





Grundig Party Boy, 1958.

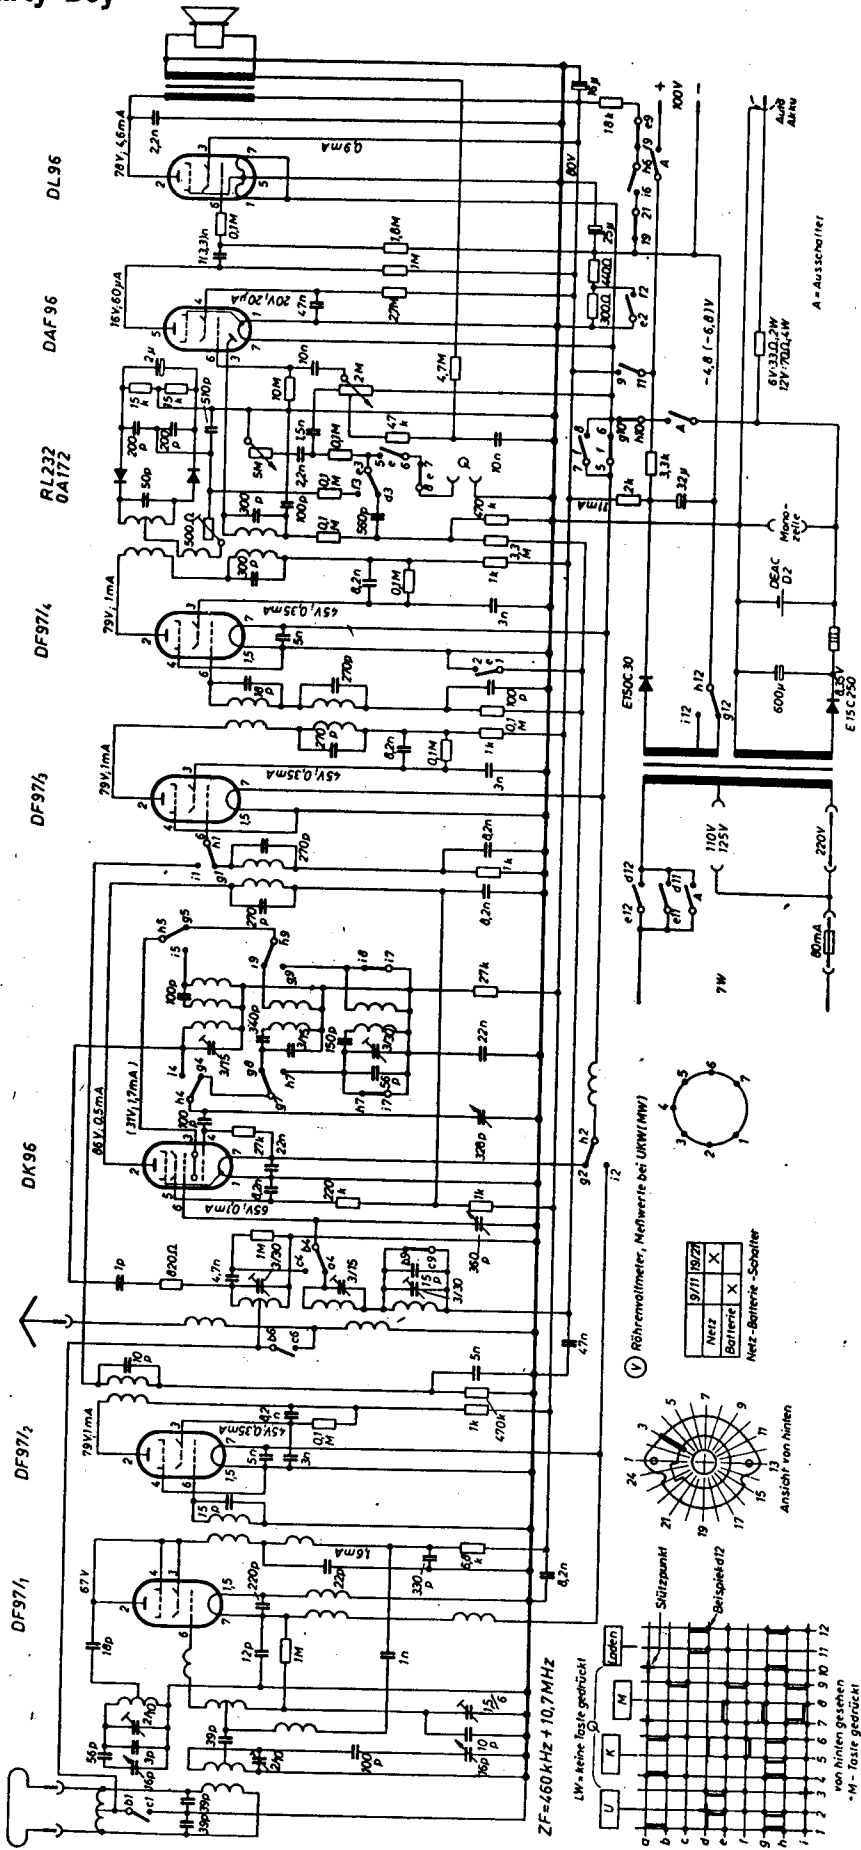

ZF=450 kHz + 10,7 MHz

LW = keine feste gedrückt

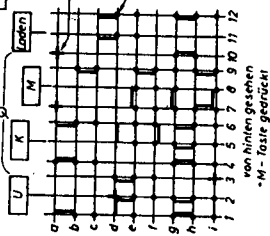


Stützpunkt

Beispiel d12

Ansicht von hinten

V Röhrenvoltmeter, Mehrwerte bei UKW (MW)

97/1/50/20	
Netz	X
Batterie	X
Netz-Batterie-Schalter	

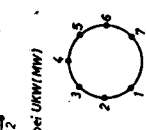

A = Auswahlschalter