


# GRUNDIG Tuner T7500

## Bedienung Schritt für Schritt

### Senderwahl durch Handabstimmung (HA)

Tasten MANUAL-TUNING jeweils schrittweise oder anhaltend drücken

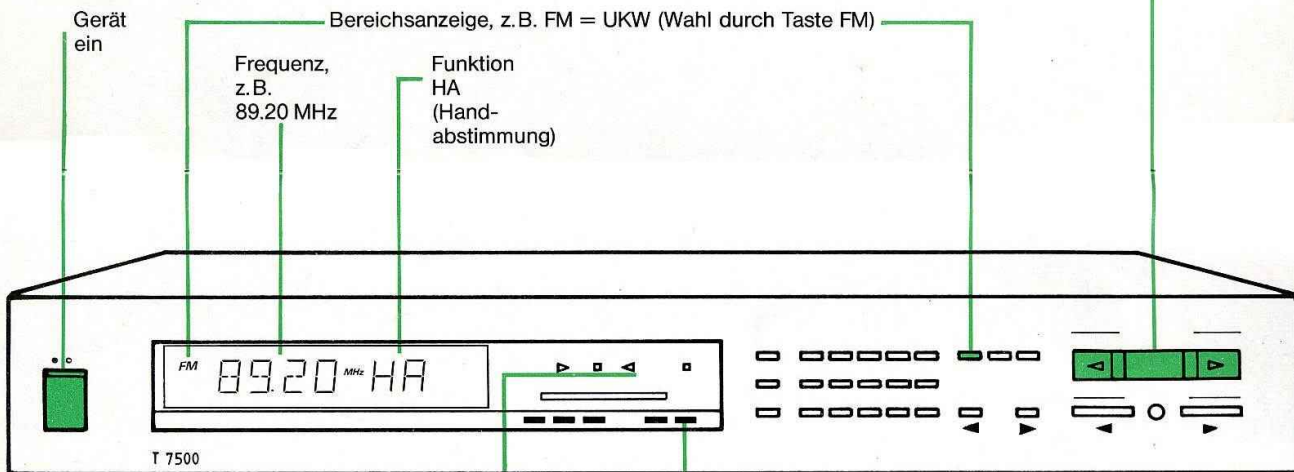

Gerät ein

Frequenz,  
z.B.  
89.20 MHz

Funktion  
HA  
(Hand-  
abstimmung)

Bereichsanzeige, z.B. FM = UKW (Wahl durch Taste FM)

Abstimmhilfe  
TUNOSCOPE


Leuchtet grün,  
wenn Sendermitte  
erreicht ist.  
Bei FM zeigen rote  
Pfeile die  
Abstimmrichtung an.

Festlegen  
der Empfangsart  
»FM-Mono« oder  
»FM-Stereo« (bei  
Stereo-Sendung).

▼ DOWN = Fallende Frequenz  
▲ UP = Steigende Frequenz  
FAST = Schnellauf  
(zusätzlich drücken)

## Sender-Suchlauf

Beispiel:  
FM (UKW), Suchlauf-Stopp bei 97.90 MHz

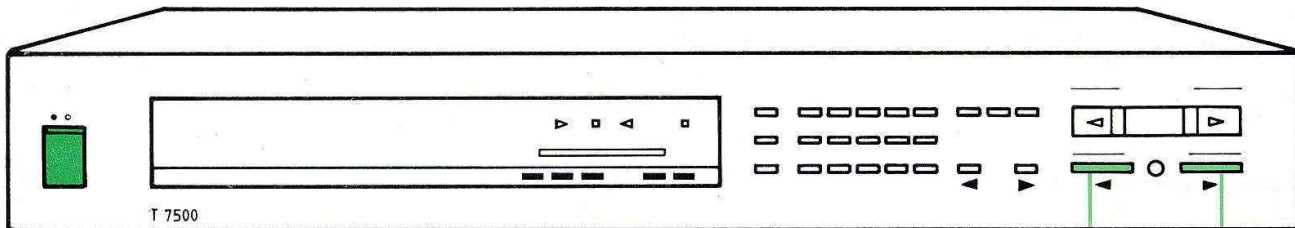

Suchlauf gestartet.  
Anzeige AS =  
Automatisches Suchen

FM 97.80 MHz AS

FM 97.90 MHz CH

Suchlauf hat bei 97.90 MHz angehalten. Überprüfen (Check) des gefundenen Senders auf Empfangswürdigkeit (5 Sek. lang)

FM NEW CH

Sender ist ausreichend stark und NEW = neu, d. h. noch auf keiner Stationstaste gespeichert (Anzeige 2 Sek. lang)

FM 97.90 MHz HA

Mit Rückkehr des Displays auf HA (Handabstimmung) und Frequenz-Anzeige ist der Suchvorgang abgeschlossen.

FM BAY3 3

Sender bereits gespeichert, z. B. auf Stationstaste 3 (für 2 Sek. Anzeige 3)

Im Beispiel Kurzzeichen BAY 3 mit abgespeichert

FM BAY3 HA

Sender-Kurzzeichen wird weiterhin angezeigt.


Starten mit einer der Tasten  
AUTO-SEARCH

◀ = abwärts



▶ = aufwärts

## Sender abspeichern

Beispiel: FM-Sender 96.00 MHz auf Stationstaste 8

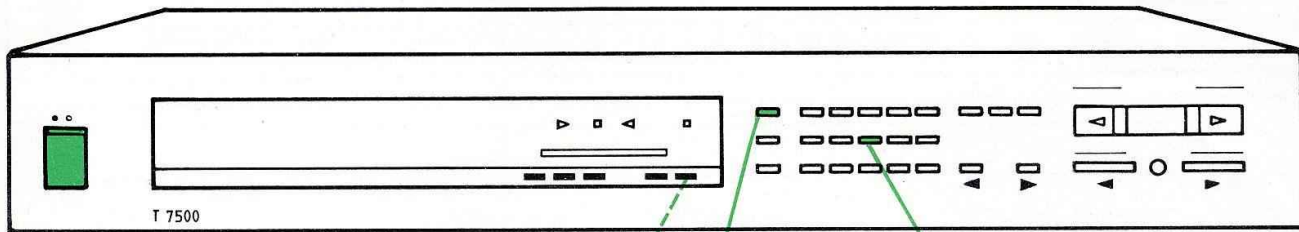

Will man den Sender z.B. nur auf FM-Mono-Empfang festlegen, so ist dies jetzt im Display mit Taste MONO einzustellen.




Erst Taste STORE drücken: Schrift »STORE« leuchtet im Display und zeigt Speicher-Bereitschaft an (maximal 30 Sekunden lang).

Nun – nach unserem Beispiel – Stationstaste 8 drücken. Display schaltet von HA (Handabstimmung) auf 8 (Speicherplatz). Sender ist gespeichert.

## Sender-Kurzzeichen eingeben

Beispiel: BAY 4 auf Stationstaste 4

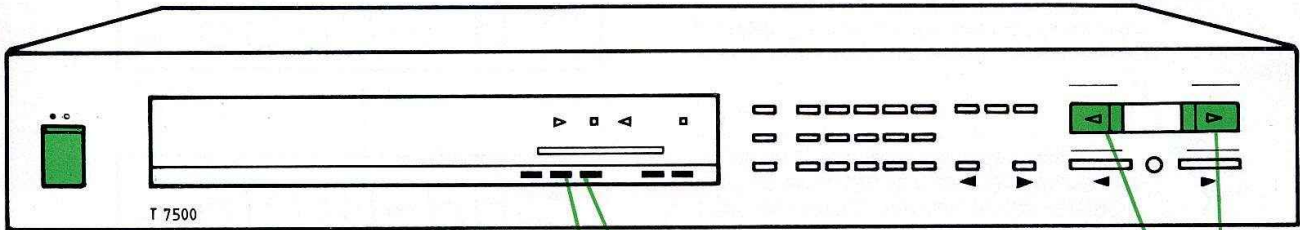

FM 87.60 MHz 4 FM-Stereo

FM 8 4 FM-Stereo

FM 8 4 FM-Stereo


FM 8A 4 FM-Stereo

Ein mit Stationstaste (z. B. 4) oder Suchlauf bzw. Handabstimmung (HA) eingestellter FM-Sender (87.60 MHz) soll BAY 4 als Kurzzeichen im Display bekommen.  
Dazu erst Taste A-Z/0-9 drücken und halten ...


... und zusätzlich Taste UP oder DOWN drücken, bis der Buchstabe B erscheint.

Dann mit Taste SHIFT den Buchstaben B um eine Stelle nach links schieben.  
Wieder Taste A-Z/0-9 drücken und halten ...


... und zusätzlich Taste UP drücken, daß A erscheint.




Erneut mit Taste SHIFT die Buchstaben BA einmal weiterschieben. Dann wieder Taste A-Z/0-9 drücken und halten ...




... und zusätzlich Taste UP oder DOWN drücken, bis Y eingestellt ist.




Darauf Buchstaben BAY wieder mit Taste SHIFT um eins weiterschieben. Wieder Taste A-Z//9 drücken und halten ...



... und zusätzlich Taste DOWN drücken, bis 4 erscheint.




Zum Abspeichern schließlich Taste STORE drücken ...



... und dann die gewählte Stationstaste, z.B. 4.

## Taste COMP.

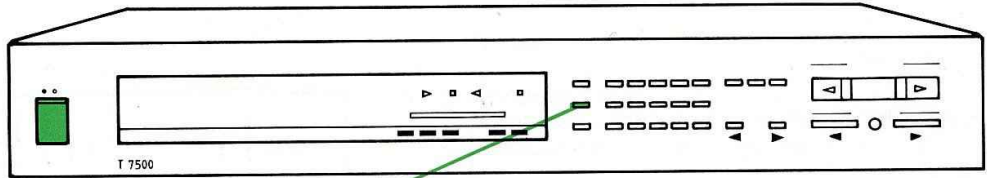

Ist der gefundene Sender bereits gespeichert?  
(z. B. 95.10 MHz, SDR 1)  
Antwort gibt ein Druck auf die Taste COMP.

FM 95.10 MHz HA


FM SDR1 8

Sender bereits auf Stationstaste 8 gespeichert, sogar mit Sender-Kurzzeichen SDR1. (Auch Speicherung auf mehreren Tasten wird wechselweise bzw. der Reihe nach angezeigt.)

Sender ist noch nicht im Speicher abgelegt, also »neu«.

FM NEW HA

## Taste FREE

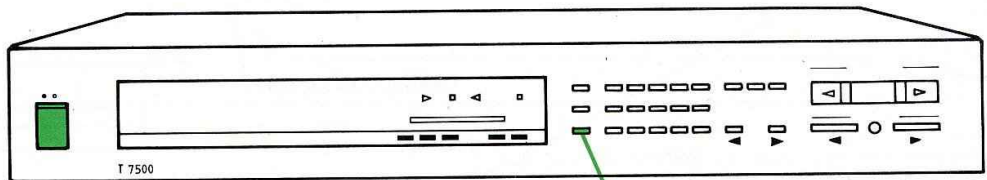

Eingestellter Sender (z. B. FM 88.90 MHz) soll auf eine freie Stationstaste.

Druck auf Taste FREE zeigt freie Speicherplätze der Reihe nach an: z. B. 12.

FM 88.90 MHz HA

FM FREE 12



## Löschen des Speicherplatzes einer Stationstaste

Beispiel: Taste 7 mit MW 549 kHz wieder auf FREE programmieren.

MW 549 kHz 7

MW 549 kHz 7 Store

MW 549 kHz HA

FREE 7


Stationstaste 7 anwählen.

Taste STORE drücken.

Taste FREE drücken:  
Speicherplatz der Taste 7 ist  
gelöscht.

Zur Kontrolle nochmals Stations-  
taste 7 drücken: Speicherplatz  
ist wieder frei und Display zeigt  
FREE.

Diese Bedienfolge ist zu wählen,  
wenn man einen Speicherplatz  
löschen will, sodaß er wieder im  
Display als FREE (frei) angezeigt  
wird.

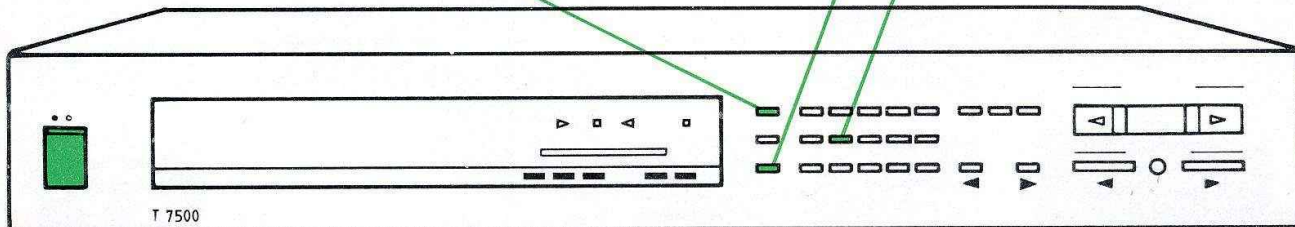

**Hinweis** Jeder Speicherplatz kann auch  
»überschrieben« werden.  
Speichern eines neuen Senders  
löscht also den alten automa-  
tisch.

# Schema »Sender abspeichern«

