



사용 설명서

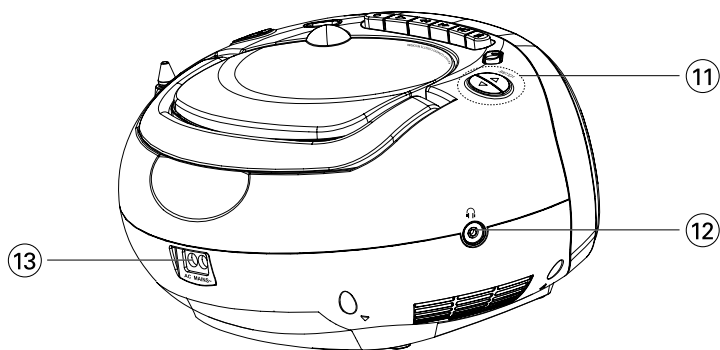



PHILIPS




1

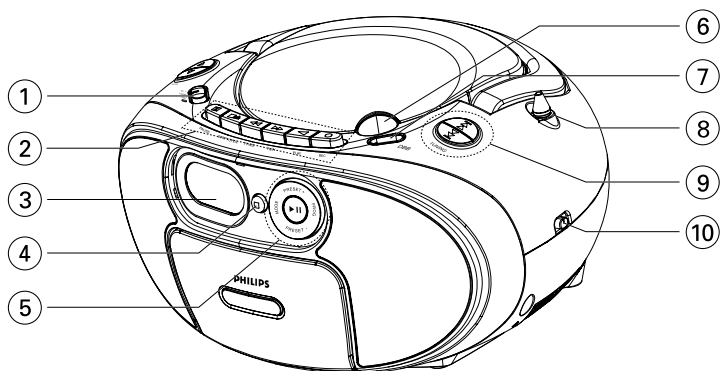

2

6 x R14 · UM-2 · C-CELLS

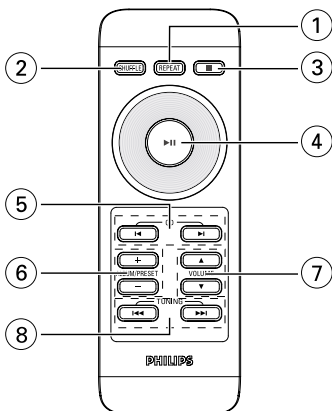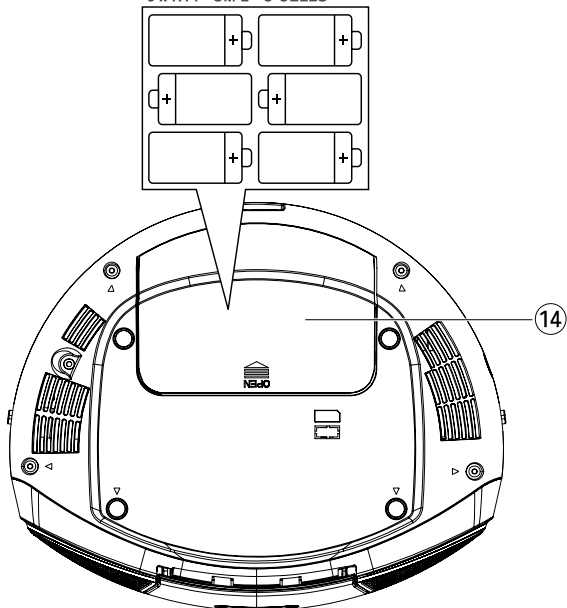

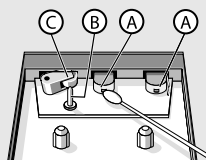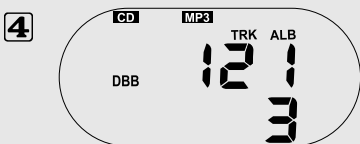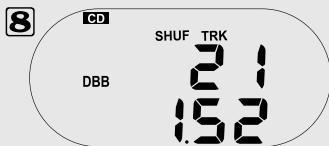

공급되는 액세서리

- AC 전원 코드
- 리모컨

상단/전면부 (그림 1)

- ① 음원 선택기: **CD/MP3, TUNER, TAPE/OFF**
- CD/MP3, 라디오 음원을 선택합니다.
- 전원을 끕니다.
- ② 카세트 녹음 키:
PAUSE - 재생 또는 녹음을 일시정지합니다.
STOP · OPEN - 테이프 또는 녹음을 정지합니다.
- 카세트 도어를 엽니다.
F.FWD - 테이프를 빨리감기/되감기 합니다.
PLAY - 재생을 시작합니다.
REC - 녹음을 시작합니다.
- ③ **Display** - 기기의 동작상태를 보여줍니다.
- ④ **CD/MP3** 재생을 정지합니다.
- CD프로그램을 지웁니다.
- ⑤ **CD재생**을 시작하거나 일시정지합니다.
MODE - 다양한 재생 모드를 선택합니다.: 예를 들면, REPEAT 또는 SHUFFLE(무순서 재생)
PROG
CD: -프로그램된 곡 번호를 프로그램하거나 볼 수 있습니다.
TUNER: - 라디오 방송국을 프로그램합니다.
ALB/PRE +/-
- MP3의 경우: 앨범을 선택합니다. (위/아래)
- 라디오의 경우: 라디오 방송국을 선택합니다.
- ⑥ **LIFT TO OPEN** - CD 도어를 열거나 닫습니다.
- ⑦ **DBB** - 베이스 강화를 켜거나/끕니다.
- ⑧ **안테나** - FM수신 상태를 향상시킵니다.

- ⑨ **TUNING** - 라디오 방송국을 선택합니다.
TUNER: - 라디오 방송국을 선택합니다.
CD/MP3: - 다음/이전 트랙을 선택합니다.
- 현재 트랙 내에서 빨리감기/되감기를 합니다.
(버튼을 눌러 고정하십시오.)
- ⑩ **BAND**(주파수 대역) - 주파수를 선택합니다.:
FM 또는 MW

후면부/하단부 (그림 1 2)

- ⑪ **VOLUME** - 음량을 조절합니다.
- ⑫ **3.5mm 스테레오 헤드폰 소켓**
참조: 헤드폰을 기기에 연결하면 스피커가 들리지 않습니다.
- ⑬ **AC MAINS** - 주전원 연결 소켓
- ⑭ **건전지 도어** - 6x1.5V R-14/UM2/C-cells를 삽입하려면 도어를 여십시오.

리모컨 (그림 2)

(디스크 작동시의 경우만 해당)

- ① **REPEAT** - 다양한 반복 재생 모드를 선택합니다.
- ② **SHUFFLE** - 무순서 재생 모드를 켜고 끕니다.
- ③ **CD/MP3** 재생을 정지합니다.
- 프로그램을 지웁니다.
- ④ **CD재생**을 시작하거나 일시정지 합니다.
- ⑤ **CD** - 전, 후로 빠르게 탐색합니다.
- 현재/전/후 곡을 시작으로 건너뛩니다.
- ⑥ **ALBUM/PRESET +/-**
MP3만 해당: 앨범을 선택합니다. (위)
TUNER: 라디오 방송국을 선택합니다.
- ⑦ **VOLUME** - 음량을 조절합니다.
- ⑧ **TUNING** - 라디오 방송국을 켭니다.

전원 공급

전원 공급

건전지 수명을 절약하려면 주전원을 사용하십시오. 건전지를 삽입하기 전 본체와 벽의 전원 소켓에서 전원코드를 분리하여 주십시오.


건전지 본체 (그림 2)

- **R-14, UM2, C-cells** 형 (알카라인 건전지를 권장) 건전지 6개를 극성에 맞도록 삽입하십시오.

리모컨 중요!

- 리모컨을 사용하기 전에, 아래에 보이는 전열 플라스틱 탭을 제거하십시오.
- 리모컨이 올바르게 작동하지 않거나 작동 범위가 줄어들면, 새로운(CR2025) 타입의 건전지로 교환하십시오.

- 1 건전지 트레이를 여십시오.
- 2 새 건전지를 삽입하십시오.
- 3 건전지 트레이를 원래 위치로 삽입하십시오.

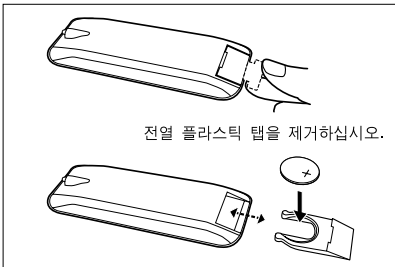

- 건전지의 잘못된 사용은 누액의 원인이 되며, 함이 녹슬어 건전지가 폭발할 수도 있습니다.:
- 다른 종류의 건전지를 섞어서 사용하지 마십시오. : 예를 들면, 알카라인과 카본 건전지, 오직 같은 종류의 건전지를 사용하십시오.
- 새로운 건전지를 삽입할 때, 새 건전지와 사용했던 건전지를 함께 사용하지 마십시오.
- 기기를 장시간 사용하지 않을 경우 건전지를 빼내어 주십시오.

건전지에는 화학물질이 함유되어 있으므로 버릴 때는 꼭 분리수거해 주십시오.

AC 주전원 사용 시

- 1 제품의 하단에 있는 **명판의 전압표시와 공급되는 전압이 일치하는지 확인**하십시오. 만약 일치하지 않으면 구매처 또는 서비스센터에 문의하십시오.
 - 2 전원코드를 **AC MAINS~** 소켓과 벽 소켓에 연결하십시오. 전원코드가 이제 연결되었으며 이제 사용할 준비가 되었습니다.
 - 3 전원을 완전히 차단하려면 벽 소켓에서 전원코드를 뽑으십시오.
 - 4 AC 콘센트가 가깝고 AC 전원 플러그가 쉽게 닿는 곳에 설치하십시오.
- 천둥이 심하게 치는 경우 기기를 보호하기 위해 전원코드를 뽑으십시오.

명판은 제품의 하단부에 부착되어 있습니다.

참조:

- 불필요한 에너지 소모를 막기 위해 사용 후에는 항상 **음원 선택기를 TAPE/OFF**로 조절하십시오. 또한 모든 테이프 버튼들이 튀어나와 있는지 확인하십시오.

주의

- 레이저 방출이 눈에 보이기도 하고 안 보이기도 합니다. 만약 케이스를 열었다면, 빔(beam)을 쳐다보지 마십시오.
- 고전압! 열지 마십시오. 전기 충격을 받을 수 있습니다. 기기에 사용자가 스스로 고칠 수 있는 부분은 없습니다.
- 제품의 수리는 EMC의 위험한 방출 또는 다른 안전치 않은 결과를 초래합니다.

일반 작동법

전원을 켜고 끄며 기능을 선택하십시오.

- 1 전원을 켜기 위해, **음원 선택기**를 **CD/MP3, TUNER** 또는 **TAPE/OFF** 중 원하는 것으로 설정하십시오.
- 2 전원을 끄기 위해, 카세트 버튼이 풀려 있는지 확인하고 **음원 선택기**를 **TAPE/OFF** 위치에 놓으십시오.

참조:

- **TAPE**에서 **TUNER** 또는 **CD/MP3**로 바꾸거나, 기기를 끄려면: 첫 번째로 **테이프 STOP · OPEN** ■▲버튼을 눌러 재생을 끝내면 모든 카세트 키가 해제됩니다.

음량조절

- 1 **VOLUME ▲, ▼**버튼으로 음량을 조절하십시오.
 - ▶ **Vol**이 짧게 표시되며 음량은 0-32 사이에서 조절하십시오.
- 2 다이내믹한 베이스를 선택하시려면 **DBB**로 조절하십시오.
 - ▶ 활성화된 경우 **"DBB"**가 표시됩니다.

디지털 라디오

라디오 방송국 찾기

- 1 **음원 선택기**를 **TUNER**에 놓으십시오. **ts**가 짧게 표시되고 라디오 방송국 주파수, 프로그램된 경우 미리 설정한 번호가 나타납니다. (그림 ②)
- 2 **BAND**로 원하는 주파수 대역, **FM** 또는 **MW** 중에서 선택하십시오.
- 3 주파수가 표시될 때까지 **TUNING** ◀◀ 또는 ▶▶버튼을 누르고 계속하십시오.
 - ▶ 라디오가 최대 수신된 방송국 주파수에 자동으로 쪼집니다. 자동으로 조절하는 동안 **srch**가 표시됩니다.
- 4 필요시엔 원하는 방송국을 찾을 때까지 3번을 반복하십시오.
 - 주파수가 약한 곳을 켜려면, 최적의 수신을 찾을 때까지 **TUNING** ◀◀ 또는 ▶▶버튼을 짧게 눌러 주십시오.

라디오 수신을 향상시키려면:

- **FM**의 경우, 안테나를 길게 뽑아 수신을 좋게 하십시오. 신호음이 너무 강하면 안테나의 길이를 짧게 조절하십시오.
- **MW**의 경우, 본체 내부에 내장되어 있는 안테나를 이용하십시오. 신호음을 조정하려면 카세트 본체를 돌려서 라디오 청취음을 조정하십시오.

라디오 방송국 프로그램 하기

총 20개의 라디오 방송국을 메모리할 수 있으며 (10 FM 그리고 10 MW)에 수동 또는 자동(자동 저장)으로 저장할 수 있습니다.

메뉴얼 프로그램 하기

- 1 원하는 방송국을 켜십시오. (**라디오 방송국 찾기** 편 참조)
- 2 **PROG**버튼을 눌러 프로그래밍을 활성화하십시오.
 - ▶ 표시부: **PROG**가 깜빡거립니다.
- 3 **ALB/PRE +/-** 버튼을 한번 또는 그 이상 눌러 1부터 10까지 할당하십시오.
- 4 **PROG**버튼을 눌러 확인하십시오.
- 5 다른 방송국을 저장하려면 1-4단계를 반복하십시오.

참조:

- 다른 주파수를 미리 설정된 방송국과 같은 곳에 저장함으로써 지울 수 있습니다.

자동저장

자동저장은 설정1로부터 프로그램된 라디오 방송국에서 자동적으로 시작합니다. 어떤 이전의 설정 예. 메뉴얼 프로그램은 지워 집니다.

- 1 **BAND**버튼을 눌러 주파수 대역 **FM** 또는 **MW**를 선택하십시오.
- 2 **PROG**버튼을 **Auto**가 깜빡이며 나타날 때까지 누르고 계속하십시오.
 - ▶ 모든 방송국이 저장된 후에 첫 번째 설정 방송국(MW 또는 FM)이 자동적으로 재생될 것 입니다.

설정된 방송국 들기

ALB/PRE +/- 버튼을 한번 또는 그 이상 원하는 방송국이 재생될 때까지 눌러 주십시오.

CD/MP3 플레이어

MP3에 대해

음악 압축 기술 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) 는 CD 음질을 유지하면서 오디오 CD의 디지털 자료를 함축적으로 줄입니다.

- **MP3 파일 얻기:** 인터넷에서 컴퓨터 하드 디스크로 법적 절차를 받은 음악 파일을 다운로드하거나 오디오 CD 파일을 컴퓨터에서 특유의 인코더 소프트웨어를 통해 변환하여 파일을 만들 수 있습니다. (128kbps 비트율 또는 더 높은 비트율을 MP3 파일로 권장합니다.)
- **MP3 CD 만들기:** 컴퓨터 하드 디스크에서 CD 버너를 이용하여 CDR 또는 CDRW에 음악 파일을 번입합니다.

참조:


- MP3파일의 이름 끝이 .mp3인지 확인하십시오.
- 음악 파일과 앨범의 총 수: 약 350 (파일 이름의 길이가 20자 이내)
- 파일 이름의 길이는 재생할 수 있는 곡 수에 영향을 미칩니다. 짧은 파일 이름이 좀 더 많은 파일을 디스크에 번입할 수 있습니다.

디스크 재생하기

- 본 플레이어는 CD-R/CD-RW와 MP3 CD를 포함한 오디오 디스크를 재생합니다. CD-ROM, CO-I, CDV, VCD, DVD 컴퓨터용 CD는 재생하지 마십시오.

중요!

- 레코드 회사에서 저작권 보호 기술을 첨부한 CD는 본 기기에서 재생되지 않을 수도 있습니다.

- 1 음원 선택기를 **CD/MP3**로 조절하십시오.
- 2 CD도어를 열어 프린트된 면이 위로 가게 하여 CD/MP3를 넣고 CD도어를 부드럽게 눌러 닫아줍니다.
➔ 디스크를 읽고 있다는 표시 가 깜빡거리며 보이고 총 트랙 수와 재생 시간이 표시됩니다. "CD" 또한 표시 됩니다. (그림 3)

➔ **MP3의 경우:** "MP3"와 총 앨범 수가 표시됩니다. (그림 4)

- 3 **▶▶**버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
➔ 현재 곡 번호와 트랙의 경과시간이 표시됩니다.
- 4 일시정지하려면 **▶▶**버튼을 눌러 주십시오.
➔ 표시부: 경과시간이 표시됩니다.
- 5 재생을 다시 시작하려면 **▶▶**버튼을 다시 눌러 주십시오.
- 6 CD 재생을 멈추려면 **■**버튼을 눌러 주십시오.

참조:

- 아래의 상황일 경우 CD 재생이 멈춥니다.
- CD함을 열었을 때;
- **TUNER** 또는 **TAPE/OFF** 음원을 선택;
- CD 재생이 완전히 끝났을 때.

다른 곡 선택하기

- 원하는 곡 번호가 표시부에 나타날 때까지 **TUNING** **◀◀/▶▶**버튼(또는 리모컨의 **CD** **◀/▶**버튼)을 한번 또는 계속해서 눌러 주십시오.

MP3의 경우: 첫 번째로 앨범을 찾을 때까지 **ALB/PRE +/-** 버튼을 한번 또는 그 이상 눌러 주십시오.

- 일시정지/정지 상태에서 **▶▶**버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.

곡 내에서 소절 찾기

- 1 재생 중에 **TUNING** **◀◀/▶▶**버튼(또는 리모컨의 **CD** **◀/▶**버튼)을 누르고 계십시오.
➔ CD/MP3가 빠른 속도로 재생되고 음량이 줄어듭니다.
- 2 원하는 소절을 찾으면 **TUNING** **◀◀/▶▶**버튼(또는 리모컨의 **CD** **◀/▶**버튼)을 놓아 일반 재생을 다시 시작합니다.

곡 번호 프로그램하기

20개까지의 곡(MP3:10곡)을 원하는 순서대로 프로그래밍 할 수 있습니다. 원하신다면 어떤 곡은 한번이상 저장할 수 있습니다.

- 1 **TUNING** ◀◀/▶▶버튼(또는 리모컨의 **CD** ◀▶/▶▶버튼)을 눌러 원하는 트랙을 선택하십시오.

MP3의 경우: 첫 번째로 앨범을 찾을 때까지 **ALB/PRE +/-** 버튼을 한번 또는 그 이상 눌러 주십시오.

- 2 **PROG**버튼을 눌러 선택한 곡을 저장하십시오.
 - ➔ "PROG"가 나타나고 현재 프로그램 순서 그리고 현재 저장된 트랙 번호가 깜빡거리며 표시됩니다. (그림 5 6)
 - ➔ **MP3의 경우:** 현재 앨범 번호가 표시됩니다.
- 첫 번째 트랙 선택없이 프로그램을 시도하면 표시부에 *NOISE*가 깜빡인 후 총 트랙 수가 표시됩니다.
- 3 **1~2** 단계까지를 반복하여 다른 원하는 곡을 저장하십시오.
 - ➔ 20개의 트랙을 저장하면(MP3의 경우: 10곡) 더 이상 저장할 수 있는 트랙은 없어 *FULL*이 표시됩니다.
- 4 **▶▶**버튼을 눌러 프로그램 된 트랙을 재생합니다.

프로그램 확인하기

정지 상태에서 **PROG**버튼을 눌러 첫 번째 프로그램 정보를 보고, **PROG**버튼을 다시 눌러 다음 프로그램 정보를 보십시오. 모든 저장된 프로그램을 보려면 위 방법을 반복하십시오.

➔ 매번 표시부에 프로그램 순서(*P-09* X)가 깜빡이고, 프로그램 트랙 번호가 표시됩니다. (그림 5 6)

프로그램 지우기

메모리의 내용을 다음과 같이하여 지울 수 있습니다.:

- **■**버튼을 눌러 주십시오. (재생 중에 두번 또는 정지 상태에서 한번);
 - **TUNER** 또는 **OFF** 음원을 선택;
 - 디스크 도어를 엽니다.
- ➔ 표시부: **PROG**가 사라집니다.

다른 재생 모드:

REPEAT 그리고 SHUFFLE (그림 7 8)

현재 트랙 또는 전체 디스크를 반복적으로 재생하고 REPEAT 모드와 PROGRAM 모드를 동시에 할 수 있습니다.

- REP-** 현재 곡을 계속적으로 재생합니다.
- REP ALL-** 디스크/프로그램 전체를 반복합니다.
- SHUF-** 디스크 전체 곡을 무순서로 재생합니다.

- 무순서 재생은 프로그램 재생에서는 사용할 수 없습니다.

- 1 **MODE**버튼(리모컨의 **REPEAT** 또는 **SHUFFLE** 버튼)을 한번 또는 그 이상 눌러 재생 모드를 선택하십시오.
 - ➔ 선택한 재생 모드가 표시됩니다.
- 2 정지 상태에 있다면 **▶▶**버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
 - ➔ **SHUFFLE** 모드가 선택되었을때 디스크는 몇 초후에 자동적으로 재생됩니다.
- 3 일반 재생으로 돌아가려면 **MODE**버튼(리모컨의 **REPEAT** 또는 **SHUFFLE**버튼)을 다른 모드가 더 이상 표시되지 않을 때까지 계속해서 누르십시오.
 - 재생 모드를 취소하려면 **■**버튼을 눌러도 됩니다.

카세트 레코더

카세트 재생

- 1 음원 선택기로 **TAPE/OFF** 음원을 선택하십시오.
- 2 **STOP·OPEN** ■▲버튼을 눌러 카세트 덮개를 열고 카세트를 넣은 다음 덮개를 닫아 주십시오.
- 3 **PLAY** ◀버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- 4 일시정지하려면 **PAUSE** || 버튼을 눌러 주십시오. 다시 시작하려면 다시 한번 눌러 주십시오.
- 5 테이프를 정지하려면 **STOP·OPEN** ■▲ 버튼을 눌러 주십시오.

빨리감기/되감기

- 1 원하는 소절이 나올 때까지 **F.FWD/REW** ◀◀ 또는 ▶▶ 버튼을 눌러 주십시오.
- 2 빨리감기/되감기를 멈추려면 ■▲버튼을 눌러 주십시오.

참조:

- 재생 중 테이프의 가장 끝 부분에 다다르면, 모든 버튼이 튀어 올라오며 기기가 꺼집니다. (**PAUSE** || 모드가 작동되지 않은 경우)
- 빨리감기/되감기 중 테이프의 가장 끝 부분에 다다라도, 버튼이 튀어 오르지 않습니다. 기기를 끄려면 카세트 버튼이 튀어 올라와 있는지 확인하십시오.

녹음에 관한 일반정보

- 저작권 또는 제 3자의 권리를 침해하지 않는 한도 내에서 녹음이 가능합니다.
- 녹음테이프는 녹음방지 탭이 떨어지지 않은 **NORMAL** 타입의 테이프(IEC 타입 I)를 사용해 주십시오. 본 제품은 **CHROME(IEC II)** 또는 **METAL(IEC IV)** 테이프의 녹음에 적합하지 않습니다.
- 최적의 녹음 레벨이 자동으로 설정됩니다. **VOLUME** 또는 **DBB** 조절은 녹음에 영향을 주지 않습니다.
- 녹음이 우발적으로 지워지는 것을 방지하려면 탭을 제거하십시오. 이 부분은 녹음이 불가능합니다. 다시 녹음하려면 접착 테이프로 탭을 막아 주십시오.

CD 플레이어로부터 녹음하기

- 1 **CD/MP3** 음원을 선택하십시오.
- 2 CD를 넣고 원하신다면 곡 번호를 프로그램하십시오.
- 3 ■▲버튼을 눌러 카세트 문을 열린 다음 공 테이프를 넣고 덮개를 닫으십시오.
- 4 **REC** ● 버튼을 눌러 녹음을 시작하십시오.
 - 디스크/프로그램의 재생이 자동적으로 시작됩니다. 디스크 플레이어 재생을 수동으로 시작할 필요가 없습니다.
- 5 일시정지하려면 **PAUSE** || 버튼을 눌러 주십시오. 다시 시작하려면 ■ 버튼을 다시 눌러 주십시오.
- 6 녹음을 멈추려면 ■▲버튼을 눌러 주십시오.

라디오로부터 녹음하기

- 1 **TUNER** 음원을 선택하십시오.
- 2 원하는 라디오 방송국을 켜십시오. (라디오 수신 참조)
- 3 **CD 플레이어로부터 녹음하기** 란의 3, 4, 6, 7단계를 따라하십시오.

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송, 음향을 포함한 복사-보호 작의 독단의 복사 제작은 저작권을 침해하고 범죄 행위에 속합니다. 이 기기는 이러한 목적으로 사용하지 않습니다.



Be responsible
Respect copyrights

CD 플레이어와 CD 관리요령

- CD 플레이어가 CD를 정확하게 읽지 못할 경우, 수리를 의뢰하기 전에 클리닝 CD로 렌즈를 닦아주십시오.
- CD 플레이어의 렌즈를 절대 만지지 않도록 합니다.
- 갑작스러운 온도 변화, 즉 추운 곳에서 더운 곳으로 기기를 옮기면 렌즈에 습기가 생겨 CD가 작동하지 않습니다. 렌즈를 닦지 말고 습기가 사라질 때까지 따뜻한 곳에 놓아둡니다.
- 렌즈에 먼지가 들어가지 않도록 항상 CD 테이프 덮개를 덮어주십시오.
- CD를 닦으려면 그림과 같이 CD의 중앙에서 가장자리 방향으로 부드럽고 부풀 없는 천으로 닦아 줍니다. 세척제를 사용하면 CD에 손상을 초래할 수 있으니 사용하지 않도록 합니다.
- CD에 글씨를 쓰거나 스티커를 붙이지 않도록 합니다.

테이프 데크 유지 관리

좋은 음질의 녹음과 재생을 위해서는 한 달에 한 번씩 그림에 표시된 ㉠, ㉡와 ㉢를 닦아 주십시오. 알코올 또는 헤드 세제액을 면봉에 묻혀 닦아 줍니다.

- 1 ■▲버튼을 눌러 카세트 덮개를 엽니다.
- 2 ◀버튼을 눌러 롤러 ㉢를 청소합니다.
- 3 ||버튼을 누른 다음 헤드㉠와 캡스틴㉡를 청소합니다.
- 4 청소 후 ■▲버튼을 눌러 주십시오.
➔ 헤드 클리닝 테이프를 재생하여 헤드를 닦을 수도 있습니다.

안전정보

- 제품이 기울지 않도록 바닥 면이 평평하고 견고한 곳에 설치합니다.
- 기기, 건전지, CD등이 습기, 비, 모래 또는 전열기구, 직사광선에 의한 고열에 노출되지 않게 하십시오.
- 기기를 물방울이 떨어지거나 튀기는 곳에 두지 마십시오.
- 원활한 환기를 위해 환풍구와 주위 표면 사이에 적어도 15cm(6인치)이상 여유 공간을 두고 설치하십시오.
- 신문, 탁상보, 커튼같은 것으로 통풍구를 막지 마십시오.
- 꽃병과 같이 액체가 채워진 물체를 제품 위에 놓지 마십시오.
- 불 켜진 촛불 같은 불씨를 제품위에 놓지 않도록 합니다.
- 기기의 부속품에는 자체적으로 미끄러워지는 베어링이 있으므로 별도로 기름이나 윤활유를 바르지 않도록 합니다.
- 물이 없는 천이 제품을 닦는데 적당합니다. 제품표면에 손상을 줄 수 있으므로 알코올, 암모니아, 벤젠, 연마제 등을 이용하여 닦지 마십시오.

환경정보

불필요한 포장재로는 사용하지 않았습니다. 포장이 3가지 종류로 쉽게 분리 되도록 최선을 다하였습니다. : 골판지, 폴리스티렌, 플라스틱.

부품은 재활용이 가능합니다. 재활용 전문업체에 연락하십시오. 다 쓴 건전지, 포장재료 그리고 폐기품은 함부로 버리지 마시고 지정된 곳에 버리십시오.

문제해결

제품에 이상이 생기면 서비스센터에 문의하시기 전에 아래의 간단한 해결책을 읽어 주십시오. 아래의 해결책으로도 해결이 되지 않으면 서비스센터에 문의해 주십시오.

주의: 감전의 위험이 있으므로 제품을 함부로 분해하지 마십시오.

제품 보증을 받을 수 없으므로 어떤 경우에도 직접 수리를 하지 마십시오.

문제점

- 가능한 원인
- 해결책

음향이 안 나오거나 켜지지 않음

- 전원선이 정확하게 연결되어 있지 않음
- AC 전원선을 정확하게 연결하십시오.
- 건전지 수명이 다 되었거나 잘못 삽입됨
- 알맞은 건전지(새 건전지)를 삽입하십시오.
- 헤드폰이 기기에 연결되었음
- 헤드폰을 빼내십시오.
- 오디오가 아닌 파일이 포함된 CD
- 데이터 파일 대신 CD 오디오 곡으로 갈수 있게 ◀▶버튼을 한번 또는 여러 번 눌러 주십시오.

표시부가 제대로 작동안함/ 어떤 버튼을 눌러도 작동이 안됨

- 정전기 방전
- 기기를 끄고 기기에서 전원 플러그를 뺀 다음 몇 초 후 다시 연결하십시오.

리모컨이 작동되지 않음

- 건전지 다 써버림/알맞지 않은 삽입
- (새로운) 건전지를 알맞게 삽입하십시오.
- 기기와의 거리/각도가 너무 멀고 큼.
- 거리/각도를 줄이십시오.

CD 표시가 나타남

- CD를 넣지 않음
- CD를 넣으십시오.
- CD가 심하게 더럽거나 손상 받음
- CD를 닦아주거나 교체하십시오.
유지관리&안전 참조
- 렌즈에 습기가 참
- 렌즈가 깨끗해 질 때까지 기다리십시오.
- CD-R/CD-RW에 내용이 없거나 완료가 안됨
- 완료된 CD-R 또는 CD-RW만을 사용 하십시오.

주의:

CD가 저작권 보호 기술이 있는지 확인하시고 콤팩트 디스크는 적합하지 않습니다.

CD가 곡을 뛰어넘음

- CD가 더럽거나 또는 손상을 입었음
- CD를 닦아주거나 교체하십시오.
- PROGRAM/SHUFFLE이 작동중임
- PROGRAM/SHUFFLE모드를 중단시키십시오.

주의:

CD 오디오 트랙과 MP3 파일을 가진 디스크의 경우, CD 오디오 트랙만 재생됩니다.

MP3-CD가 앨범을 건너뛴다

- CD에 MP3파일 폴더가 없음
- 디스크 함에 적절한 파일 폴더가 있는지 확인하십시오.

MP3가 재생중에 소리가 건너뛴다

- MP3 파일이 320kbps을 초과한 압축률
- CD트랙을 낮은 압축률의 MP3 형식으로 사음하십시오.
- CD가 더럽거나 또는 손상을 입었음
- CD를 닦아주거나 교체하십시오.

카세트 음질이 좋지 않음

- 헤드 등에 먼지와 오물이 있음
- 데크 부품을 닦아주십시오. 유지관리 참조
- 맞지 않는 카세트테이프를 사용함 (METAL 또는 CHROME)
- 녹음시 NORMAL(IEC I)만을 사용하십시오.

녹음이 안됨

- 카세트 탭이 부러짐
- 부러진 탭 위에 접착 테이프를 붙이십시오.

라디오가 웅웅거리거나 소음이 들림


- 전기 총동: 기기를 TV, VCR 또는 컴퓨터와 너무 가까움
- 거리를 늘리십시오.

라디오 수신이 좋지 않음

- 라디오 신호가 약함
- FM: FM 안테나를 조절하십시오.

지 역		전화 번호	주 소
서울	송파	0505-771-0201	서울시 송파구 송파1동 84-1
	용산	0505-771-0202	서울시 용산구 한강로 3가 16-9호 전자랜드 신관 광장층38호
	노원	0505-771-0203	서울시 강북구 번1동 464-7호 번동빌딩 1층
	광진	0505-771-0204	서울시 광진구 능동 283-4
	금천	0505-771-0205	서울시 금천구 독산동 1054-23
경기	수원	0505-771-0311	경기도 수원시 장안구 연무동 259-34
	분당	0505-771-0312	경기도 성남시 분당구 야탑동 279-5
	안산	0505-771-0313	경기도 안산시 고잔동 539-3 신광 빌딩 303호
	안양	0505-771-0314	경기도 안양시 동안구 호계동 555-9호산업 기자재단지 1동 120호
	일산	0505-771-0315	경기도 고양시 일산구 백석동 1167-4
	평택	0505-771-0316	경기도 평택시 비전 2동 764-21
인천	인천	0505-771-0321	인천시 남동구 구월동 1139-31 서림빌딩 1층
	부천	0505-771-0323	경기도 부천시 원미구 중동 1129-1
강원	춘천	0505-771-0331	강원도 춘천시 후평동 798-12
	원주	0505-771-0332	강원도 원주시 중앙동 40-2
	강릉	0505-771-0333	강원도 강릉시 교1동 904-1
충남	홍성	0505-771-0411	충남 홍성군 홍성읍 대교리 666 (홍성 신문 빌딩 1층)
	천안	0505-771-0412	충남 천안시 원성2동 563-5번지
대전	대전	0505-771-0421	대전 광역시 중구 대흥동532-1
충북	청주	0505-771-0431	충북 청주시 흥덕구 사직1동 585-5
부산	부산지사	0505-771-0510	부산시 연제구 연산1동 309-9
	중부	0505-771-0511	부산시 진구 범천1동 876-27
	동래	0505-771-0512	부산시 동래구 명륜동 681-32 세종빌딩 1층
	사상	0505-771-0513	부산시 사상구 덕포2동 382-1호
울산	울산	0505-771-0521	울산 광역시 중구 반구2동 41-1
대구	대구	0505-771-0531	대구 광역시 동구신천3동 17-5 대한빌딩 1층
	서대구	0505-771-0532	대구 광역시 달서구 감삼동 171-4
경북	구미	0505-771-0541	경북 구미시 원평2동 179-3
	포항	0505-771-0542	경북 포항시 남구 송도동 410-1번지
경남	통영	0505-771-0551	경남 통영시 정량동 276-1
	마산	0505-771-0552	경남 마산시 회원구 회원1동 33-36 채은 빌딩 1층
	김해	0505-771-0554	경남 김해시 대성동 169-5
	진주	0505-771-0555	경남 진주시 봉곡동 473-15번지
전남	순천	0505-771-0611	전남 순천시 덕월동 464-3
광주	광주	0505-771-0621	광주 광역시 북구 중흥2동 348-6
전북	전주	0505-771-0631	전북 전주시 덕진구 산정동 741-17
제주	제주	0505-771-0641	제주도 제주시 삼도1동 220-6

이제 인터넷에서 필립스를 만나세요.
<http://www.philips.com>
[//www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)

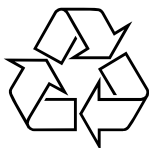

AZ1309

