

BEDIENINGSORGANEN

1. Nulinstelling teller
2. Opnametoets
3. Cassette-ontgrendeling
4. Weergavetoets
5. Terugspoeltoets
6. Opspoeltoets
7. Pauzetoets
8. Stoptoets
9. Opnamesterkte (R11/R111)
10. Balans (R30)
11. Geluidssterkte (R33/R133)
12. Klank (R35/R135)


N.B. De indicaties op de foto onder nummers 4 en 5 zijn onderling verwisseld.

SPECIFICATIE

Netspanning	110, 127, 220, 245 V~, 50 Hz
Opgenomen vermogen	20 W
Bandsnelheid	4,75 cm/sec
Aantal sporen	2 × 2 (stereo)
Bandbreedte	3,81 mm
Spoorbreedte	1,5 mm
Twee aparte luidsprekerboxen	AD 5059
Ingangsgevoeligheid (microfoon, diode)	2 × 0,25 mV over 1 kohm
Ingangsgevoeligheid (PU)	2 × 110 mV over 1 Mohm
Uitgangsspanning (diode)	2 × 1 V over 18 kohm
Uitgangsvermogen over 8 ohm luidspreker	2 × 1,8 W
Afmetingen	32 × 21 × 8,5 cm

OVERZICHT HALFGELEIDERS

TS 1	BC 109	LF-versterker
TS 2	BC 109	LF-versterker
TS 3	BC 108	LF-versterker
TS 4	BC 108	Stuurtransistor eindversterker
TS 5	AC 187/01	Eindversterker
TS 6	AC 188/01	Eindversterker
TS 7	AF 124	Stuurtransistor indicator
TS 8	AF 124	Stuurtransistor indicator
TS 9	BC 109	Oscillator
TS 101	BC 109	LF-versterker
TS 102	BC 109	LF-versterker
TS 103	BC 108	LF-versterker
TS 104	BC 108	Stuurtransistor eindversterker
TS 105	AC 187/01	Eindversterker
TS 106	AC 188/01	Eindversterker
GR 1	4822 130 50221	Gelijkrichter (voeding eindversterker)
GR 2	BY 122	Gelijkrichter (voeding voorversterker)

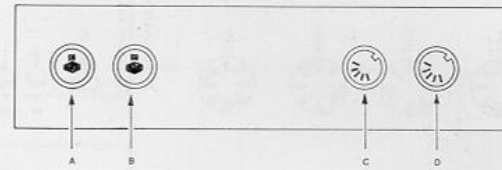


AANSLUITINGEN

- A Extra luidspreker (rechter kanaal)
- B Extra luidspreker (linker kanaal)
- C Microfoon
- D Radio/grammfoon

CODENUMMERS

Kast (boven)	4822 443 30102
Raam	4822 443 40012
Kast (onder)	4822 443 50099
Deksel	4822 212 00998
Voet	4822 212 00995
Klep	4822 212 00991
Knop (klank- en geluidssterkte)	4822 413 40275
Modulatie-indicator	WT 850 03
Deksel snoeropbergruimte	4822 443 60196
Rol van cassettehouder	4822 212 01015
Cassettehouder	4822 212 01003
Teller	4822 212 00999
Poelie (terugspoelen)	4822 212 01011
Schijf onder poelie	4822 175 00968
Spoelschotel (links)	4822 175 00964
Snaar (teller)	4822 358 30052
Snaar (links)	4822 358 30057
Frictieschijf in vliegwiel	4822 212 01007
Vilt in vliegwiel	4822 508 40091
Vliegwiel	4822 212 01006
Kap op spoelschotel	4822 163 00918
Schijf op spoelschotel	AE 017 48
Spoelschotel met slipkoppeling (rechts)	4822 212 01001
Schijf in spoelschotel	4822 175 00968
Poelie onder spoelschotel	4822 212 01002
Wiskop	4822 175 01526
Tussenwiel (omspoelen)	4822 212 01009
Toets (rood)	4822 411 50061
Aandrukrol	4822 175 00957
Opname/weergavekop	4822 249 10027
Vliegwiel	4822 212 01016
Stoptoets	4822 411 50062
Toets (wit)	4822 411 50059
Tussenwiel (aandrijving rechter spoelschotel)	4822 212 01012
Motor/voedingstransformator	4822 361 70145
Poelie (motor)	4822 528 80249
Snaar (rechts)	4822 358 30051
Verlichtingslampje	4822 212 01018
Opneemsterkteregelaar R11/R111	4822 102 30082
Klankregelaar R35/R135	4822 102 30082
Geluidssterkteregelaar R33/R133	4822 102 30084
Balansregelaar R30	4822 102 30083

SERVICEWENKEN pagina 204

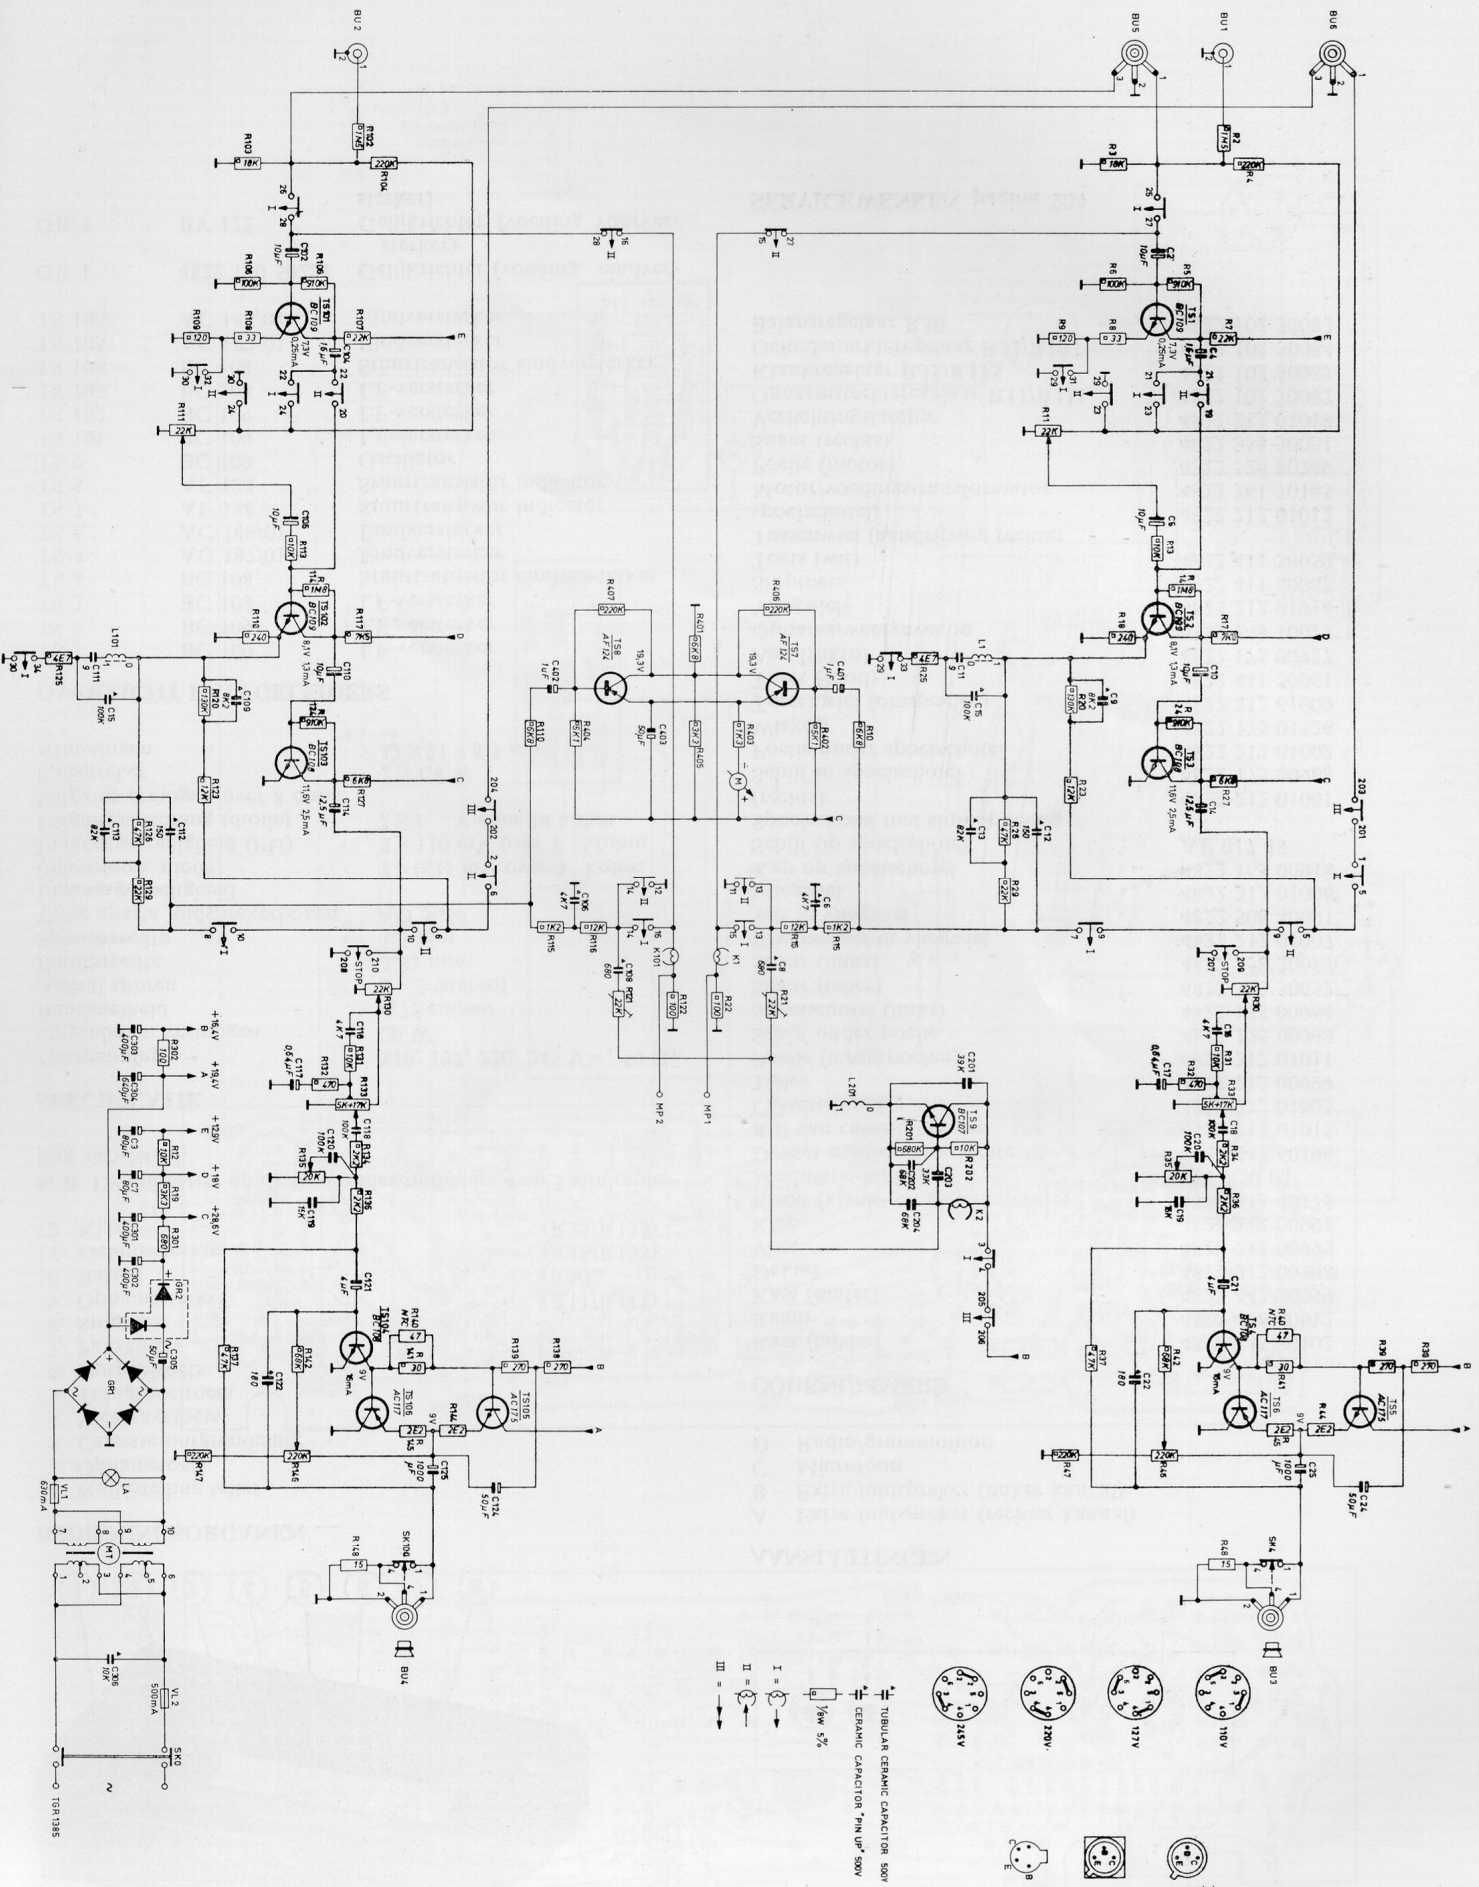

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50									
102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160

