



2 - Spur - Tonbandgerät

Technische Daten

Netzspannung:	110/127/220/245 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 40 W
Transistor und Dioden:	AC 107, DA 79, BA 100
Röhren:	EF 83, EL 95, ECC 83 EM 87
Anzahl der Spuren:	2
Bandgeschwindigkeit:	9,5 cm/sec
Frequenzbereich:	80 - 12.000 Hz
Spulengröße:	max. 15 cm ϕ
Umspülzeit (360 m):	ca. 180 sec
Spieldauer:	
Langspielband:	max. 2 x 60 min
Doppelspielband:	max. 2 x 90 min
Dreifachspielband:	max. 2 x 135 min
Eingangsempfindlichkeit:	
Mikrofon:	} 0,2 mV/5 k Ω
Rundfunk:	
Phono:	
Ausgangsspannung:	750 mV/20 k Ω
Ausgangsleistung:	1,5 W
Ausgangsimpedanz:	Lautsprecher 5 Ω
Störpegelabstand:	> 45 dB
Thermosicherung:	252 20001
Abmessungen:	360 x 255 x 125 mm
Gewicht:	ca. 6 kg



Das Tonbandgerät 9105 A entspricht in seinem mechanischen und elektrischen Aufbau sowie in seiner Leistung dem Tonbandgerät EL 3552 (RK 12). Für beide Geräteausführungen kann das gleiche Zubehör verwendet werden. Für die Reparatur, den Austausch und Ersatz von Einzelteilen, sowie für die mechanischen und elektrischen Einstellungen gelten somit die Unterlagen des Tonbandgerätes EL 3552, bis auf die nachstehend aufgeführten Positionen.

Spezial - Ersatzteile

Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell - Nummer anzugeben!


Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service Standardmaterial - Sortimenten enthalten.

Mechanische - Ersatzteile


Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer
60	Tasten (weiß)	410 20269	64	Auslösetaste (Schnellstopp)	410 20326
	Schnellstopptaste	410 20397	102	Andruckrollenhebel	403 50272
61	Taste (Aufnahme)	410 20392	116	Kopfträgerplatte	691 20025
63	Stopptaste	410 20325			

Kofferteile

Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer
100	Kabelfachklappe	443 60039	113	Platte für Spannungswähler	263 40014
104	Gehäuseoberteil	443 30068	114	Abdeckplatte für Spannungswähler	443 60077
105	Kopfdeckplatte	443 60041		Knopf für Spannungswähler	272 10021
106	Zierstreifen	454 20075	115	Knopf für Spannungswähler	272 10021
109	Gummifuß	462 40014	119	Griff	498 30017
110	Knopf	413 50193	120	Deckel	443 20013
111	Zierstreifen	454 20314	121	Knopf im Deckel	410 20395
112	Gehäuseunterteil	443 50023		Gehäusevorderteil	458 50019

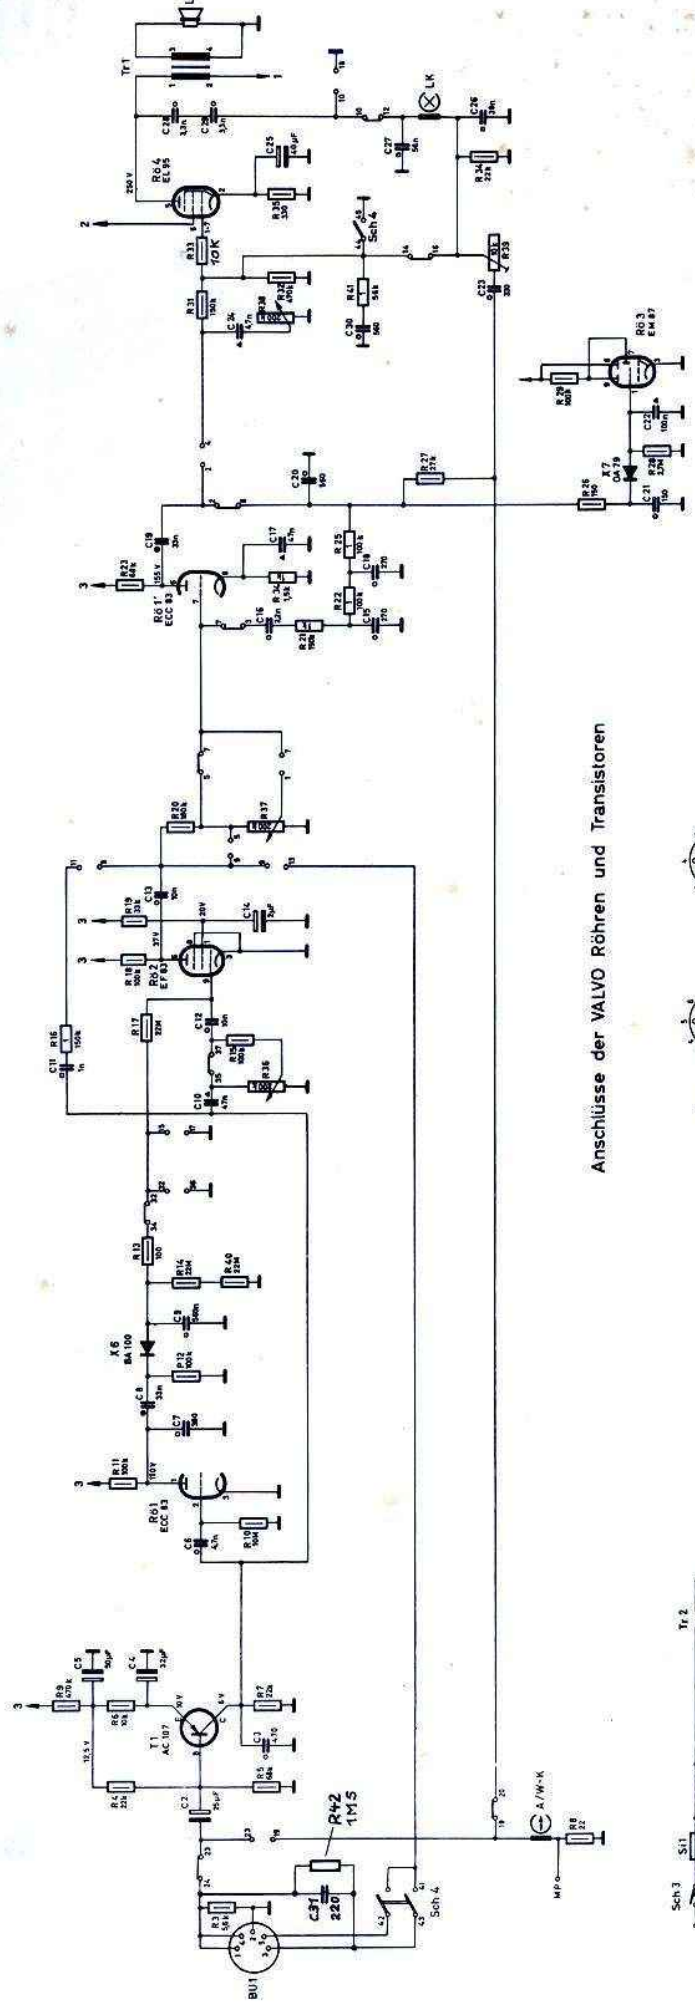

Anschlüsse der VALVO Röhren und Transistoren

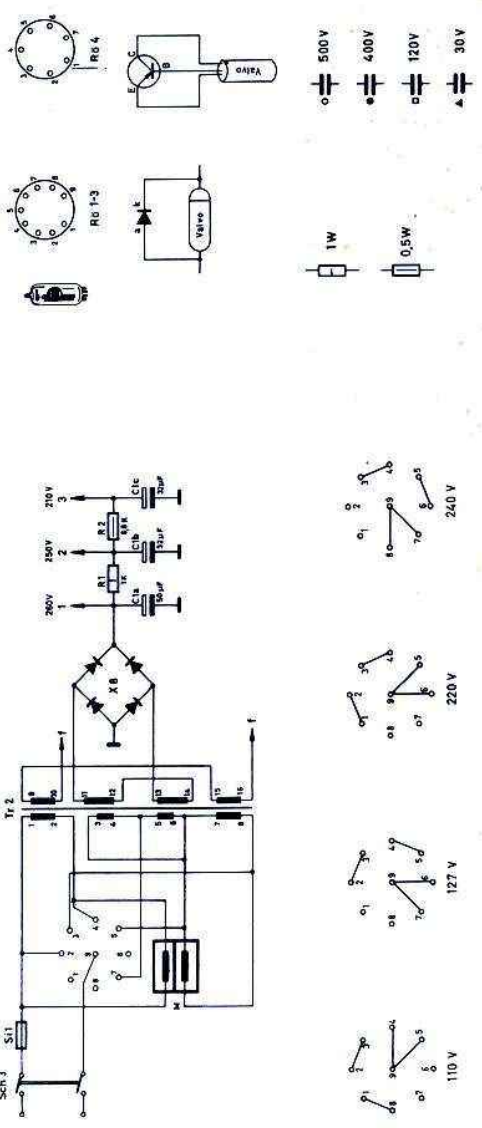

gezeichnete Schalterstellungen: Automatik, Aufnahme

Schalter 1		Schalter 2		Schalter 4	
Aufnahme	Wiedergabe	Automatik ein	Automatik aus	Bandlauf	Stop
2 - 8	1 - 7	32 - 34	32 - 36	41 - 42	44 - 45
3 - 7	2 - 4	35 - 37	41 - 43		
5 - 7	5 - 9				
10 - 12	9 - 11				
14 - 16	9 - 13				
19 - 20	10 - 18				
23 - 24	15 - 17				
	19 - 23				