

STUDER REVOX


Bedienungsanleitung

REVOX B208 · IR-FERNSTEUERUNG

Allgemeines

Mit der IR-Fernsteuerung B208 können alle neueren REVOX-Geräte mit IR-Empfänger bequem von der Hörposition aus gesteuert werden. Für die Geräte B251 und B261 empfehlen wir die Verwendung der IR-Fernsteuerung B201 CD und für die Geräte B285 und B286 die Fernsteuerung B205.

Das Bedienungsfeld der IR-Fernsteuerung ist in vier Abschnitte unterteilt:

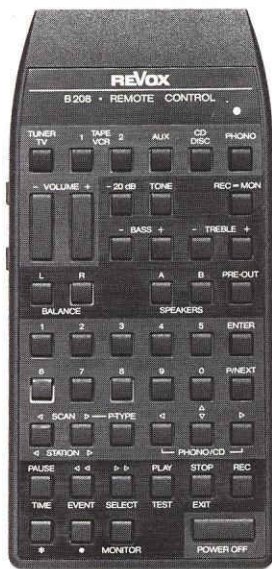

ERSTER ABSCHNITT

Im ersten, obersten Abschnitt sind die Tasten für die Bedienung der Haupt-Funktionen des Verstärkers B250 untergebracht. Die entsprechenden Funktionen anderer REVOX-Verstärker (B251, B285) sind ebenfalls damit steuerbar.

ZWEITER ABSCHNITT

Im zweiten Abschnitt sind die Tasten für die Bedienung einzelner Neben-Funktionen des Verstärkers B250 untergebracht.

DRITTER ABSCHNITT

Im dritten Abschnitt sind alle Tasten für die Fernbedienung des FM Tuners B260, des CD-Spielers B226 (B225) und des Plattenspielers B291 (B791) untergebracht. Um den CD-Spieler anzusprechen ist zusätzlich zu den Ziffern-Tasten die * -Taste zu drücken.

VIERTER ABSCHNITT

Im vierten, untersten Abschnitt sind die Tasten für die Bedienung der Tonbandgeräte B215 (B710), des Controllers B200 sowie die Tasten für System-Funktionen und die Aus-Taste POWER OFF untergebracht.

Die IR-Fernsteuerung B208 verfügt an der linken Aussenseite über zwei zusätzliche ●- und * -Tasten für die System-Funktionen. Die * -Taste ist die obere der beiden Tasten, die ● -Taste die untere Taste.

Bedienungsmerkmale

Die nachfolgend zu den einzelnen Geräten aufgeführten Sonderfälle ausgenommen, erfolgt die Bedienung mit der IR-Fernsteuerung genau gleich wie am Gerät selbst.

Lediglich um den CD-Spieler oder ein zweites Tonbandgerät ansteuern zu können, muss zusätzlich zu den Funktions-Tasten die * -Taste gedrückt werden.

Für die Programmierung des Controllers B200 muss zusätzlich zu den Funktions-Tasten des vierten Abschnitts die ● -Taste gedrückt werden.

Die IR-Fernsteuerung REVOX B208 verfügt über je zwei ● - und * -Tasten, die parallel geschaltet sind. Die Bedienung der Zwei-Tasten-Funktionen wie STATION SCAN beim B260 oder die Track-Wahl beim B226 wird wesentlich erleichtert, wenn mit der Hand, welche die Fernbedienung hält, die Schalttaste (● oder *) gedrückt wird, während mit der anderen Hand die Funktions-Taste betätigt wird.

Es ist unwesentlich, ob die Taste auf der Oberseite oder diejenige auf der Aussenseite gedrückt wird.

Steuerbare Geräte

Nachfolgend werden die Sonderfälle beschrieben, bei denen die Bedienung mit der IR-Fernsteuerung von der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bedienung am Gerät selbst abweicht.

B250 · Verstärker

EINSCHALTEN

Der Verstärker B250 kann mit der IR-Fernsteuerung nur mit den Quellen-Wahltasten (TUNER, TAPE 1, TAPE 2, AUX, CD, PHONO) eingeschaltet werden.

Drücken der Taste POWER OFF auf der Fernbedienung schaltet das Gerät (die ganze HiFi-Anlage) immer aus (Standby). Mit ihr kann nicht eingeschaltet werden.

TV, VCR1, VCR2, DISC

Zusammen mit der Quellen-Erweiterung, dem Controller REVOX B200, sind die zusätzlichen Signalquellen durch Drücken der * -Taste und gleichzeitigem Betätigen der entsprechenden Quellen-Wahltaste anzuwählen.

REC=MON

Wenn sich der Verstärker im REC-OUT-Modus (Taste REC-OUT [19] am Verstärker) befindet, so kann auf der IR-Fernsteuerung durch Drücken der Taste REC=MON (im zweiten Abschnitt) die gerade gehörte Signalquelle auch als Aufnahme-Quelle eingestellt werden. Durch anschliessendes Drücken einer Quellen-Wahltaste kann nun eine andere Signalquelle gehört werden, ohne dass die Aufnahme-Quelle umgeschaltet wird.

VOLUME +/-

Kurzes Antippen der VOLUME-Tasten auf der IR-Fernsteuerung verändert die Lautstärke in kleinen (1 dB) Schritten, stetiges Drücken verändert die Lautstärke in grossen (3 dB) Schritten.

B260 · FM Tuner

EINSCHALTEN

Mit den Tasten ENTER, P-TYPE, ◀SCAN▶, ◀STATION▶ und den Ziffern-Tasten der IR-Fernsteuerung kann der FM Tuner B260 eingeschaltet werden.

Drücken der Taste POWER OFF auf der Fernbedienung schaltet das Gerät (die ganze HiFi-Anlage) immer aus (Standby). Mit ihr kann nicht eingeschaltet werden.

TUNING

Im Abstimm-Modus (TUNING) kann das Gerät nicht ferngesteuert werden. In diesem Modus bewirkt jeder IR-Befehl sofortiges Rückschalten in den Stations-Modus.

STATION SCAN

Um die Funktion STATION SCAN über die IR-Fernsteuerung ausführen zu können, muss zusammen mit der entsprechenden Taste STATION ◀ oder STATION ▶ die ●-Taste gedrückt werden.

B226 · CD-Spieler

Die REVOX IR-Fernsteuerung B208 ist dafür eingerichtet, alle Geräte der REVOX HiFi-Kette zu steuern.

Dadurch wurde eine Doppelbelegung einzelner Funktionen unumgänglich. Der CD-Spieler wird z. B. mit den gleichen Ziffer-Tasten wie der Tuner gesteuert. Damit der CD-Spieler erkennt, dass ein ausgesendeter IR-Befehl ihm gilt, muss die * -Taste gedrückt sein, während eine Funktions-Taste gedrückt wird.


Die Funktions-Tasten für den CD-Spieler sind im dritten Abschnitt der IR-Fernbedienung untergebracht.

EINSCHALTEN

Der CD-Spieler kann über die IR-Fernsteuerung mit den Ziffern-Tasten 0 bis 9 (* -Taste gedrückt halten), der Taste P/NEXT und der Taste  (PAUSE; * -Taste gedrückt halten) eingeschaltet werden.

Drücken der Taste POWER OFF auf der Fernbedienung schaltet das Gerät (die ganze HiFi-Anlage) immer aus (Standby). Mit ihr kann nicht eingeschaltet werden.

PAUSE

Die Funktion PAUSE des CD-Spielers kann mit der IR-Fernsteuerung durch Drücken der * -Taste und der Taste  aktiviert werden.

SUCHLAUF

Gleichzeitiges Drücken der Tasten * und ◀ oder ▶ verschiebt die Position des Laser-Abtasters gegen den Anfang bzw. das Ende der CD.

Werden die Tasten gedrückt gehalten, so erfolgt ein kontinuierliches Verschieben der Abtast-Position in der entsprechenden Richtung.

INDEX SCAN

Gleichzeitiges Drücken der Tasten * und SCAN ▶ lässt den Laser-Abtaster zum nächsten INDEX springen. Ist die eingelegte CD nicht indiziert, so erfolgt ein Sprung zum nächsthöheren Stück (TRACK).

B215 · Kassetten-Tonbandgerät

Mit der IR-Fernsteuerung B208 können zwei Kassetten-Tonbandgeräte unabhängig von einander gesteuert werden.

Dazu ist lediglich im zweiten Gerät der IR-Empfänger, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, auf die Empfangsadresse 2 umzuschalten.

Für die Bedienung des zweiten Gerätes ist immer zusätzlich zu den Funktions-Tasten die * -Taste zu drücken.

EINSCHALTEN

Das Kassetten-Tonbandgerät wird durch Drücken einer Laufwerks-Funktion PAUSE, <◀, ▶>, PLAY, STOP) eingeschaltet.

Drücken der Taste POWER OFF auf der Fernbedienung schaltet das Gerät (die ganze HiFi-Anlage) immer aus (Standby). Mit ihr kann nicht eingeschaltet werden.

B291 · Plattenspieler

Die wichtigsten Funktionen des Plattenspielers B291 sind mit der IR-Fernsteuerung fernbedienbar.

EINSCHALTEN

Durch Drücken der Taste PHONO auf der IR-Fernsteuerung wird der Plattenspieler eingeschaltet (der Verstärker wird dadurch auch auf diese Signal-Quelle geschaltet). Zusätzlich kann das Gerät auch mit den Tasten <◀ und ▶> eingeschaltet werden, sofern der Schwenkarm über die Schallplatte gedreht ist.

Drücken der Taste POWER OFF auf der Fernbedienung schaltet das Gerät (die ganze HiFi-Anlage) immer aus (Standby). Mit ihr kann nicht eingeschaltet werden.

<◀, ▶>, ⬆

Sofern der Schwenkarm des Plattenspielers über die Schallplatte gedreht ist, kann mit den Tasten <◀, ▶> und ⬆ des dritten Abschnitts der Tonabnehmer nach innen und aussen bewegt und der Tonarmlift betätigt werden.

B200 · Controller

Die einzelnen Menus des Controllers sind unterhalb der Laufwerk-Funktionstasten des vierten Abschnitts der Fernsteuerung aufgeführt und sind zusammen mit der ●-Taste aufrufbar.

TIME-Mode	=	Datum und Uhrzeit setzen.
EVENT-Mode	=	Schaltereignisse programmieren oder testen.
SELECT-Mode	=	Die Betriebsbedingungen des Controllers festlegen.
TEST-Mode	=	Ein programmiertes Schaltereignis testen.
EXIT-Mode	=	Befehl zum sofortigen Verlassen des aufgerufenen Mode.

VOLUME +/-

Mit den Tasten VOLUME +/- kann die ganze Auswahl eines gewählten Menus in auf- oder absteigender Richtung durchblättert werden.

ENTER

Mit der Taste ENTER wird eine Auswahl abgeschlossen und zum nächsten Menu-Punkt gesprungen.

Weitere Einzelheiten zur Bedienung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zum Controller B200.

B209 · Subzentrale

Die Subzentrale B209 ist über die IR-Fernsteuerung B208 bedienbar. Bei entsprechender Verdrahtung werden spezifische IR-Befehle zur HiFi-Anlage im Hauptraum weitergeleitet. Befehle zur Lautstärke- und Klangbeeinflussung werden nur lokal von der Subzentrale ausgeführt und nicht an die HiFi-Anlage im Hauptraum weitergegeben.

EINSCHALTEN

Durch Drücken einer Quellenwahl-Taste (TUNER, TAPE 1/2, AUX, CD, PHONO) wird das System eingeschaltet.

Drücken der Taste POWER OFF auf der Fernbedienung schaltet das System im Nebenraum (z. B. POWER CUBE und B209) selektiv aus. Das Ausschalten der ganzen Anlage (in Haupt- und Nebenraum) wird durch die Tastenkombination * -Taste und POWER OFF bewirkt.

Weitere Einzelheiten zur Bedienung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zur Subzentrale B209.



BATTERIE

Die Fernbedienung benötigt eine 9V-Batterie (IEC: 6 LF22).

WISSENSWERTES

Um Ihre Geräte mit der IR-Fernsteuerung fernbedienen zu können, sollte zwischen der Fernbedienung und dem IR-Empfänger im Gerät Sichtverbindung bestehen.

Richten Sie die IR-Fernsteuerung immer direkt auf das zu bedienende Gerät und vermeiden Sie sichtverdeckende Hindernisse.

Sie können Ihre Anlage auch aus einem Nebenraum IR-fernbedienen, ohne Sichtverbindung mit den HiFi-Geräten. Das IR-Relais B206 von Revox stellt die dafür notwendige Verbindung her. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler.

Subject to change
Prepared and edited by
STUDER REVOX TECHNICAL DOCUMENTATION
Althardstrasse 10
CH-8105 Regensdorf-Zürich

Copyright by WILLI STUDER AG
Printed in Switzerland

Order No.: 10.30.0801 (Ed. 0688)

REVOX is a registered trade mark of WILLI STUDER AG Regensdorf.