


Fernbedienungen H 208 / H 8

Mit den H208 / H8 · Fernbedienungen können alle Geräte der REVOX H · Linie bequem von der Hörposition aus gesteuert werden. Die Komponenten H1 und H9 sind nur im Verbund-Betrieb mit dem H5 Verstärker über H208 / H8 fernbedienbar, einzeln werden sie mit der B208 fernbedient. Bei der H8 · Fernbedienung entfallen mehrere H208 Funktionen.

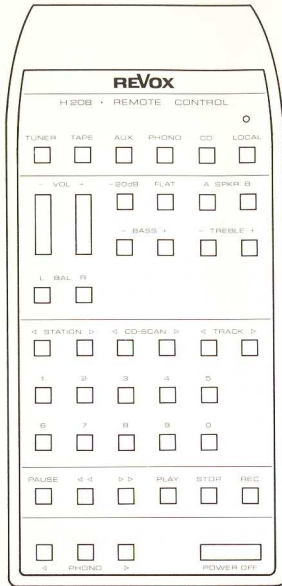


A

B

C

D

E

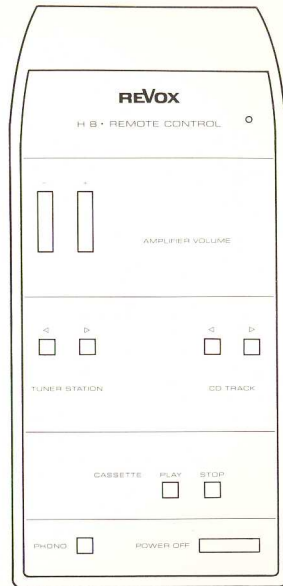

- | | |
|---|--|
| A TUNER...CD
LOCAL

LED | Nur mit H 208: Quellenwahl am Verstärker und Einschalten der Geräte.
Es wird im Nebenraum die am H 209 · Subcontroller (AUX INPUT) angeschlossene Quelle gewählt und durchgeschaltet.
für die Sende-Anzeige. |
| B VOLUME -/+
-20 dB
BAL/R
BASS -/+
TREBLE -/+
FLAT
SPKR A, B | Lautstärke einstellen.
Reduzieren der Lautstärke um 20 dB bei jeder Betätigung der Taste.
Balance einstellen.
Bässe einstellen.
Höhen einstellen.
Zurücksetzen der Bass- und Höheneinstellungen in die neutrale Position.
Lautsprechergruppen A, B.
Beim H 209 · Subcontroller im Nebenraum: Aufschalten auf die Multiroomquelle (Bus) mit SPKR A oder B.
Beim Einschalten der Anlage ist die Lautsprechergruppe A stets aktiviert, unabhängig von der Einstellung beim letzten Ausschalten.
Die Einstellung der Lautsprechergruppe B hingegen bleibt bei ausgeschaltetem Gerät gespeichert. |
| C STATION < >
CD-SCAN < >
TRACK < >
Tasten 1...0 | Tuner-Stationswahl abwärts/aufwärts.
Suchlauf rückwärts/vorwärts beim CD-Spieler.
Trackwahl abwärts/aufwärts beim CD-Spieler.
Direktanwahl von Tuner-Stationen:
- Zuerst Quellen-Taste TUNER, dann gewünschte Zifferntaste drücken.
Direktanwahl von CD-Tracks:
- Zuerst Quellen-Taste CD, dann gewünschte Zifferntaste drücken.
Längerer Tastendruck für einstellige Eingaben, kurzer Tastendruck, um zuerst die Zehnerstelle einzugeben. |
| D PAUSE...REC | Funktionen des H 1 · Kassettengerätes, Aufnahme mit REC und PLAY gleichzeitig . |
| E PHONO
< >
POWER | Absenken bzw. Anheben des Tonabnehmers beim H 9 · Plattenspieler.
Bewegen des Tonabnehmers in Richtung Plattenmitte bzw. Plattenrand.
Ausschalten der ganzen Anlage.
Im Verbund-Betrieb werden die einzelnen Komponenten, je nachdem, welche Quellen gewählt sind, ein- bzw. ausgeschaltet. Ausnahmen sind das H 1 · Kassettengerät und der H 9 · Plattenspieler. Einzeln können sie nur mit den POWER-Tasten am Gerät selbst abgeschaltet werden.
Im Nebenraum mit H 209 · Subcontroller: Ein kurzer Tastendruck bewirkt nur das Ausschalten des H 209, ein Tastendruck von mehr als 1 Sekunde schaltet die Gesamtanlage aus. |