


LUXMAN

L-430/L-410

OWNER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE OPERACION

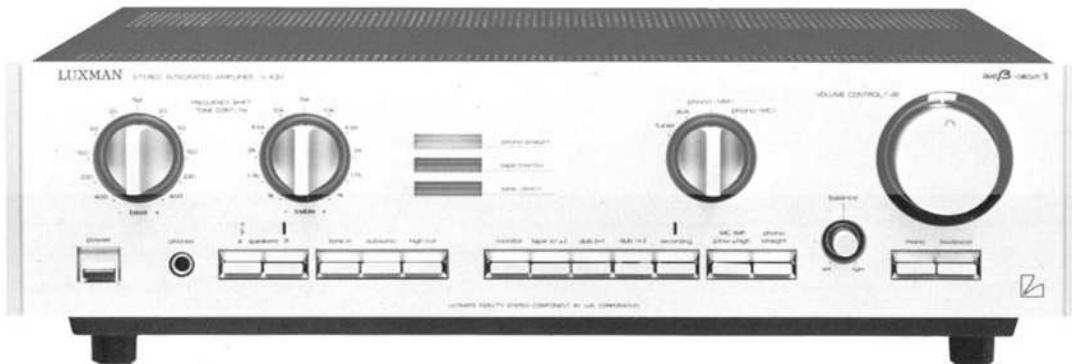

CONTENTS

● SWITCHES & TERMINALS	1 - 2
● CONNECTION PROCEDURES	9 - 10
● BLOCK DIAGRAMME	12
● SPECIFICATIONS	13

CONTENU

● COMMUTATEURS ET REGLAGES	1 - 5
● RACCORDEMENTS	9 - 11
● DIAGRAMME SYNOPTIQUE	12
● CARACTERISTIQUES	14

INHALT

● SCHALTER & BEDIENUNGSELEMENTE	1 - 3
● ANSCHLÜSSVERFAHREN	9 - 10
● BLOCKSCHALTBILD	12
● TECHNISCHE DATEN	13

TABLA DE MATERIAS

● CONMUTADORES Y TERMINALES	1 - 7
● PROCEDIMIENTO PARA CONEXION	9 - 12
● DIAGRAMA SINOPTICO	12
● ESPECIFICACIONES	14


WARNING: To prevent fire or shock hazard do not expose this appliance to rain or moisture.

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à l'humidité.

ACHTUNG: Um Feuer und elektrischen Schlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät auf keinen Fall Regen oder Feuchtigkeit aus.

AVISO: Para evitar incendios o riesgos de shock eléctrico, no deje este aparato expuesto a la lluvia o humedad.

SWITCHES & TERMINALS SCHALTER & BEDIENUNGSELEMENTE COMMUTATEURS ET REGLAGES CONMUTADORES Y TERMINALES

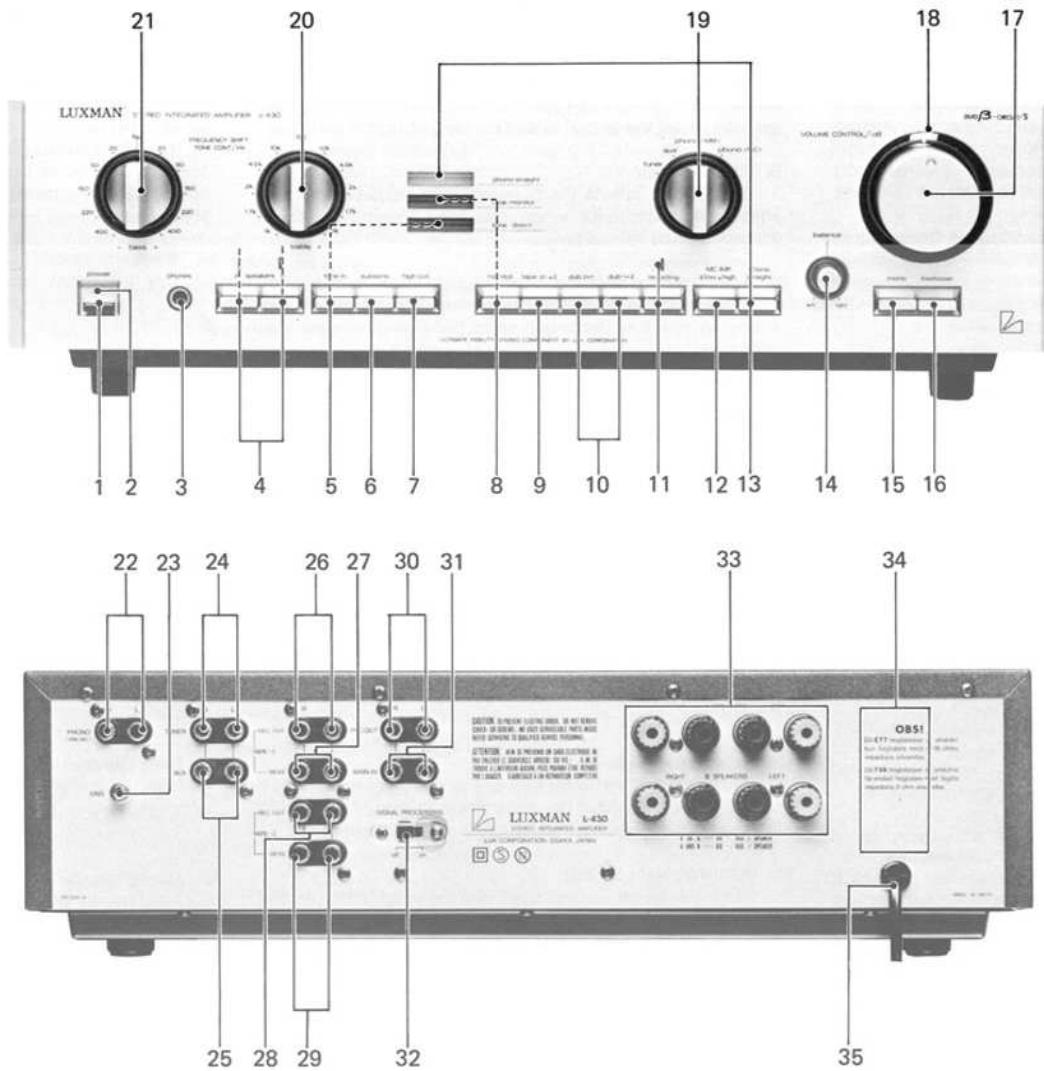

CHES & TERMINALS

Power Switch

Warm-Up Indicator

Turn the knob to turn on the AC power. At first, the Pilot Lamp and the Warm-Up Indicator light up when the switch is depressed. Then the time delay muting is turned on, and released in about 10 seconds, putting the amplifier into operational condition.

After a certain lapse of time, the Indicator is turned off, which shows that the unit is in perfect condition to provide optimum sonic quality.

The Warm-Up Indicator lights up when the switch is depressed. But in case the amplifier is in perfect warmed-up condition, e.g., when switched on again soon after long hours of use, etc., the Indicator is not turned on.

Headphone Jack

Connection of a stereophonic headphone to this jack permits private listening. Output signals are always available. To terminate listening, disconnect the loudspeakers keeping the Power Buttons unpressed.

Speaker Selector Buttons

This amplifier offers convenient use of 2 speaker systems: A. You can choose independent or simultaneous driving of 2 systems by the switch buttons. In the "protruded" position, the speakers are disconnected from the amplifier, so you can enjoy private listening by headphone.

Note that the impedance of each speaker system should be 8 ohms when you drive 2 speakers at the same time since 2 terminals are connected in parallel.

Tone-in-Switch

When the switch is depressed, the tone control circuit is bypassed. In this condition, the tone controls are put into action. In the "protruded" position, the tone control circuit is bypassed to provide flat frequency response.

Phono Filter Switch

This filter removes ultra low frequency noises of phono or rumble, warped disc, etc.. When the button is depressed, noises below 30 Hz can be effectively removed at a rate of -6dB/oct. In the "protruded" position, the phono filter circuit does not operate.

High Cut Filter

When this button is depressed, the amount of high frequencies is reduced at the rate of -6dB/oct. at 7 kHz. This is convenient to remove tape hiss, disc scratch noise,

8. Tape Monitor Switch (Indicator)

This switch allows reproduction of tape decks. When the switch is depressed, the Indicator lights up and reproduction of tape deck selected by the Tape Selector is feasible. For reproduction of the program sources selected by the Input Selector, press the switch again (the Indicator goes off).

9. Tape Selector

This switch selects the tape-deck for reproduction. This selector operates only when the Tape Monitor Switch is depressed to be turned on.

10. Tape Dubbing Switch

Tape dubbing (reprinting) from one tape deck to another is easy by selecting the switch when two sets of tape deck are connected.

The reprinting circuit is independent and reproduction of other sources such as record or tuner is possible during the tape dubbing process.

11. Recording Switch (Indicator)

Signals for recording are available at the REC.OUT terminals when the switch is depressed, and the Indicator lights up. Signals of the program source selected by the Input Selector are fed to the REC. OUT terminals.

Note that when the Tape Dubbing Switch is in the "1 ▶ 2" position, signals of program source are fed to the TAPE-1 REC.OUT terminal, while when it is in the "2 ▶ 1" position, they are fed to the TAPE-2 REC.OUT terminal.

When recording on all of the decks connected is needed, be sure to set the Tape Dubbing Switch in the "SOURCE" position.

12. MC Impedance Selector

In the case of reproduction at the "phono" terminals, 2 positions are selectable in impedance to comply with MC type cartridges. The input sensitivity is 100 µV.

13. Phono Straight Switch

When the switch is depressed, the indicator lights up, and the reproduction mode is switched to "phono MM" position, even if the Input Selector Switch is in either "tuner" or "aux" position. In case the Input Selector Switch is in "phono MM" or "phono MC" position, the Phono Straight Switch works at the corresponding input. In this case, such controls and switches as Balance Control, Tape Monitor Switch, Tape Selector, Recording Switch and Mono Switch are bypassed.

For reproduction of tuner, aux, or tape, press the switch again (the Indicator goes off).

14. Balance Control

The volume balance between right and left channels can be adjusted by this control.

Turn it clockwise from the center click-stop position, the volume level of the left channel is reduced. Conversely, a counterclockwise turn causes decrease of volume at the right channel.

15. Monaural Switch

Use this switch to reproduce monaural record discs and obtain correct phase matching. For stereo reproduction, it is in the "protruded" position.

16. Low-Boost Switch

The low-boost circuit operates in conjunction with the Volume Control to compensate for low frequency loss according to the sound level. When the Low-Boost Switch is depressed, lower frequencies than "70 Hz" are boosted according to the sound level set by the Volume Control.

17. Volume Control

A clockwise turn of the knob increases volume, counter-clockwise rotation decreases and finally cuts off the sound. Note that time-delay muting circuit is incorporated in the output stage to eliminate shock noises or thumps at the time of on/off operation of the AC Power Switch.

Therefore if the volume control is left increased, the sound may suddenly come out when power is turned on, and it is recommended to set the volume control to the counter-clockwise position before operating this unit.

18. Pilot Lamp

Press in the AC Power Switch, and this lamp lights up, which shows that the amplifier is put into operation.

This lamp acts as an index for the Volume Control.

19. Input Selector Switch

This switch allows you to select desired program source. You may select either of 4 positions (tuner, aux, phono MM, phono MC). The "tuner" position corresponds to the "TUNER" Terminal, the "aux" to the "AUX" Terminal, "phono-MM" and "phono-MC" to the "PHONO" Terminals on the rear panel.

20. Treble Control

This control boosts or rolls off the frequency response.

SCHALTER & BEDIENUNGSELEMENTE

The range. The unique control system shifts the turnover frequency, and controls the boost/cut amount at the same time. A clockwise turn from the "flat" position not only boosts the level but shifts the turnover frequency downward. A counter-clockwise turn decreases the level lowering turnover frequency.

Bass Control

his control boosts or rolls off the frequency response at range. Functionwise, same as that of the Treble Control.

HONO Terminal

Both of the MC and MM type cartridges can be connected to this terminal. When you use such cartridge whose output voltage ranges from 2mV to 10mV as represented by moving the MM cartridge, set the Input Selector Switch to the "phono-MM" position. The input sensitivity is 1.6mV, and the input impedance is 50k ohms. In the case of MC type cartridge, set it to the "phono-MC" position. The input sensitivity is 100 μ V, and the input impedance can be selected by use of the MC Impedance Selector Switch.

Ground Terminal (GND)

Connect the earth (ground) lead wire of a record player (turn motor or tone arm). Especially when A/B listening is conducted with many amplifiers, common grounding is effective in removing shock noises at the time of switching. Further, in case this terminal is grounded, the signal to noise ratio can be improved.

TUNER Terminal

This terminal is for playback of a tuner (MW/FM/LW/SW). Its sensitivity is 200mV, and the input impedance is 40 kohms.

AUX/DAD Terminal

This terminal is an auxiliary input terminal for playback of such program sources as AM/FM tuner, line output of tape recorder, or audio output of TV receiver. The output of the DAD (Digital Audio Disc) system can also be connected to this terminal. The input sensitivity is 200mV and the input impedance is 40 kohms.

TAPE-1 REC. OUT Terminal

A recording output signal selected by the input selector switch from this terminal, which is always available when an input signal is applied to either of the input terminals, if the recording switch is depressed.

27. TAPE-1 MONITOR Terminal

The line output of a tape recorder is reproduced via this terminal.

This is put into operation when the Tape Monitor Switch is depressed and the Tape Selector is set to the "tape-1" position. The input sensitivity is 200mV, and the input impedance is 40 kohms.

28. TAPE-2 REC. OUT Terminal

This terminal offers the same function as the TAPE-1 REC. OUT Terminal.

29. TAPE-2 MONITOR Terminal

This terminal functions in the same way as the TAPE-1 Monitor Terminal.

30, 31. Signal Processing Terminals

The output of the preamplifier section can be taken from the terminal PRE. OUT. This terminal is useful for connecting such audio peripheral equipments as Noise Reduction System, Graphic Frequency Equalizer, Electronic Crossover Network for multi-channel system etc., not to mention of another power amplifier.

32. Signal Processing Switch

This switch isolates the preamplifier from power amplifier when it is set to the "on" position. While, in the "off" position the preamp section is connected to the power amp section to form an integrated amplifier.

33. Speaker Terminals (A and B)

The speaker systems should be connected to these terminals. Turn the cap of the terminal counter-clockwise and insert therein the bare speaker cord, then fasten the cap tight. The red terminal is for (+) and the black for (-). For further details, refer to Connection of Speakers.

NOTE: When you are to use these two terminals at the same time, be careful that the impedance of each speaker system should exceed 8 ohms.

34. Extra AC Outlet

You can get supplemental AC power from this outlet for your tuner, deck, etc. But in some countries this is prohibited by law, and the unit is delivered without this outlet.

35. AC Power Cord

Connect the AC plug at the end of this cord to the AC power supply source in your listening room.

1. Netzschalter

2. Betriebsbereitschaftsanzeige

Mit diesem Schalter wird das Gerät entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet. Nach dem Einschalten des Gerätes leuchtet zunächst die Kontrolllampe auf. Gleichzeitig leuchtet die Betriebsbereitschaftsanzeige auf. Eine Einschaltverzögerung des Schalters versetzt den Verstärker nach etwa 10 Sekunden in den Betriebsbereit-Zustand.

Diese LED zeigt an, daß sich der Verstärker im betriebsbereiten Zustand befindet.

Nach einer bestimmten Zeit, die normalerweise länger als 10 Sekunden dauert und von der Umgebungstemperatur abhängt, wird der Verstärker in den betriebsbereiten Zustand versetzt.

ACHTUNG: Wird der Verstärker unmittelbar nach längeren Betrieb wieder eingeschaltet, befindet er sich noch im betriebsbereiten Zustand, so daß die Anzeige nicht leuchtet.

3. Kopfhörerbuchse

Das Anschließen eines stereophonen Kopfhörers ermöglicht Ihnen einen ungestörten Musikgenuss. Das Gangsignal ist immer vorhanden. Um ungestört hören zu können, achten Sie jedoch darauf, daß beide Lautsprecherwahlschalter sich in der ungedrückten Position befinden.

4. Lautsprecherwahlschalter

Der Verstärker bietet die Möglichkeit zwei Lautsprecherpaare anzuschließen. Mit Hilfe dieses Schalters können zwischen den beiden Lautsprecherpaaren wählen. In gedrückter Position beider Schalter sind alle Lautsprecher vom Verstärker getrennt, Kopfhörerbetrieb ist jedoch möglich.

ACHTUNG: Achten Sie beim Betrieb beider Lautsprecherpaare unbedingt darauf, daß die Impedanz jedes einzelnen Lautsprechers 8 Ohm nicht unterschreiten darf, da anderenfalls die Endstufe des Verstärkers Schaden nehmen kann.

5. Einschalter für Klangregelung

Ist dieser Schalter gedrückt, ist die Klangregelung eingeschaltet. Die Bedienelemente (20) und (21) sind betriebsbereit. In der ungedrückten Position ist die Klangregelschaltung vollständig überbrückt und damit keine Funktion; ein linearer Frequenzgang ist in dieser Schaltstellung gewährleistet.

6. Subsonic-Filter

Dieses Filter dient der Unterdrückung von infraroten Störsignalen, hervorgerufen durch Plattenspieler, Rumpeln, verwellten Schallplatten etc. Ist diese

gedrückt, werden alle niederfrequenten Störanteile im Tonsignal, die unterhalb von 30Hz liegen, mit -6dB/Okt. gedrückt. In der ungedrückten Position ist das Subsonicfilter außer Betrieb.

Rauschfilter (High cut)

Ist diese Taste gedrückt, werden alle hohen Frequenzen oberhalb 7kHz mit 6dB/Okt. abgesenkt. Dieses Filter dient der erster Linie der Unterdrückung hochfrequenter Schallwellen wie sie z.B. durch Bandrauschen, Schallplatten, etc. verursacht werden können.

Tape-Monitor-Schalter

Mit diesem Schalter ist eine Wiedergabe über ein angeschlossenes Bandgerät möglich. Ist der Schalter gedrückt, leuchtet die über dem Schalter befindliche Anzeige auf. Eine Wiedergabe kann über das mit Hilfe des Tonbandwahlschalters gewählten Kassetten decks erfolgen. Wenn Sie jedoch eine Grammquelle abhören wollen, die mit dem Eingangsschalter gewählt werden muß, ist dieser Schalter nochmals zu drücken (gleichzeitig erlischt die Anzeige).

Tonbandwahlschalter

An den Verstärker können 2 oder 3 Bandgeräte angeschlossen werden. Mit diesem Schalter können Sie zwischen den geschlossenen Geräten wählen. Der Schalter ist nur betriebsbereit, wenn gleichzeitig die Tape-Monitor-Taste gedrückt wurde.

Tonbandüberspiel-Schalter

Mit diesem Schalter ist das Überspielen von einem Band auf ein zweites möglich. Die Tonbandüberspaltung arbeitet unabhängig vom Tonsignalweg, d.h. auch während des Überspielvorgangs kann eine andere Signalquelle wie z.B. Tuner oder Platte gehört werden.

Aufnahmeschalter

Wenn Sie eine Tonbandaufnahme machen wollen, steht an den Rec. out-Ausgängen ein Aufnahme-Signal zur Verfügung. Wenn Sie diesen Schalter gedrückt haben und die Anzeige leuchtet, werden die Signale der Grammquelle, die Sie mit dem Eingangswahlschalter gewählt haben, zu den Aufnahme-Ausgängen (rec. out) geleitet. Beachten Sie bitte, daß wenn sich der Tonbandüberspiel-Schalter in der Position "1 ► 2" befindet, die Signale an den "Tape-1-rec. out"-Ausgang geleitet werden. Während, wenn sich der Schalter in der Position "2 ► 1" befindet, die Signale am "Tape-2-rec. out"-Ausgang zur Verfügung stehen.

Wenn Sie gleichzeitig auf 2 oder 3 Kassetten decks aufnehmen wollen, muß sich der Tonbandüberspielschalter in der "source"-Position befinden.

12. MC-Impedanz-Wahlschalter

Bei Schallplattenwiedergabe über den "Phono"-Eingang können zur exakten ohmschen Anpassung an das jeweilige Tonabnehmersystem vom Type MC zwei Positionen gewählt werden: 300 Ohm und 100 Ohm. Die Eingangsempfindlichkeit beträgt 100 µV.

13. Phono-Straight-Schalter

Bei gedrücktem Schalter leuchtet die links neben ihm befindliche LED auf. Gleichzeitig befindet sich der Verstärker im sog. "PHONO ONLY"-Betrieb, d.h. unabhängig von der Stellung des Eingangswahlschalters ist ausschließlich Wiedergabe über die "Phono-MM"-oder "Phono-MC"-Eingänge möglich. Gleichzeitig sind folgende Bedienelemente außer Funktion: Balance-Einsteller, Tape-Monitor-Schalter, Tonbandwahlschalter, Aufnahmeschalter und der Betriebsartenwahlschalter.

Soll eine Wiedergabe über die Tuner-, Aux- oder Tape-Eingänge erfolgen, muß der Schalter nochmals betätigt werden. Gleichzeitig erlischt die Kontrollanzeige links neben dem Schalter.

14. Balance-Einsteller

Mit diesem Einsteller beeinflussen Sie die Lautstärkebalance zwischen dem rechten und linken Kanal. Beim Drehen im Uhrzeigersinn aus der mittleren Raststellung heraus wird der Lautstärkepegel des linken Kanals vermindert, umgekehrt beim Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn aus der mittleren Raststellung heraus ergibt sich eine Absenkung des Lautstärkepegels des rechten Kanals. Bei exakt eingestellter Balance erfolgt bei monauraler Wiedergabe die Musikreproduktion aus der Mitte zwischen den beiden Lautsprechern. Normalerweise ist dies in der mittleren Raststellung des Balanceeinstellers der Fall.

15. Betriebsartenwahlschalter

Bei Betätigung dieses Schalters erfolgt ausschließlich monaurale Wiedergabe. Sinnvoll ist die Betätigung dieses Schalters nur dann, wenn Sie monaurale Plattenaufnahmen reproduzieren wollen oder eine Überprüfung der Lautstärkebalance zwischen rechtem und linkem Kanal durchführen wollen. Für normale Stereo-Reproduktion bringen Sie diesen Schalter in seine ungedrückte Position.

16. Low-Boost-Schalter

Wenn dieser Schalter gedrückt ist, erfolgt eine Kompression von tiefen Frequenzen, abhängig vom Wiedergeben. Dieser Knopf wird gebraucht, wenn Sie bei geringen Lautstärken hören.

17. Lautstärke-Einsteller

Beim Drehen dieses Einstellers im Uhrzeigersinn wird der Lautstärkepegel angehoben, während ein Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn die Lautstärke absenkt, bis in der Endposition keine Wiedergabe mehr erfolgt.

Beachten Sie bitte, daß das Gerät mit einer Einschaltverzögerung ausgerüstet ist, die den Verstärker 10 Sekunden nach dem Einschalten in den betriebsbereiten Zustand versetzt, um die Übertragung von Knack- und Einschaltgeräuschen zu verhindern. Es kann deshalb bei aufgedrehtem Lautstärkeeinsteller passieren, daß nach dem Einschalten plötzlich, wegen der Einschaltverzögerung, sehr laute Wiedergabe erfolgt. Aus diesem Grunde ist es empfehlenswert, den Lautstärkeeinsteller zurückzudrehen, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen.

18. Kontrolllampe

Nach Betätigen des Netzschalters leuchtet die Lampe auf, um zu signalisieren, daß das Gerät mit Netzspannung versorgt wird.

Diese Lampe dient gleichzeitig als Beleuchtung für die Skaleneinteilung auf dem Lautstärkeeinsteller.

19. Eingangswahlschalter

Dieser Knopf ermöglicht die Wahl der gewünschten Programmquellen (phono-MC, phono-MM, aux, tuner).

20. Höheneinsteller

Mit diesem Einsteller ist die Beeinflussung des Hochtönbereiches möglich. Die Doppelfunktion dieses Knopfes gestattet neben dem Anheben bzw. Absenken höherer Frequenzen gleichzeitig die Wahl der Höheneckfrequenz. Ein Drehen im Uhrzeigersinn hebt die hohen Frequenzen an, ein Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn senkt die Höhenfrequenzen.

21. Basseinsteller

Dieser Einsteller beeinflusst den Bassbereich bzw. die Wahl der Bassdeckfrequenz.

22. Phono-Eingang

Konventionelle Magnetsysteme (Typ MM) oder Moving Coil Tonabnehmer (Typ MC) mit hoher Ausgangsspannung werden an diese Eingänge angeschlossen.

COMMUTATEURS ET REGLAGES

Masseanschluß (GND)

Schließen Sie an diese Klemme die Masseleitung Ihres Tonspiels (vom Motor oder Tonarm kommend) oder Lautsprecher an. Besonders bei AB-Vergleichen mit mehreren Verstärkern unterdrückt eine gemeinsame Masseverbindung die Einschalt- und Knackgeräusche. Darüberhinaus ist sofern eine Erdung dieser Klemme vornehmbar ist, der Drausabstand verbessert werden.

Tuner-Eingang

Dieser Eingang dient der Wiedergabe von Tuner-Signalen. Eingangsempfindlichkeit beträgt 200mV, die Eingangsimpedanz 40 kOhm.

Aux/DAD-Eingang

Dieser Eingang ist ein sog. Zusatzeingang für Signalquellen mit einem Frequenzgang wie z.B. Tuner, Kassettendeck, Ausgang eines Fernsehgerätes etc.. Dazumit diesen Quellen können Sie die Ausgängen des neuen DAD-Systems verbinden. Die Eingangsempfindlichkeit beträgt 200mV, die Eingangsimpedanz 40 kOhm.

Tape-1-Rec. Out-Ausgang

Für Bandaufnahmen kann ein Signal von diesem Ausgang genommen werden wenn der Aufnahmeschalter gedrückt ist. Es ist immer dann vorhanden, wenn ein Eingangssignal an irgendeinem Eingang anliegt, der natürlich mit dem Bandwahlschalter gewählt sein muß.

Tape-1-Monitor-Eingang

Der "Line"-Ausgang eines Bandgerätes kann über diesen Ausgang wiedergegeben werden.

Das geschieht dann, wenn der Tape-Monitor-Schalter eingeschaltet wurde und sich der Tonbandwahlschalter in der "Tape-1" Position befindet. Die Eingangsempfindlichkeit beträgt 200mV, die Eingangsimpedanz 40 kOhm.

Tape-2-Rec. Out-Ausgang

Dieser Ausgang funktioniert in gleicher Weise wie der Tape-1-Rec. Out-Ausgang.

Tape-2-Monitor-Eingang

Dieser Eingang funktioniert in gleicher Weise wie der Tape-1-Monitor-Eingang.

"Main-in"-Eingang/"Pre. out"-Ausgang

Das Ausgangssignal des Vorverstärkers kann von diesen beiden abgenommen werden. Das ist besonders dann Vorteil, wenn Sie Audio-Zusatzeräge wie z.B. einen

Equalizer, Rauschunterdrückungssysteme, elektronische Weichen für Aktiv-Lautsprecher etc. einschließen wollen. Der Ausgang der oben beschriebenen Audio-Zusatzeräge muß dann mit dem "Main-in"-Eingang verbunden werden. Wollen Sie jedoch z.B. nur die Endstufe dieses Verstärkers unter Benutzung eines anderen Vorverstärkers verwenden, kann der Ausgang des zusätzlichen Vorverstärkers mit den "Main-in"-Eingangsbuchsen verbunden werden. Eingangsempfindlichkeit dieses Eingangs beträgt 200mV, die Eingangsimpedanz 50 kOhm.

32. Signal-Processing-Schalter

Mit diesem Schalter können Vorverstärker und Endstufe getrennt werden. Dieses ist der Fall, wenn sich der Schalter in seiner "ON"-Position befindet. In der "OFF"-Stellung sind Vorverstärker und Endstufe verbunden, so daß normaler Betrieb gewährleistet ist.

33. Lautsprecherausgänge (A und B)

Schließen Sie Ihre Lautsprechersysteme an diese beiden Lautsprecherausgänge an. Drehen Sie zu diesem Zweck die Kappen der Anschlußklemmen entgegen dem Uhrzeigersinn und führen Sie das abgesetzte Lautsprecherkabel in die Klemmen ein. Drehen Sie anschließend die Kappen wieder so fest wie möglich. Die roten Anschlußklemmen dienen dem Anschluß der (+) Leitung, während die schwarzen Klemmen dem Anschluß der (-) Leitung dienen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Anschluß der Lautsprecher" in dieser Bedienungsanleitung. ACHTUNG: Wenn Sie 2 Lautsprecherpaare an diesen Verstärker betreiben wollen, achten Sie bitte unbedingt darauf, daß Lautsprecher mindestens eine Impedanz von 8 Ohm aufweist. Eine Unterschreitung dieses Wertes könnte eine Beschädigung der Endstufe zur Folge haben.

34. Zusatzsteckdosen

Diese Steckdosen sind vom Gesetzgeber in der Bundesrepublik Deutschland erlaubt und daher an den hier ausgelieferten Geräten nicht vorhanden.

35. Netzkabel

Vereinen Sie das Netzkabel mit einer Netzsteckdose.

1. Interrupteur secteur

2. Indicateur de chauffe

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, la lampe et l'indicateur de chauffe s'allument. L'appareil est opérationnel après 10 secondes grâce à un circuit temporel.

Quand l'appareil est mis dans les conditions parfaites de reproduction, l'indicateur s'éteint.

Attention: Lorsque l'appareil est bien chauffé dans les conditions parfaites, par exemple, en cas d'alimentation après l'utilisation des longues périodes, l'indicateur ne s'allume pas.

3. Connecteur pour casques

L'écoute individuelle peut se faire grâce à un raccordement à cette sortie. Le signal audio est toujours présent et lors de l'écoute au casque il est conseillé de débrancher les haut-parleurs.

4. Commutateurs de haut-parleurs

Deux paires des haut-parleurs peuvent être raccordées à l'ampli. Chacune d'elles peut être branchée ou débranchée séparément au moyen des deux commutateurs.

Lorsque ces commutateurs ne sont pas enfoncés, les haut-parleurs sont débranchés et un casque peut alors être utilisé pour une écoute individuelle. Il est important de signaler que l'impédance de chaque enceinte doit excéder 8 ohms. Les deux paires sont utilisées puisque les entrées sont placées en parallèle.

5. Interrupteur de réglage de tonalité

Lorsque ce bouton est enclenché, les réglages de tonalité sont mis à service. Cet interrupteur agit pour donner une courbe de réponse linéaire quand il est relâché.

6. Filtre subsonique

Ce filtre supprime les très basses fréquences inférieures à 30 Hz avec une pente de 6 dB/oct., éliminant les bruits de fond de platine, etc.

7. Filtre de coupure d'aigus

A l'aide de ce commutateur, les fréquences aiguës sont atténueres de 6 dB/oct., à 7 kHz. Ce filtre permet d'écouter un souffle (vieux disques, FM, enregistreur).

8. Bouton de monitoring (Indicateur)

Ce bouton est destiné à l'écoute des magnétophones. En appuyant sur ce bouton, l'indicateur s'allume et il est possible d'écouter un des magnétophones sélectionné par le sélecteur.

magnétophone. L'écoute d'une des autres sources n'est possible que si ce bouton n'est pas enfoncé. En ce cas, l'indicateur ne s'allume pas.

Sélecteur de magnétophone

Vous pouvez choisir le magnétophone pour reproduction, le commutateur ne fonctionne que si le bouton de monitoring est enfoncé.

Commutateur de repiquage

Ce bouton permet d'effectuer une liaison entre deux magnétophones branchés sur cet appareil pour réaliser des copies.

La fonction copié est indépendante, c'est à dire, il est possible d'écouter en même temps les autres sources tel que la radio ou tuner.

Commutateur d'enregistrement (Indicateur)

Le signal d'enregistrement est toujours disponible aux sorties magnéto si ce bouton est enfoncé, et l'indicateur lumine. Les signaux doivent être prélevés si les signaux sont présents à une des entrées sélectionnée par le sélecteur d'entrée.

Dans le cas que le commutateur de repiquage se trouve à la position "1 ► 2" les signaux de la source sont destinés à la sortie TAPE-1, tandis que à la position "2 ► 1" à la sortie PE-2.

Quand vous voulez enregistrer sur les deux ou trois magnétophones, le bouton de repiquage doit être à la position "source".

Sélecteur d'impédance MC

Ce commutateur fonctionne lorsque le sélecteur d'entrée est à la position "phono-MC". En ce cas, la sensibilité d'entrée est 100 µV et l'impédance peut être sélectionnée à 100 Ω et 300 Ω.

Commutateur phono rectiligne (l'indicateur)

Lorsque ce bouton est enfoncé, la reproduction est possible seulement de l'entrée "PHONO" indépendamment de la position du sélecteur d'entrée. En ce cas, l'indicateur lumine, et l'appareil fonctionne exclusivement pour la reproduction du disque. En outre, des contrôles tels que Balance et Filtres sont totalement évités.

Balance

Un déséquilibre éventuel entre les deux canaux peut être réglé au moyen du réglage de balance. La position médiane est marquée par un arrêt mécanique. Lorsque l'on tourne le

commutateur vers la gauche ou vers la droite, le volume du canal droit ou du canal gauche sera atténué. Lorsque les deux canaux sont équilibrés, le son semble provenir d'une source monophonique située entre les deux haut-parleurs. Cet équilibre est normalement obtenu lorsque le réglage de balance est sur la position médiane.

15. Sélecteur de mode de reproduction

Ce sélecteur permet le choix entre une reproduction stéréophonique ou monophonique.

16. Correcteur physiologique (Low-Boost)

Ce commutateur permet la compensation des basses fréquences en fonction du volume. L'utilisation de ce dispositif dépend de votre goût personnel et des caractéristiques acoustiques du local.

17. Réglage de volume

Ce commutateur permet le réglage du volume. En tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, le volume est amplifié, en sens inverse il est atténué progressivement puis coupé à la position maximale.

Afin d'éliminer les bruits de claquement et autres à la mise en route l'appareil est muni d'une temporisation. Il est conseillé de régler ce bouton au minimum avant de démarrer l'appareil, car s'il se trouve placé à une certaine puissance, le son apparaîtra d'une seul coup très fort.

18. Lampe témoin

Cette lampe s'allume lorsque l'ampli est mis en service, donc sous tension, exerçant à la fois les fonctions de l'index du volume.

19. Sélecteur d'entrée

Ce sélecteur permet le choix entre les diverses sources sonores (phono-MC, phono-MM, aux, tuner).

20. Réglage de tonalité aigus

Cette commande renforce ou atténue les aigus et tout à la fois fait varier la fréquence charnière. En tournant vers la droite les aigus augmentent et ils diminuent en tournant vers la gauche.

21. Réglage de tonalité basses

Sert à augmenter ou diminuer les fréquences graves. Son fonctionnement est similaire au bouton d'aigus.

22. Entrée PHONO

Cette entrée est prévue pour la reproduction de disques

via une cellule du type MC (bobine mobile) ou du type (aimant mobile).

23. Borne de masses (GND)

Le fil de masse de votre platine (du moteur ou du fil) doit être relié à cette borne. Un raccordement à la terre de l'installation complète peut être nécessaire lorsqu'il est indispensable d'éliminer les bruits d'interférence au moment de sélectionner les amplificateurs.

24. Entrée TUNER

Cette entrée permet le raccordement d'un récepteur FM/PO/GO. La sensibilité est de 200 mV pour une impédance d'entrée de 40 k ohms.

25. Entrée AUX/DAD

Des appareils à courbe de réponse linéaire (récepteur stéréo AM/FM, sortie ligne d'un enregistreur, TV, etc.) peuvent être raccordés à cette entrée. Aussi bien la sortie nouveau DAD système peut être raccordée à cette borne. La sensibilité est de 200 mV pour une impédance d'entrée de 40 k ohms.

26. Sortie magnéto 1 (REC. OUT)

Les signaux destinés à l'enregistrement doivent être prélevés à cette sortie. Lorsque le commutateur d'enregistrement est enfoncé le signal est toujours disponible, si un signal est présent à une des entrées platine, tuner et Aux, sélectionnée par le sélecteur d'entrée. Dans le cas que le commutateur de repiquage se trouve à la position "2 ► 1", le signal d'enregistrement disponible provient du magnétophone 2.

27. Entrée magnéto 1 (MONITOR)

La sortie ligne du magnétophone est à relier à cette entrée. La reproduction se fait lorsque le sélecteur de magnétophone est à la position "tape-1" et le bouton de monitoring est enfoncé. Dans le cas d'un magnétophone à trois têtes l'enregistrement et la lecture peuvent se faire simultanément.

28. Sortie magnéto 2

Les signaux destinés à l'enregistrement doivent être prélevés à cette sortie. Mêmes possibilités que la sortie magnéto 1.

29. Entrée magnéto 2

Cette entrée offre les mêmes possibilités que l'entrée magnéto 1.

CONMUTADORES Y TERMINALES

1 Connecteurs procédants signaux

La sortie du préampli est accessible par le connecteur "PRE OUT". Cette sortie permet une utilisation séparée du ampli. Ces connecteurs sont utiles pour l'usage des composants périphériques tels que l'égaliseur de fréquence, le même réduction du bruit, etc. Le connecteur "PRE OUT" est égal à la sortie préampli conventionnelle, et celui "MAIN OUT" à l'entrée de l'ampli de puissance.

L'entrée "MAIN IN" permet une utilisation séparée de l'ampli principal. Une sortie d'autres composants périphériques peut être reliée à cette entrée. Naturellement la sortie de l'autre préampli peut être raccordée. La sensibilité de cette entrée est 200mV et l'impédance 50 k ohms.

Commutateur procédé signaux

Ce commutateur sépare le préampli de l'ampli principal, quand il se trouve à la position "on". A la position "off", l'ampli principal est raccordé au préampli. Normalement ce bouton est fixé à la position "off".

Bornes de raccordement pour haut-parleurs

Les haut-parleurs doivent être reliés à ces bornes. Pour ordonner les fils, procéder comme suit: dévisser la tête de la vis à fond. La borne rouge sert au conducteur positif et la borne noire au conducteur négatif. Il est important de veiller que l'impédance de chaque haut-parleur doit excéder les 8 ohms lorsque les deux paires sont utilisées puisque les bornes sont placées en parallèle. Pour plus de détails lire le graphique "Raccordement des haut-parleurs".

Sortie secteur supplémentaire

Cette sortie peut être utilisée pour alimenter d'autre matériel d'une chaîne. Il est à noter que dans certains pays la loi n'autorise pas cette sortie, et elle n'est donc pas disponible.

Cordon secteur

Le cordon secteur est à relier à une prise secteur de la salle d'écoute.

1. Comutador de alimentación de corriente alterna (CA)

2. Indicador para "Calentado (WARM-UP)"

Pulse alternativamente para ON (conectar) u OFF (desconectar). Gracias a un circuito de la tardanza del tiempo, este amplificador funciona aproximadamente en 10 segundos después de presión del comutador de alimentación eléctrica.

Al presionar el comutador de alimentación, se ilumina la lámpara "WARM-UP (Calentado)".

Esta lámpara se apaga en unos 10 minutos desde que el comutador de alimentación se pone, indicando que el amplificador puede estar en la condición perfecta para proveer la calidad del ton bien.

Pero, si este amplificador está en la condición calentado perfectamente: por ejemplo, cuando este amplificador se pone de nuevo después de la operación de mucho tiempo, la lámpara no se ilumina.

3. Enchufe de jack para auriculares

Al conectar unos cascos estereofónicos con este enchufe de jack podremos escuchar la reproducción en privado. La señal de salida es detectada siempre. Para escuchar en privado, sin embargo, desconectaremos ambos altavoces manteniendo ambos pulsadores selectores de altavoces sin presionar en posición "elevada".

4. Pulsadores selectores de altavoces

Este amplificador permite utilizar debidamente dos sistemas de altavoces, A y B. El oyente puede elegir la excitación independiente o simultánea de ambos sistemas mediante los dos pulsadores de conmutación. En posición "elevada", los altavoces quedan desconectados del amplificador y puede escuchar mediante auriculares. Observe que la impedancia de cada sistema de altavoces superará 8 ohmios sin falta cuando se excitan dos sistemas de altavoces simultáneamente dado que estos terminales van instalados en paralelo.

5. Comutador para control de sonido

Al presionar este comutador, funcionan los controles de sonido (agudos y bajos). Sin presión del botón, se obtiene la respuesta de frecuencia plana.

6. Filtro subsónico

Al presionar este pulsador, se produce una caída de bajos hasta 30 Hz a velocidad de -6 dB/oct. Este filtro elimina los ruidos de frecuencias ultra bajas (zumbido de un giradiscos por ejemplo).

7. Filtro recortador de altos

Al presionar este pulsador, la cantidad de frecuencias

altas se reduce a velocidad de -6 dB/oct hasta 7 kHz. Este filtro resulta conveniente para eliminar el zumbido de los ruidos de rozamiento del disco, etc.

8. Pulsador de reproducción de cinta (Indicador)

Al presionar este pulsador, podrá reproducirse la cinta 1 ó la cinta 2, y se ilumina la lámpara indicadora. Si el conector va acoplado al Pulsador Selector de Cinta y se reproduce desde cinta hay que seleccionar la pletina correspondiente mediante el Selector de Cinta.

Si la pletina es de 3 cabezales y tiene cabezal separado para reproducción podrá simultáneamente la reproducción y la grabación. En este caso, el amplificador recibe las señales de reproducción de la terminal de "reproducción" o conecta la cinta mientras que alimenta las señales de grabación a los conectores de REC. OUT (SALIDA DE GRABACIÓN).

Aviso: Si el comutador no ha sido presionado y permanece en posición "elevada" no podrá reproducirse la grabación de la cinta.

9. Pulsador selector de cinta

Este pulsador permite seleccionar dos pletinas conectadas. Si el pulsador no ha sido presionado y permanece en posición "elevada" (cinta 1), podrá reproducirse grabación de la cinta 1 de la pletina desde la terminal de reproducción TAPE-1. Cuando está presionado el pulsador (TAPE-2) podrá reproducirse desde la terminal de Reproducción TAPE-2. El pulsador va acoplado con el Pulsador de Reproducción de Cinta, por lo tanto, cuando hay que reproducir desde la otra de la pletina, será necesario presionar el Pulsador de Reproducción de Cinta.

10. Pulsadores para mezcla de sonidos (DUBBING)

Para mezclar los sonidos al grabar cintas pueden utilizarse estos pulsadores. Al presionar el pulsador "2-1" las señales de reproducción procedentes de la terminal DECK-2 (pulsador 2) pueden copiarse en la DECK-1 (pletina 1). Mediante el pulsador de reproducción de cinta, al grabar nuevamente una cinta, se recomienda que este pulsador se mantenga presionado en la posición "elevada".

Este circuito para repetir la grabación es independiente y puede reproducir a partir de otras señales de entrada. Por ejemplo, desde grabadora o sintonizadora, durante la grabación de sonidos en la cinta.

11. Pulsadores para grabación (Indicador)

Las señales para grabación están accesibles en las terminales

cuando este pulsador está presionado, y también se ilumina la lámpara indicadora. Señales de los programas que pasan por el selector están alimentado a la terminal "REC".

Observaremos que cuando el pulsador para mezcla de cintas (Dubbing) está en la posición "1-2", las señales de cinta están alimentado a la terminal "TAPE-1 REC", mientras cuando este está en la posición "2-1", las señales están alimentado a la terminal "TAPE-2 REC OUT".

Algunas grabación para todos pletinas conectado es permitido, aseguraremos a poner el pulsador para mezcla de cintas (Dubbing) en la posición "SOURCE".

Comutador para impedancia de cápsula de bobina móvil

En caso de la reproducción desde la terminal "PHONO", se elegirán dos posiciones (alta/bajo) en impedancia para activar las cápsulas de bobina móvil. La sensibilidad de entrada es de $100\mu V$.

Comutador para FONO-JUSTO (Phono Straight)

Cuando el pulsador está precionado, la lámpara indicadora ilumina, y también el modo de la reproducción está cambiado a la posición "PHONO MM", siquiera el selector de cinta esté en cualquiera posiciones "TUNER" o "AUX". Si el selector de entrada está en la posición "PHONO MM" o "PHONO MC", funciona el comutador para fono-justo (ONO STRAIGHT SWITCH) en correspondiente entrada. En este caso, se apartan los controles y comutadores tales como mando de equilibrio, pulsador de reproducción de cinta, selector de cinta, pulsador para grabación, pulsador de mono.

Mientras los comutadores para FONO-JUSTO y grabación están presionado, y simultáneamente "PHONO MM" va reproduciendo, la grabación es posible en las posiciones "AUX" o "TUNER".

Para reproducción de "TUNER", "AUX" o "TAPE", ponaremos el comutador otra vez (la lámpara indicadora apaga).

Mando de equilibrio

El equilibrio de volumen entre los canales derecho e izquierdo puede ajustarse mediante este mando. Este mando controla el equilibrio de volumen entre los canales derecho e izquierdo. A partir de la posición central de retén hacia la derecha disminuirá el nivel del volumen en el canal izquierdo, al contrario, al girar a izquierdas, aumentará el volumen en el canal derecho. Una vez equilibrado el volumen en ambos canales, el sonido monoaural o monofónico reproducido saldrá de la parte central de los altavoces derecho e

izquierdo. Generalmente, este punto corresponde al punto central de retén.

15. Pulsador selector de modalidad o modo

Utilice este botón para seleccionar las modalidades de reproducción por ejemplo, Estereofónica o Monoaural. Al presionar el pulsador, la reproducción será en el modo monoaural.

16. Pulsador de aumento de frecuencia baja

Al presionar este pulsador, se consigue la compensación en frecuencia baja según el nivel de reproducción. Resulta útil para escuchar a nivel bajo.

17. Mando de volumen

Este mando regula el volumen. A derechas, aumenta el volumen mientras que, a izquierdas, lo disminuye y, por último, elimina el volumen.

18. Lámpara piloto

Pulse el comutador de alimentación de C.A. y se ilumina indicando que el amplificador está en operación.

Además, la lámpara puede efectuar como el índice para Mando de Volumen.

19. Selector de entrada

Este comutador permite la selección adecuada de los programas que vamos a grabar o reproducir (fono, sintonizador, auxiliar).

20. Mando de agudos

Al girar este mando a derechas, se aumenta la respuesta de agudos, simultáneamente variando la charnela de frecuencia, mientras que a izquierdas disminuyen los agudos. La respuesta de frecuencia plana se obtiene en el centro del ángulo de giro.

21. Mando de bajos

Al girar a derechas el mando aumenta la respuesta de bajos y a izquierdas disminuye, simultáneamente variando la charnela de frecuencia en el bajo. Produce una respuesta plana en el centro de giro.

22. Terminal PHONO

Ambos tipos de cápsula del fono captor de MM y MC puede reproducirse mediante este terminal.

Cuando se conectado las cápsulas teniendo la potencia de $2-10mV$ tal como tipos de magnéticas (MM), situaremos el

selector en la posición "PHONO-MM". La sensibilidad de entrada es $2,5mV$, y esta impedancia es $50K$ ohmios. En el caso de tipo de bobina móvil (MC), situaremos el selector en la posición "PHONO-MC". La sensibilidad de entrada es $100\mu V$, y esta impedancia puede seleccionarse mediante el selector para impedancia de cápsula de bobina móvil.

23. Terminal de puesta a tierra (GND)

Conecta el conductor de puesta a tierra (masa) de los giradiscos (desde el motor o brazo del fonocaptor) a masa del amplificador. Especialmente, al realizar pruebas de escucha A/B, la puesta a tierra común es eficaz para eliminar ruidos sordos al seleccionar amplificadores.

24. Terminal de TUNER (SINTONIZACION)

Este terminal permite reproducir desde un sintonizador (AM/FM/LW/SW). Sensibilidad de entrada 200 mV . Impedancia de entrada 40 k ohmios .

25. Terminal AUX/DAD

Este terminal de entrada auxiliar para reproducción de señales de respuesta de frecuencia baja, por ejemplo, de un sintonizador estereofónico AM/FM, o salida de línea de una grabadora magnetofónica o salida de audio de un receptor de televisión etc. Además conectaremos la salida del mando DAD sistema con estos terminales. La sensibilidad de entrada es 200 mV . Impedancia de entrada 40 k ohmios .

26. Terminal REC. OUT-1 (SALIDA GRABACION 1)

La señal de grabación sale de este terminal (presionando siempre al alimentar una señal a cualquier terminal de entrada). Al presionar el Pulsador para Mezcla de Sonido (Dubbing) "2-1", las señales de grabación salen por las terminales de vigilancia o escucha de DECK-2 (PLETINA 2).

27. Terminal de verificación o escucha 1

Este terminal reproduce la señal de línea de una grabadora de cinta magnetofónica. Para funcionar, hay que situar el selector en la posición "elevada" el Comutador Selector de Control. Al presionar el Comutador de Escucha o Vigilancia. La sensibilidad de entrada 200 mV . Impedancia de entrada 40 k ohmios .

28. Terminal de REC. OUT-2 (SALIDA DE GRABACION)

Esta terminal efectúa la misma función que el terminal REC. OUT-1.

29. Terminal de escucha verificación 2

Esta terminal realiza las mismas funciones que el terminal

CONNECTION PROCEDURES ANSCHLÜSSE RACCORDEMENTS CONEXION

Escucha o Verificación 1. Funciona al presionar el pulsador Selector de Cinta y el Pulsador de Escucha o Verificación.

31. Terminales de proceso de señal

La salida de la sección de preamplificador puede tomarse de terminal de "PRE OUT". Este terminal es útil para conectar otro equipo tal como sistema de reducción de ruido, equalizador gráfico de frecuencia, y naturalmente otro amplificador de potencia. La salida del equipo dicho puede conectarse al terminal "MAIN IN". La sensibilidad de entrada de este terminal es 200 mV, y la impedancia de salida 50 k ohmios.

Conmutador selector de proceso de señal

Este conmutador selector puede apartar la sección del amplificador desde amplificador de potencia cuando este conmutador está situado en la posición "ON". Mientras, en posición "OFF", la sección de preamplificador está conectado al amplificador de potencia, para formar amplificador integrado.

Terminales de altavoz (A y B)

Los sistemas de altavoces van conectados a estos terminales. Haga girar a izquierdias la tapa del terminal e introduzca el cable desnudo del altavoz en el orificio del terminal a continuación, sujete bien la tapa. El terminal rojo es (+) y el negro es (-). Para más detalles, véase Conexión de altavoces.


Salida Adicional de c.a.

Estas salidas permiten alimentear con coeficiente de c.a. un equipo de audio.

La legislación de algunos países no permite estas salidas y, por tanto, no se instalan en estos casos.

Cable de alimentación de red de c.a.

Conectar el enchufe de c.a. del extremo de este cable con tomacorrientes de alimentación de c.a. en el lugar donde ésta esté instalado el aparato.

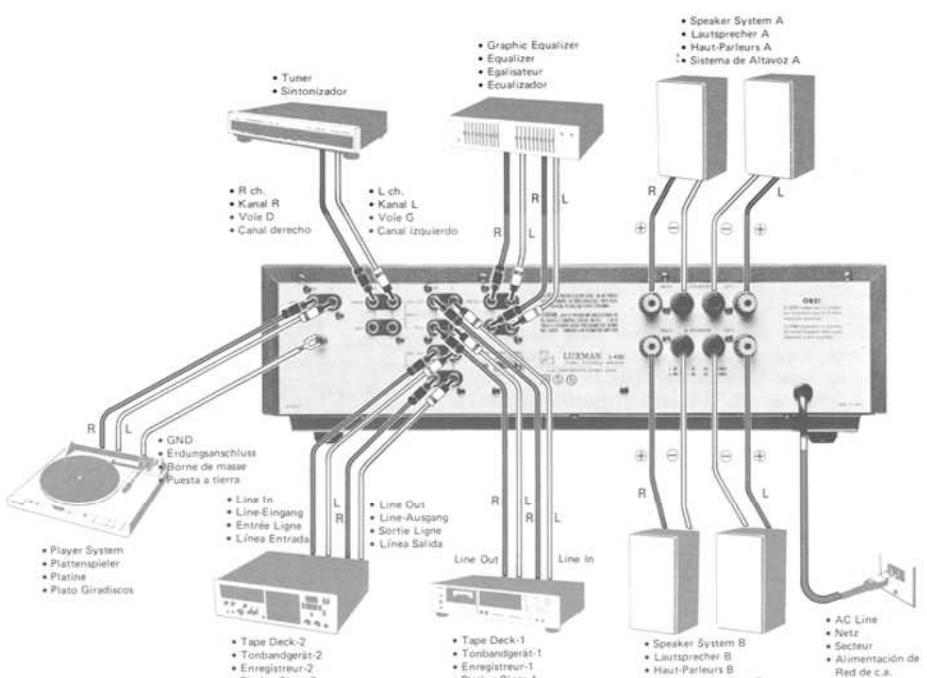

CONNECTION PROCEDURE

Connection of Record Player

The player has 2 cords with pin plugs at its ends for both right and left channels. Connect the pin plugs to the input terminals of this amplifier (PHONO), and the player's earth can be connected to the GND terminal. The player's AC flex can be connected to the extra AC outlets of the power cord, if provided.

Connection of Tuner

Connect the tuner's output terminals (left and right) to the tuner terminals or to the AUX terminals. The Input Position must be set at the corresponding position.

Connection of Tape Deck

Most all tape-recorders and tape-decks currently available include an audio amplifier in their circuitry, and tape-players are made exclusively for playback. Connect the output terminal (LINE OUT) to the Tape Monitor Terminal of this amp. Press the Tape Monitor button and set the Tape Selector to the very position corresponding to the Tape Monitor Terminal to which the tape deck is connected. This amplifier can be divided into two sections; one before the Recording Output terminals (REC. OUT) and the other after the Tape Monitor terminal. A 3-head tape recorder makes it possible to make recordings with the former section and simultaneously make playback with the latter section.

In case various program sources are fed to the input terminals of this amplifier, the signals are made available at REC. OUT terminals when the Recording Switch is activated. By connecting these terminals to the input terminals (AUX or LINE IN) of the tape recorder, you can simultaneous recording and playback. These recording signals are taken before the tape monitoring stage, and therefore influence from the filters, volume or tone controls, etc., on the quality of the recorded signals is concerned.

Connection of Speakers

For stereophonic playback is made with a pair of speakers for right and left channels. This amplifier is provided with channel terminals for A and B speakers. Connection is made in the same manner. The right speaker system should be connected to the Right Speaker terminals, and the left speaker system to the Left terminals.

Note that perfect sound reproduction cannot be expected if the phase is not matched between both channels. To match the phase is to connect the (+) terminal of the right speaker to the (+) terminal (red cap) in the right channel of the amplifier, and the (-) terminal to the (-) one (black

cap). Do the same with the left speaker. If mismatched for some reason (e.g. misconnection of speakers), the low frequency range is subdued and stable playback cannot be realized.

Speaker cord is not supplied with this unit. It is advisable to use speaker cords having heavier gauge as short as possible.

Connection of Graphic Equalizer, Noise Reduction System, Crossover, etc..

With this amplifier, the pre-amp and main amp sections can be separated by means of the signal processing switch.

Thus the output of the preamp section can be taken out from the PRE OUT terminal. This terminal is useful for connection of such audio peripheral equipments as Graphic Equalizer, Noise Reduction System, Electronic Crossover for multi-channel system etc., to say nothing of another power amp.

Connect the PRE OUT Terminal with the input (LINE IN) of such peripheral equipment, and the MAIN IN terminal with the output (LINE OUT).

When such equipment is not utilized, keep the signal processing switch at the "off" position.

Connection to AC Outlet

These outlets are convenient for supply of the AC power to other annexed audio components such as record player or tape recorder.

The UNSWITCHED terminal is independent of the AC Power Switch where the AC Power is always available, while the SWITCHED one is coupled with the AC Power Switch and supply of the AC Power depends on the AC Power Switch. The maximum capacity of the SWITCHED outlets is 100W in total, and that of the UNSWITCHED one is also 100W.

Note that in some countries these outlets are not provided as they are prohibited by law.

Connection of AC Power Supply Source

As the final step of preparation, connect the amplifier to the AC power supply source. The end of the AC power cord should be plugged into the power supply outlet. Then press the power switch.

Operation Precaution

A thump noise may sometimes happen when switches and controls are operated in a few minutes after turning the power switch on. In case operation of switches is required during this period, set the Volume Control to the end-most counterclockwise position.

ANSCHLÜSSE

Anschluß eines Plattenspielers

Ein Plattenspieler besitzt je ein Anschlußkabel für den rechten und linken Kanal mit Cinchsteckern an den Enden. Verbinden Sie die Cinchstecker mit einem der Phono-Eingänge und das Massekabel des Plattenspielers mit den Klemmen.

Anschluß eines Tuners

Schließen Sie den Tuner an die Tuner-Eingangsklemmen oder an die Aux-Eingänge an. Der Eingangswahlschalter muß sich zur Tunerwiedergabe in der entsprechenden Anschlüssen gemachten Position befinden.

Anschluß eines Bandgerätes

Verbinden Sie die Line-Ausgänge Ihres Bandgeräts mit den gewünschten Tape-Eingängen des Verstärkers. Dazu Sie den Tape-Monitor-Schalter. Bringen Sie anschließend den Tonbandwahlschalter in die entsprechend den Anschlüssen gemachte Position.

Der Monitor-Schalter teilt den Verstärker in 2 Bereiche auf: Einer vor den Rec. Out-Tonbandausgängen und weiterer hinter den Monitoreingängen. Mit einem 3-poligen Bandgerät ergibt sich daraus die Möglichkeit, mit dem einen Bereich aufzunehmen und gleichzeitig mit dem anderen Bereich eine sog. Hinterbandkontrolle durchzuführen, noch während des Aufnahmevergangen die Aufnahmen überprüfen.

Bei Wiedergabe der verschiedenen Programmmquellen die Eingänge des Verstärkers liegt das gleiche Signal, das mit dem Eingangswahlschalter gewählt wurde, an den Out-Ausgängen des Verstärkers an, vorausgesetzt, daß der Aufnahmeschalter gedrückt.

Bitte achten Sie darauf, daß bei gedrückter PHONO-STRAIGHT-Taste das Phono-Signal nicht an den Out-Ausgängen zur Verfügung steht. Wenn Sie diese Ausgänge mit den Eingängen "Aux" oder "Line-in" Ihres Bandgerätes verbinden, können Sie während der Musikwiedergabe gleichzeitig aufnehmen. Die Aufnahmesignale werden auf der Monitorstufe abgenommen, so daß sie nicht durch Lautstärkeinsteller etc. beeinflußt werden können.

Anschluß der Lautsprecher

Stereofone Wiedergabe erfolgt über 2 Lautsprecher, je eins für den rechten und linken Kanal. Das Lautsprechersystem wird, von der Position des Hörraumes gesehen, mit den Ausgängen des rechten Kanals verbunden, während das linke Lautsprechersystem an die Ausgänge des linken Kanals angeschlossen wird.

Beachten Sie bitte, daß eine zufriedenstellende

PROCEDIMIENTO PARA CONEXIÓN

BLOCK DIAGRAMME DIAGRAMME SYNOPTIQUE
BLOCKSCHALTBILD DIAGRAMMA SINOPTICO

Conexión del plato giradiscos

El plato giradiscos tiene 2 cables con enchufes de patillas en sus extremos para los canales derecho e izquierdo. Conectaremos los enchufes de patilla con los terminales de Entrada de este amplificador (PHONO), y el cable de puesta a tierra del giradiscos puede conectarse con el terminal (GND) de la conexión.

Conexión del sintonizador

Para conectar los terminales de salida del sintonizador (derecha e izquierda) con los terminales del Sintonizador (derecho e izquierdo) en uno cualquiera de los terminales AUX del amplificador, el selector de Entrada ha de ajustarse en la posición deseada.

Conexión con pletina de cinta

En casi todas las grabadoras y pletinas de cintas comerciales actuales incluyen un amplificador de audio en sus circuitos y hay reproductoras de cinta que han sido fabricadas exclusivamente para reproducción.

Conectaremos el terminal de salida (LINE OUT) con un terminal de Escucha de Cinta. Presionaremos uno cualquiera de los dos Pulsadores Selectores de Cinta a los que va conectada la pletina de cinta deseada. A continuación, prenderemos también el Pulsador de Escucha de Cinta.

Este amplificador puede dividirse en dos secciones: una anterior a los terminales de Salida de Grabación (REC. OUT) y otra después del Pulsador de Escucha de Cinta.

Las grabadoras de cinta de 3 cabezales permiten grabar con la sección anterior, y simultáneamente, reproducir con la sección posterior.

Para reproducir varios programas que tienen su origen en los terminales de entrada de este amplificador, los terminales REC. OUT (SALIDA DE GRABACION) suministran, continuamente, las mismas señales reproducidas en los altavoces. Al conectar estos terminales con las terminales de Entrada (AUX o LINE IN) de la grabadora de cinta, podrá escuchar simultáneamente de la grabación y reproducción. Las señales de grabación se derivan antes de la etapa de mezcla y verificación de cinta y, por lo tanto, no influyen en los filtros, ni sobre los mandos de volumen o tono, etc., en relación con la calidad de las señales grabadas.

Conexión de altavoces


La reproducción estereofónica se consigue mediante un sistema de altavoces para los canales derecho e izquierdo. El amplificador tiene dos terminales para los altavoces A y B. La conexión puede efectuarse de cualquier modo. Conectaremos el sistema de los altavoces del

canal derecho con los terminales de Altavoz Derecho y el sistema de altavoces izquierdo con los terminales de Altavoz Izquierdo.

Observaremos que la reproducción perfecta del sonido no puede conseguirse si la fase no ha sido adaptada entre ambos canales. Para adaptar la fase, hay que conectar el terminal de (+) del altavoz derecho con el terminal de (+) (tapa roja) en el canal derecho de este amplificador, y el terminal de (-) con el terminal de (-) (tapa negra). Haremos lo mismo con el altavoz izquierdo. Si los altavoces no estuvieran debidamente adaptados por cualquier motivo (por ejemplo, porque están mal conectados), el margen de baja frecuencia quedará muy disminuido y no podrá conseguirse una reproducción estabilizada.

Este amplificador no lleva cable para el altavoz.

Conviene utilizar cables de altavoz de calidad buena y sección grande que sean lo más cortos posibles, caso de utilizar cables para altavoces de otra clase.

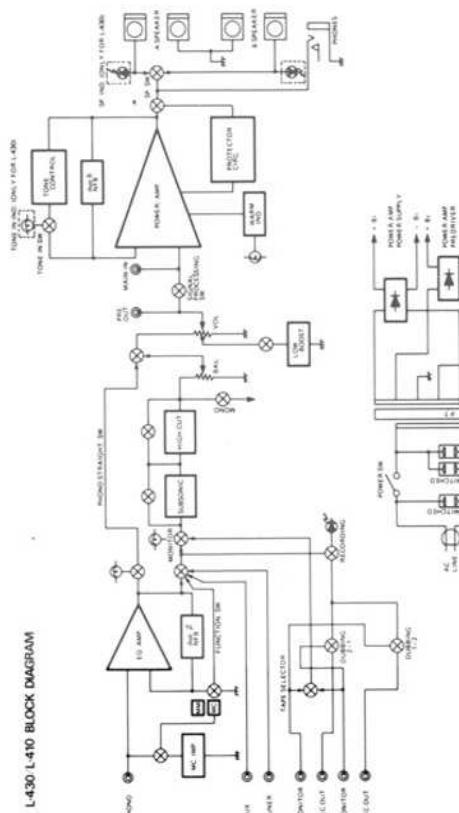

SPECIFICATIONS

Power Output:

L-430 L-410
105W 75W

per channel both channels driven into 8 ohms with no more than 0.015% total harmonic distortion.

Sensitivity:

2.5mV (phono-MM)
100µV (phono-MC)
200mV (tuner)
200mV (aux)
200mV (monitor)
200mV (main in)

Impedance:

50K ohms (phono-MM)
100 ohms, 300 ohms (phono-MC)
40K ohms (tuner)
40K ohms (aux)
40K ohms (monitor)
50K ohms (main in)
87 dB (phono-MM, 5mV)
67 dB (phono-MC, 250µV)
110dB (tuner)
110dB (aux)
110dB (main in)
0.5mV

Ratio:
-A weighted)

Dual Noise:

Frequency Response:

20Hz . . . 20kHz (within ±0.3dB) (phono-MM)
20Hz . . . 20kHz (within ±0.3dB) (phono-MC)
10Hz . . . 100kHz (within -1dB) (tuner)
10Hz . . . 100kHz (within -1dB) (aux)
10Hz . . . 100kHz (within -1dB) (main in)

Amplifier output:
Control:
ers:

maximum variable amount ± 8 dB
Subsonic 30Hz (-6 dB/oct.)
High Cut 7kHz (-6 dB/oct.)

Boost:

Low Boost 100Hz +8dB (Volume: -30dB)

Dimensions:

453(W) x 425(D) x 135(H) mm
(17.8" x 16.7" x 5.3")

Weight:

Net 13.5kg Net 13kg
120V 4.0A (CSA rated) 120V 3.6A (CSA rated)

Specifications and appearance design subject to change without notice.

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung IHF:

L-430 L-410
mind. 105 Watt mind. 75 Watt

pro Kanal an 8 Ohm, beide Kanäle ausgesteuert mit einem Klirrfaktor von nicht mehr als 0,015%

Eingangsempfindlichkeit und

Phono-MM: 2.5mV 50k Ohm
Phono-MC: 100µV 100 Ohm, 300 Ohm

Eingangsimpedanz:

Tuner: 200mV 40k Ohm

Geräuschspannungsabstand:
(Eingang kurzgeschlossen, IHF
A-bewertet)

Aux: 200mV 40k Ohm

Restrauschen:

Monitor: 200mV 40k Ohm

Klangsteuerung:

Main in: 200mV 50k Ohm

Übertragungsbereich:

87dB (Phono-MM, 5mV)

Ausgangspegel des Vorverstärkers:

67 dB (Phono-MC, 250µV)

Filter:

110 dB (Tuner)

Low-Boost:

110 dB (Aux)

Abmessungen (B X T X H)

110 dB (Main in)

Gewicht:

nicht mehr als 0.5mV

453 x 425 x 135 mm

Netto: 13.5kg Netto: 13kg

* Bezuglich Ausgangsleistung an 4 Ohm/DIN fragen Sie bitte Ihren Händler.

Änderungen auf Grund der Verbesserung der Technik und des Designs behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

RACTERISTIQUES

	L-430	L-410
ance de Sortie:	105W	75W
	continus par canal, sous charge 8 ohms, les 2 canaux fonctionnant simultanément pour Distorsion Harmonique Totale inférieure à 0,015%.	
bilité et Impédance d'Entrée:	Phono-MM: 2,5mV 50K ohms Phono-MC: 100µV 100 ohms, 300 ohms Tuner: 200mV 40k ohms Aux: 200mV 40k ohms Monitor: 200mV 40k ohms Main in: 200mV 50k ohms	
ort Signal/Bruit:	supérieur à 87 dB (Phono-MM IHF A-courbel, 5mV) supérieur à 67 dB (Phono-MC IHF A-courbel, 250µV) supérieur à 110 dB (Tuner) supérieur à 110 dB (Aux) supérieur à 110 dB (Monitor) supérieur à 110 dB (Main in) inférieur à 0,5mV ±8 dB	
Résiduel:	20Hz ... 20kHz (±0,3dB) (Phono-MM) 20Hz ... 20kHz (±0,3dB) (Phono-MC)	
age de Tonalité:	10Hz ... 100kHz (-1dB) (Tuner) 10Hz ... 100kHz (-1dB) (Aux)	
le passante:	10Hz ... 100kHz (-1dB) (Monitor) 10Hz ... 100kHz (-1dB) (Main in) 200mV Subsonique 30Hz Coupe d'aigus 7kHz	
ion de Sortie:	Low Boost +8dB à 100Hz (Volume: -30 dB)	
e:	453 (L) x 425 (P) x 135 (H) mm	
Boost	Net 13,5kg	Net 13kg
ensions:		
s:		

caractéristiques pourront subir des modifications sans avis.

ESPECIFICACIONES

	L-430	L-410
Salida, potencia eficaz:	105W	75W
Distorsión armónica total:	(8 ohmios, en ambos canales excitados no será superior a 0,015%	
Sensibilidad de entrada e impedancia de entrada:	2,5mV 50 k ohmios 100µV 100 ohmios, 300 ohmios	
PHONO-MM (AUDIO-MM) PHONO-MC (AUDIO-MC) TUNER (SINTONIZADOR) AUX (AUXILIAR) MONITOR MAIN IN	200mV 40 k ohmios 200mV 40 k ohmios 200mV 40 k ohmios 200mV 50 k ohmios	
Relación señal-ruido:	superior a 87 dB (IHF-A ponderado 5 m)	
PHONO-MM (AUDIO-MM) PHONO-MC (AUDIO-MC) TUNER (SINTONIZADOR) AUX (AUXILIAR) MONITOR MAIN IN	superior a 67 dB (IHF-A ponderado 250µ)	
Ruido residual:	superior a 110 dB (IHF-A ponderado)	
Respuesta de Frecuencia:	superior a 110 dB (IHF-A ponderado)	
20Hz ... 20kHz (±0,3 dB) . . . PHONO-MM 20Hz ... 20kHz (±0,3 dB) . . . PHONO-MC	superior a 110 dB (IHF-A ponderado)	
10Hz ... 100kHz (-1 dB) . . . TUNER	superior a 110 dB (IHF-A ponderado)	
10Hz ... 100kHz (-1 dB) . . . AUX	superior a 110 dB (IHF-A ponderado)	
10Hz ... 100kHz (-1 dB) . . . MONITOR	superior a 110 dB (IHF-A ponderado)	
10Hz ... 100kHz (-1 dB) . . . MAIN IN	superior a 110 dB (IHF-A ponderado)	
Mando de tonos:	no superara 0,5 mV	
Filtro:	20Hz . . . 20kHz (±0,3 dB) . . . PHONO-MM 20Hz . . . 20kHz (±0,3 dB) . . . PHONO-MC	
Low Boost:	10Hz . . . 100kHz (-1 dB) . . . TUNER 10Hz . . . 100kHz (-1 dB) . . . AUX 10Hz . . . 100kHz (-1 dB) . . . MONITOR 10Hz . . . 100kHz (-1 dB) . . . MAIN IN	
Dimensiones:	±8 dB	
Peso:	Subsónico 30Hz (-6 dB/oct.) Recortar altos 7kHz (-6 dB/oct.) Low Boost 100Hz +8 dB (Volume: -30 dB)	
	453(ancho) x 425(profundidad) x 135(alto)	
	Neto: 13,5kgs	Neto: 13kgs

Tanto las especificaciones como el aspecto pueden modificarse sin previo aviso.



LUX CORPORATION, JAPAN

2-3, 1-CHOME, MINAMI-YUKIGAYA, OHTA-KU, TOKYO145, JAPAN
PHONE 03-726-6211 TELEX 2466953 LUXMAN FACSIMILE 03-728-7609

68P65432F56-O Printed in
Imprime au