




EBF 80

EAA91


ECC 83/1

ECC 83/2

2 \* EL 84

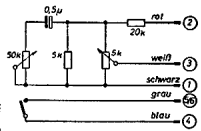

Fernbedienungsgerät

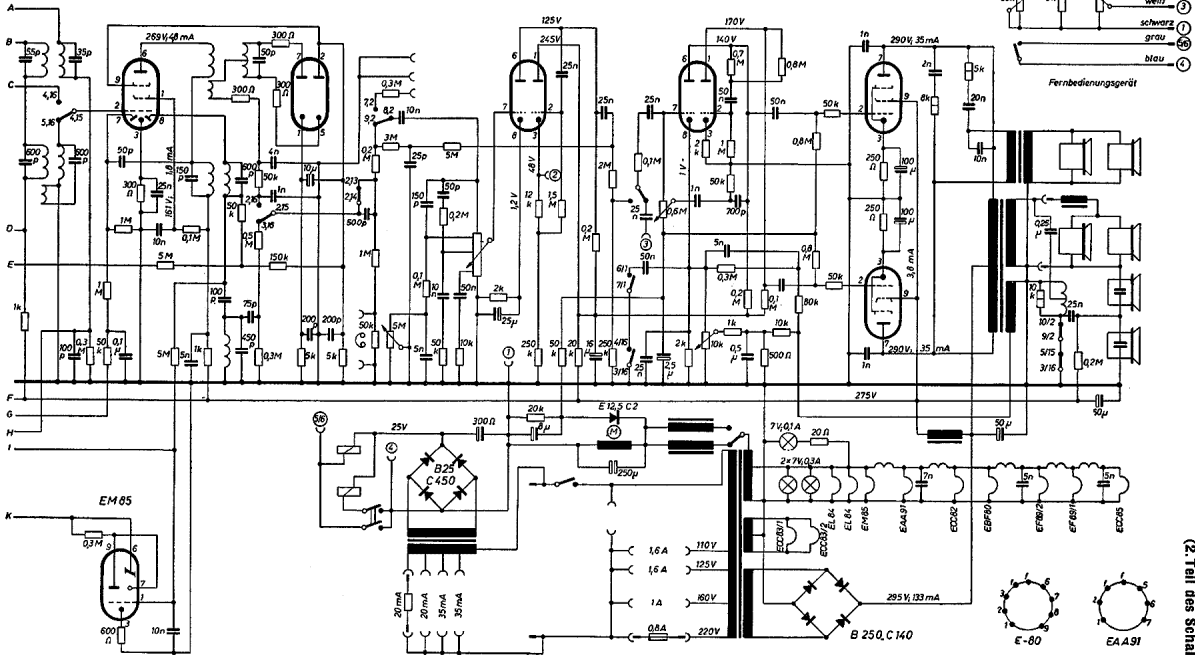

(2. Teil des Schaltbildes)

Grundig 8042 W/3D, Musikschrank