
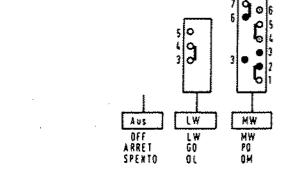



U1 mit Regler R57 auf 30V±100mV einstellen.
 U2 bei eingedrehtem Drehko auf 2,7V±50mV mit Fullpunkt-Widerstand von R601 ein-
 stellen. Die Reihenfolge der Spanneinstellung ist unbedingt zu beachten.
 ADJUST U1 WITH CONTROL R57 TO 30V±100mV
 ADJUST U2 AT CLOSED VARICAP TO 2,7V±50mV
 WITH BASE RESISTOR OF R601.
 OBSERVE CORRECT SEQUENCE OF VOLTAGE
 ADJUSTMENTS.
 REGLER U1 SUR 30V±100mV AL'AIDE DU
 REGLER R57
 REGLER U2 SUR 2,7V±50mV AL'AIDE DE LA
 RESISTANCE DE BASE DE R601, LE CONDENSATEUR
 VARIABLE ETANT FERME.
 VEILLER A L'ORDRE CORRECT DES REGLAGES DE
 TENSION.
 TAREARE U1 CON IL REGOLATORE R57 SU 30V±100mV
 TAREARE U2 CON LA RESISTENZA BASE R601
 PER 2,7V±50mV E CON VARIABILE INSCRITO
 LA SEQUENZA DELLE REGOLAZIONI DELLE
 TENSIONI VA OSSERVATA SCRUPOLOSAMENTE

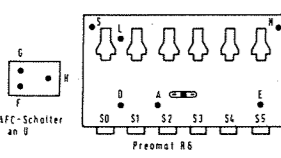

Wellenbereiche:
 UKW - FM 87,5 108 MHz
 MW - PO - OM 510 1670 MHz
 KW - SW - OC 5,1 16,2 MHz
 LW - GO - OL 145 350 kHz

Schaltstellungen:
 SWITCHING DIRECTION
 SENS DE COMUTATION
 SENSI DI COMUTAZIONE
 DIREZIONE DELLA
 COMUTAZIONE

Ansicht von oben
 TOP VIEW
 VUE DE DESSUS
 VISTA DA SOPRA

Ferritantenne kpl.
 FERRITE AERIAL
 ANTENNE FERRITE
 ANTENNA FERRITE

7701-115

3653-107-02

9233-341,22

9233-345,21

9233-174,21

9233-160,21

9233-203,21

9233-128,23

9233-122,24

9233-126,24


9233-127,24

9233-128,24

9233-129,21

C	11, 12, 13, 14, 15,	301, 302, 303, 304, 305,	306, 307, 16,	308, 309, 17,	601, 311, 312, 313,	314, 302,	316, 317, 318, 319,	322,	35, 36, 41, 39,	43,	44, 603,	46,	133,	47,	48, 49,	51,	53,	54, 55,	57, 58,	59,	61, 62,	63,	134,	64,	65, 66,	67, 68,	69,	71,	74,	75,	76, 78, 82,	84,
R	11,	301, 304, 305,	306, 307,	308, 309,	308, 601,	311,	312, 14, 17, 313,	21, 314,	316, 317,	10,	26, 20,	27,	28, 29, 30,	31, 32,	33, 34, 35,	36,	37,	38,	39,	40, 41, 42,	43, 44,	45,	46, 139,	48,	52, 54, 57, 61, 63, 64, 67, 69,	70, 72, 73, 77, 79,	81,	83,	85, 86,	87, 88,		

G1681

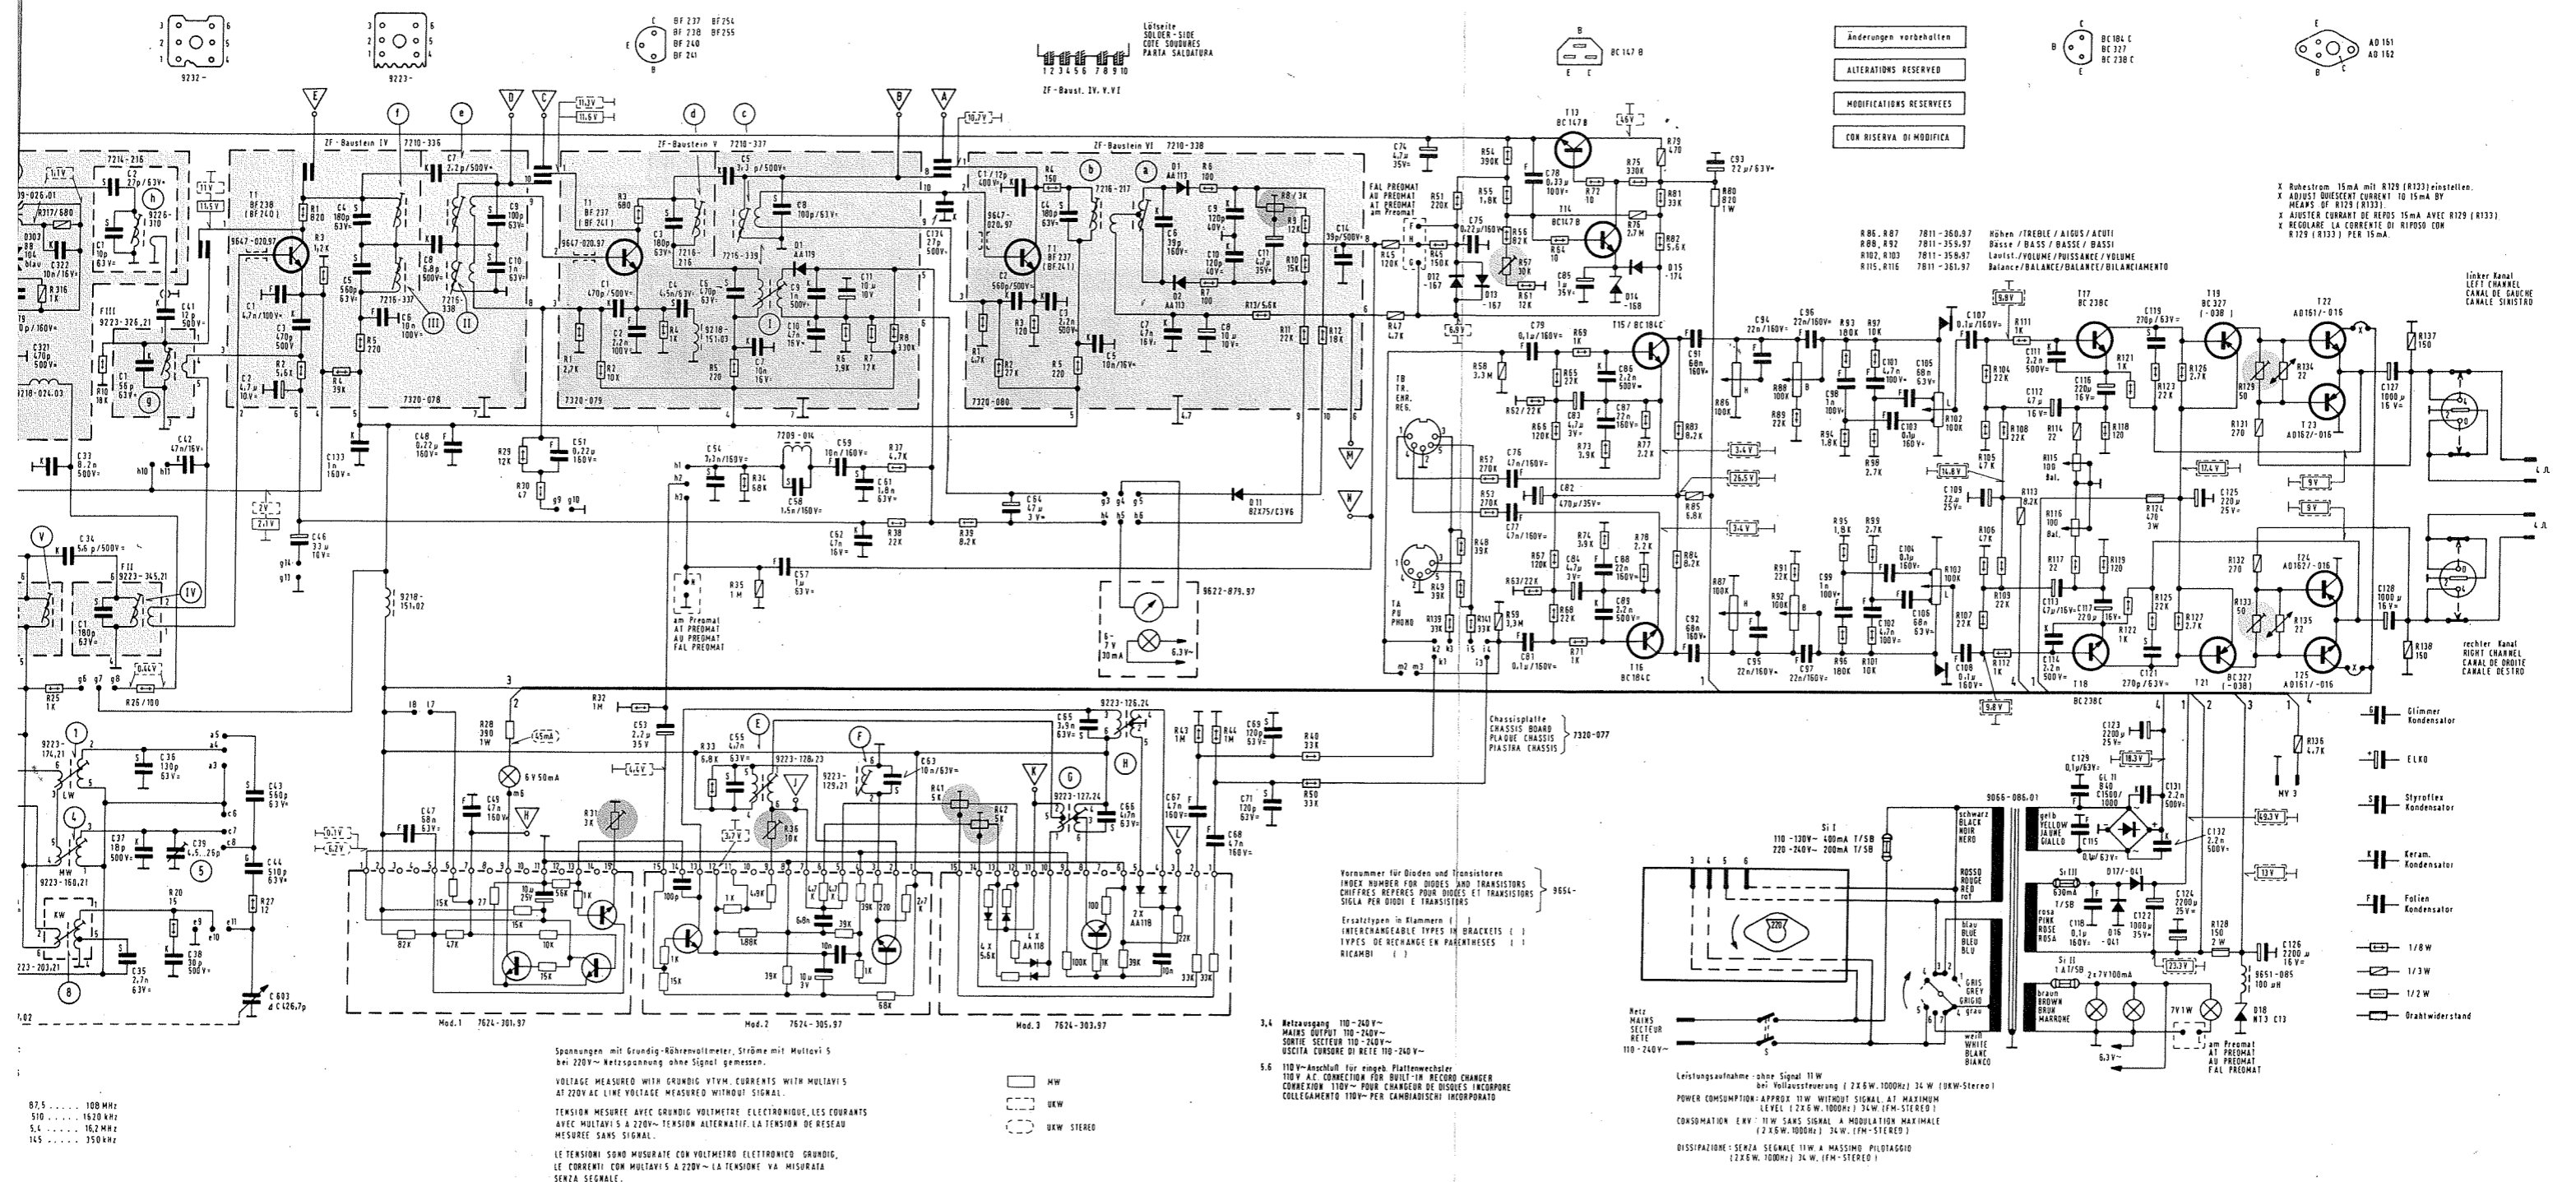

322, 33, 34,	35, 36, 41, 39,	42,	44,	46,	133,	47,	48, 49,	51,	52,	54, 55,	57, 58,	59,	61,	62,	63,	134,	64,	65, 66,	67, 68,	69,	71,	74,	75,	76, 78, 82,	83, 85, 86,	87,	89,	91, 93,	94,	95,	96,	98,	99,	102, 104, 106,	107, 109,	111,	115, 116,	117, 123, 124, 125,	126,	127, 128,
316, 317, 25,	10, 26, 20,	27,	28, 29, 30,	31, 32,	33, 34, 35, 36,	37, 38,	39, 41, 42,	43, 44,	45,	46, 47, 48,	49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,	136, 137, 138,																												

Stereo-Konzertgerät 8075

(9.08075-9423)

Hergestellt in den GRUNDIG Werken