

Schaltplan
 SWITCHING DIAGRAM
 OPTION DE COMMANDE
 PER SELEZIONE COMPTAZIONE

● Kontakt beiderseits fest
 CONTACTS BOTH SIDES
 CONTACTS BOTH SIDES

○ Kontakt nur auf der Beisetzungsseite fest
 CONTACTS ONLY ON CONTACT SIDE
 CONTACTS ONLY ON CONTACT SIDE

□ Kontakt nur auf der Beisetzungsseite fest
 CONTACTS ONLY ON CONTACT SIDE
 CONTACTS ONLY ON CONTACT SIDE

◇ Kontakt beiderseits fest
 CONTACTS BOTH SIDES
 CONTACTS BOTH SIDES

▽ Kontakt nur auf der Beisetzungsseite fest
 CONTACTS ONLY ON CONTACT SIDE
 CONTACTS ONLY ON CONTACT SIDE


▽ Kontakt nur auf der Beisetzungsseite fest
 CONTACTS ONLY ON CONTACT SIDE
 CONTACTS ONLY ON CONTACT SIDE

Wichtige Hinweise
 IMPORTANT NOTES
 IMPORTANT NOTES

Spannung an der Grundschaltung an der Antenne
 Voltage at the basic circuit at the antenna
 Voltage at the basic circuit at the antenna

Spannung an der Grundschaltung an der Antenne
 Voltage at the basic circuit at the antenna
 Voltage at the basic circuit at the antenna

Spannung an der Grundschaltung an der Antenne
 Voltage at the basic circuit at the antenna
 Voltage at the basic circuit at the antenna

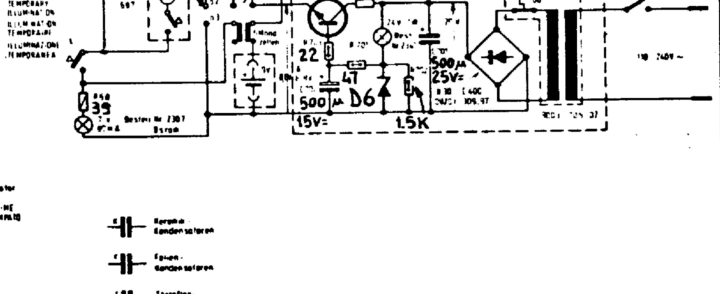

- Substitutionsliste**
 SUBSTITUTION LIST
 SUBSTITUTION LIST
- T1-BF255
 T2-BF241 BF237
 T3-BF240 BF238
 T4-BF241 BF237
 T5-BF237 BF241
 T6-BF240 BF238
- T7-BF237 BF241
 T8-BC109C BC239C
 BC184C
 T9-BC181
 T10-AC187K
 T11-AC188K
- T12-AD161 9654-126.97
 SC301-BZ102 ZV1
 SC302-2322 574 90002
 D1-1N60
 D2-AA112
- D3-AA112
 D4-9654-018.06
 D5-BA124
 D6-G088
 D6-ZF9.1 9654-123.97

