

Schiebeschalter  
SLIDING SWITCH  
COMMUTEUR DE MOUVEMENT  
COMMUTATORE A CURSORE

AW	39706 - 240 00
Start - Stop MARCHÉ - STOP	39706 - 219 00
Radio - Mikro	39706 - 204 00
HIGH-COM	39400 - 098 07
Netz ein/aus MAINS ON/OFF SECTEUR EN CIRCUIT/HORS CIRCUIT RETE INSERITO/ DISINSERITO	09623 - 196 00
NR - Exp	39400 - 099 07

Bandwahl TAPE SELECTION SELECTION BANDES SELEZIONE NASTRI	Fe 39400 - 098 07 Cr 39400 - 098 07 Me 39400 - 100 07
--	---

1 A Schalterkontakt  
SWITCH CONTACT  
CONTACT DE COMMUTEUR  
CONTATTO DI COMMUTATORE

2 B geschlossen bei Aufnahme  
EG CLOSED WHEN RECORDING  
PEX FERME EN ENREGISTREMENT  
PER ES CHIUSO IN REGISTRAZIONE

R124 links } Wiedergabepegel  
R224 rechts } PLAYBACK LEVEL  
NIVEAU LECTURE  
LIVELLO DI RIPRODUZIONE

R134 links } Bandempfindlichkeit  
R234 rechts } TAPE SENSITIVITY  
SENSIBILITE DE BANDE  
SENSIBILITA DEL NASTRO

C136 links } Vormagnetisierung  
C236 rechts } PREMAGNETISATION  
PREMAGNETIZZAZIONE

R116 links } Pegelregler  
R216 rechts } LEVEL CONTROL  
REGLAGE NIVEAU  
REGOLATORE DI LIVELLO

R132 links } Ausgangspegel  
R232 rechts } OUTPUT LEVEL  
NIVEAU SORTIE  
LIVELLO DI USCITA



R 308 } Löschkopfstrom  
ERASE HEAD CURRENT  
COURRANT D'EFFACEMENT  
CORRENTE DI CANCELLAZIONE

- A = Aufnahme  
RECORDING  
ENREGISTREMENT  
REGISTRAZIONE
- W = Wiedergabe  
PLAYBACK  
REPRODUCTION  
ASCOLTO
- Fe } Bandsarten  
Cr } TAPE TYPE  
Me } TYPE DE BANDE  
SPECIE DI NASTRO
- Mi = Mikrophon  
MICROPHONE  
MICRO
- Ra = Radio
- HICO = HIGH COM ein  
HIGH COM ON  
HIGH COM EN CIRCUIT  
HIGH COM INSERITO
- HICD = HIGH COM aus  
HIGH COM OFF  
HIGH COM HORS CIRCUIT  
HIGH COM DISINSERITO
- NR = NR - Expander ein  
NR EXPANDER ON  
EXPANSEUR NR EN CIRCUIT  
NR - EXPANDER INSERITO
- NR = NR - Expander aus  
NR EXPANDER OFF  
EXPANSEUR NR HORS CIRCUIT  
NR - EXPANDER DISINSERITO

rechts  
RIGHT  
DROIT  
DESTRO

Kopfhöreranschlüsse  
HEAD CONNECTIONS  
CONNEXIONS DE TETE  
CONNESSIONI DELLA TESTINA




39511 - 805 97

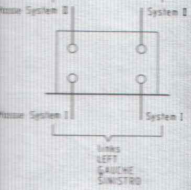


Originalteile ersetzen !  
REPLACE ORIGINAL COMPONENTS BY ORIGINAL COMPONENTS ONLY !  
REPLACER LES COMPOSANTS REPERES !  
REPLACER LES COMPOSANTS PAR DES COMPOSANTS ORIGINAUX !

Originalteile ersetzen !  
REPLACE ORIGINAL COMPONENTS BY ORIGINAL COMPONENTS ONLY !  
REPLACER LES COMPOSANTS REPERES !  
REPLACER LES COMPOSANTS PAR DES COMPOSANTS ORIGINAUX !

Änderungen vorbehalten  
ALTERATIONS RESERVEES  
MODIFICATIONS RESERVEES  
CON SERVA DI MODIFICA !








Drucktasten von Lötlseite betrachten !  
PUSH BUTTONS, SOLDER SIDE VIEW !  
TOUCHES VUES DU COTE SOUDURES !  
TASTI VISTI DAL LATO SALDATURA !




- 0207 DIN rauscharm
- 0207 DIN
- 0204 DIN nicht brennbar  
NON INFLAMMABLE  
ININFLAMMABILE
- 0411 DIN rauscharm  
LOW NOISE  
A FAIBLE BRUIT  
A FIEVOLE FRUSCIO
- Elko
- Tantal-Elko
- Folien-Kond
- Keramik-Kond




MCF 200  
(32062-906.00)

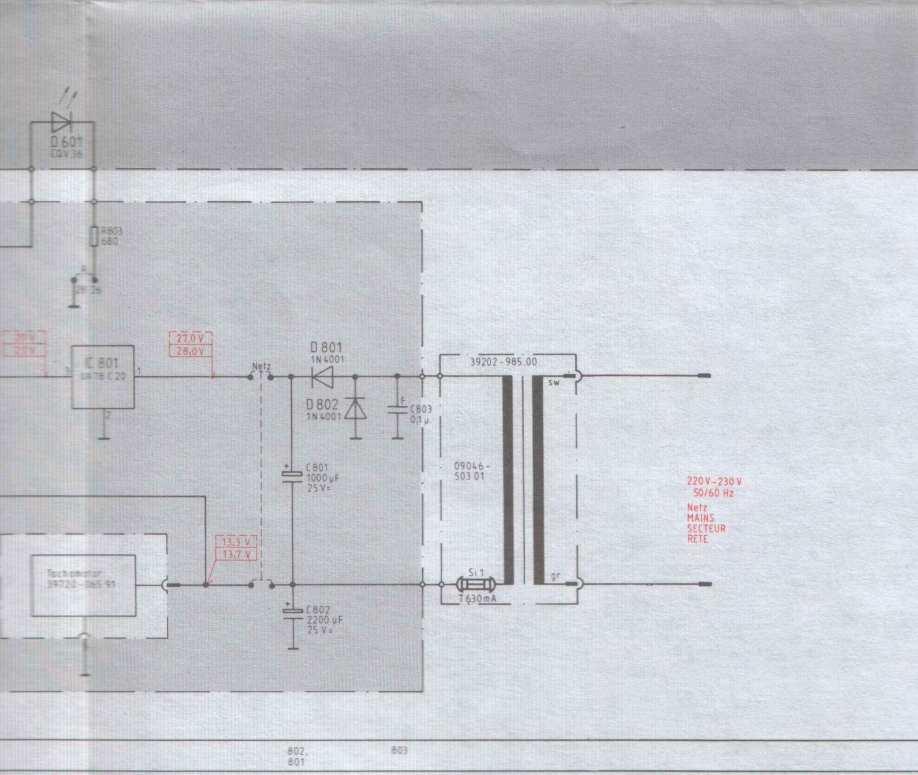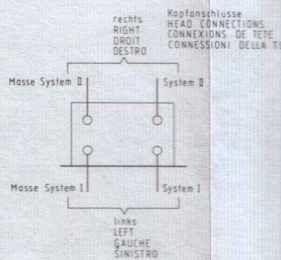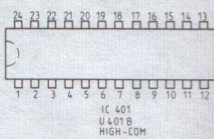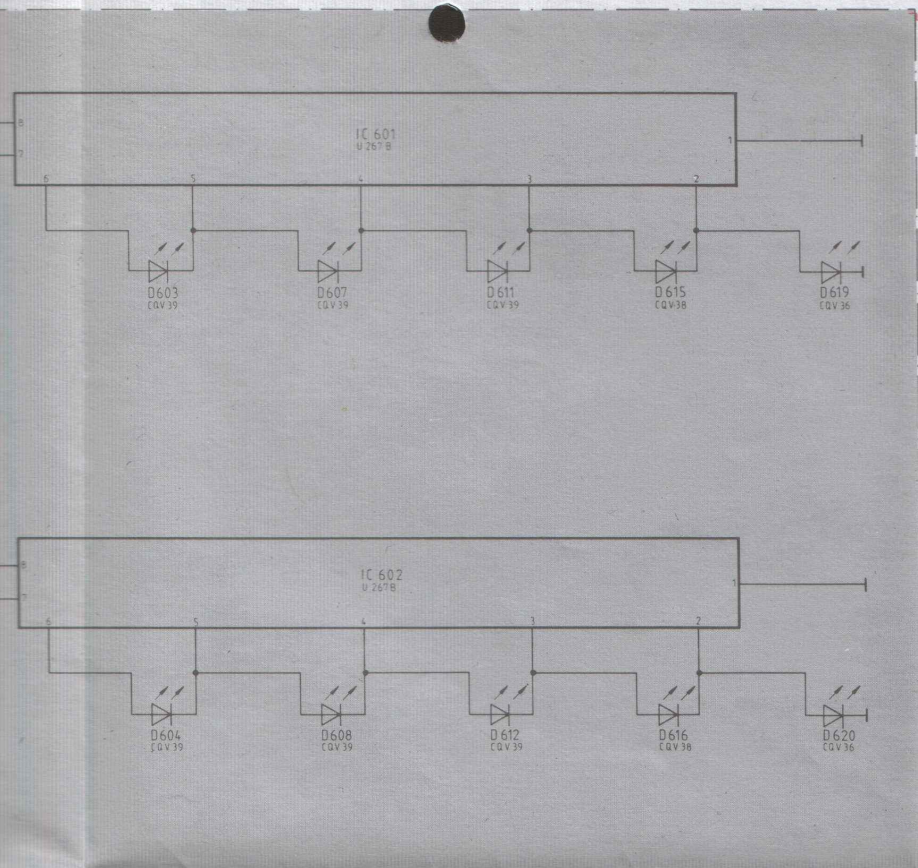

⚠ Gezeichnete Bauteile: Aus Sicherheitsgründen nur Originalbauteile ersetzen!  
 MARKED COMPONENTS: FOR SAFETY REASONS, REPLACE THESE COMPONENTS BY ORIGINAL COMPONENTS ONLY!  
 Composants repérés pour des raisons de sécurité ne remplacez les composants par des copies originales!  
 I componenti contrassegnati con questo simbolo da sostituire per motivi di sicurezza - soltanto pezzi di ricambio originali!

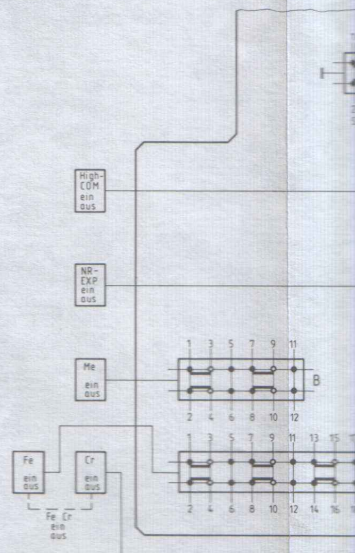


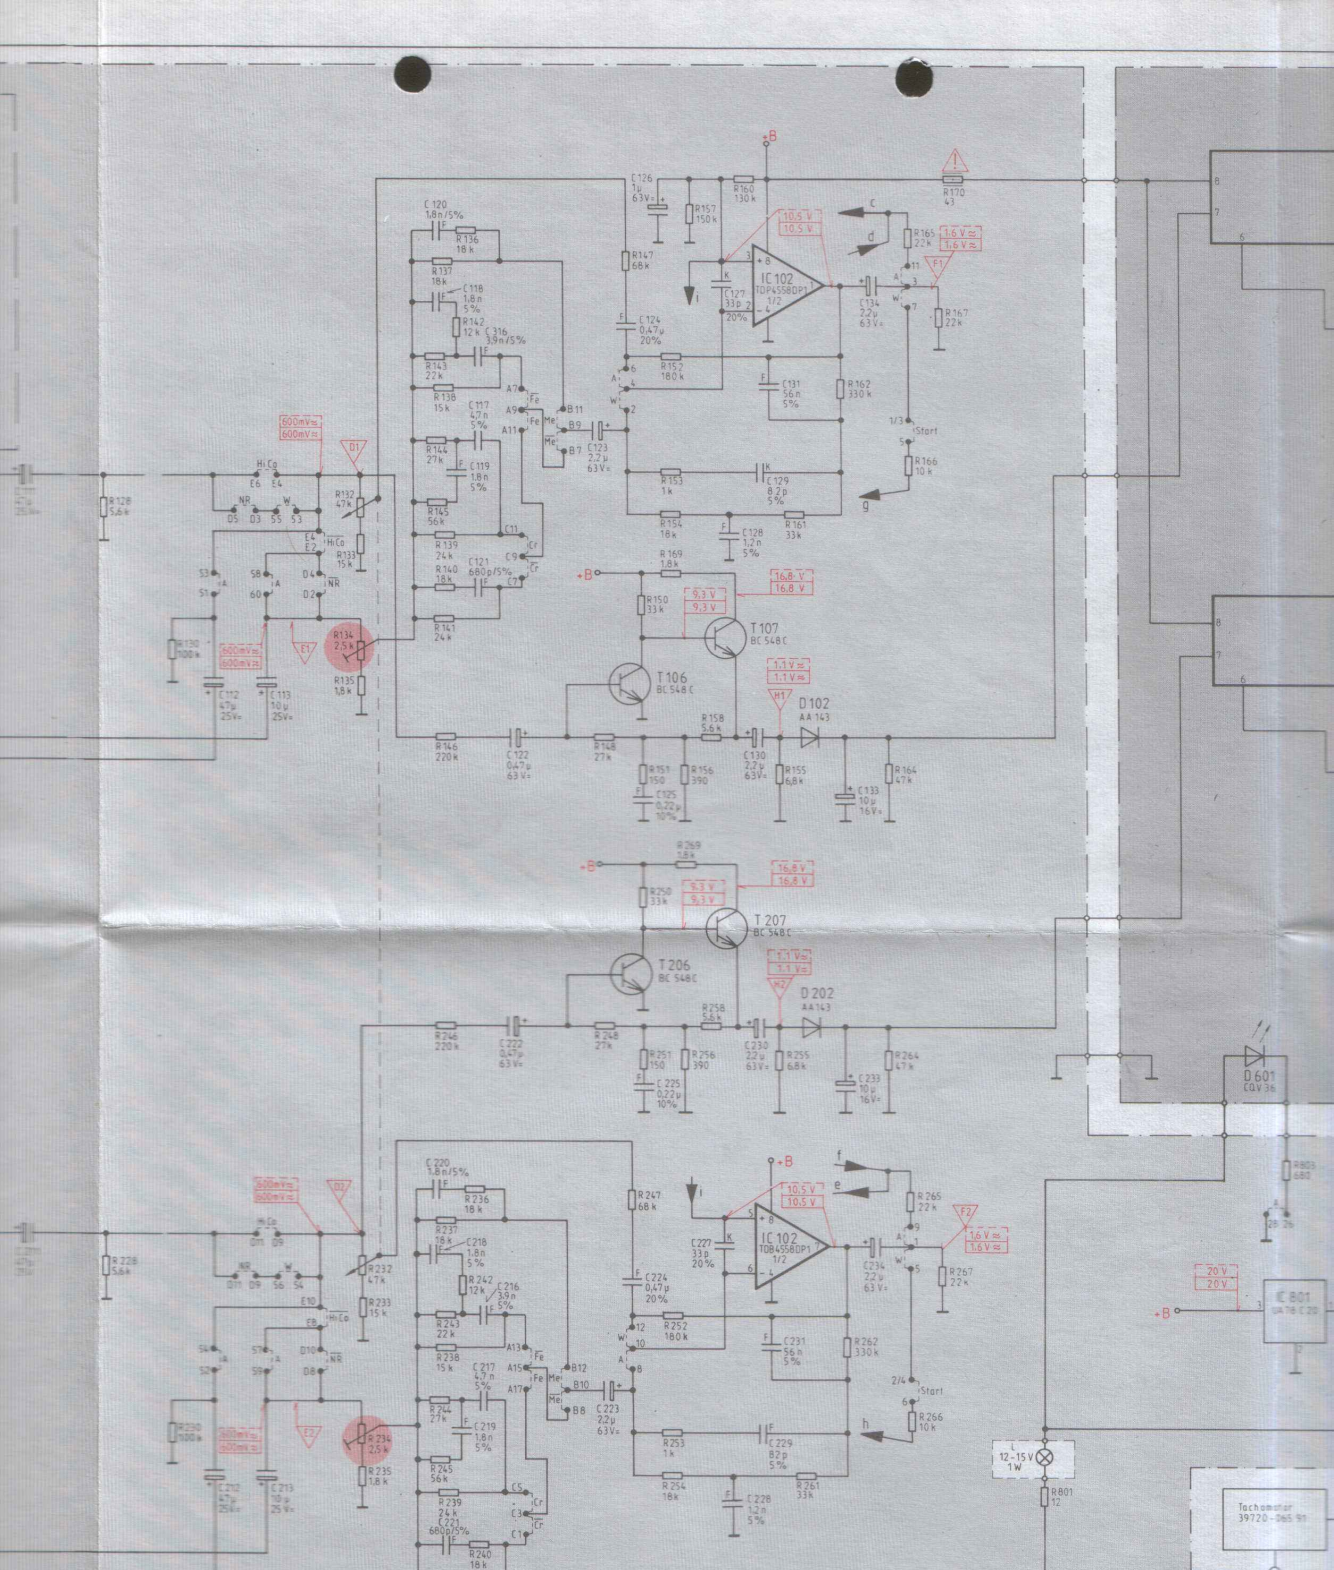

39302-974.01

128.	230	146, 132, 232, 234, 134, 140, 139, 239, 241, 237, 245, 143, 242, 144, 148, 157, 247, 251, 250, 256, 258, 158, 252, 253, 255, 153, 160, 262, 161, 264, 265, 165, 167, 246, 133, 233, 235, 135, 137, 141, 240, 236, 136, 243, 145, 142, 244, 248, 167, 151, 150, 156, 269, 169, 254, 152, 155, 154, 123, 224, 275, 126, 128, 127, 230, 229, 231, 228, 227, 130, 129, 131, 234, 233, 134, 133, 801, 170.
------	-----	---



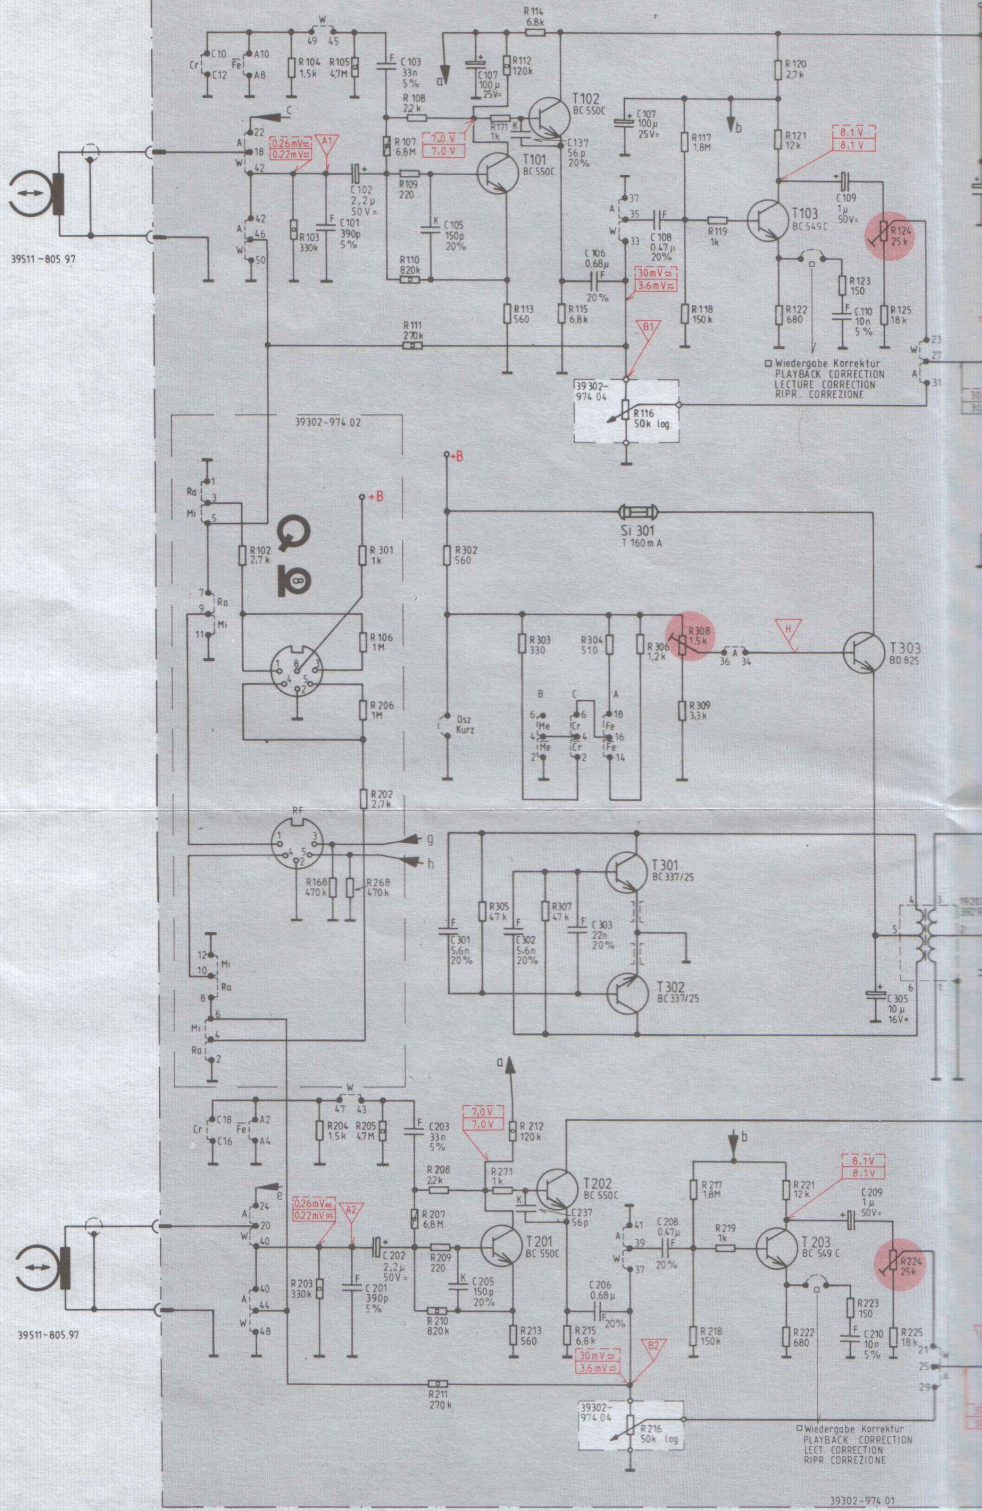

C	168, 102,	104, 203,	106, 205,	202,	207,	208,	210,	108, 110,	112,	113,	307,	215,	305,	304,	216,	306,	308,	217,	117,	219,	122,	221,	121,	123,	224,	124,	225,	125,	
R	268,	103,	204,	302,	301,	105,	206,	107,	209,	211,	109,	111,	213,	113,	303,	115,	414,	271,	116,	171,	309,	218,	118,	119,	222,	120,	223,	225,	125,