


*for insertida atachapa por estar con fierro alargado e contactos solto*

Relais:

A = Ausgangsrelais 7600-003	BV 013	a	r						
B = Andruckmagnet BV 001		r	r						
C = Fingerschl.-Relais 604-000 Ausf. II	BV 012	u	a						
D = Meter-Relais 604-000 Ausf. VI	BV 012	u	a						
E = Hubmagnet	BV 38/29								
F = Abschaltrelais 604-000 Ausf. V/III	BV 016	a	a						
K = Kopirelais 603-023	BV 008	u	u	u	u				
L = Schrittrelais 603-000 Ausf. II	BV 010	u	a	u	u				
M = Aufh. Wiedergabe Relais 603-016	BV 009	u	u	u	u				
N = Anzugverzögertes Relais 604-000 Ausf. X/III	BV 011	u	a						
P = Abfallverzögertes Relais 604-000 Ausf. X/III	BV 012	u	a						


u = Umschaltkontakt  
a = Anschlagkontakt  
r = Ruhekontakt

- Kontakfedern:
- GI-GII = Fingerschl.-Schalter
  - ZI-ZII = Federsätze auf Halb-Taste
  - SH = Federsätze auf Schnellstop
  - UI, II, III, IV = Geschwindigkeits-Umschalter
  - BI-BII = Federsätze am Andruckmagnet
  - TI, II = Schalter am Tonregler
  - ÜI, II, III, IV = Federsätze auf Übersprech-Taste
  - a = Federsätze vor der Aufnahme Taste
  - b = Federsätze vor der Wiedergabe Taste

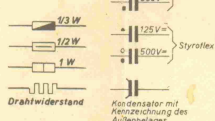

U Schalter Diagramm

U I	U II	U III	U IV
10 cm/s			
8,5 cm/s			

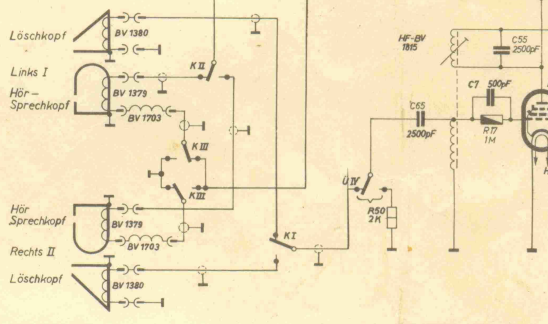

**GRUNDIG RADIO**


**Schaltplan „Tonbandkoffer“**

G Nr. a 707

Schrittrelais (Ligez. in Stellung Spur I  
Elko mit der Bezeichnung „S“ sind schaltfest.

Spannungen und Ströme gemessen mit Instrument 1000Ω/V. Bereich: 600V, 30V, 6V. Die Werte der EM 71 und ECC 82 in Stellung „Aufnahme“ Änderungen vorbehalten.

C:	56, 2,	21,	25,	40, 42, 17, 12,	19, 18,	15, 26,	14, 54,	3, 4,	23, 22, 24,	46, 44, 60, 36,	45, 51, 58, 59, 9, 47, 65,	61, 76, 71, 31,
R:	51, 4,	1, 3, 2, 8,	6,	41, 5, 40,	21, 38, 22,	24, 7, 37, 26, 33, 36,	27, 14, 28, 29,	15, 12, 23, 30, 7, 32, 31,	15,	56, 57, 58, 59, 60, 34, 64, 61, 50, 72, 73, 78, 77,	17, 18,	

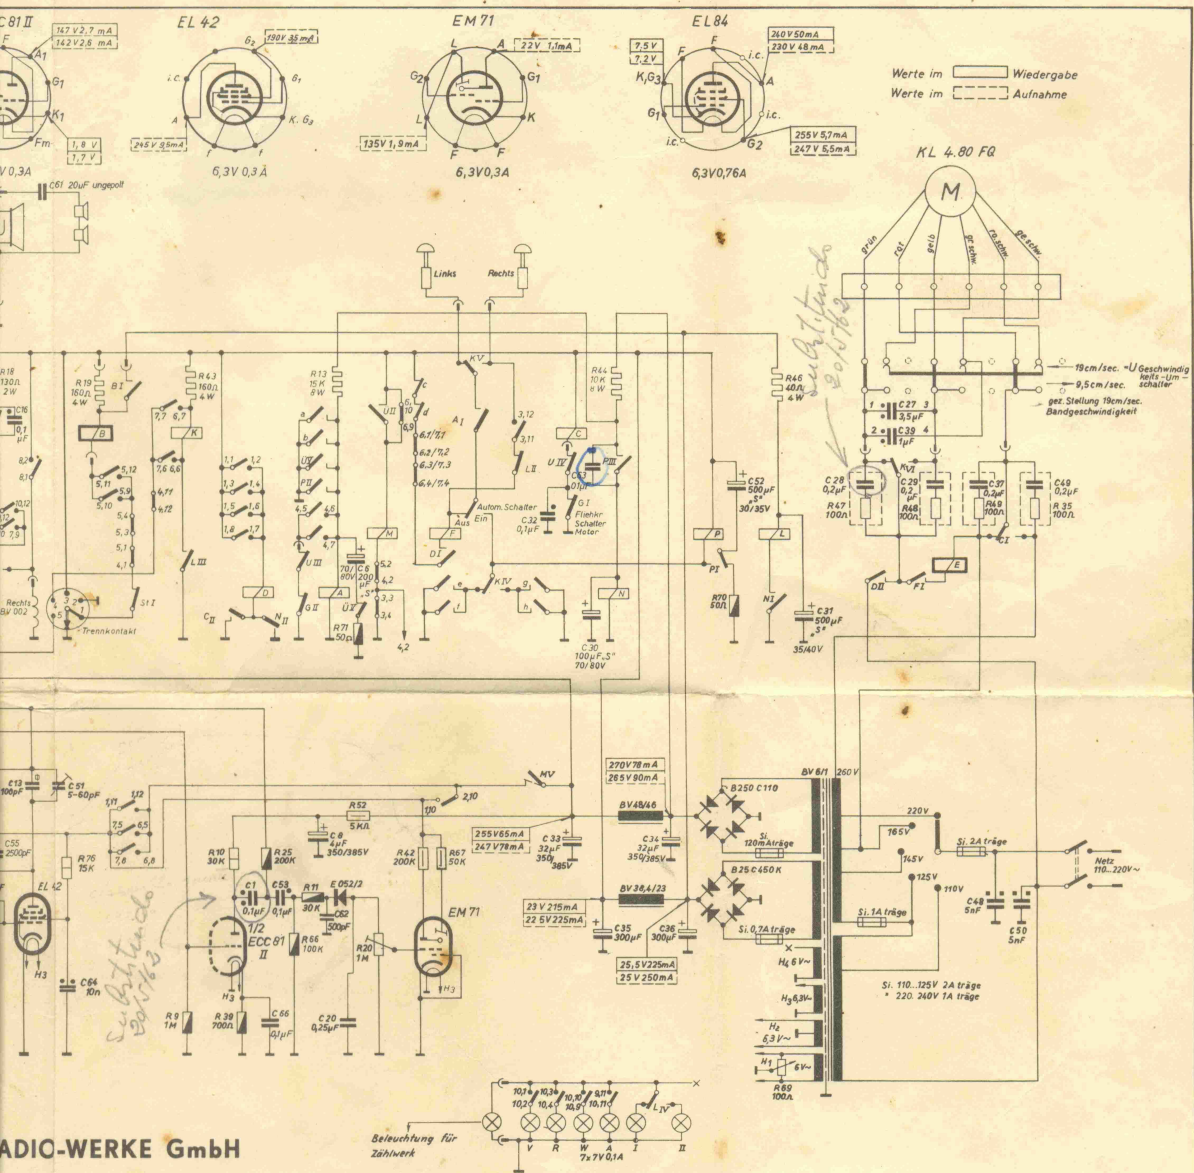

**RADIO-WERKE GmbH**  
**offer TK 920/3D Record"**

1, 16, 7, 13, 55, 51, 64	1, 53, 8, 20, 6, 62	64, 32, 33, 30, 35,	34, 36,	52,	31,	28, 27, 39, 29,	37, 48, 50, 49,
3, 78, 19,	9, 43, 10, 39, 25, 66, 11, 13, 71, 20, 52, 42, 67,	44,	70,	46, 69,	47,	48,	49, 35,