



EF 804

ECC 81

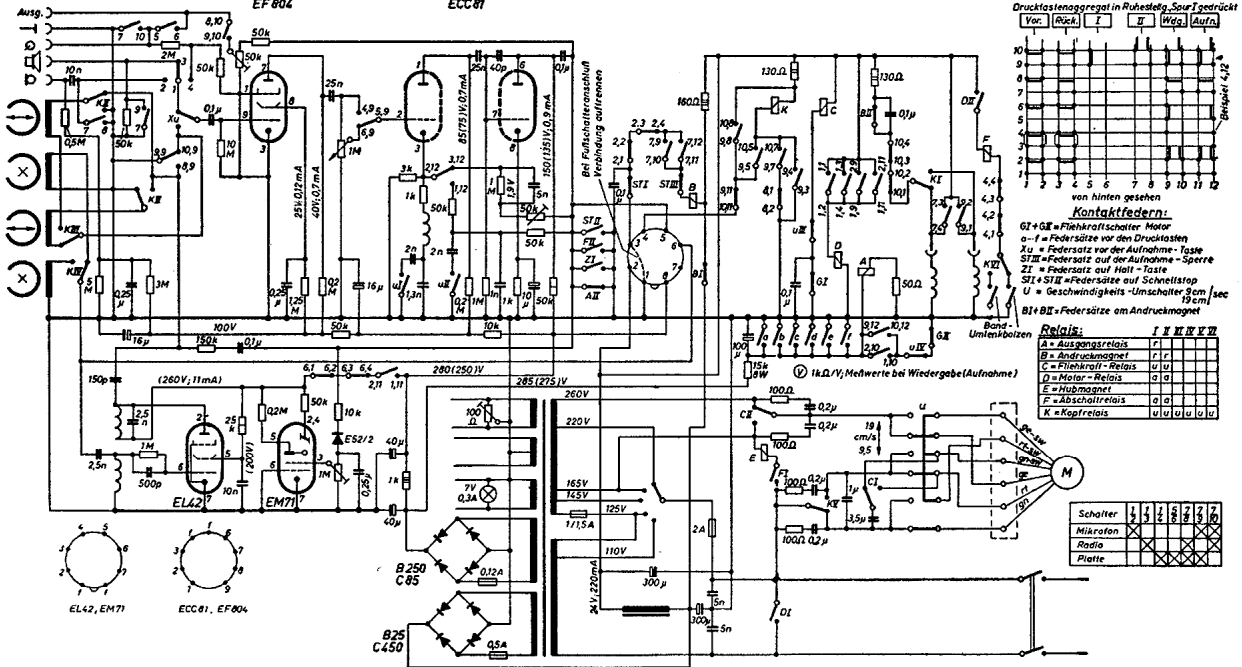

Drucktasenaggregat in Ruhestellung, *Sour I* gedrückt

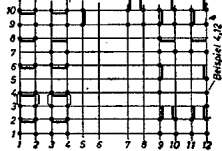

von hinten gesehen

- Kontaktfedern:**
 GI + GII = Fliehkraftschalter Motor
 a-f = Federkontakte vor den Drucktasten
 Xu = Federsätze vor der Aufnahme-Taste
 ST I = Federsatz auf der Aufnahme-Sperre
 ZI = Federsatz auf Halt-Taste
 ST I + ST II = Federsätze auf Schnellstop
 U = Geschwindigkeits-Umschalter 9cm/sec
 19cm/sec
 BI + BII = Federsätze am Andruckmagnet

Relais:

	I	II	III	IV	V	VI
A = Ausgangsrelais	r					
B = Andruckmagnet	r	r				
C = Fliehkraft-Relais	u	u				
D = Motor-Relais	a	a				
E = Hubmagnet						
F = Abschaltrelais	a	a				
K = Kopfrelais	u	u	u	u	u	u

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	7	7
Mikrofon									
Radio									
Platte									

