





**Klipsch**<sup>®</sup>  
REFERENCE  
R-20B

# CONTENTS

CONTENU • CONTENIDO • INHALT • CONTENUTO • CONTEÚDO • 目录

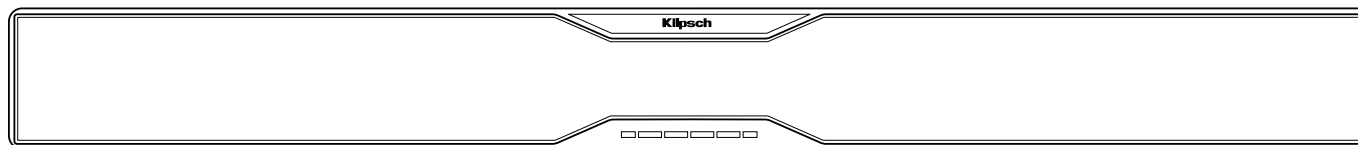


Soundbar

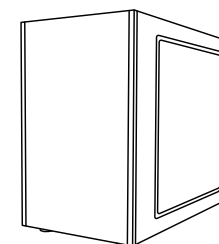

Subwoofer







Wall-Mount Template




Remote

Soundbar	Subwoofer	Wall-Mount Template	Remote
Barre de son	Caisson de graves	Gabarit de montage mural	Télécommande
Barra de sonido	Subwoofer	Plantilla de montaje en la pared	Control remoto
Soundbar	Subwoofer	Wandbefestigungsschablone	Fernbedienung
SoundBar	Subwoofer	Dima per il fissaggio a parete	Telecomando
Barra sonora	Subwoofer	Modelo para instalação na parede	Control remoto
条形音箱	低音炮	挂壁模板	遥控器

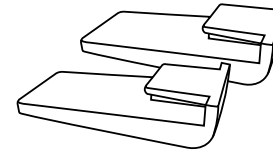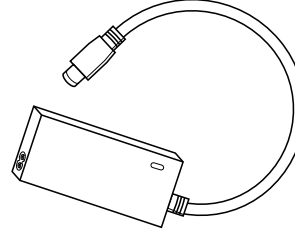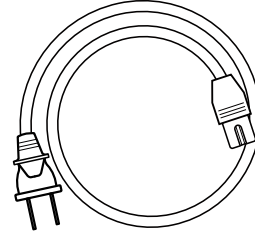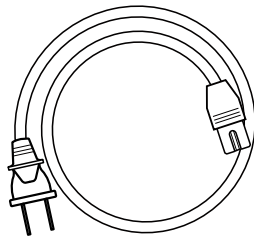

**AC Adapter / Power Cord**

**Rubber Feet**

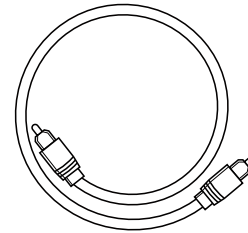

**Digital Optical Cable**

**AC Adapter / Power Cord**

Adaptateur CA / Cordon d'alimentation

Adaptador de CA y cordón de alimentación

Netzteil/Netzkabel

Cavo di alimentazione e adattatore di corrente

Cabo de alimentação / adaptador de CA

交流适配器/电源线

**Rubber Feet**

Pieds en caoutchouc

Patas de goma

Gummifüßchen

Piedini di gomma

Pés de borracha

橡胶支脚

**Digital Optical Cable**

Câble optique numérique

Cable óptico digital

Optisches Digitalkabel


Cavo ottico digitale

Cabo óptico digital

光纖線

# BUTTONS


Touches • Botones • Tasten • Pulsanti • Botões • 按鈕

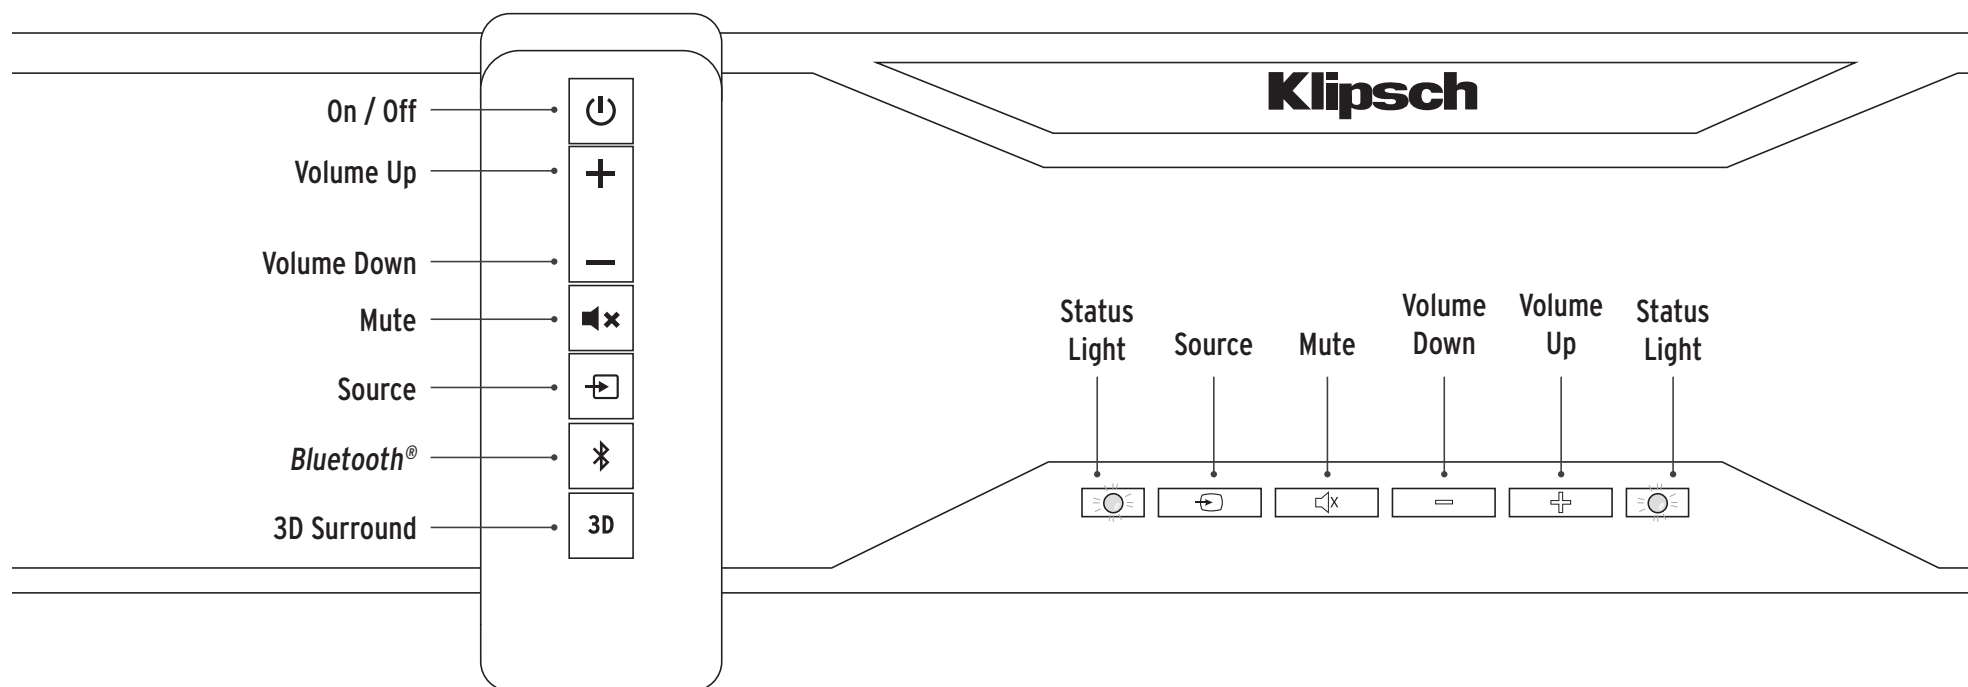

<p><b>On /Off</b>            Sous tensio / Hors tension            Encendido / Apagado            Ein / Aus            Acceso / Spento            Ligar / Desligar            开/关</p>	<p><b>Mute</b>            Sourdine            Silenciador            Stummschaltung            Disattivazione audio            Desativar áudio            静音</p>	<p><b>3D Surround</b>            Ambiphonie 3D            Surround 3D            3D-Surround            Surround 3D            Surround 3D            3D 环绕</p>	<p><b>Source</b>            Source            Fuente            Quelle            Sorgente            Fonte            輸入源的切换</p>	<p><b>Volume Up</b>            Volume haut            Subida de volumen            Lauter            Aumento volume            Aumentar o volume            音量增大</p>	<p><b>Volume Down</b>            Volume bas            Bajada de volumen            Leiser            Riduzione volume            Diminuir o volume            音量减小</p>
---	--	---	---	--	---


# DIGITAL OPTICAL CONNECTION (PREFERRED - IF TV HAS NO OPTICAL OUT SEE NEXT PAGE)

CONNEXION OPTIQUE NUMÉRIQUE • CONEXIÓN ÓPTICA DIGITAL • OPTISCHE DIGITALVERBINDUNG • CONNESSIONE OTTICA DIGITALE • CONEXÃO ÓTICA DIGITAL • 数字光纤连接

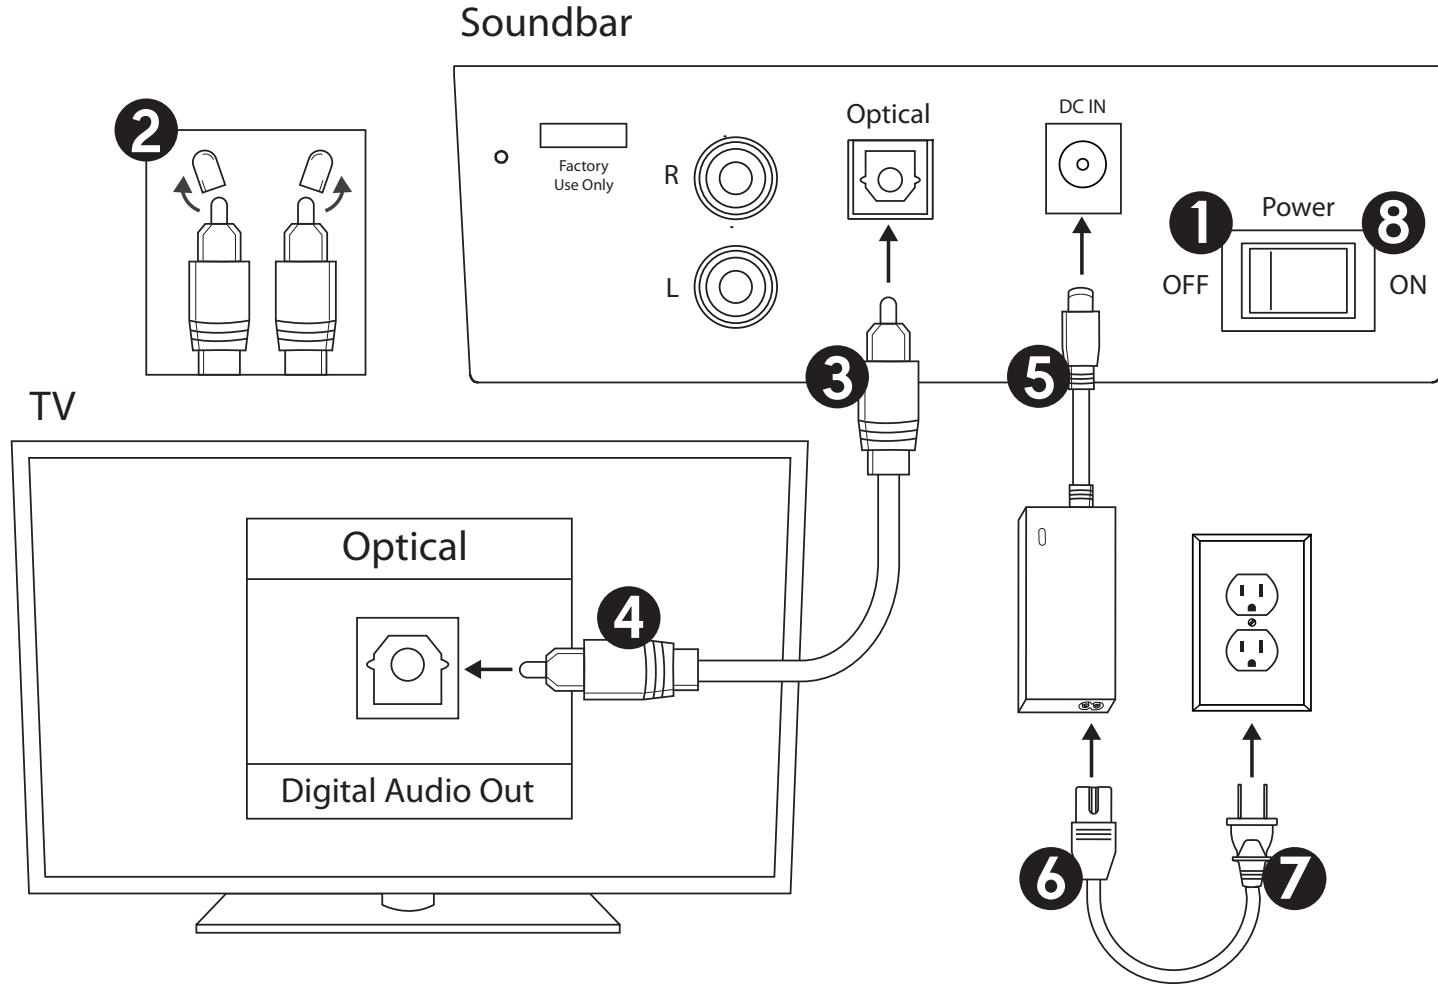

## 3.5mm TO DUAL RCA ANALOG CONNECTION (IF TV HAS NO HEADPHONE OUT SEE NEXT PAGE)


CONNEXION ANALOGIQUE 3,5 MM VERS DOUBLE FICHE RCA • CONEXIÓN ANALÓGICA RCA DE 3.5 MM A DOS RCA • 3,5 MM ZU DOPPEL-CINCH-ANALOGKABEL • CONNESSIONE ANALOGICA CON JACK DA 3,5 MM A DOPPIO JACK RCA CONEXÃO ANALÓGICA DE 3,5 MM • PARA RCA DUPLO • 3.5MM 转双 RCA 模拟连接

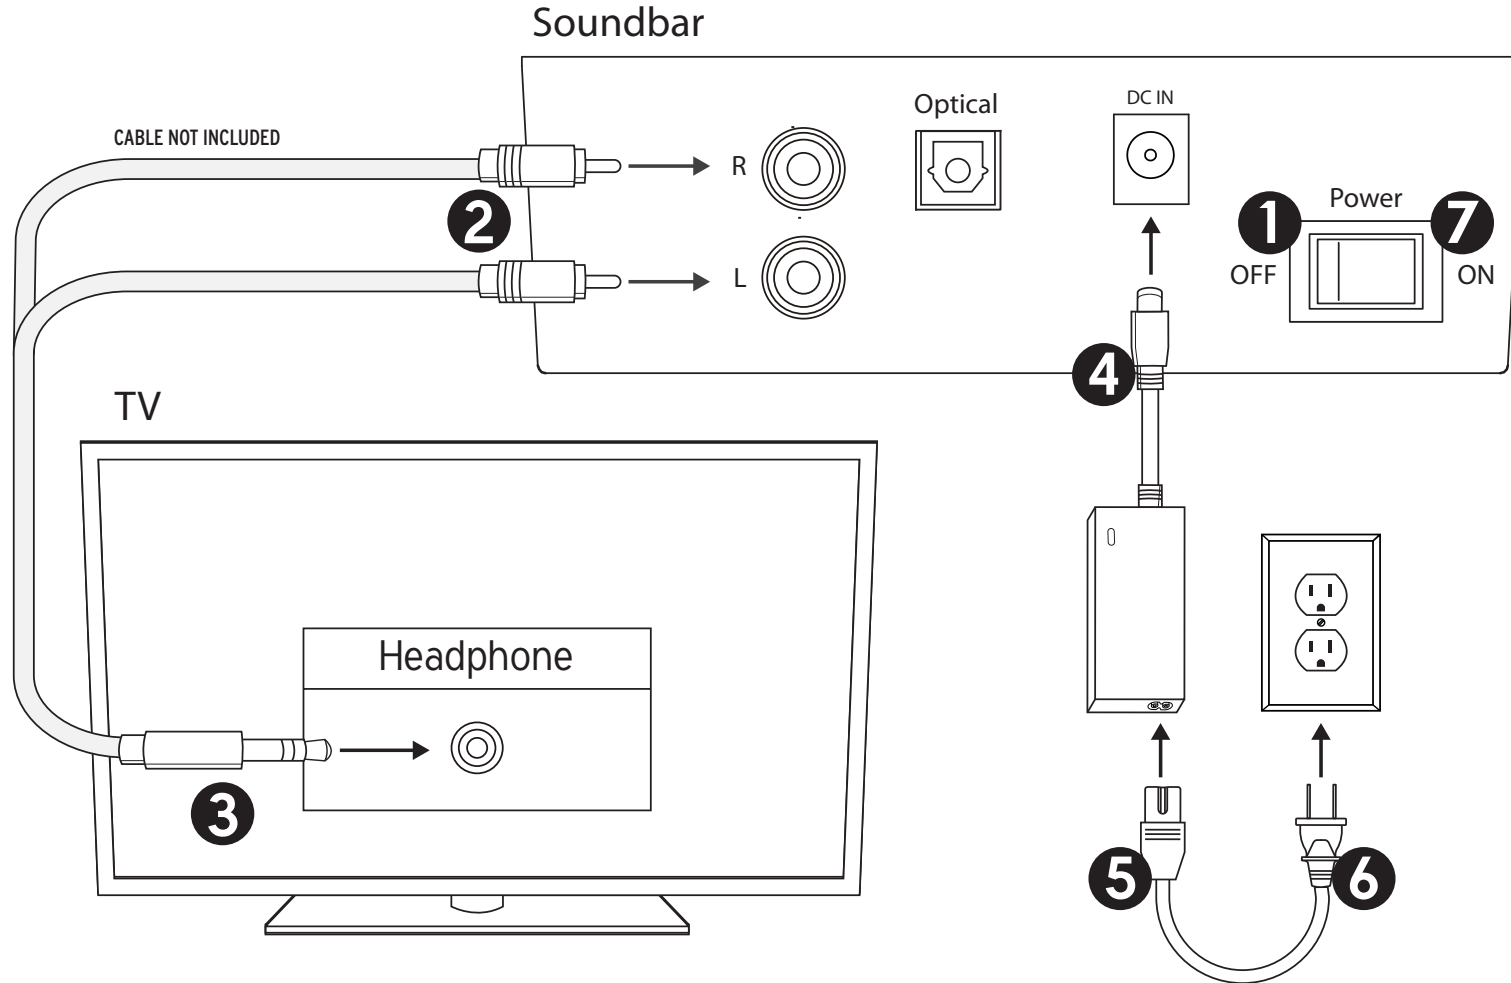

# DUAL RCA TO DUAL RCA ANALOG CONNECTION


CONNEXION ANALOGIQUE DOUBLE FICHE RCA VERS DOUBLE FICHE RCA • CONEXIÓN ANALÓGICA DE DOS RCA A DOS RCA • ANALOGVERBINDUNG (DOPPEL-CINCH ZU DOPPEL-CINCH)

CONNESSIONE ANALOGICA DA DOPPIO JACK RCA A DOPPIO JACK RCA • CONEXÃO ANALÓGICA DE RCA DUPLO PARA RCA DUPLO • 双 RCA 转双 RCA 模拟连接

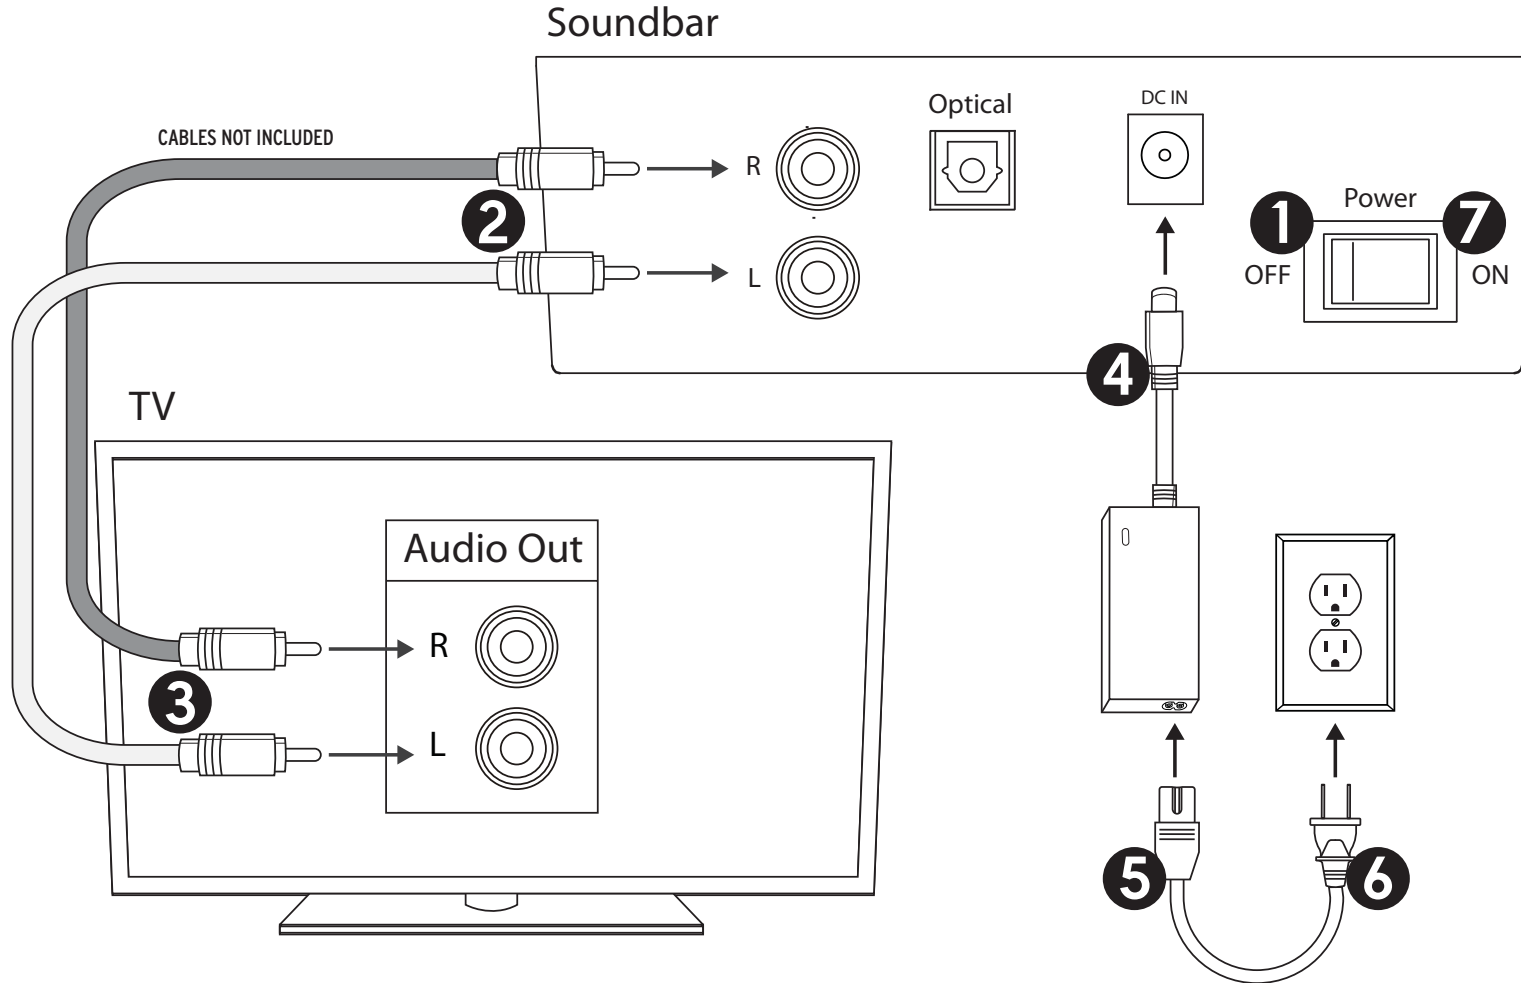

# SUBWOOFER WIRELESS CONNECTION

Connexion sans fil du caisson de graves • Conexión inalámbrica del subwoofer • Drahtlose Verbindung zum Subwoofer • Connessione wireless con il subwoofer • Conexão sem fio do subwoofer • 低音炮无线连接



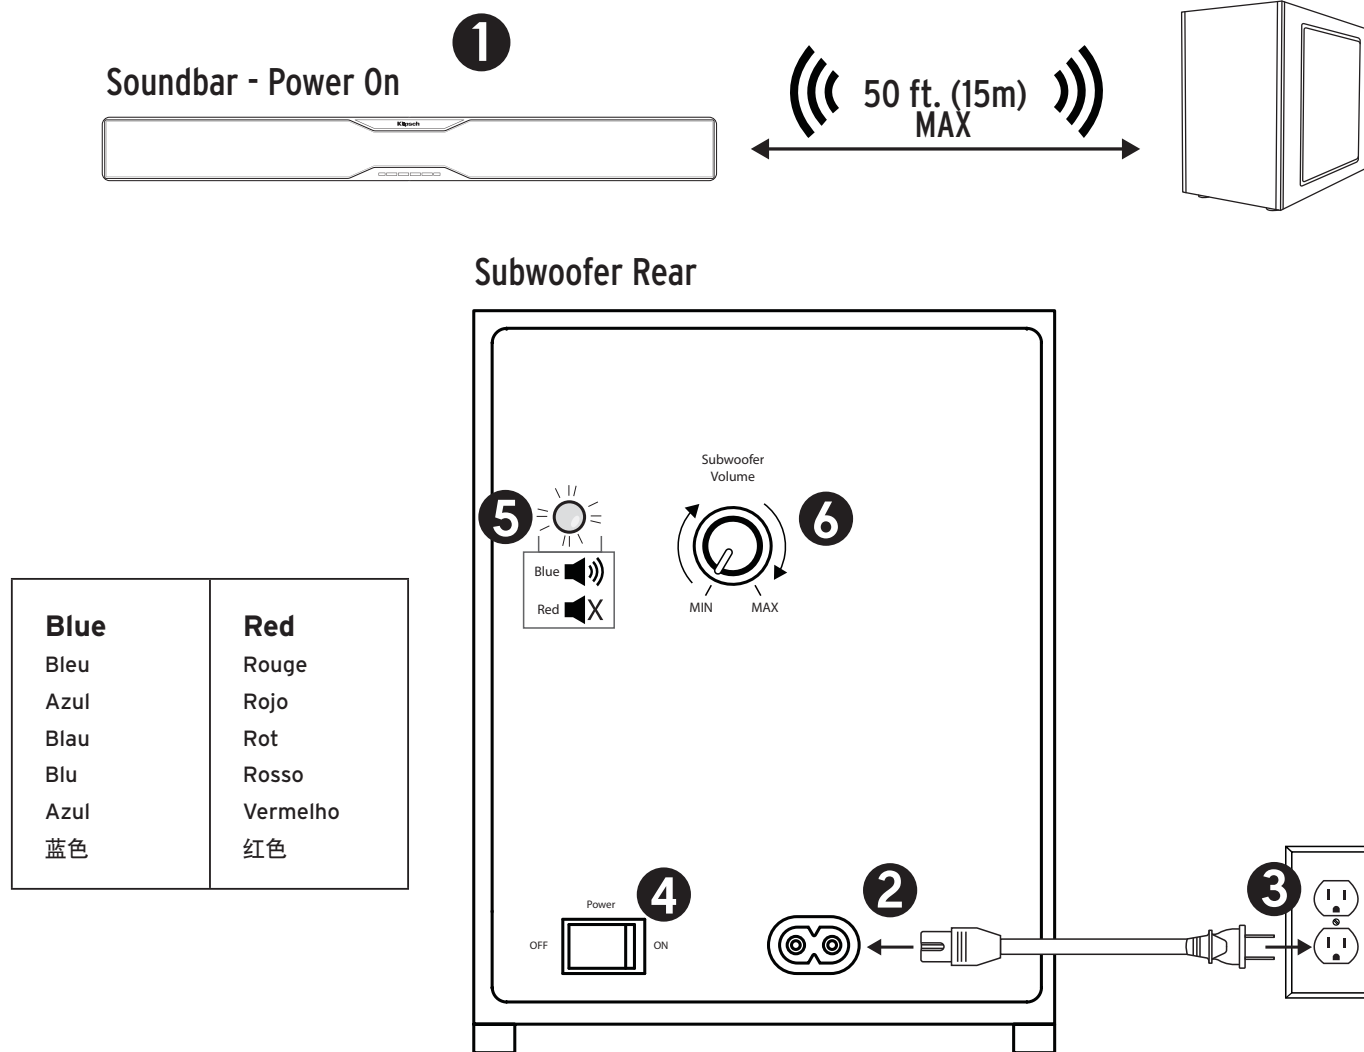





# BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY

## CONNECT

CONNEXION  
CONEXIÓN  
VERBINDEN  
COLLEGAMENTO  
CONECTAR  
连接

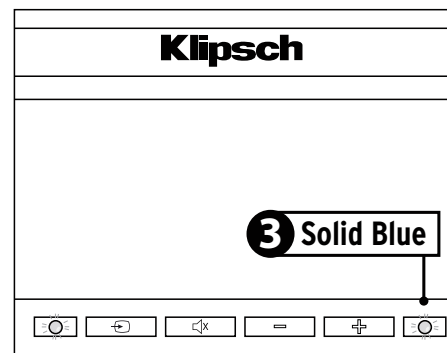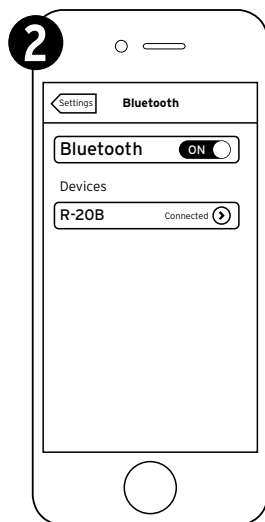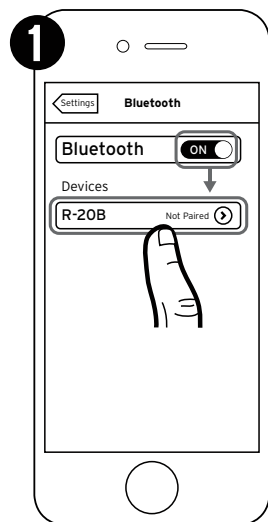


Recommended 30 feet max distance between music source and soundbar for optimum performance.

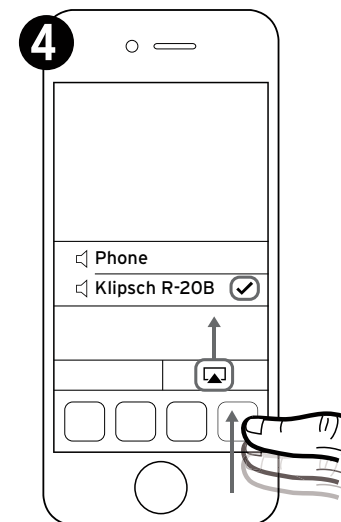


\*Example only. Your device may differ. • \*À titre d'exemple seulement. Votre appareil peut être différent. • \*Este es solo un ejemplo. Es posible que su dispositivo sea diferente. • \*Nur als Beispiel. Ihr Gerät kann anders aussehen • \*Solo a titolo esemplificativo. Lo specifico dispositivo può essere diverso. • \*Apenas para exemplo. O dispositivo pode ser diferente. • \*仅为示例。实际设备可能有所不同

## DISCONNECT

DÉCONNEXION  
DESCONEXIÓN  
TRENNEN  
SCOLLEGAMENTO  
DESCONECTAR  
断开连接

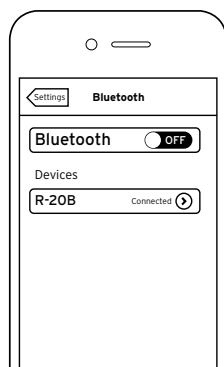

OR

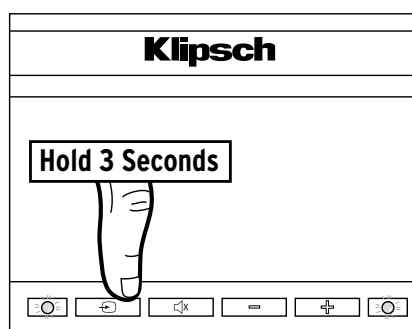

### Solid Blue







Bleu continu  
Azul continuo  
Dauerhaft blau  
Blu a luce fissa  
Azul constante  
纯蓝色

### Hold 3 Seconds

Appuyer pendant 3 secondes  
Mantenga oprimido durante 3 segundos  
3 Sekunden gedrückt halten  
Tenere premuto per 3 secondi  
Manter pressionado por 3 segundos  
保持 3 秒




# SOUNDBAR PLACEMENT

POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON • UBICACIÓN DE LA BARRA DE SONIDO • SOUNDBAR-PLATZIERUNG • COLLOCAZIONE DEL SOUNDBAR • POSIÇÃO DA BARRA SONORA • 条形音箱布置

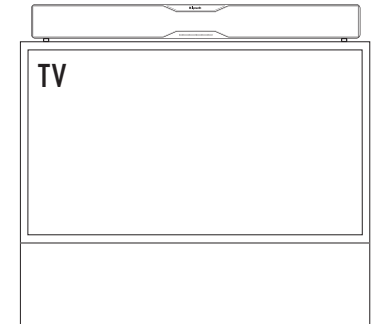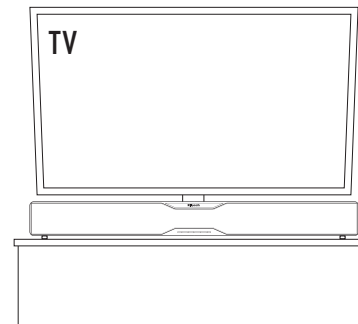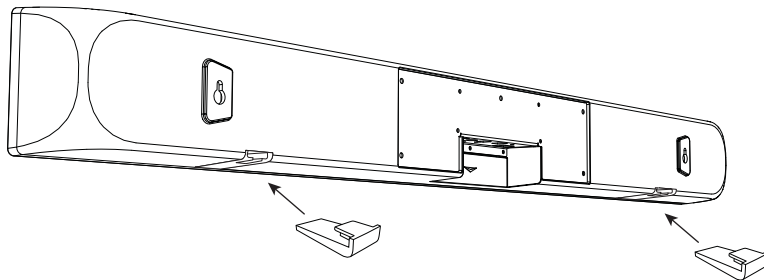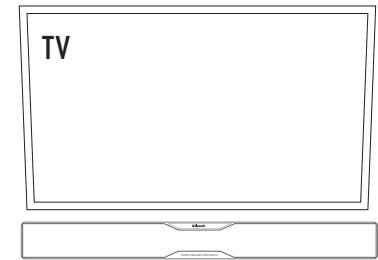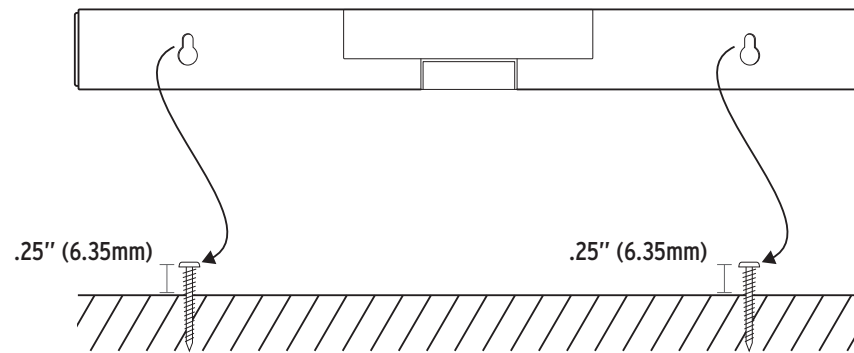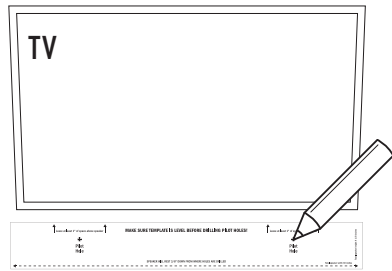


# SUBWOOFER PLACEMENT

POSITIONNEMENT DU CAISSON DE GRAVES • UBICACIÓN DEL SUBWOOFER • SUBWOOFER-PLATZIERUNG • COLLOCAZIONE DEL SUBWOOFER • POSIÇÃO DO SUBWOOFER • 低音炮布置

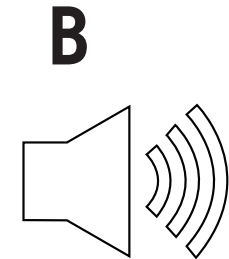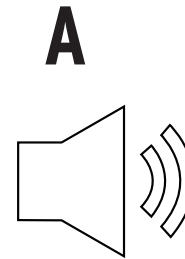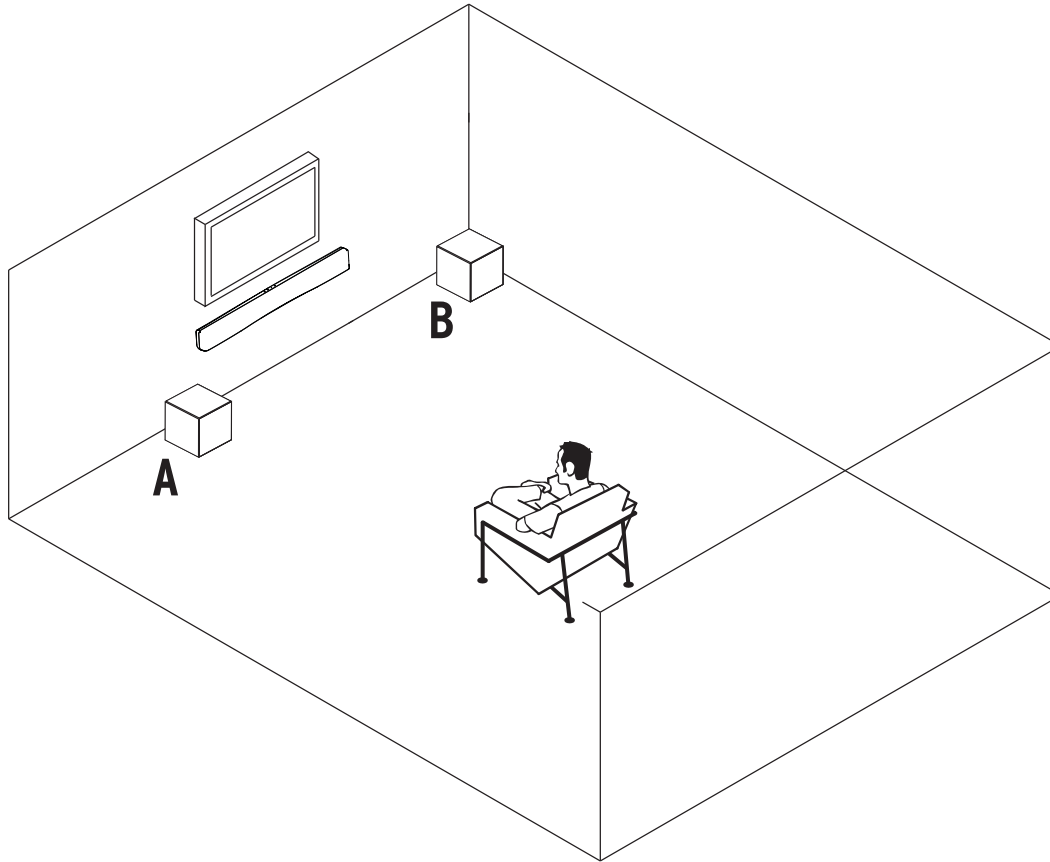

# TV REMOTE PROGRAMMING

TV REMOTE PROGRAMMING • PROGRAMMATION À DISTANCE DU TÉLÉVISEUR • PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO DEL TELEVISOR • PROGRAMMIEREN DER TV-FERNBEDIENUNG  
PROGRAMMAZIONE CON IL TELECOMANDO TV • PROGRAMAÇÃO DO CONTROLE REMOTO DA TV • 电视机遥控器编程

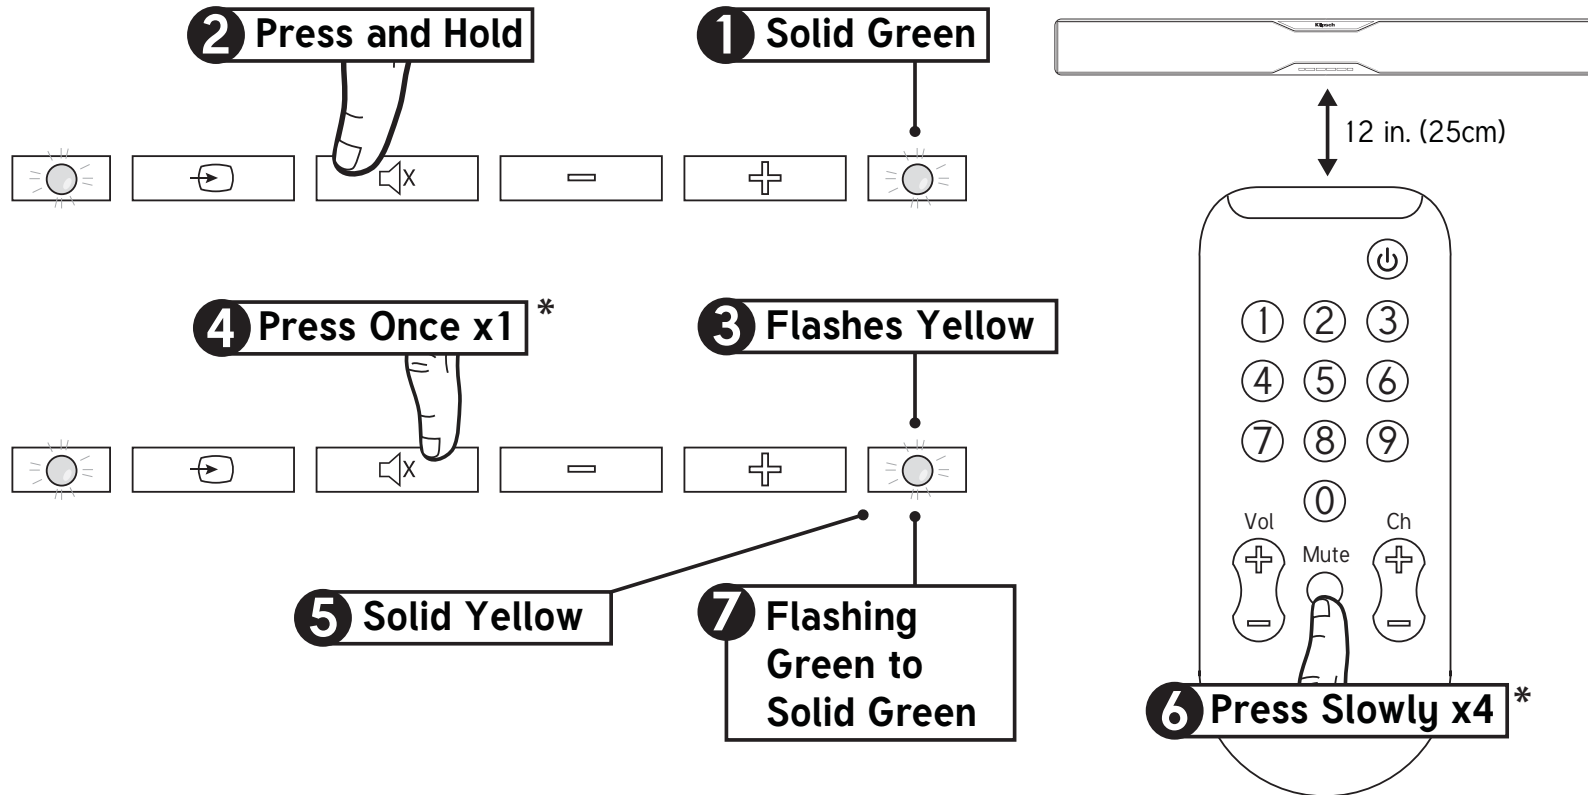

\* To program Volume Up and Volume Down buttons repeat the steps shown and replace steps 4 and 6 with the button you want to program.

<p><b>Press and Hold</b>  Appuyer sans relâcher  Oprima y mantenga oprimido  Gedrückt halten  Tenere premuto  Pressionar e manter pressionado  按住</p>	<p><b>Flashes Yellow</b>  Clignotement Jaune  Destella Amarillo  Blinkt Gelb  Giallo lampeggiante  Amarela intermitente  黄色闪烁</p>	<p><b>Solid Yellow</b>  Jaune continu  Amarillo continuo  Dauerhaft Gelb  Giallo a luce fissa  Amarela constante  黄色固体</p>	
<p><b>Press x1</b>  Appuyer 1 fois  Oprima 1 vez  1x drücken  Premere 1 volta  Pressionar uma vez  按 1 次</p>	<p><b>Flashing Green</b>  Vert clignotant  Destello verde  Blinkt grün  Verde lampeggiante  Verde intermitente  绿色闪烁</p>	<p><b>Solid Green</b>  Vert continu  Verde continuo  Dauerhaft grün  Verde a luce fissa  Verde constante  纯绿色</p>	<p><b>Press Slowly x4</b>  Appuyer lentement 4 fois  Oprima lentamente 4 veces  Langsam 4x drücken  Premere lentamente 4 volte  Pressionar lentamente 4 vezes  慢按 4 次</p>

**To program Volume Up and Volume Down buttons repeat the steps shown and replace steps 4 and 6 with the button you want to program.**

Pour programmer les boutons Volume haut et Volume bas, répétez les étapes indiquées et remplacez les étapes 4 et 6 par le bouton que vous voulez programmer.

Para programar los botones de subida y bajada de volumen, repita los pasos indicados poniendo el botón que desea programar en los pasos 4 y 6

Um die Lauter- und Leiser-Tasten zu programmieren, wiederholen Sie die aufgeführten Schritte und wählen in Schritt 4 und 6 die zu programmierenden Taste.

Per programmare i pulsanti di Aumento volume e Riduzione volume, ripetere i passaggi illustrati e sostituire i passaggi 4 e 6 con il pulsante che si desidera programmare.

Para programar os botões de aumentar/diminuir o volume, repita os passos indicados e substitua as etapas 4 e 6 com o botão que deseja programar.

要对“调高音量”与“调低音量”按钮进行编程，请重复所示步骤，然后用您想编程的按钮替换第 4 步和第 5 步。

## REMOTE CONTROL CODES

---

RCA*	41609
ONE FOR ALL	1609 OR 0531
DIRECTV	31609 OR 30531
XFINITY**	30531
BRIGHT HOUSE	048
AT&T	5144

\*MUST HAVE AUDIO/AUX BUTTON


\*\* RED CENTER BUTTON

HEX CODES - SET 1	
VOLUME UP	0x 856A 9F60
VOLUME DOWN	0x 856A 9E61
MUTE	0x 856A 9966

HEX CODES - SET 2	
VOLUME UP	0x 02A1 DF3B
VOLUME DOWN	0x 02A1 DF3F
MUTE	0x 02A1 DF5F


## STATUS LIGHTS

---

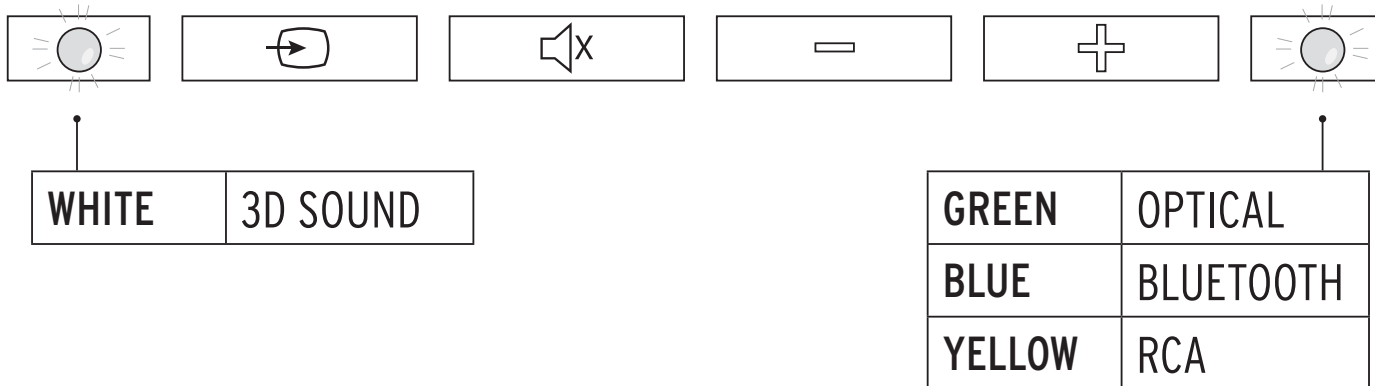


## TURN OFF TV SPEAKERS

MISE HORS TENSION DES HAUT-PARLEURS DU TÉLÉVISEUR • APAGADO DE LOS ALTAVOCES DEL TELEVISOR • TV-LAUTSPRECHER DEAKTIVIEREN • SPEGNIMENTO DEGLI ALTOPARLANTI DEL TELEVISORE  
DESLIGUE OS ALTO-FALANTES DA TV • 关闭电视机扬声器

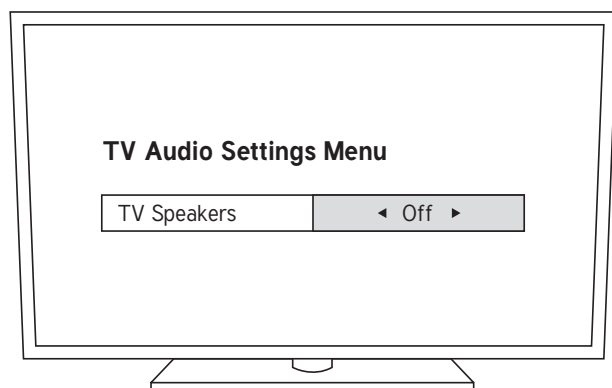



(Recommended)

OR

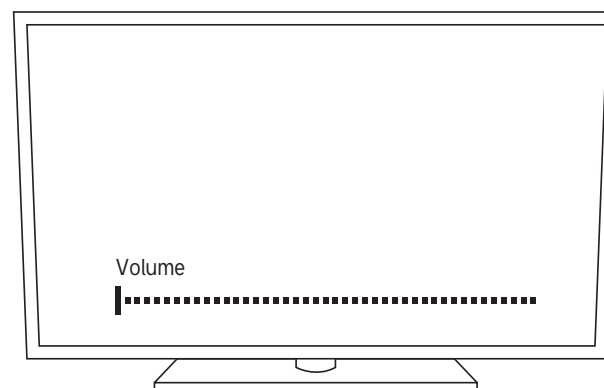

## CARE AND CLEANING

ENTRETIEN ET NETTOYAGE • CUIDADO Y LIMPIEZA • PFLEGE UND REINIGUNG • CURA E PULIZIA • CUIDADOS E LIMPEZA • 保养与清洁

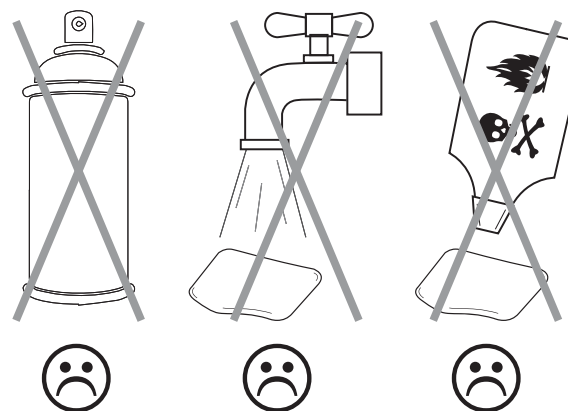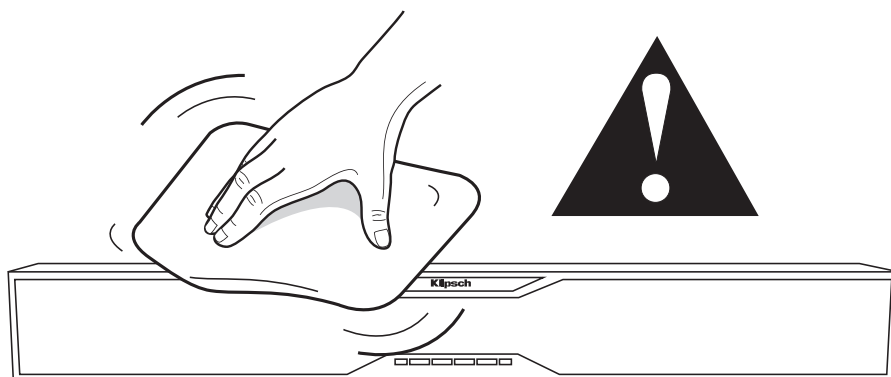

# Klipsch<sup>®</sup>

KEEPERS OF THE SOUND<sup>™</sup>

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

[KLIPSCH.COM](http://KLIPSCH.COM)

©2014, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The Bluetooth<sup>®</sup> word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.