

# Service Manual

08310189 91004988  
SM-RSM63

Cassette Deck

**RS-M63**  
(Silver Face)  
(Black Face)

3-Head Stereo Cassette Deck with Metal Tape Selector,  
2-Color FL Peak Meters and Memory Auto-Play

 DOLBY SYSTEM



## RS-631 MECHANISM SERIES

### Specifications

Track system:	4-track 2-channel stereo recording and playback
Tape speed:	4.8cm/s
Wow and flutter:	0.05% (WRMS), $\pm 0.14\%$ (DIN)
Frequency response:	Metal tape; 20–20,000Hz CrO <sub>2</sub> /Fe-Cr tape; 20–18,000Hz Normal tape; 20–18,000Hz
	30–18,000Hz (DIN) 30–17,000Hz $\pm 3\%$ (OVU) 30–16,000Hz $\pm 3\%$ dB
Signal-to-noise ratio:	Dolby* NR in; 67dB (above 5kHz) Dolby NR out; 57dB (signal level = max. recording level, Fe-Cr/CrO <sub>2</sub> type tape)
Fast forward and rewind time:	Approx. 90 seconds with C-60 cassette tape

Inputs:	MIC; sensitivity 0.25mV, input impedance 10k $\Omega$ LINE; sensitivity 60mV, input impedance 56k $\Omega$
Outputs:	LINE; output level 650mV, output impedance 2.7k $\Omega$ or less, load impedance 22k $\Omega$ over HEADPHONE; output level 100mV, load impedance 8 $\Omega$
Rec/pb connection:	5P DIN type; input sensitivity 0.25mV, impedance 8.2k $\Omega$ , output level 650mV, impedance 2.8k $\Omega$
Bias frequency:	85kHz
Motor:	Electronically controlled DC motor
Heads:	3-head system; 2-HPF heads for record/playback (combination type) 1-sendust/ferrite double-gap head for erasure
Power requirement:	AC; 110/125/220/240V, 50-60Hz
Dimensions:	Power consumption; 14W 43.0cm(W) $\times$ 14.2cm(H) $\times$ 27.0cm(D)
Weight:	6.3kg

Specifications are subject to change without notice.

\* 'Dolby' and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

# Technics

Matsushita Electric Trading Co., Ltd.  
P.O. Box 288, Central Osaka Japan

# LOCATION OF CONTROLS AND COMPONENTS

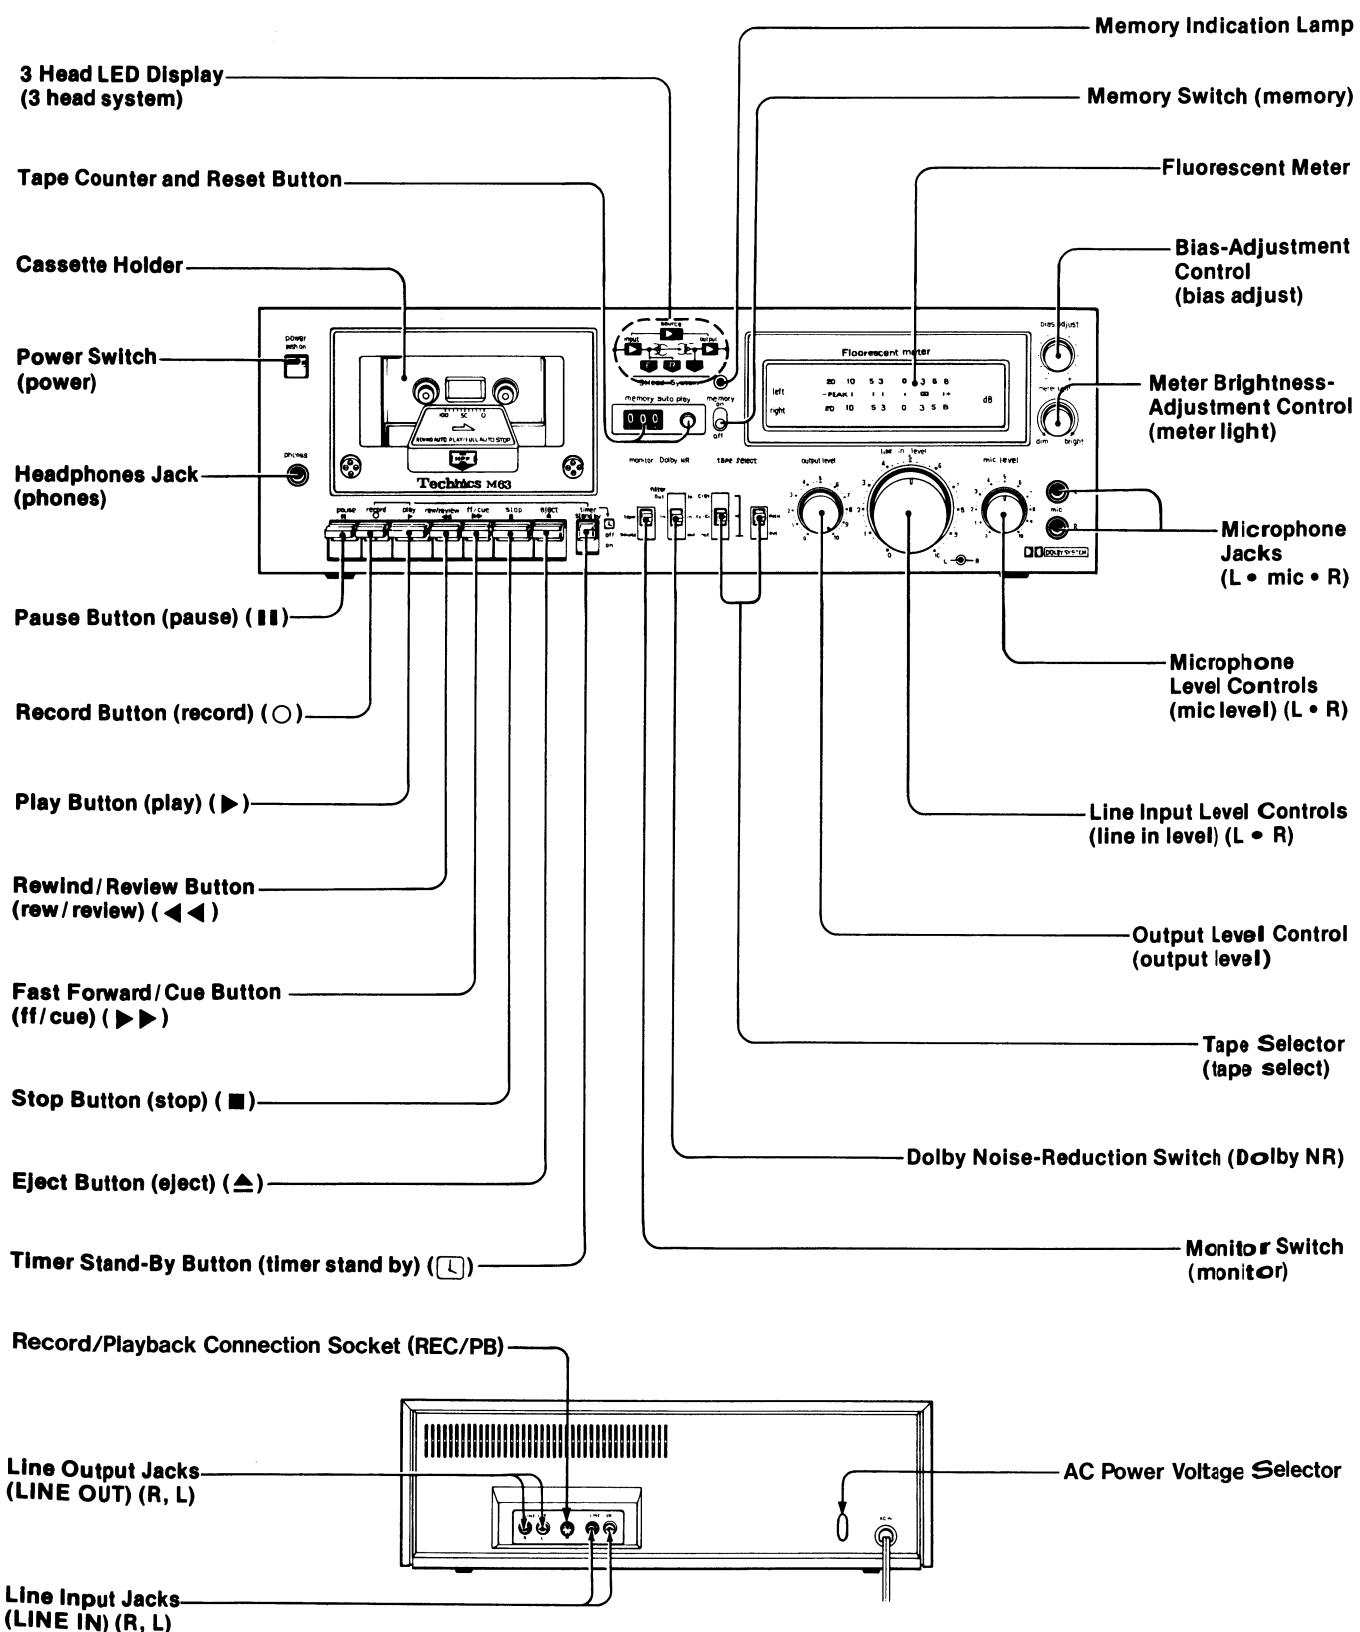


Fig. 1

# RS-M63 FRANCAIS

## MESURES ET REGLAGES

### NOTA:

1. Vérifiez que les têtes soient propres.
2. Vérifiez que le cabestan et le galet-pressure soient propres.
3. Température ambiante admissible:  $20 \pm 5^\circ\text{C}$ .
4. Sélecteur de Dolby:
5. Sélecteur de bande: Normal.
6. Commande de réglage de la polarisation: Centre.
7. Commande de la luminance du voltmètre: Centre.
8. Commutateur de contrôle: Position bande.

SECTION	MESURES ET REGLAGES
<b>A Azimutage de tête</b> Condition: * Position lecture  Equipement: * Voltmètre électronique * Oscilloscope * Bande étalon (Fenêtre de passage de la bande avec miroir...) ...QZZCRD * Bande étalon (Azimutage)...QZZCFM	<p><b>Réglage de la tête multiple</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchez les appareils comme ci-dessous. (Fig. 8).</li> <li>2. Lisez la bande étalon (QZZCRD).</li> <li>3. Ces conditions étant remplies, réglez les vis (A) et (B) montrés à la fig. 9 et 11 pour que la bande ne fasse pas de boucle ou ne se déforme par les guides-bandes de la tête d'effacement et de la tête multiple. (la fig. 10 montre la position correcte).</li> <li><b>Note:</b> En ce qui concerne la tête multiple, réglez soigneusement la hauteur de manière à ce que la surface de la tête se mette en contact parallèlement avec la bande comme il est montré à la fig. 11.</li> <li>4. Lisez la bande étalon d'azimutage (QZZCFM, 8kHz).</li> <li>5. Réglez la vis (C) d'orientation fig. 9 de la tête multiple pour obtenir le niveau maximal à la sortie LINE OUT.</li> <li>6. Mesurez les deux canaux, et ajustez les niveaux à égalité de tension de sortie.</li> <li>7. Après réglage, bloquez la vis par une goutte de vernis.</li> </ol>
<b>B Vitesse de défilement</b> Condition: * Position lecture  Equipement: * Compteur électronique numérique ou fréquencemètre numérique * Bande étalon...QZZCWAT	<p><b>Précision de la vitesse de défilement</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchez les appareils comme ci-dessous. (Voir fig. 8).</li> <li>2. Lisez la bande étalon (QZZCWAT, 3000Hz) et appliquez le signal de sortie au fréquencemètre.</li> <li>3. Mesurez sa fréquence.</li> <li>4. Sur la base de 3000Hz, déterminez la valeur à l'aide de la formule.</li> </ol> <p>Précision de vitesse = <math>\left(\frac{f_1 - 3000}{3000} \times 100\right)\%</math> avec <math>f_1</math> = valeur mesurée.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Effectuez la mesure sur la partie médiane de la bande.</li> </ol> <p><b>Valeur normale:</b> <math>\pm 1,5\%</math></p> <p><b>Méthode de réglage</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lisez la bande étalon (milieu).</li> <li>2. Ajustez la vis de réglage de vitesse VR indiquée fig. 29 pour que la fréquence devienne égale à 3000Hz.</li> </ol> <p><b>Fluctuations de vitesse de défilement</b></p> <p>Faites les mesures de la même façon que ci-dessus (au début, au milieu et en fin de bande) et déterminez la différence entre les valeurs maximale et minimale, puis calculez comme suit.</p> <p>Fluctuations de vitesse = <math>\left(\frac{f_1 - f_2}{3000} \times 100\right)\%</math> <math>f_1</math> = valeur maximal <math>f_2</math> = valeur minimale</p> <p><b>Valeur normale:</b> 1%</p>

SECTION	MESURES ET REGLAGES
<b>C Réponse en fréquence à la lecture</b> Condition: * Position lecture  Equipement: * Voltmètre électronique * Oscilloscope * Bande étalon...QZZCFM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchez les appareils de mesure comme pour "l'azimutage de tête", mais en utilisant la bande étalon (QZZCFM) au lieu de la bande étalon d'azimutage (voir fig. 8).</li> <li>2. Placez l'appareil en position lecture.</li> <li>3. Lisez la bande étalon de courbe de réponse (QZZCFM).</li> <li>4. Mesurez les niveaux de sortie à 10kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 315Hz 250Hz, 125Hz et 63Hz comparez chaque niveau de sortie avec celui de la fréquence étalon de 333Hz, sur la borne LINE OUT.</li> <li>5. Effectuez la mesure sur les deux canaux.</li> <li>6. Vérifiez que les valeurs mesurées se situent à l'intérieur du gabarit de réponse.</li> </ol> <p><b>Réglage</b></p> <p>Si les valeurs ne sont pas correctes, réglez VR1 (canal gauche) et VR2 (droit) (voir fig. 29).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A 4kHz: Si le niveau de sortie à 4kHz n'est pas égal au niveau de sortie à 315Hz, réglez le VR1 (canal gauche) et le VR2 (canal droit).</li> <li>2. Bande de haute fréquence: Si la valeur mesurée n'est pas standard dans une bande de haute fréquence comme montré à la fig. 13, changez les points de soudure comme il est indiqué dans les exemples suivants: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Quand le niveau de sortie diminue comme indiqué fig. 14, souder le point de jonction (B) sur la plaque de circuit imprimé. (Voir fig. 16).</li> <li>b. Quand le niveau de sortie augmente comme indiqué fig. 15, dessouder le point de jonction (A) sur la plaque de circuit imprimé. (Voir fig. 16).</li> </ol> </li> </ol>
<b>D Gain à la lecture</b> Condition: * Position lecture * Commande de niveau de sortie...MAX  Equipement: * Voltmètre électronique * Oscilloscope * Bande étalon...QZZCFM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchez les appareils selon la fig. 8.</li> <li>2. Lisez la partie "niveau standard" de la bande étalon (QZZCFM, 315Hz) et mesurez le niveau de sortie, avec le voltmètre électronique, sur le jack LINE OUT.</li> <li>3. Effectuez les mesures sur les deux canaux.</li> </ol> <p><b>Valeur normale:</b> 0,65V</p> <p><b>Réglage</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si la valeur mesurée n'est pas correct, réglez VR3 (canal gauche) et VR4 (droit) (Voir fig. 28).</li> <li>2. Après réglage, vérifiez à nouveau la "réponse en fréquence à la lecture".</li> </ol>
<b>E Courant d'enregistrement</b> Condition: * Position lecture  Equipement: * Voltmètre électronique * Oscilloscope * Générateur AF * Atténuateur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchez les appareils comme ci-dessous (Voir fig. 17).</li> <li>2. Arrêtez les oscillations de polarisation en dessoudant le point de jonction (C) pour le courant de polarisation ON ou OFF comme indiqué fig. 16.</li> <li>3. Alimenter d'un kHz (<math>-24\text{dB}</math>) et réglez le ATT de telle façon que le niveau de contrôle à la "LINE OUT" devienne 0,65V.</li> <li>4. Mesurez le voltage et calculez alors le courant d'enregistrement par la formule donnée ci-dessous:</li> </ol> <p>Courant d'enregistrement = <math>\frac{\text{Tension lue sur voltm. élec (V)}}{10(\Omega)}</math></p> <p><b>Valeur normale:</b> Autour de <math>230\mu\text{A}</math> (position Metal), Autour de <math>180\mu\text{A}</math> (position CrO<sub>2</sub>), Autour de <math>150\mu\text{A}</math> (position Fe-Cr), Autour de <math>150\mu\text{A}</math> (position Normal)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Si la valeur mesurée n'est pas correct, réglez les VR suivants: Position Metal ...VR205 (L-CH), VR206 (R-CH) Position CrO<sub>2</sub> .....VR207 (L-CH), VR208 (R-CH) Position Fe-Cr ...VR209 (L-CH), VR210 (R-CH) Position Normal...VR211 (L-CH), VR212 (R-CH)</li> </ol>

SECTION	MESURES ET REGLAGES
<b>F Fuites de Prémag</b> Condition: * Position enregistrement  Equipement: * Commandes de niveau MIC et LINE IN...MAX	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchez les appareils comme ci-dessous.</li> <li>2. Placez l'appareil en position enregistrement.</li> <li>3. Réglez les bobines de la trappe L207 (droit) pour que la mesure soit au minimum.</li> <li>4. Effectuez ce réglage pour les deux canaux.</li> </ol>
<b>G Courant d'effacement</b> Condition: * Position enregistrement  Equipement: * Voltmètre électronique * Oscilloscope	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchez les appareils comme ci-dessous.</li> <li>2. Lire le voltage sur le VTVM et déterminer le courant d'effacement (A) = <math>\frac{\text{Tension aux bornes de la résistance}}{1(\Omega)}</math></li> <li>3. Si la valeur mesurée n'est pas correct, Position Metal ...VR407 Position CrO<sub>2</sub> .....VR406 Position Fe-Cr ...VR405 Position Normal...VR404</li> </ol> <p><b>Valeur normale:</b> plus de 95mA (position Metal), plus de 68mA (position CrO<sub>2</sub>), plus de 55mA (position Fe-Cr), plus de 45mA (position Normal)</p>
<b>H Courant de prémag</b> Condition: * Position enregistrement * Lorsqu'on règle le courant de prémag pour un seul canal; le courant de l'autre peut varier. * Commande de réglage de la polarisation: centre  Equipement: * Voltmètre électronique * Oscilloscope	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchez les appareils comme ci-dessous.</li> <li>2. Placez l'appareil en position enregistrement et placez la bande sur "normal" (pour bande normale).</li> <li>3. Lisez la tension sur le voltmètre électrique courant de prémag selon la formule donnée ci-dessous: Courant de prémag (A) = <math>\frac{\text{Tension lue sur voltm.}}{10(\Omega)}</math></li> <li>4. Réglez VR401 canal gauche et VR402 (canal droit) pour que les deux tensions soient égales.</li> </ol> <p><b>Valeur normale:</b> Autour de 2,2mA (position Metal), Autour de 1,6mA (position CrO<sub>2</sub>), Autour de 1,3mA (position Fe-Cr), Autour de 1,1mA (position Normal)</p>
<b>I Gain global</b> Condition: * Positions enregistrement/lecture * Commande de niveau LINE IN...MAX * Commande de niveau de Sortie...MAX * Niveaux d'entrée normaux MIC -72±4dB, LINE IN -24±3dB, DIN -41±3dB  Equipement: * Générateur AF * Voltmètre électronique * Atténuateur * Oscilloscope * Bande étalon vierge ...QZZCRA pour type de bande normale ...QZZCRX pour CrO <sub>2</sub> ...QZZCRY pour Fe-Cr ...QZZCRZ pour Metal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchez les appareils comme sur la page 1.</li> <li>2. Appliquez un signal à 1kHz (<math>-24\text{dB}</math>) du générateur AF vers l'atténuateur, à l'entrée LINE IN.</li> <li>3. Réglez l'atténuateur pour que le niveau de ligne sur LINE OUT soit de 0,65V.</li> <li>4. Faites un enregistrement avec la bande normale.</li> <li>5. Lisez la bande ainsi enregistrée, et vérifiez que la tension sur le voltmètre électronique branché sur LINE OUT est de 0,65V.</li> <li>6. Si la valeur mesurée n'est pas correct, Position Metal ...VR205 (L-CH), VR206 (R-CH), Position CrO<sub>2</sub> .....VR207 (L-CH), VR208 (R-CH), Position Fe-Cr ...VR209 (L-CH), VR210 (R-CH), Position Normal...VR211 (L-CH), VR212 (R-CH)</li> <li>7. Recommencez à partir du palier (2).</li> </ol>

MESURES ET REGLAGES	SECTION	MESURES ET REGLAGES	SECTION	MESURES ET REGLAGES
<p>1. Branchez les appareils comme ci-dessous (voir fig. 18).      2. Placez l'appareil en position enregistrement.      3. Réglez les bobines de la trappe L207 (canal gauche) et L208 (droit) pour que la mesure soit au minimum.      4. Effectuez ce réglage pour les deux canaux.</p> <p>1. Branchez les appareils comme ci-dessous (voir fig. 19).      2. Lire le voltage sur le VTVM et déterminer la tension d'effacement suivant la formule suivante.      Courant d'effacement (A)=  <math display="block">\frac{\text{Tension aux bornes de la résistance } 1\Omega \text{ (V)}}{1\Omega}</math> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><b>Valeur normale:</b> plus de 95mA (position Metal) plus de 68mA (position CrO<sub>2</sub>) plus de 55mA (position Fe-Cr) plus de 45mA (position Normal)</p> <p>3. Si la valeur mesurée n'est pas correct, réglez les VR suivants:      Position Metal ....VR407      Position CrO<sub>2</sub> .....VR406      Position Fe-Cr ....VR405      Position Normal...VR404</p> <p>1. Branchez les appareils comme ci-dessous (voir fig. 20).      2. Placez l'appareil en position enregistrement, le sélecteur de bande sur "normal" (pour bande normale).      3. Lisez la tension sur le voltmètre électronique et calculez le courant de prémagntétisation selon la formule.      Courant de prémagntétisation (A)=  <math display="block">\frac{\text{Tension lue sur voltm. élec. (V)}}{10\Omega}</math> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><b>Valeur normale:</b> Autour de 2,2mA (position Metal) Autour de 1,6mA (position CrO<sub>2</sub>) Autour de 1,3mA (position Fe-Cr) Autour de 1,1mA (position Normale)</p> <p>4. Réglez VR401 canal gauche et VR402 (canal droit).</p> <p>1. Branchez les appareils comme sur la fig. 21.      2. Appliquez un signal à 1kHz (-24dB) du générateur AF, à travers l'atténuateur, à l'entrée LINE IN.      3. Réglez l'atténuateur pour que le niveau d'écoute simultanée sur LINE OUT soit de 0,65V.      4. Faites un enregistrement avec la bande étalon.      5. Lisez la bande ainsi enregistrée, et vérifiez que la valeur lue sur le voltmètre électronique branché sur LINE OUT est bien de 0,65V.      6. Si la valeur mesurée n'est pas correct, réglez les VR suivants:      Position Metal ....VR205 (L-CH), VR206 (R-CH)      Position CrO<sub>2</sub> .....VR207 (L-CH), VR208 (R-CH)      Position Fe-Cr ...VR209 (L-CH), VR210 (R-CH)      Position Normal...VR211 (L-CH), VR212 (R-CH)      7. Recommez à partir du palier (2).</p> </p></p>	<p><b>① Indicateur de niveau</b></p> <p>Condition:      * Position enregistrement      * Commande de niveau ...MAX      * Commande de niveau de sortie...MAX      * Sélecteur de band ...position basse</p> <p>Équipement:      * Voltmètre électronique      * Oscilloscope      * Générateur AF      * Atténuateur      * Commutateur de contrôle ...Position Source</p> <p>1. Branchez les appareils comme sur la fig. 21.      2. Placez sélecteur Brightness sur "BRIGHT" position.      3. Alimenter d'un KHz (-24dB) à la fiche "LINE IN", puis pousser le bouton d'enregistrement.      4. Régler le ATT de telle façon à ce que le niveau de sortie à la fiche "LINE OUT" devienne 0,65V (= niveau de sortie standard).      5. Réglage au "0dB".      A. Régler VR103 (L-CH) et VR104 (R-CH) de telle manière à ce que le compteur métrique fluorescent marque une indication lumineuse jusqu'à "0dB" lorsque le niveau d'entrée est de 0,9dB plus haut que le niveau d'entrée standard.      B. S'assurer ensuite que le compteur métrique marque une indication lumineuse jusqu'à "+1dB" lorsque le signal du niveau d'entrée est plus haut de 1,0dB que le niveau d'entrée standard.      6. Réglage au "-20dB".      A. Régler VR101 (L-CH) et VR102 (R-CH) de telle façon à ce que le compteur fluorescent marque une indication lumineuse jusqu'à "-20dB" lorsque le signal du niveau d'entrée est de 15,1dB plus bas que le niveau d'entrée standard.      B. S'assurer ensuite que le compteur fluorescent marque une indication lumineuse jusqu'à "-15dB" lorsque le signal du niveau d'entrée est de 15,0dB plus bas que le niveau d'entrée standard.</p> <p><b>② Courbe de réponse globale</b></p> <p>Condition:      * Positions enregistrement/ lecture      * Commande de niveau ...MAX      * Commande de niveau de sortie...MAX</p> <p>Équipement:      * Voltmètre électronique      * Générateur AF      * Atténuateur      * Bande étalon vierge ...QZZCRA pour type normal      ...QZZCRX pour CrO<sub>2</sub>      ...QZZCRY pour Fe-Cr      ...QZZCRZ pour Metal</p> <p><b>Nota:</b>      Avant de mesurer et régler, vérifiez que la courbe de réponse en lecture est correct (pour la méthode de mesure, reportez-vous au paragraphe considéré).      1. Branchez les appareils de mesure comme sur la fig. 21.      2. Mettez la bande vierge étalon en place et placez l'appareil en position enregistrement.      3. Appliquez un signal à 1kHz du générateur AF, à travers l'atténuateur, à l'entrée LINE IN.      4. Réglez l'atténuateur pour que le niveau d'entrée soit inférieur de -20dB au niveau étalon d'enregistrement (qui est égal à 0VU).      5. A ce moment, le niveau sur LINE OUT est de 0,065V.      6. Enregistrez les fréquences de 50Hz, 100Hz, 200Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz et 13kHz (15kHz pour bande Metal/bande CrO<sub>2</sub>/bande FeCr) à niveau constant.      7. Lisez cet enregistrement et exprimez en dB les différences entre le niveau de sortie de chaque fréquence et le niveau à 1kHz.      8. Vérifiez que les valeurs mesurées s'inscrivent bien à l'intérieur du gabarit de courbe de réponse global.      9. Mettre le sélecteur de polarisation et de compensation en position Metal, CrO<sub>2</sub> et Fe-Cr.      10. Effectuez les mesures comme ci-dessus.      11. Vérifiez que les valeurs mesurées s'inscrivent bien à l'intérieur du gabarit de courbe de réponse globale avec bande au Metal, CrO<sub>2</sub> et Fe-Cr ci-dessous (voir fig. 25).</p> <p><b>③ Courbe de réponse globale</b>      (méthode normale de réglage)</p> <p>1. Lorsque la courbe de réponse dépasse le gabarit entre le médium et l'aigu, comme indiqué par le trait plein de la fig. 26, augmentez le courant de prémagntétisation en tournant les VR suivants.      Position Metal...VR407, Position CrO<sub>2</sub> .....VR406,      Position Fe-Cr...VR405, Position Normal...VR404.      2. Lorsqu'elle est inférieure, comme indiqué par la ligne en trait interrompu, réduisez le courant de prémagntétisation en tournant les VR suivants en sens inverse.      Position Metal...VR407, Position CrO<sub>2</sub> .....VR406,      Position Fe-Cr...VR405, Position Normal...VR404.</p>		<p><b>Nota:</b></p> <p>1. Pour les réglages avec un courant de prémagntétisation inférieur à la valeur normale de 0,17mA, utilisez la seconde méthode, car une réduction du courant de prémagntétisation au-dessous de cette valeur risque de détériorer le taux de distortion.      2. Pour la mesure du courant de prémagntétisation, reportez-vous au paragraphe correspondant.</p> <p><b>Réglage 2—Utilisation des bobines de correction d'enregistrement</b></p> <p>1. Lorsque la courbe de réponse est plate dans le médium et croît ou chute fortement dans l'aigu, comme indiqué par la Fig. 27, réglez en tournant les bobines suivantes de correction d'enregistrement avec les bandes normales.      Position Metal      Position CrO<sub>2</sub> .....L205 (L-CH), L206 (R-CH)      Position Fe-Cr      Position Normal.....L203 (L-CH), L204 (R-CH)</p> <p><b>④ Circuit Dolby</b></p> <p>Condition:      * Position enregistrement      * Commande de niveau LINE IN...MAX</p> <p>Équipement:      * Voltmètre électronique      * Générateur AF      * Atténuateur      * Oscilloscope</p> <p>1. Placez l'appareil en position enregistrement et le sélecteur Dolby en position OUT, puis appliquez un signal à 5kHz à l'entrée LINE IN pour obtenir -35dB sur TP5 (canal gauche) et TP6 (droit).      2. Vérifiez que la valeur en position IN du sélecteur Dolby augmente de 8 (<math>\pm 1</math>) dB par rapport à celle obtenue en position OUT.</p>	

# RS-M63 DEUTSCH

## Messungen und Einstellung

Anm.:

1. Für saubere Köpfe sorgen.
2. Für saubere Tonwelle und Andruckrolle sorgen.
3. Auf normale Raumtemperatur achten:  $20 \pm 5^\circ\text{C}$ .
4. Dolby-Schalter: Aus.
5. Band Schalter: Normal.
6. Vormagnetisierungsregler: Zentrum.
7. Meterhelligkeits-Regler: Zentrum.
8. Monitorschalter: Band-Position.

Gegenstand	Messung und Einstellung
<b>A Senkrechtstellen des Kopfes</b> Bedingung: * Wiedergabe  Meßgerät: * Röhrenvoltmeter * Oszilloskop * Testband (azimuth) ...QZZCFM * Testband (Bandlaufweg-Betrachtungsvorrichtung mit Spiegel)...QZZCRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 8.</li> <li>2. Testband (QZZCRD) wiedergeben.</li> <li>3. In diesem Zustand die Schrauben (A) und (B) in Fig. 9 und 11 so einstellen, daß das Band nicht gekräuselt oder durch die Bandführungen des Löschkopfes und des Kombinationskopfes verformt werden kann. (Fig. 10 zeigt den korrekten Zustand.)</li> <li>Anm.: Die Höhe des Löschkopfes sorgfältig abgleichen, daß die Kopfoberfläche das Band parallel berührt, wie in Fig. 11 gezeigt.</li> <li>4. Testband (QZZCFM, 8kHz) wiedergeben.</li> <li>5. einstellschraube (C) (Fig. 8) auf maximale Ausgangsspannung einstellen.</li> <li>6. Beide Kanäle überprüfen und auf gleiche Ausgangsspannung einstellen.</li> <li>7. Nach dem Abgleich Einstellschraube mit Lack sichern.</li> </ol>
<b>B Bandgeschwindigkeit</b> Bedingung: * Wiedergabe  Meßgerät: * Elektronischer Digitalzähler * Testband...QZZCWAT	<p><b>Genauigkeit der Bandgeschwindigkeit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 12.</li> <li>2. Testband (QZZCWAT 3000Hz) wiedergeben und Ausgangssignal dem Zähler zuführen.</li> <li>3. Frequenz messen.</li> <li>4. Beträgt die auf dem Testband aufgezeichnete Frequenz 3000Hz, so ergibt sich die Genauigkeit nach folgender Formel:            Genauigkeit der Bandgeschwindigkeit = <math>\frac{f - 3000}{3000} \times 100\%</math>            worin f die gemessene Frequenz ist.</li> <li>5. Die Messung soll im mittleren Teil des Bandes erfolgen.</li> </ol> <p><b>NORMALWERT: <math>\pm 1,5\%</math></b></p> <p><b>Einstellung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den mittleren Teil des Testbandes wiedergeben.</li> <li>2. Die Einstellschraube VR (Fig. 29) so verstehen, daß eine Frequenz von 3000Hz angezeigt wird.</li> </ol> <p><b>Schwankung der Bandgeschwindigkeit:</b></p> <p>Messung, wie oben beschrieben, für Anfang, mittleren Teil und Ende des Testbandes wiederholen und Schwankung wie folgt bestimmen:</p> $\text{Schwankung} = \frac{f_1 - f_2}{3000} \times 100\% \quad f_1 = \text{Maximalwert} \quad f_2 = \text{Minimalwert}$ <p><b>NORMALWERT: 1%</b></p>

Gegenstand	Messung und Einstellung
<b>C Frequenzgang bei Wiedergabe</b> Bedingung: * Wiedergabe  Meßgerät: * Röhrenvoltmeter * Oszilloskop * Testband...QZZCFM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 8, jedoch ist jetzt das Testband QZZCFM zu verwenden.</li> <li>2. Gerät auf "Wiedergabe" schalten.</li> <li>3. Frequenzgang-Testband QZZCFM wiedergeben.</li> <li>4. Ausgangsspannungen bei 10kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 315Hz, 250Hz, 125Hz und 63Hz mit Ausgangsspannung der Standard-Frequenz 315Hz vergleichen.</li> <li>5. Messungen an beiden Kanälen durchführen.</li> <li>6. Prüfen, ob die Werte innerhalb der in Fig. 13 dargestellten Kurven liegen.</li> </ol> <p><b>Einstellung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bei 4kHz:            Falls der gemessene Ausgangspegel bei 4kHz nicht dem Ausgangspegel bei 315Hz entspricht, VR1 (Linker Kanal) und VR2 (rechter Kanal) abgleichen.</li> <li>2. Bei Hochfrequenzbereich:            Falls der gemessene Wert beim Hochfrequenzbereich nicht innerhalb des Richtwertes liegt (in Fig. 13 gezeigt), die Lötstellen gemäß folgenden Beispiele ändern.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wenn der Ausgangspegel reduziert wird, wie in Fig. 14 gezeigt, die Anschlußstelle (B) auf der gedruckten Schaltung löten. (Voir fig. 16)</li> <li>b. Wenn der Ausgangspegel gesteigert wird, wie in Fig. 15 gezeigt, die Anschlußstelle (A) auf der gedruckten Schaltung loslöten. (Voir fig. 16)</li> </ol> </li> </ol>
<b>D Wiedergabe-Verstärkung</b> Bedingung: * Wiedergabe  Meßgerät: * Röhrenvoltmeter * Oszilloskop * Testband...QZZCFM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 8.</li> <li>2. Standard-Frequenz (315Hz) vom Testband wiedergeben und Ausgangsspannung messen.</li> <li>3. Messung an beiden Kanälen durchführen.</li> </ol> <p><b>NORMALWERT: 0,65V</b></p> <p><b>Einstellung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abweichungen können durch Abgleich von VR3 (linker Kanal) und VR4 (rechter Kanal) (S. Fig. 28) korrigiert werden.</li> <li>2. Nach erfolgtem Abgleich ist der Frequenzgang bei Wiedergabe erneut zu kontrollieren.</li> </ol>
<b>E Aufnahmestrom</b> Bedingung: * Aufnahme  Meßgerät: * Röhrenvoltmeter * NF-Generator * Abschwächer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 17</li> <li>2. Vormagnetisierung durch Loslöten der Anschlußstelle (C) für Vormagnetisierungsstrom ON oder OFF in Fig. 16.</li> <li>3. 1kHz-Signal (-24dB) zuführen und ATT abgleichen, bis Monitorpegel an LINE OUT 0,65V ist.</li> <li>4. Spannung messen und dann Aufnahmestrom nach folgender Formel berechnen.  <math display="block">\text{Aufnahmestrom} = \frac{\text{Spannung am Röhrenvoltmeter (V)}}{10 \text{ (Ohm)}}</math> <p><b>NORMALWERT: Ungefähr 230<math>\mu</math>A (Metal position) Ungefähr 180<math>\mu</math>A (CrO<sub>2</sub> position) Ungefähr 150<math>\mu</math>A (Fe-Cr position) Ungefähr 150<math>\mu</math>A (Normal position)</b></p> <li>5. Falls der gemessene Wert nicht der Toleranz liegt, die folgenden VR abgleichen.            Metal position ...VR205 (L-CH), VR206 (R-CH)            CrO<sub>2</sub> position .....VR207 (L-CH), VR208 (R-CH)            Fe-Cr position ...VR209 (L-CH), VR210 (R-CH)            Normal position...VR211 (L-CH), VR212 (R-CH)</li> </li></ol>

Gegenstand	Messung und Einstellung
<b>F Störstrahlung der Vormagnetisierung</b> Bedingung: * Aufnahme  Meßgerät: * Elektronisches Voltmeter * Oszilloskop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Verbindungen des Prüfaufbaus gegeben.</li> <li>2. Gerät auf Aufnahme schalten.</li> <li>3. Sperrkreisspulen L207 (L-CH, Linker Kanal) so abgleichen, daß beide Kanäle abgleichen.</li> <li>4. Beide Kanäle abgleichen.</li> </ol>
<b>G Löschstrom</b> Bedingung: * Aufnahme  Meßgerät: * Röhrenvoltmeter * Oszilloskop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 19</li> <li>2. Spannung am Röhrenvoltmeter mäß folgender Formel berechnen  <math display="block">\text{Löschstrom (A)} = \frac{\text{Spannung über dem Schmitt}}{1 \text{ (Ohm)}}</math> </li> <li>3. Falls der gemessene Wert nicht den VR abgleichen.            Metal position...VR407, CrO<sub>2</sub> position ...VR405, Normal position...VR406</li> </ol> <p><b>Größe: Größer Größe: Größer Größe: Größer</b></p>
<b>H Vormagnetisierung</b> Bedingung: * Vormagnetisierungsregler: Zentrum * Aufnahme * Wenn die Vormagnetisierung eines Kanals eingestellt ist, kann die des anderen durchaus abweichend sein.  Meßgerät: * Röhrenvoltmeter * Oszilloskop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 20.</li> <li>2. Gerät auf "Aufnahme" und Band schalten.</li> <li>3. Spannung vom Röhrenvoltmeter mäß folgender Formel berechnen  <math display="block">\text{Vormagnetisierungsstrom (A)} = \frac{\text{Spannung am Röhre}}{10 \text{ (Ohm)}}</math> </li> <li>4. VR401 (linker Kanal) und VR402 (rechter Kanal) auf Fig. 28.</li> </ol> <p><b>Ungef. Ungef. Ungef. Ungef.</b></p> <p><b>NORMALWERT: Ungef. Ungef. Ungef. Ungef.</b></p>
<b>I Gesamt-Verstärkung</b> Bedingung: * Aufnahme und Wiedergabe * NF-Eingangsregler...Max. * Eingangswahlschalter ...NF-Eingang * Standard-Eingangspegel Mikrofon -72±4dB NF-Eingang -24±3dB DIN -41±3dB  Meßgerät: * NF-Generator * Röhrenvoltmeter * Abschwächer * Oszilloskop * Testband (Leerband) QZZCRA für Normal QZZCRX für CrO <sub>2</sub> QZZCRY für Fe-Cr QZZCRZ für Metal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 21.</li> <li>2. Über den Abschwächer 1kHz auf den NF-Eingang zuführen.</li> <li>3. Den Abschwächer so einstellen, daß die Spannung am Röhrenvoltmeter 0,65V stehen.</li> <li>4. Dieses Signal auf Testband aufbringen.</li> <li>5. Diese Aufnahme wiedergeben und auf 0,65V abgleichen.</li> <li>6. Falls der gemessene Wert nicht den VR abgleichen.            Metal position ...VR205 (L-CH), VR206 (R-CH)            CrO<sub>2</sub> position .....VR207 (L-CH), VR208 (R-CH)            Fe-Cr position ...VR209 (L-CH), VR210 (R-CH)            Normal position...VR211 (L-CH), VR212 (R-CH)</li> <li>7. Ab Punkt 2 wiederholen.</li> </ol>

Messung und Einstellung	Gegenstand	Messung und Einstellung	Gegenstand	Messung und Einstellung
<p>1. Die Verbindnngen des Prüfaufbaus sind nachstehend Wieder-gegeben. 2. Gerät auf Aufnahme schalten. 3. Sperrkreisspulen L207 (L-CH, Linker Kanal) und L208 (R-CH, rechter kanal) so abgleichen, daß der Meßwert minimal wird. 4. Beide kanäle abgleichen.</p>	<p><b>① Fluoreszenzmeter</b> Bedingung * Aufnahme * Eingangsregler...Max. * Bandwahschalter ...Normalstellung * Ausgangsregler...Max. * Monitorschalter ...Source-Position</p> <p>Meßgerät: * Röhrenvoltmeter * Oszillograf * NF-Generator * Abschwächer</p>	<p>1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 21. 2. Signal vor 1kHz (-24dB) an die Line IN-Buchse eingegeben und die Aufnahmetaste drücken. 3. ATT so abstimmen, daß der Ausgangspegel an der LINE OUT-Buchse 0,65V wird. 4. Justierung auf "0dB". A. VR103 (L-CH) und VR104 (R-CH) so abstimmen, daß die Fluoreszenzmeter eine beleuchtete Anzeige bis "0dB" anzeigen, wenn der Eingangssignalpegel 0,9dB über dem Standard-Eingangspegel liegt. B. Anschlie end überprüfen, daß die Fluoreszenzmeter eine beleuchtete Anzeige bis "+1dB" anzeigen, wenn der Eingangssignalpegel 1,0dB über dem Standard-Eingangspegel liegt. 5. Justierung auf "-20dB". A. VR101 (L-CH) und VR102 (R-CH) so abstimmen, daß die Fluoreszenzmeter eine Leuchtanzeige bis "-20dB" anzeigen, wenn der Eingangssignalpegel 15,1dB unter dem Standard-Eingangs-pegel liegt. B. Anschließend überprüfen, daß die Fluoreszenzmeter eine beleuchtete Anzeige bis "-15dB" anzeigen, wenn der Eingangssignalpegel 15,0dB unter dem Standard-Eingangs-pegel liegt.</p>		<p>Anm.: 1. Müßte der Vormagnetisierungsstrom unter 0,17mA eingestellt werden, um den geforderten Frequenzgang zu erreichen, so ist nach Anweisung 2 zu verfahren, weil zu geringer Vormagnetisierungsstrom den Klirrfaktor verschichtet. 2. Für die Messung des Vormagnetisierungsstromes sei auf den Abschnitt "Vormagnetisierung" hingewiesen.</p> <p><b>Abgleich 2-Aufnahme-Entzerrerspule</b></p> <p>1. Verläuft der Frequenzgang bei mittleren Frequenzen flach und zeigt bei höheren Frequenzen einen scharfen Anstieg oder Abfall entsprechend Fig. 27 die folgenden Korrekturspulen zu erhöhen. Metal position CrO<sub>2</sub> position .....L205 (L-CH), L206 (R-CH) Fe-Cr position .....L203 (L-CH), L204 (R-CH)</p>
<p>1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 19 2. Spannung am Röhrenvoltmeter ablesen und Löschstrom ge-mäß folgender Formel berechnen. Löschstrom (A) = = Spannung über dem Widerstand (V) 1 (Ohm)</p> <p><b>Größer als 95mA (Metal position)</b> <b>NORMALWERT: Größer als 68mA (CrO<sub>2</sub> position)</b> <b>Größer als 55mA (Fe-Cr position)</b> <b>Größer als 45mA (Normal position)</b></p> <p>3. Falls der gemessene Wert nicht der Toleranz liegt, die folgen-den VR abgleichen. Metal position...VR407, CrO<sub>2</sub> position .....VR406, Fe-Cr position...VR405, Normal position...VR404.</p>			<p><b>② Dolby-Schaltung</b> Bedingung: * Aufnahme * Eingangsregler...Max.</p> <p>Meßgerät: * Röhrenvoltmeter * NF-Generator * Abschwächer * Oszillograf</p>	<p>1. Gerät in Stellung "Aufnahme" betreiben und Dolby-Schalter ausschalten. Dem NF-eingang ein 5kHz-Signal zuführen, daß an TP5 (linker Kanal) und TP6 (rechter Kanal) -35dB erhalten werden. 2. Prüfen, ob das Signal bei eingeschaltetem Dolby-Schalter um 8 (<math>\pm 1</math>) dB größer ist als bei ausgeschaltetem Dolby-Schalter.</p>
<p>1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 20. 2. Gerät auf "Aufnahme" und Bandwahschalter auf "Normal" schalten. 3. Spannung vom Röhrenvoltmeter ablesen und Vormagnetisie-rungsstrom nach folgender Formel berechnen: Vormagnetisierungsstrom (A) = = Spannung am Röhrenvoltmeter (V) 10 (Ohm)</p> <p><b>Ungleich 2.2mA (Metal position),</b> <b>NORMALWERT: Ungleich 1.6mA (CrO<sub>2</sub> position),</b> <b>Ungleich 1.3mA (Fe-Cr position),</b> <b>Ungleich 1.1mA (Normal position).</b></p> <p>4. VR401 (linker Kanal) und VR402 (rechter Kanal) abgleichen (S. Fig. 28).</p>	<p><b>③ Gesamt-frequenzgang</b> Bedingung: * Aufnahme und Wiedergabe * Eingangsregler...Max. * Ausgangsregler...Max.</p> <p>Meßgerät: * Röhrenvoltmeter * NF-Generator * Abschwächer * Testband (Leerband) QZZCRA für Normal QZZCRX für CrO<sub>2</sub> QZZCRY für FeCr QZZCRZ für Metal</p>	<p>Anm.: Vor Messung und Abgleich des Gesamtfrequenzganges ist si-cherzustellen, daß der Frequenzgang bei Wiedergabe korrekt ist (Vgl. entspr. Abschnitt). 1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 21. 2. Testband einlegen. 3. 1kHz vom NF-Generator über den Abschwächer dem NF- Eingang zuführen. 4. Den Abschwächer so einstellen, daß der Eingangspegel -20dB des Stand-Aufnahmepegels beträgt (Standard- Aufnahmepiegel = Anzeige "0" des Pegel-Meters). 5. Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Ausgangspegel 0,065V. 6. Bei dem gleichen Pegel sind die Frequenzen 50Hz, 100Hz, 200Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz und 13kHz (15kHz für Metal band CrO<sub>2</sub>, band order FeCr band) aufzunehme. 7. Diese Aufnahme wiedergeben und dabei die Abweichungen der Pegel der einzelnen Frequenzen vom 1kHz-Pegel in dB bestimmen. 8. Prüfen, ob die Abweichungen innerhalb der in Fig. 24 ange-gebenen Toleranzen liegen. 9. Den Vormagnetisierungs- und den Entzerrungs-Wahlschalter in die Metal, CrO<sub>2</sub> und Fe-Cr position stellen. 10. Die gleichen Messungen durchführen. 11. Sicherstellen, daß alle Meßwerte innerhalb der in Fig. 25 dar-gestellten Grenzen liegen.</p>		
<p>1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 21. 2. Über den Abschwächer 1kHz aus dem NF-Generator (-24dB) dem NF-Eingang zuführen. 3. Den Abschwächer so einstellen, daß am NF-Ausgang 0,65V stehen. 4. Dieses Signal auf Testband aufnehmen. 5. Diese Aufnahme wiedergeben und prüfen, ob am NF-Ausgang 0,65V stehen. 6. Falls der gemessene Wert nicht der Toleranz liegt, die folgen-den VR abgleichen. Metal position ...VR205 (L-CH), VR206 (R-CH) CrO<sub>2</sub> position .....VR207 (L-CH), VR208 (R-CH) Fe-Cr position ...VR209 (L-CH), VR210 (R-CH) Normal position...VR211 (L-CH), VR212 (R-CH) 7. Ab Punkt 2 wiederholen.</p>	<p><b>④ Gesamt-Frequenzgang</b> (Als Grundlage für den Abgleich)</p>	<p>1. Werden die mittleren und hohen Frequenzen gemäß der durch-gezogenen Linie in Fig. 26 zu stark wiedergegeben, so ist der Vormagnetisierungsstrom durch Drehen, die folgenden VR zu erhöhen. Metal position...VR407, CrO<sub>2</sub> position .....VR406, Fe-Cr position ...VR405, Normal position...VR404 Kanal und VR16 (rechter Kanal) zu erhöhen. 2. Erfolgt ein Abfall, wie ihn die Strichlinie in Fig. 26 zeigt, so ist an diesen Reglern entgegen der Pfeilrichtung zu drehen, die folgenden VR zu erhöhen. Metal position...VR407, CrO<sub>2</sub> position ...VR406, Fe-Cr position...VR405, Normal position...VR404</p>		

# DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

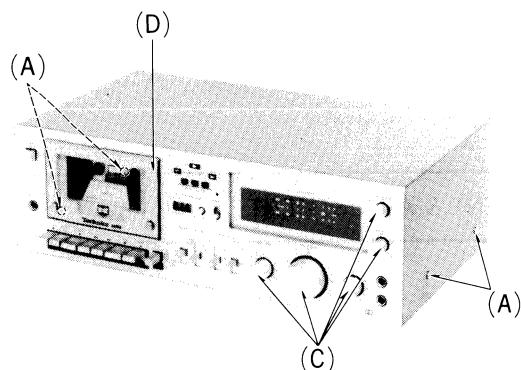


Fig. 2

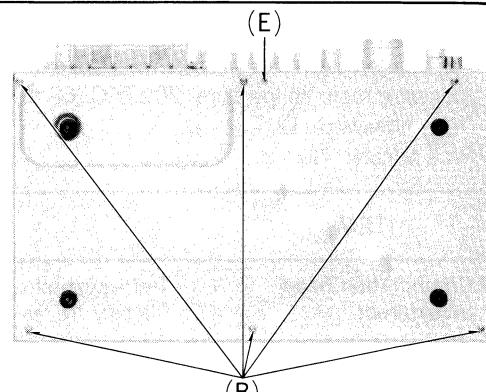


Fig. 3

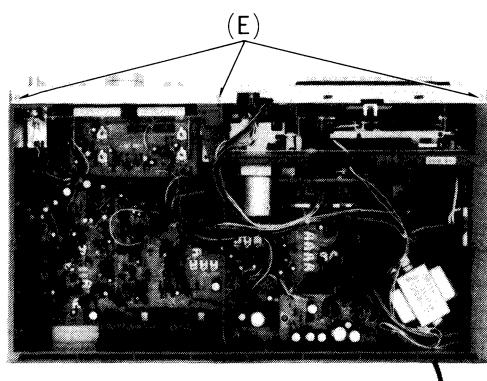


Fig. 4

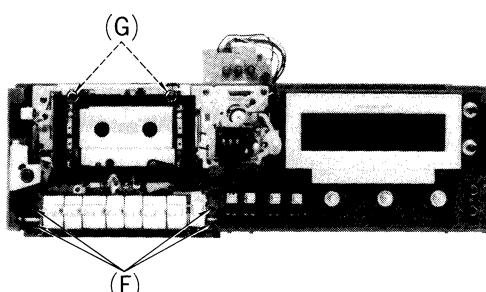


Fig. 5

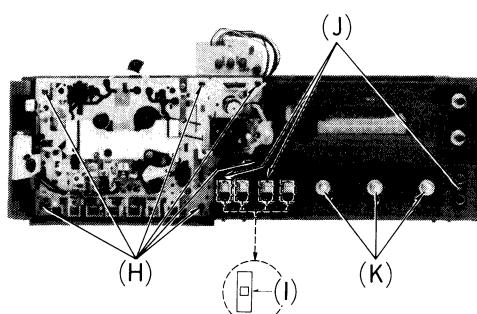


Fig. 6

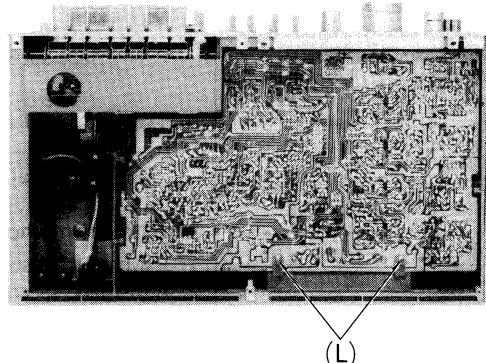


Fig. 7






Procedure	To remove ——	Remove ——	Shown in fig. ——
1	Case cover	• 4 screws.....(A)	2
2	Bottom cover	• 6 red screws.....(B)	3
3	Front panel	• 5 control knobs.....(C) • Cassette lid .....(D) • 4 screws.....(E)	2 2 3, 4
4	Control button assembly and cassette holder	• 4 screws.....(F) • 2 screws.....(G)	5 5
5	Mechanism	• 6 red screws.....(H)	6
5	Main circuit board	• 4 spacers .....(I) • 3 screws.....(J) • 3 nuts.....(K) • 2 screws.....(L)	6 6 6 7




# MEASUREMENT AND ADJUSTMENT METHODS

**NOTE:**

1. Make sure heads are clean.
2. Make sure capstan and pressure roller are clean.
3. Judgeable room temperature:  $20 \pm 5^\circ\text{C}$  ( $68 \pm 9^\circ\text{F}$ ).
4. Dolby NR switch: OUT.
5. Tape selector: Normal.

6. Bias-adjustment control: Center.
7. Meter brightness control: Center.
8. Monitor switch: Tape position.

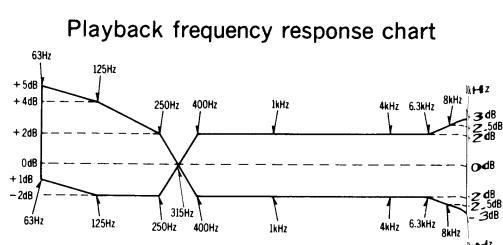ITEM	MEASUREMENT & ADJUSTMENT
<p><b>A Combination head adjustment</b></p> <p>Condition: * Playback mode</p> <p>Equipment: * VTVM * Oscilloscope * Test tape (Tape-path viewer with mirror) ... QZZCRD * Test tape (azimuth) ... QZZCFM</p>	<p>1. Test equipment connection is shown in fig. 8. 2. Playback the test tape (QZZCRD). 3. In this condition, adjust screws (A) and (B) shown in fig. 9 and 11 so that the tape may not get curled or malformed by tape guides of the erase head and the combination head (Fig. 10 shows correct condition).</p> <p><b>NOTE:</b> For the combination head carefully adjust the height so that the head surface contacts the tape in parallel shown in fig. 11.</p> <p>4. Playback the azimuth tape (QZZCFM 8kHz). 5. Adjust the combination head angle adjustment screw (C) in fig. 9 so that the output level at LINE OUT becomes maximum. 6. Measure both channels, and adjust levels for equal output. 7. After adjustment, lock the head adjustment screws with lacquer.</p>  <p><b>Fig. 8</b></p>  <p><b>Fig. 9</b></p>  <p><b>Fig. 10</b></p>  <p><b>Fig. 11</b></p>
<p><b>B Tape speed accuracy</b></p> <p>Condition: * Playback mode</p> <p>Equipment: * Digital electronic counter or frequency counter * Test tape ... QZZCWAT</p>	<p>1. Test equipment connection is shown in fig. 12. 2. Playback test tape (QZZCWAT 3,000Hz), and supply playback signal to frequency counter. 3. Measure this frequency. 4. On the basis of 3,000Hz, determine value by following formula:</p> $\text{Tape speed accuracy} = \frac{f - 3,000}{3,000} \times 100 (\%)$ <p>where, f = measured value</p> <p>5. Take measurement at middle section of tape.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Standard value: <math>\pm 1.5\%</math></div> <p><b>Adjustment method</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Playback the test tape (middle).</li> <li>2. Adjust tape speed adjustment VR (shown in fig. 29) so that frequency becomes 3,000Hz.</li> </ol> <p><b>Tape speed fluctuation</b></p> <p>Make measurements in same manner as above (beginning, middle and end of tape), and determine the difference between maximum and minimum values and calculate as follows:</p> $\text{Tape speed fluctuation} = \frac{f_1 - f_2}{3,000} \times 100 (\%)$ <p><math>f_1</math> = maximum value, <math>f_2</math> = minimum value</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Standard value: 1%</div>
<p><b>C Playback frequency response</b></p> <p>Condition: * Playback mode * Output level control ... MAX</p> <p>Equipment: * VTVM * Oscilloscope * Test tape ... QZZCFM</p>	<p>1. Test equipment connection is as same as "Head azimuth adjustment" but use the test tape instead of head azimuth tape (See fig. 8). 2. Place UNIT into playback mode. 3. Playback frequency response test tape.</p>  <p><b>Playback frequency response chart</b></p>

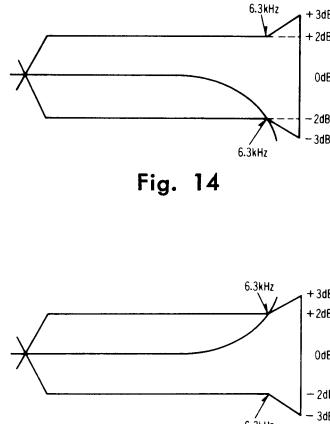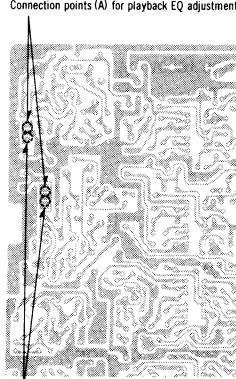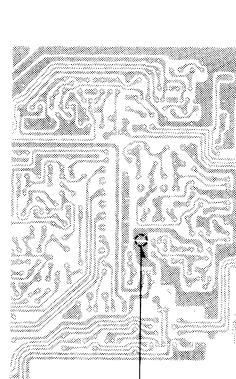ITEM	MEASUREMENT & ADJUSTMENT												
	<p>4. Measure output level at 10kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 315Hz, 250Hz, 125Hz and 63Hz, and compare each output level with standard frequency 315Hz, at LINE OUT.</p> <p>5. Make measurement for both channels.</p> <p>6. Make sure that the measured value is within the range specified in the frequency response chart.</p> <p><b>Adjustment method</b></p> <p>1. At 4kHz If the measured output level at 4kHz is not equal output level at 315Hz, Adjust VR1 (L-CH) and VR2 (R-CH).</p> <p>2. At high frequency range If the measured value is not within standard (shown in fig. 13) at high frequency range, change the soldering point as the following examples.</p> <p>a. When the output level decreases as shown in fig. 14, solder the connection point (B) on the printed circuit board (See fig. 16).</p> <p style="text-align: center;"><b>The corrected value</b></p> <table border="1"> <tr> <td>6kHz</td> <td>8kHz</td> <td>10kHz</td> </tr> <tr> <td>about +0.4 dB</td> <td>about +0.8 dB</td> <td>about +1.3 dB</td> </tr> </table> <p>b. When the output level increases as shown in fig. 15, unsolder the connection point (A) on the printed circuit board (See fig. 16).</p> <p style="text-align: center;"><b>The corrected value</b></p> <table border="1"> <tr> <td>6kHz</td> <td>8kHz</td> <td>10kHz</td> </tr> <tr> <td>about -0.4 dB</td> <td>about -1.0 dB</td> <td>about -1.6 dB</td> </tr> </table>  <p><b>Fig. 14</b></p> <p><b>Fig. 15</b></p> <p>Connection points (A) for playback EQ adjustment.</p>  <p>Connection points (B) for playback EQ adjustment.</p>  <p>Connection point (C) for bias current ON or OFF.</p> <p><b>Fig. 16</b></p> <p><b>D Playback gain</b></p> <p>Condition:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Playback mode</li> <li>* Output level control ... MAX</li> </ul> <p>Equipment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* VTVM</li> <li>* Oscilloscope</li> <li>* Test tape ... QZZCFM</li> </ul> <p>1. Test equipment connection is shown in fig. 8.</p> <p>2. Playback standard recording level portion on test tape (QZZCFM 315Hz), and using VTVM measure the output level at LINE OUT jack.</p> <p>3. Make measurement for both channels.</p> <p style="text-align: center;"><b>Standard value: 0.65V</b></p> <p><b>Adjustment method</b></p> <p>1. If measured value is not standard, adjust VR3 (L-CH), VR4 (R-CH) (See fig. 28 on page 6).</p> <p>2. After adjustment, check "Playback frequency response" again.</p>	6kHz	8kHz	10kHz	about +0.4 dB	about +0.8 dB	about +1.3 dB	6kHz	8kHz	10kHz	about -0.4 dB	about -1.0 dB	about -1.6 dB
6kHz	8kHz	10kHz											
about +0.4 dB	about +0.8 dB	about +1.3 dB											
6kHz	8kHz	10kHz											
about -0.4 dB	about -1.0 dB	about -1.6 dB											

ITEM	MEASUREMENT & ADJUSTMENT
<b>E Recording current</b> Condition: * Record mode Equipment: * VTVM * Oscilloscope * AF oscillator * ATT	<p>1. Test equipment connection is shown in fig. 17.      2. Stop bias oscillation by unsoldering the connection point (C) for bias current ON or OFF in fig. 16.      3. Supply 1kHz signal (-24 dB) and adjust ATT until monitor level at LINE OUT becomes 0.65 V.      4. Measure voltage and then calculate recording current by formula given below.</p> $\text{Recording current} = \frac{\text{Value read on VTVM (V)}}{10 (\Omega)}$ <p><b>Standard value:</b> around 230μA (Metal position), around 180μA (CrO<sub>2</sub> position), around 150μA (Fe-Cr position), around 150μA (Normal position)</p> <p>5. If the measured value is not within standard, adjust the following VR.      Metal position ..... VR205 (L-CH), VR206 (R-CH)      CrO<sub>2</sub> position ..... VR207 (L-CH), VR208 (R-CH)      Fe-Cr position ..... VR209 (L-CH), VR210 (R-CH)      Normal position ..... VR211 (L-CH), VR212 (R-CH)</p>
<b>F Bias leak</b> Condition: * Record mode Equipment: * VTVM * Oscilloscope	<p>1. Test equipment connection is shown in fig. 18.      2. Place UNIT into record mode.      3. Adjust trap coil L207 (L-CH), L208 (R-CH), so that measured value on VTVM becomes minimum.      4. Take adjustment for both channels.</p>
<b>G Erase current</b> Condition: * Record mode Equipment: * VTVM * Oscilloscope	<p>1. Test equipment connection is shown in fig. 19.      2. Read voltage on VTVM and calculate erase current by following formula:</p> $\text{Erase current (A)} = \frac{\text{Value read on VTVM (V)}}{1 (Ω)}$ <p><b>Standard value:</b> More than 95mA (Metal position), More than 68mA (CrO<sub>2</sub> position), More than 55mA (Fe-Cr position), More than 45mA (Normal position)</p> <p>3. If measured value is not standard, adjust the following VR.      Metal position ..... VR407, CrO<sub>2</sub> position ..... VR406, Fe-Cr position ..... VR405, Normal position ..... VR404</p>
<b>H Bias current</b> Condition: * Bias adjustment control ... Center * Record mode * When bias current is adjusted on one channel only, note that bias current on the other channel may vary. Equipment: * VTVM * Oscilloscope	<p>1. Test equipment connection is shown in fig. 20.      2. Place UNIT into record mode, and tape selector to "Normal".      3. Read voltage on VTVM and calculate bias current by following formula:</p> $\text{Bias current (A)} = \frac{\text{Value read on VTVM (V)}}{10 (\Omega)}$ <p><b>Standard value:</b> around 2.2mA (Metal position), around 1.6mA (CrO<sub>2</sub> position), around 1.3mA (Fe-Cr position), around 1.1mA (Normal position)</p> <p>4. Adjust VR401 (L-CH), VR402 (R-CH) (See fig. 28).</p>
<b>I Overall gain</b> Condition: * Record/playback mode * Input level control ... MAX * Output level control ... MAX * Standard input level: MIC ..... -72±4dB LINE IN ..... -24±3dB DIN ..... -41±3dB	<p>1. Test equipment connection is shown in fig. 21.      2. Supply 1kHz signal (-24 dB) from AF oscillator, through ATT, to LINE IN.      3. Adjust ATT until monitor level at LINE OUT becomes 0.65 V.      4. Using test tape, make recording.      5. Playback recorded tape, and make sure the value at LINE OUT on VTVM becomes 0.65 V.</p>

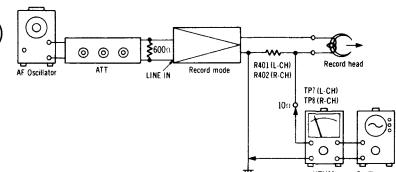


Fig. 17

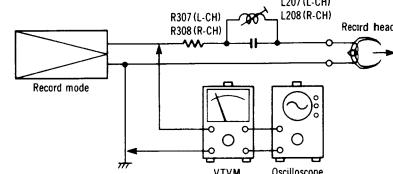


Fig. 18

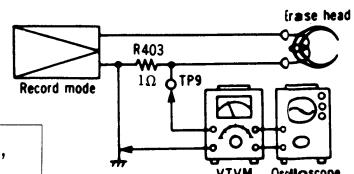


Fig. 19

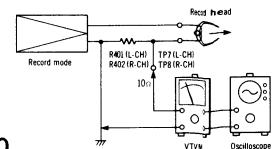


Fig. 20

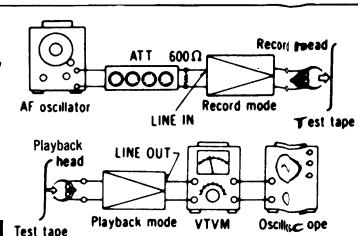


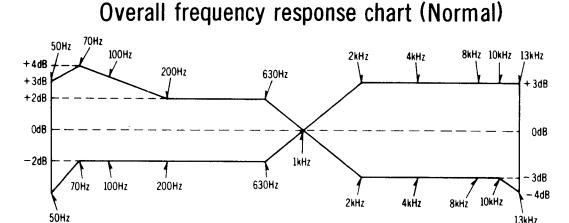
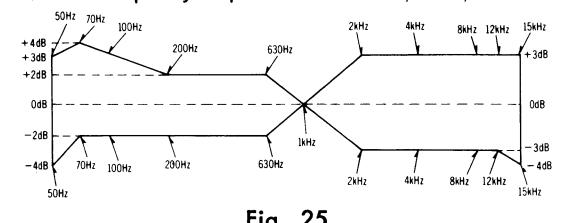
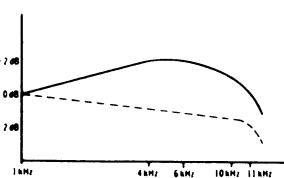
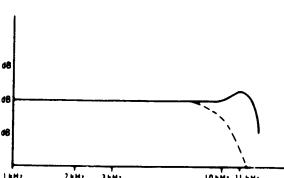
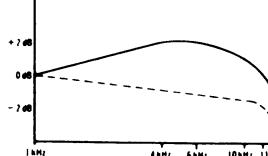
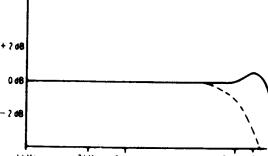


Fig. 21 Test tape

ITEM	MEASUREMENT & ADJUSTMENT
Equipment: * AF oscillator * VTVM * Oscilloscope * ATT * Test tape (reference blank tape) ... QZZCRA for Normal ... QZZCRX for CrO <sub>2</sub> ... QZZCRY for Fe-Cr ... QZZCRZ for Metal	<p>6. If measured value is not 0.65 V, adjust following VR.      Metal position ..... VR205 (L-CH), VR206 (R-CH)      CrO<sub>2</sub> position ..... VR207 (L-CH), VR208 (R-CH)      Fe-Cr position ..... VR209 (L-CH), VR210 (R-CH)      Normal position ..... VR211 (L-CH), VR212 (R-CH)</p> <p>7. Repeat from step (2).</p>
① Fluorescent meter Condition: * Record mode * Input level control ... MAX * Output level control ... MAX * Tape selectors ... Normal position * Monitor switch ... Source position	<p>1. Test equipment connection is shown in fig. 21.</p> <p>2. Set the meter brightness control to "BRIGHT" position.</p> <p>3. Supply 1kHz signal (-24 dB) to the LINE IN jack, then press the record button.</p> <p>4. Adjust the ATT so that the output level at LINE OUT jack becomes 0.65 V (=standard input level).</p> <p>5. Adjustment at "0 dB":      A. Adjust VR103 (L-CH) and VR104 (R-CH) so that the Fluorescent meters show an illuminated indication up to "0 dB" when the input signal level is 0.9 dB higher than the standard input level.      B. Then confirm that the Fluorescent meters show an illuminated indication up to "+1 dB" when the input signal level is 1 dB higher than the standard input level.</p> <p>6. Adjustment at "-20 dB":      A. Adjust VR101 (L-CH) and VR102 (R-CH) so that the Fluorescent meters show an illuminated indication up to "-20 dB" when the input signal level is 15.1 dB lower than the standard input level.      B. Then confirm that the Fluorescent meters show an illuminated indication up to "-15 dB" when the input signal level is 15 dB lower than the standard input level.</p>  <p>Fig. 22</p>  <p>Fig. 23</p>
② Overall frequency response Condition: * Record/playback mode * Input level control ... MAX * Output level control ... MAX	<p>Note: Before measuring, and adjusting, make sure of the playback frequency response (For the method of measurement, please refer to the playback frequency response).</p> <p>1. Test equipment connection is shown in fig. 21.</p> <p>2. Load reference blank test tape and place UNIT into record mode.</p> <p>3. Supply 1kHz signal from AF oscillator through ATT to LINE IN.</p> <p>4. Adjust ATT so that input level is -20 dB below standard recording level (standard recording level = 0 VU).</p> <p>5. At this time, LINE OUT level the indicates 0.065 V.</p> <p>6. Record each frequency 50Hz, 100Hz, 200Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz and 13kHz (15kHz for Metal tape, CrO<sub>2</sub> tape or Fe-Cr tape) at the same level.</p> <p>7. Playback and express in dB the difference between playback output level of each frequency based on playback output level of 1kHz.</p> <p>8. Make sure that the measured value is within the range specified in the overall frequency response chart.</p> <p>9. Set the bias selector to CrO<sub>2</sub>, Fe-Cr or Metal position.</p> <p>10. Measure as same as manner above.</p> <p>11. Make sure that the measured value is within the range specified in the overall frequency response chart for CrO<sub>2</sub>, Fe-Cr or Metal tape shown in fig. 25.</p>  <p>Overall frequency response chart (Normal)</p> <p>Fig. 24</p>  <p>Overall frequency response chart (Fe-Cr, CrO<sub>2</sub>, METAL)</p> <p>Fig. 25</p>

ITEM	MEASUREMENT & ADJUSTMENT
③ Overall frequency response adjustment (As a standard for adjustment)	<p>Adjustment 1—Using bias current</p> <p>1. When the frequency response between the middle and high frequency range becomes higher than the standard value, as shown by the solid line in fig. 26, increase the bias current by turning following VR.      Metal position ..... VR407, CrO<sub>2</sub> position ..... VR406,      Fe-Cr position ..... VR405, Normal position ..... VR404</p> <p>2. When it becomes lower, as shown by dotted line, reduce the bias current by turning following VR.      Metal position ..... VR407, CrO<sub>2</sub> position ..... VR406,      Fe-Cr position ..... VR405, Normal position ..... VR404</p>  <p>Fig. 26</p>  <p>Fig. 27</p> <p>Note: 1. For adjustment when the bias current is lower than the standard value use the procedure indicated in adjustment 2, because reducing the bias current beyond this point may worsen the distortion factor. 2. For the method of bias current measurement, refer to "Bias current adjustment" on page 5.</p> <p>Adjustment 2—Using the peaking coil for recording equalization</p> <p>When the frequency response is flat in the middle frequency range and makes a sharp rise or drop in the high frequency range, as shown in fig. 27, adjust by turning following peaking coil.</p> <p>Metal position CrO<sub>2</sub> position } ..... L205 (L-CH), L206 (R-CH) Fe-Cr position Normal position ..... L203 (L-CH), L204 (R-CH)</p>
④ Dolby NR circuit Condition: * Record mode * Input level control ... MAX	<p>1. Place UNIT into record mode, set the Dolby NR switch to OUT position and supply to LINE IN to obtain -35 dB at TP5 (L-CH), TP6 (R-CH) (frequency 5 kHz).</p> <p>2. Confirm that the value at IN position is 8(±1) dB greater than the value at OUT position of Dolby NR switch.</p>
Equipment: * VTVM * AF oscillator * ATT * Oscilloscope	

## ADJUSTMENT PARTS LOCATION

ITEM	MEASUREMENT & ADJUSTMENT				
<p><b>L</b> Overall frequency response adjustment (As a standard for adjustment)</p> <p><b>Adjustment 1—Using bias current</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>When the frequency response between the middle and high frequency range becomes higher than the standard value, as shown by the solid line in fig. 26, increase the bias current by turning following VR.</li> <li>Metal position ..... VR407, CrO<sub>2</sub> position ..... VR406, Fe-Cr position ..... VR405, Normal position ..... VR404</li> <li>When it becomes lower, as shown by dotted line, reduce the bias current by turning following VR.</li> <li>Metal position ..... VR407, CrO<sub>2</sub> position ..... VR406, Fe-Cr position ..... VR405, Normal position ..... VR404</li> </ol> <p><b>Note:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>For adjustment when the bias current is lower than the standard value use the procedure indicated in adjustment 2, because reducing the bias current beyond this point may worsen the distortion factor.</li> <li>For the method of bias current measurement, refer to "Bias current adjustment" on page 5.</li> </ol> <p><b>Adjustment 2—Using the peaking coil for recording equalization</b></p> <p>When the frequency response is flat in the middle frequency range and makes a sharp rise or drop in the high frequency range, as shown in fig. 27, adjust by turning following peaking coil.</p> <p>Metal position CrO<sub>2</sub> position } ..... L205 (L-CH), L206 (R-CH) Fe-Cr position Normal position ..... L203 (L-CH), L204 (R-CH)</p>	 <p><b>Fig. 26</b></p>  <p><b>Fig. 27</b></p>				
<p><b>M</b> Dolby NR circuit</p> <p><b>Condition:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Record mode</li> <li>* Input level control ... MAX</li> </ul> <p><b>Equipment:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>* VTVM</td> <td>* AF oscillator</td> </tr> <tr> <td>* ATT</td> <td>* Oscilloscope</td> </tr> </table>	* VTVM	* AF oscillator	* ATT	* Oscilloscope	<ol style="list-style-type: none"> <li>Place UNIT into record mode, set the Dolby NR switch to OUT position and supply to LINE IN to obtain -35dB at TP5 (L-CH), TP6 (R-CH) (frequency 5kHz).</li> <li>Confirm that the value at IN position is 8(±1)dB greater than the value at OUT position of Dolby NR switch.</li> </ol>
* VTVM	* AF oscillator				
* ATT	* Oscilloscope				


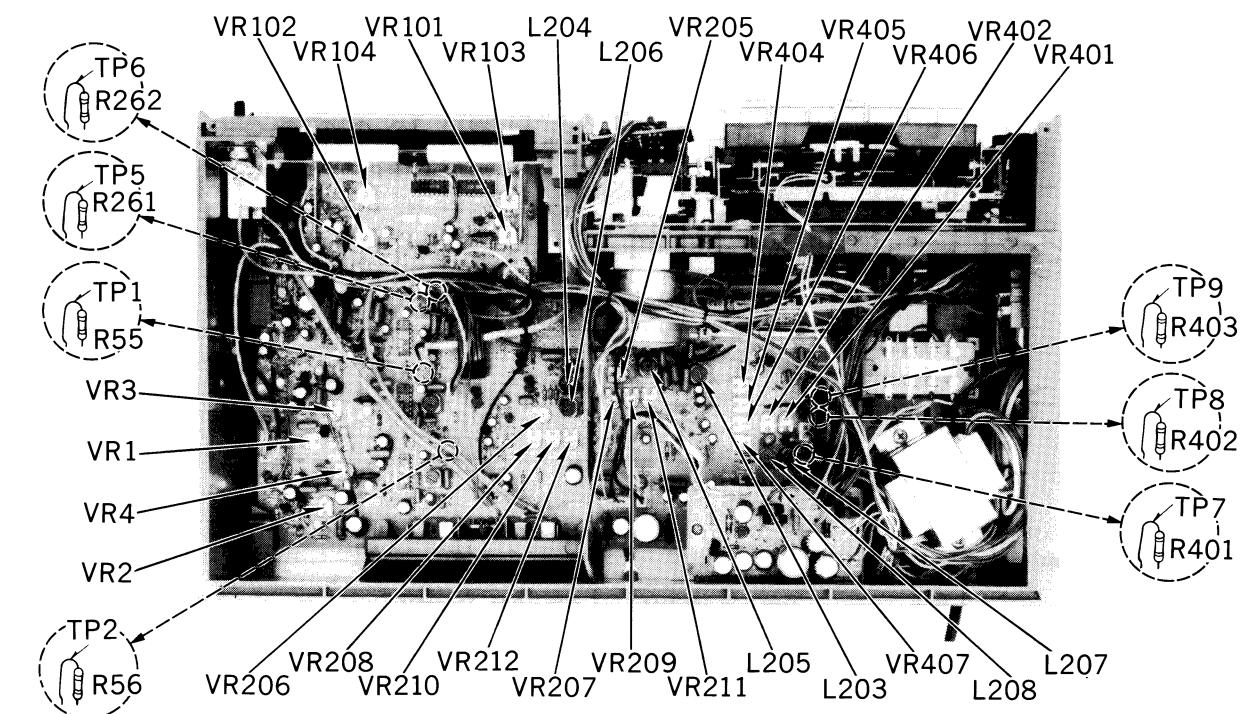



Fig. 28

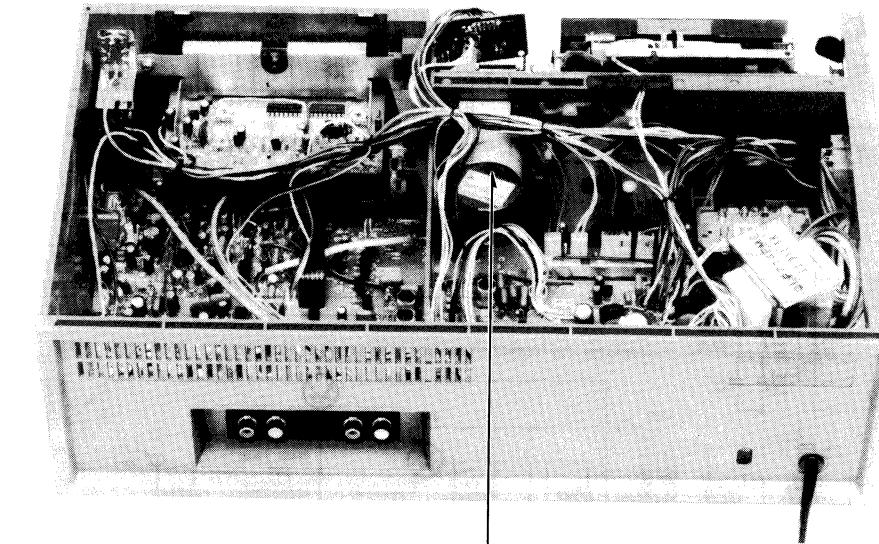

Tape speed adjustment VR

Fig. 29

## SCHEMATIC DIAGRAM

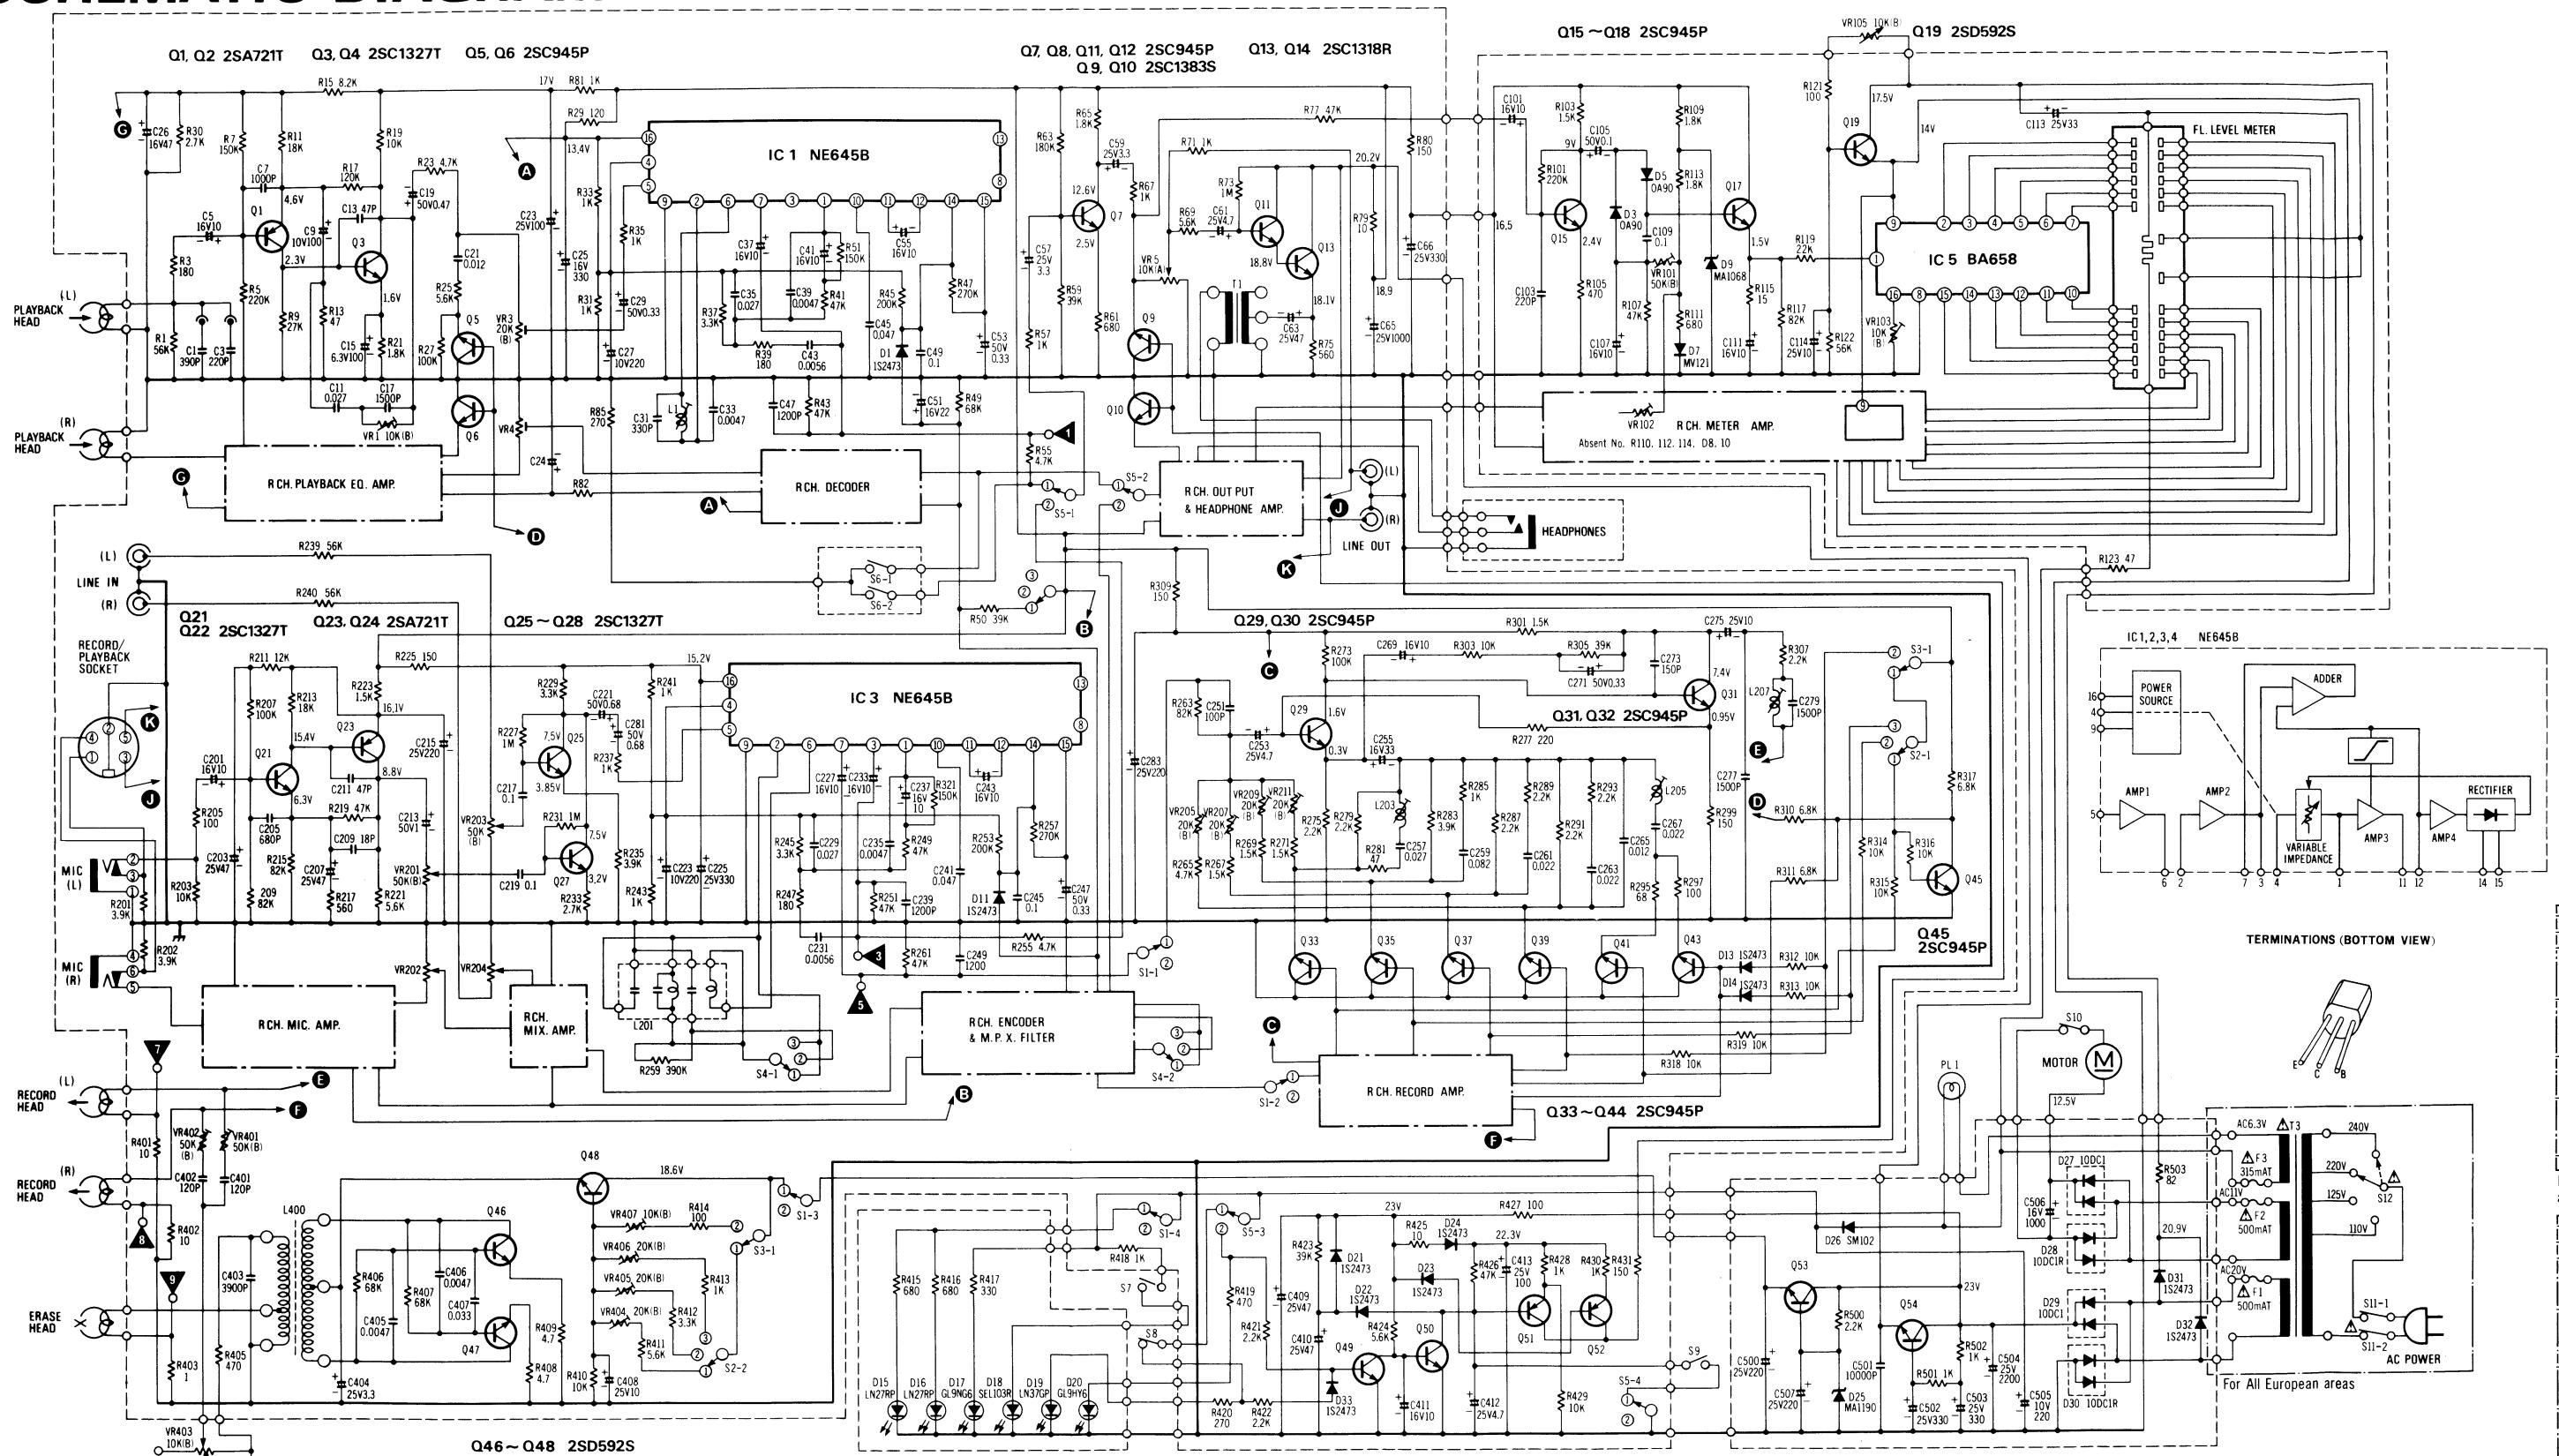


**NOTE:**

1. S1-1~S1-4 Record/playback select switch (shown in record position).
2. S2-1, S2-2 Tape select switch (1—Normal, 2—Fe-Cr, 3—CrO<sub>2</sub>).
3. S3-1, S3-2 Metal tape select switch (1—OUT, 2—Metal).
4. S4-1~S4-3 Dolby and MPX filter IN/OUT select switch (1—Dolby OUT, Filter OUT, 2—Dolby IN, Filter OUT, 3—Dolby IN, Filter IN).
5. S5-1~S5-4 Monitor select switch (1—Tape monitor, 2—Source monitor).
6. S6-1, S6-2 Cue/review switch (shown in OFF position).
7. S7 Memory switch (shown in OFF position).
8. S8 Playback switch (shown in ON position).
9. S9 Pause switch (shown in OFF position).
10. S10 Motor ON/OFF switch (shown in ON position).

11. S11 Power ON/OFF switch (shown in ON position).  
 12. S12 AC power voltage select switch.  
 13. VR1, 2 Playback equalizer adjustment VR.  
 14. VR3, 4 Playback gain adjustment VR.  
 15. VR5, 6 Output level control.  
 16. VR101, 102 Level meter adjustment VR (for -20dB indication).  
 17. VR103, 104 Meter level adjustment VR (for 0dB indication).  
 18. VR105 Meter brightness control.  
 19. VR201, 202 Recording gain adjustment VR (for Metal tape).  
 20. VR203, 204 LINE IN level control.  
 21. VR205, 206 Recording gain adjustment VR (for Metal tape).

22. VR207, 208 Recording equalizer adjustment coil (for Normal tape).  
 23. VR209, 210 Recording gain adjustment VR (for Fe-Cr tape).  
 24. VR211, 212 Recording equalizer adjustment coil (for Normal tape).  
 25. VR401, 402 Bias current adjustment VR, VR401 (L-CH), VR402 (R-CH).  
 26. VR403 Bias current control.  
 27. VR404 Bias current adjustment VR (for Normal tape).  
 28. VR405 Bias current adjustment VR (for Fe-Cr tape).  
 29. VR406 Bias current adjustment VR (for CrO<sub>2</sub> tape).  
 30. VR407 Bias current adjustment VR (for Metal tape).  
 31. L1, 2 Bias trap coil.  
 32. L201, 202 MPX filter coil.

33. L203, 204 Recording equalizer adjustment coil (for Normal tape).  
 34. S12 AC power voltage select switch.  
 35. L205, 206 Recording equalizer adjustment coil (for Fe-Cr, CrO<sub>2</sub> and Metal tape).  
 36. L207, 208 Bias leakage adjustment coil.  
 37. Resistor values are in ohms ( $\Omega$ ). 1/4 watt unless specified otherwise.  
 K = 1,000 $\Omega$ .  
 38. Capacitor values are in microfarads ( $\mu F$ ) unless specified otherwise.  
 P = Pico-farads.  
 39. All voltage values shown in circuitry are under no signal condition with volume control at minimum position.  
 For measurement, use VTVM.  
 39. The mark (▼) shows test point. e.g. ▼ = Test point 1.

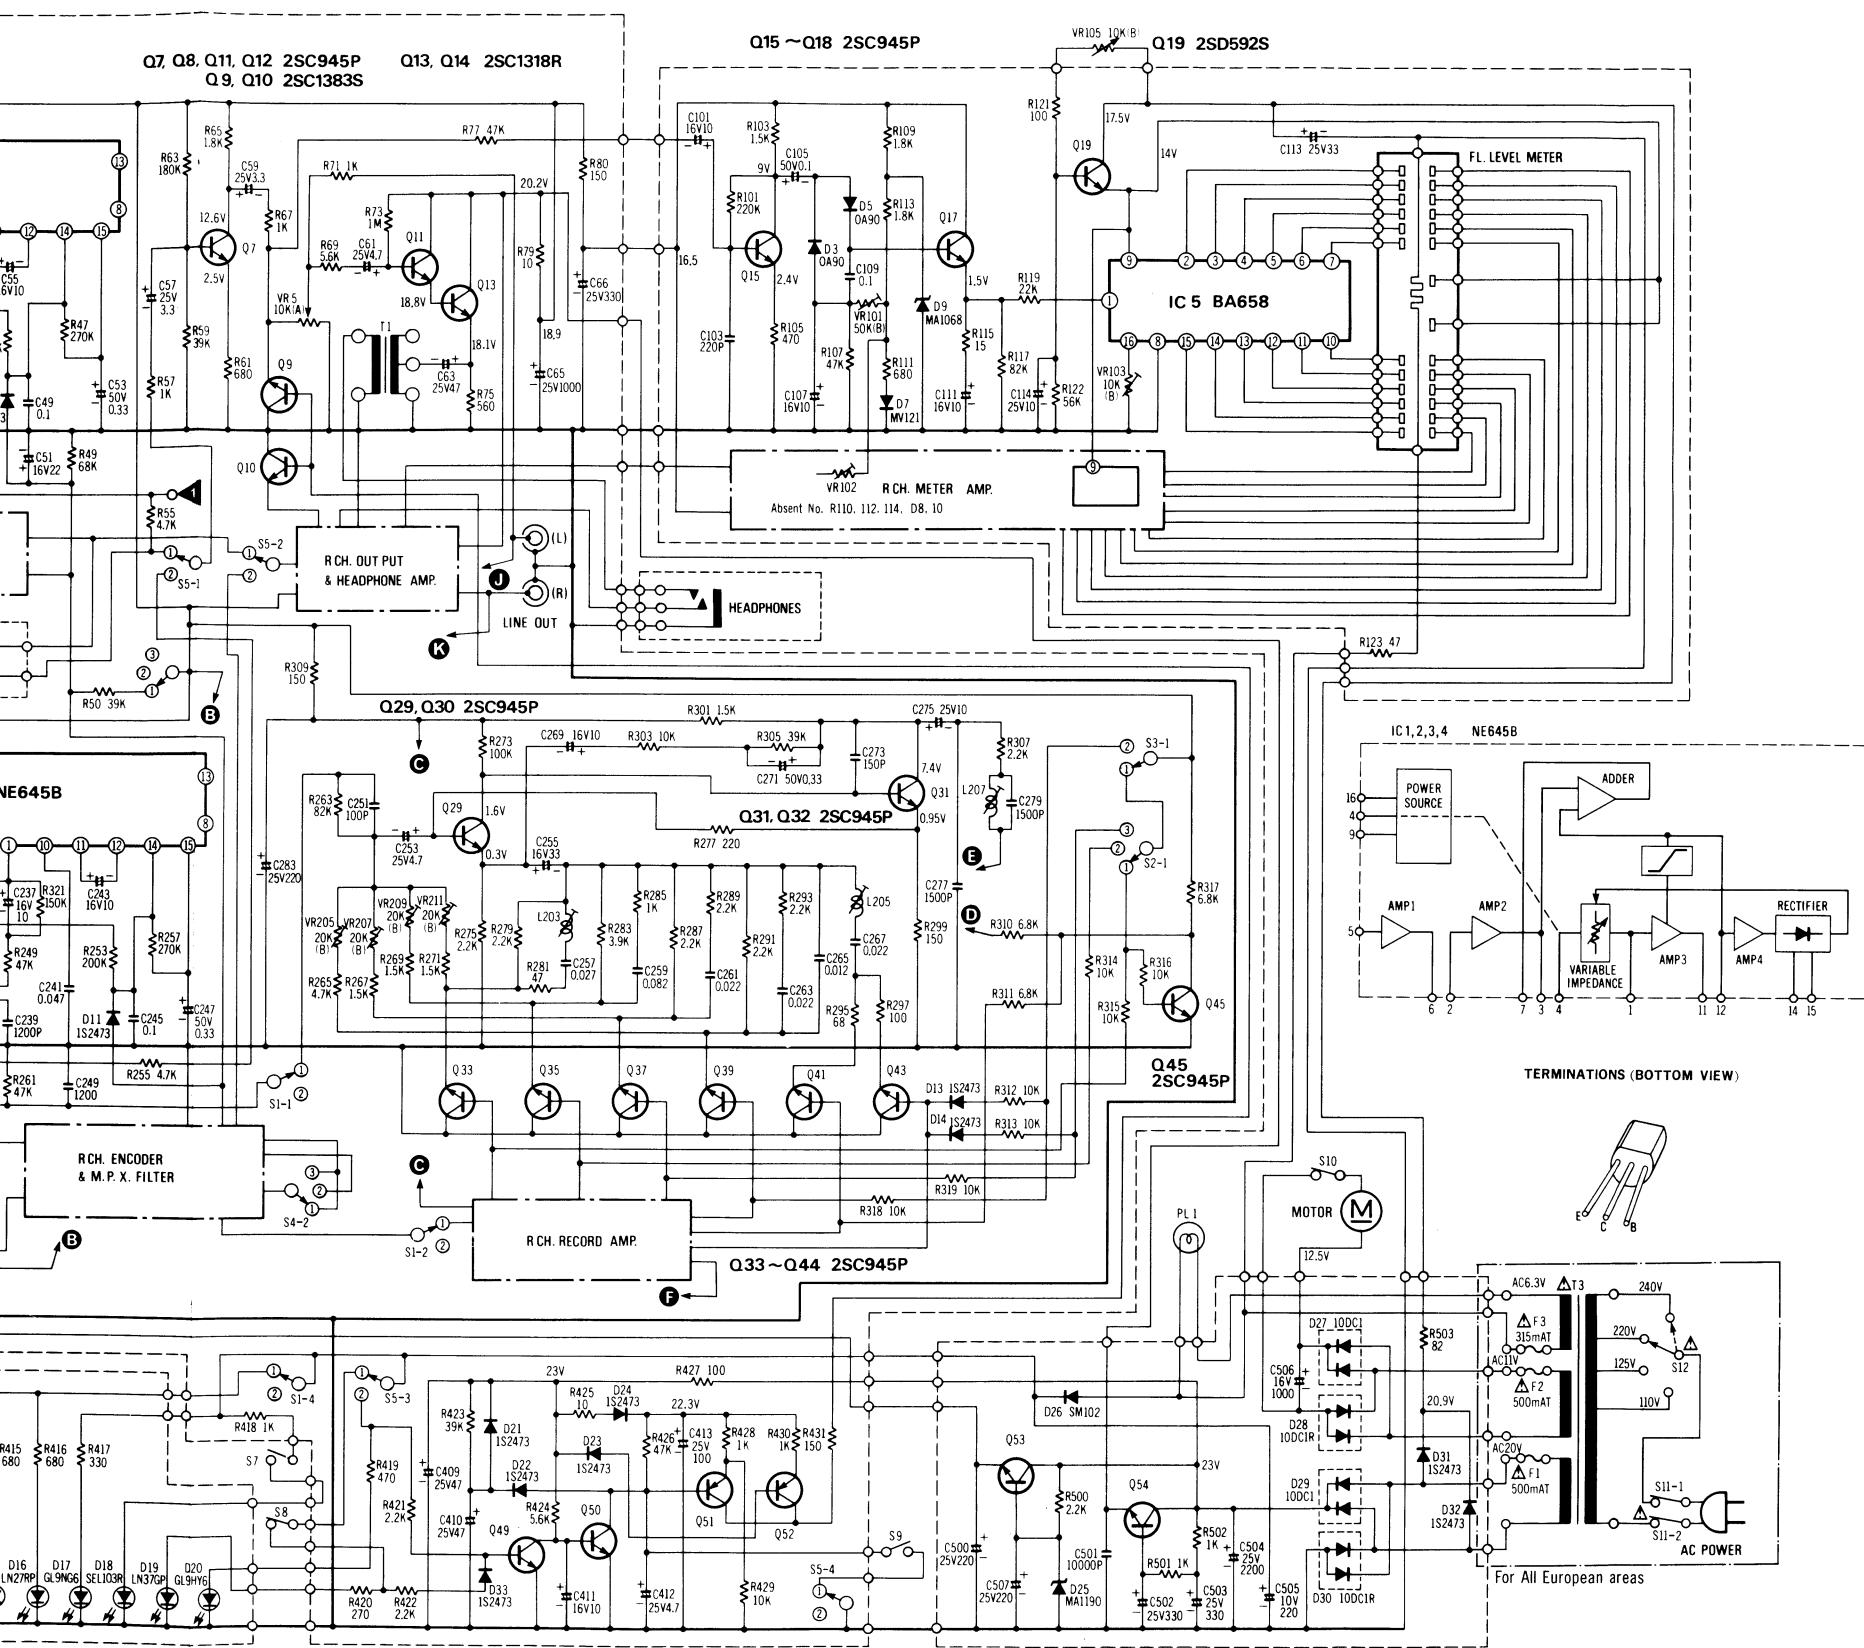

<b>NOTE: RESISTORS</b>	<b>CAPACITORS</b>
ERD ... Carbon	ECG <input type="checkbox"/> ... Ceramic
ERG ... Metal-oxide	ECK <input type="checkbox"/> ... Ceramic
ERO ... Metal-film	ECC <input type="checkbox"/> ... Ceramic
ERX ... Metal-film	ECF <input type="checkbox"/> ... Ceramic
ERQ ... Fuse type metallic	ECQM <input type="checkbox"/> ... Polyester
ERC ... Solid	ECQE <input type="checkbox"/> ... Polyester
ERF ... Cement	ECQF <input type="checkbox"/> ... Polypropylene
	ECE <input type="checkbox"/> ... Electrolytic

**NOTE:**  $\Delta$  indicates that only parts specified by the manufacturer be used for safety.

- \* Input level control ... MAX
- \* Output level control ... MAX

## SPECIFICATIONS



Playback S/N ratio Test tape ... QZZCFM	More than 47 dB
Overall distortion Test tape ... QZZCRA for Normal ... QZZCRX for CrO <sub>2</sub> ... QZZCRY for Fe-Cr ... QZZCRZ for Metal	Less than 2.3% (Normal) Less than 3.3% (Fe-Cr, CrO <sub>2</sub> , Metal)
Overall S/N ratio Test tape ... QZZCRA	More than 43 dB (without NAB filter)

# CIRCUIT BOARD

## MAIN CIRCUIT BOARD

Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.
C243,244	ECEA1HS100	C279,280	03,4 2SC1327S	Q5,6,7,8 2SC945P	
C245,246	ECQM05104KZ	C281,282	05,10 2SC1383S	Q9,10 2SC945P	
C247,248	ECEA50ZR33	C283	Q11,12 2SC945P	Q13,14 2SC1318P	
C249,250	ECEA50ZR33	C401,402	Q15,16,17,18 2SC945P		
C251,252	ECKD1H122K	ECCD1H121KC	Q19 2SD592NCS		
C253,254	ECCD1H101K	C403	Q21,22 2SC1327S		
C255,256	ECEA25Z4R7	C404	Q23,24 2SA721		
C257,258	ECEA1CS330	C405,406	Q25,26,27,28 2SC1327S		
C259,260	ECQM05273KZ	C407	Q29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 2SC945P		
C261,262,263,264	ECQM05104KZ	C408	ECEA1HS100	Q46,47,48 2SD592NCS	
C265,266	ECQM05223KZ	C411	ECEA1ES470	Q49,50 2SC945P	
C267,268	ECQM05223KZ	D1,2	ECEA1HS100	Q51,52 2SA564R	
C269,270	ECQM05123KZ	D3,4,5,6	1S2473	Q53,54 2SC1384	
C271,272	ECEA1HS100	D7	1S2473	DIODES	
C273,274	ECEA1ES5221	D9	1S2473		
C275,276	ECCD1H151K	D11,12,13,14	1S2473		
C277,278	ECEA1HS100	D15,16	1S2473		
	ECKD1H152K	D17	LN27RP		
		D19	GL9NG6		
		D20	SEL103R		
			LN37GP		
			GL9HY6		
			TRANSISTORS		
		Q1,2	2SA721		



Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
<b>TRANSFORMERS</b>		
T1,2	QLT2D26X	Headphones Transformer
T3	QLPD37EME	AC Power Transformer
*For All European areas except United Kingdom.		
■■■△ QLPZ14EME		
*For Asia, Latin America, Middle East and Africa areas, United Kingdom and Australia.		
<b>COILS</b>		
L1,2	QLQX1032W	Peaking Coil
L201,202	QLM926K	MPX Filter
L203,204,205,206,207,208	QLQX1032W	Peaking Coil
L400	QLB0158	Bias Oscillation Coil
<b>SWITCHES</b>		
S1	QSS7203	Slide Switch
S2	QES1493	Lever Switch
"Silver Type"		
S3	QES1511	"
"Black Type"		
S4	QES1483	"
"Silver Type"		
S5	QES1486	"
"Black Type"		
S6	QES1493	"
"Silver Type"		
S7	QES1511	"
"Black Type"		
S8,9	QSB0186MU	Leaf Switch
S10	QSB0194	"
S11	QSB0195	"
■■■△ QSW2214A		
Push Switch		
*For All European areas and Australia.		
■■■△ QSW1206A		
*For Asia, Latin America, Middle East and Africa areas.		
S12	△ QSR1407H	AC Power Voltage Select Switch
<b>FUSES</b>		
F1	△ XBAQ0003	Fuse (500mAT)
*For All European areas.		
■■■△ XBA2E03NS5		
Fuse (0.3AT)		
*For Asia, Latin America, Middle East and Africa areas.		
F2	△ XBAQ0003	Fuse (500mAT)
*For All European areas.		
F3	△ XBAQ0006	Fuse (315mAT)
*For All European areas.		

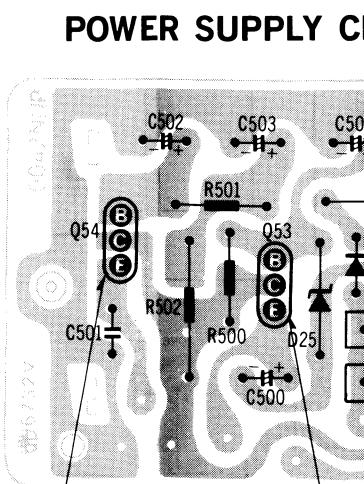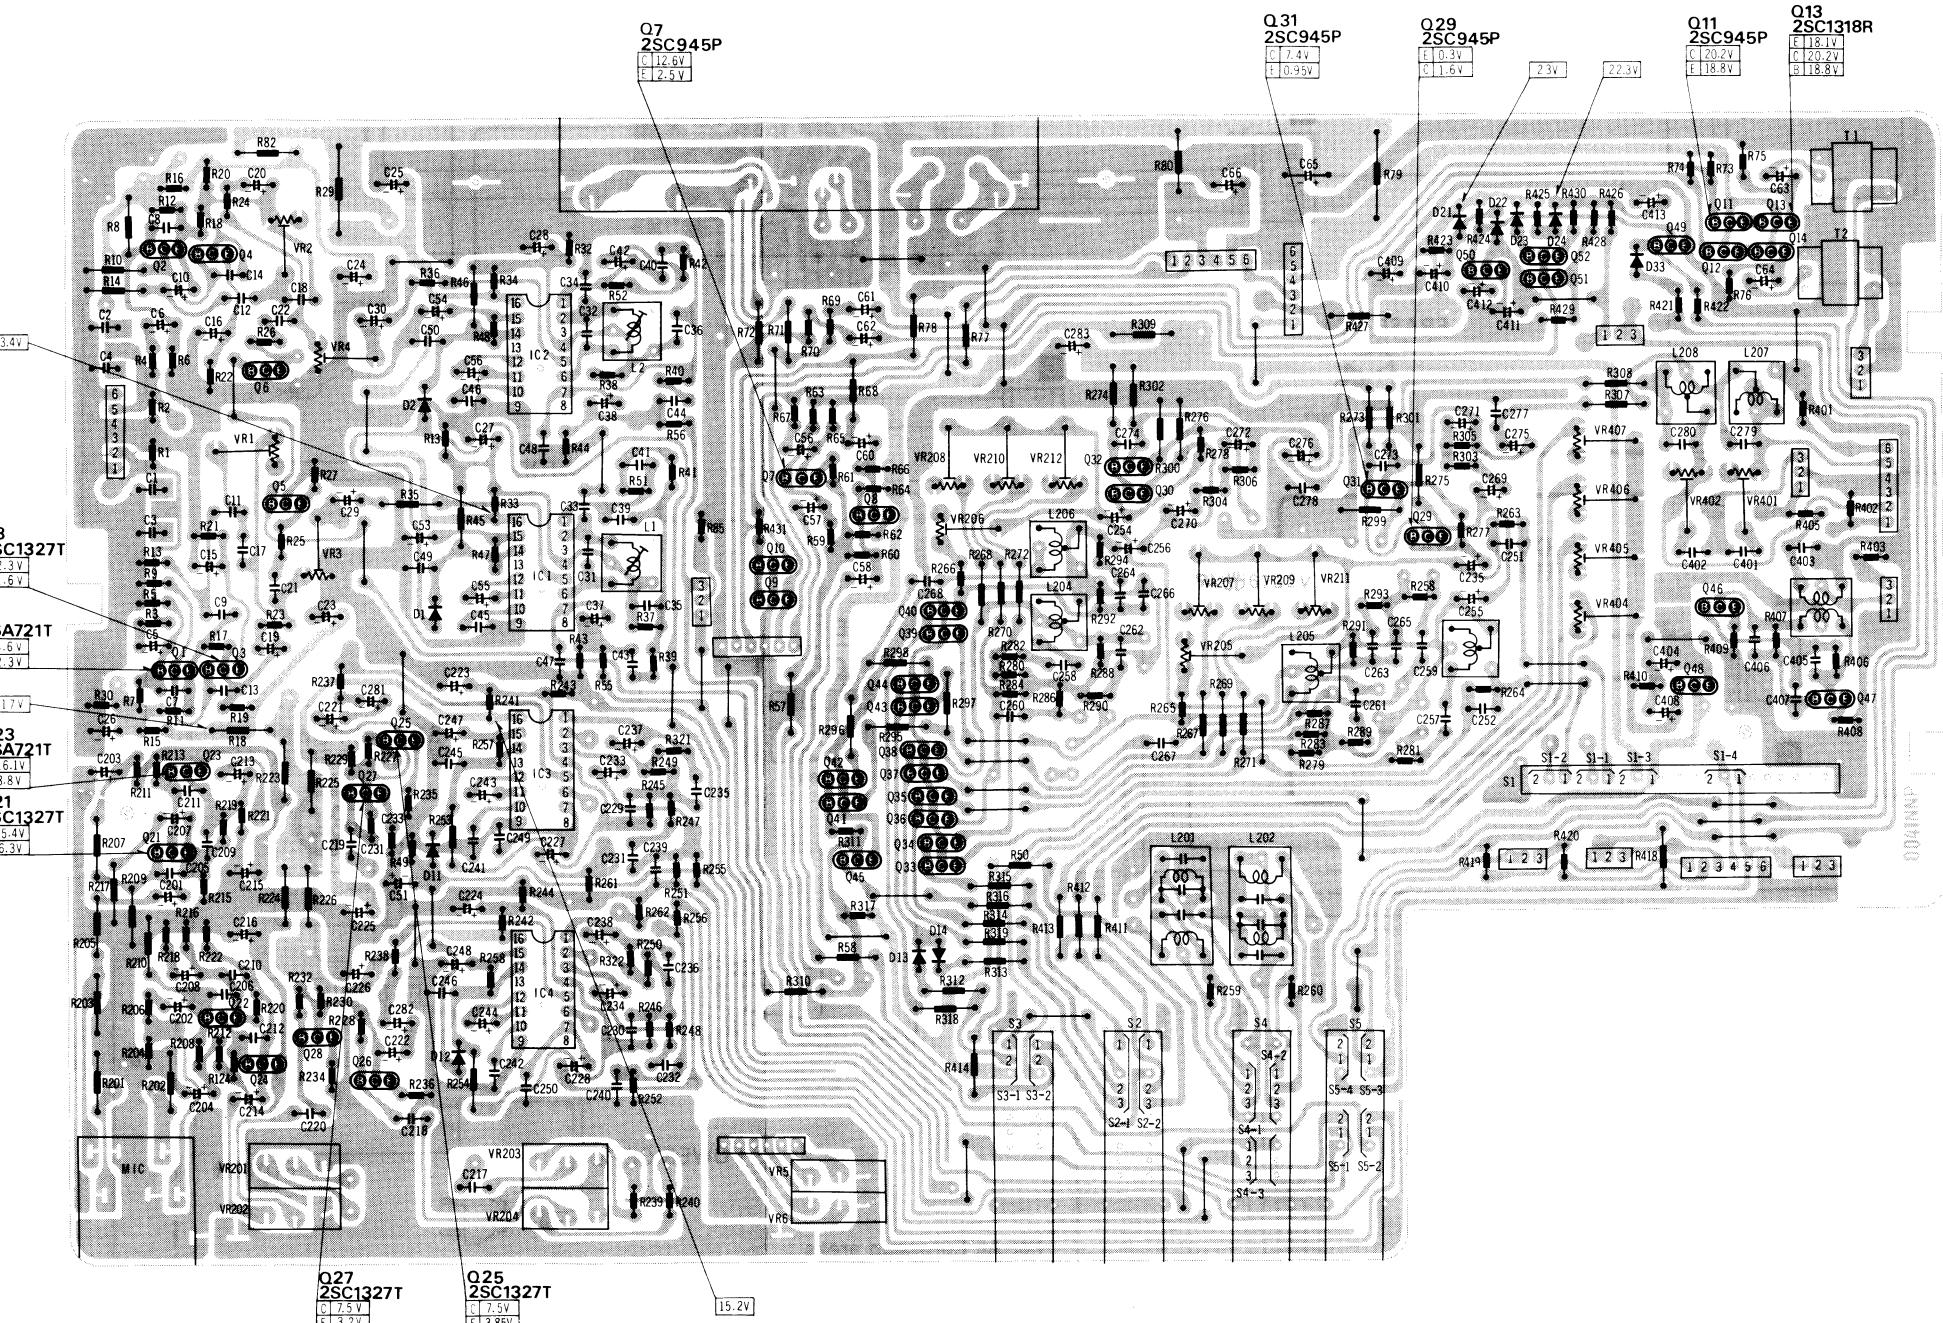


## NOTE:


The circuit shown in red on the conductor is B circuit.  
Values indicated in [ ] are DC voltage between the chassis and electrical parts.

## FL METER CIRCUIT BOARD

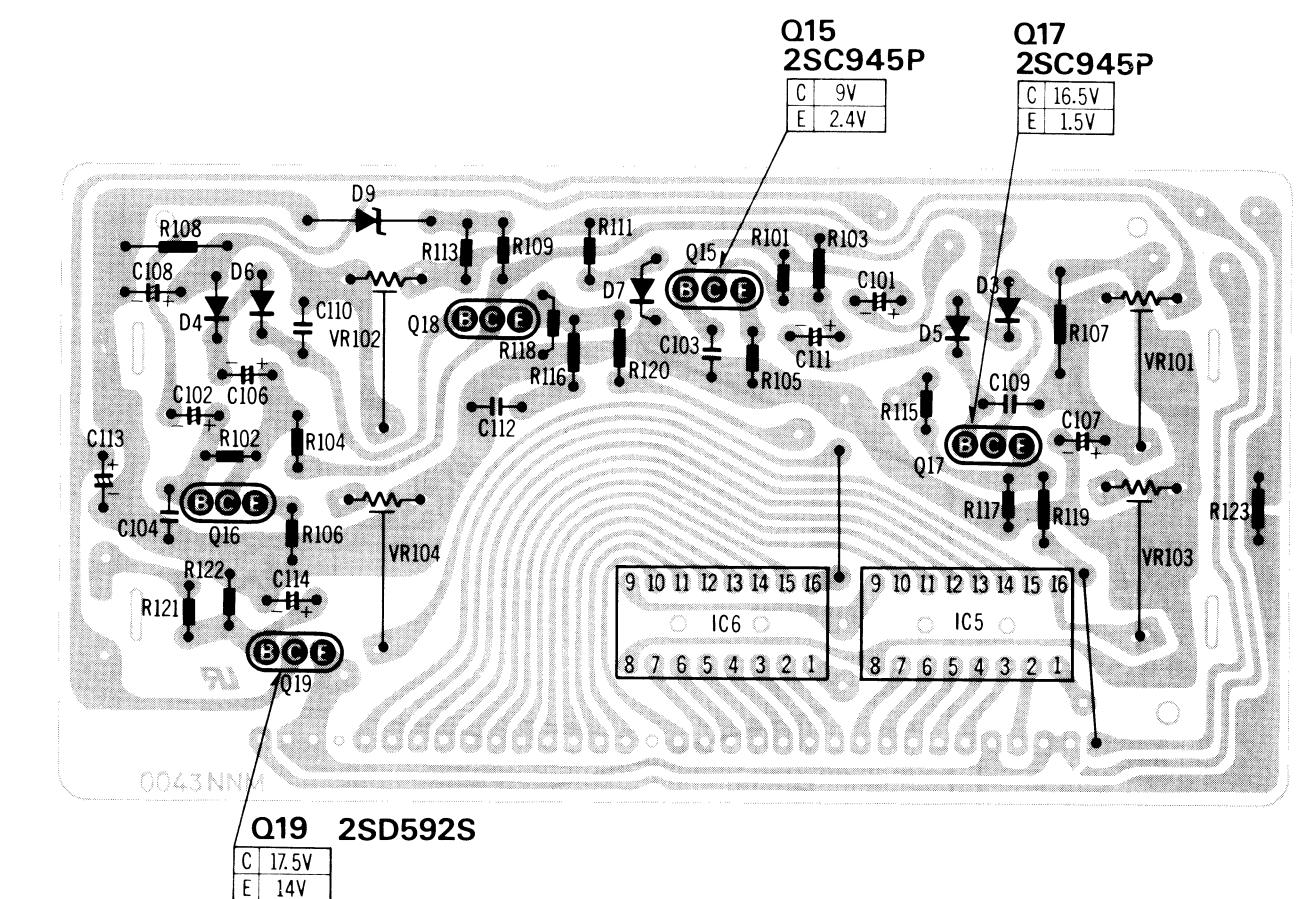
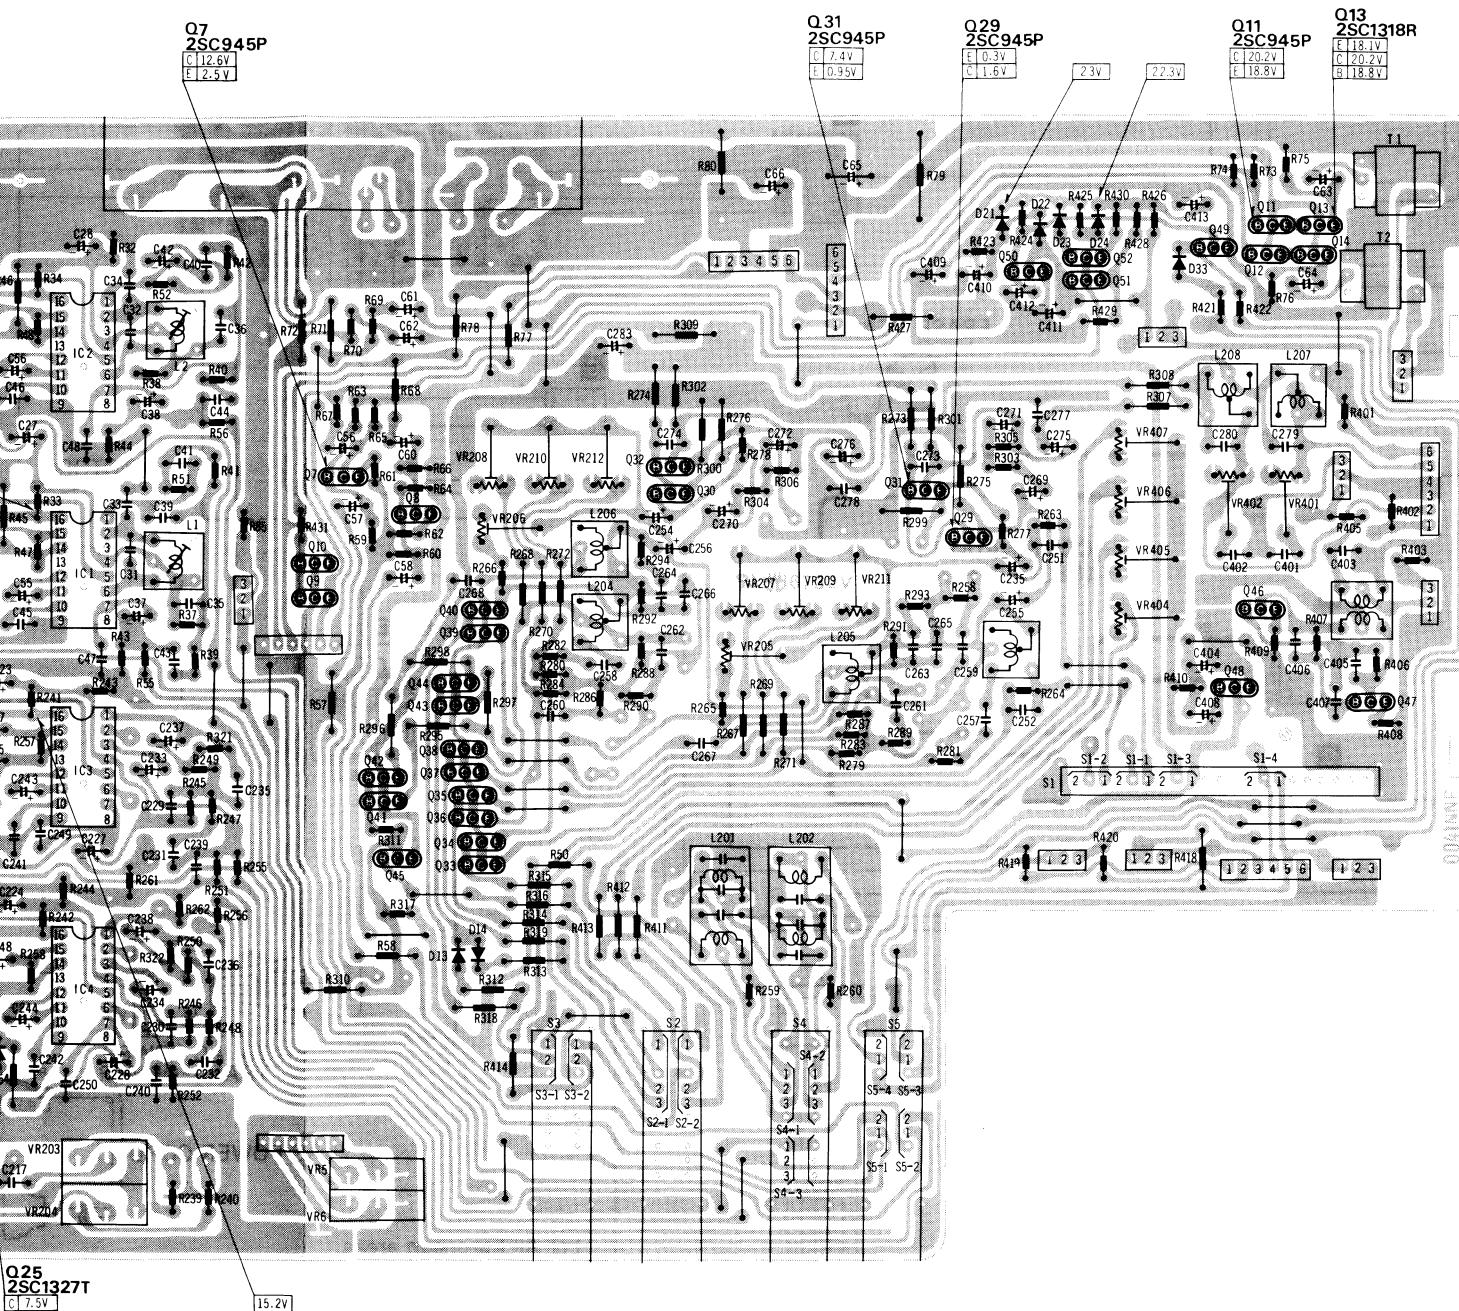


## WIRING CONNECTION DIAGRAM

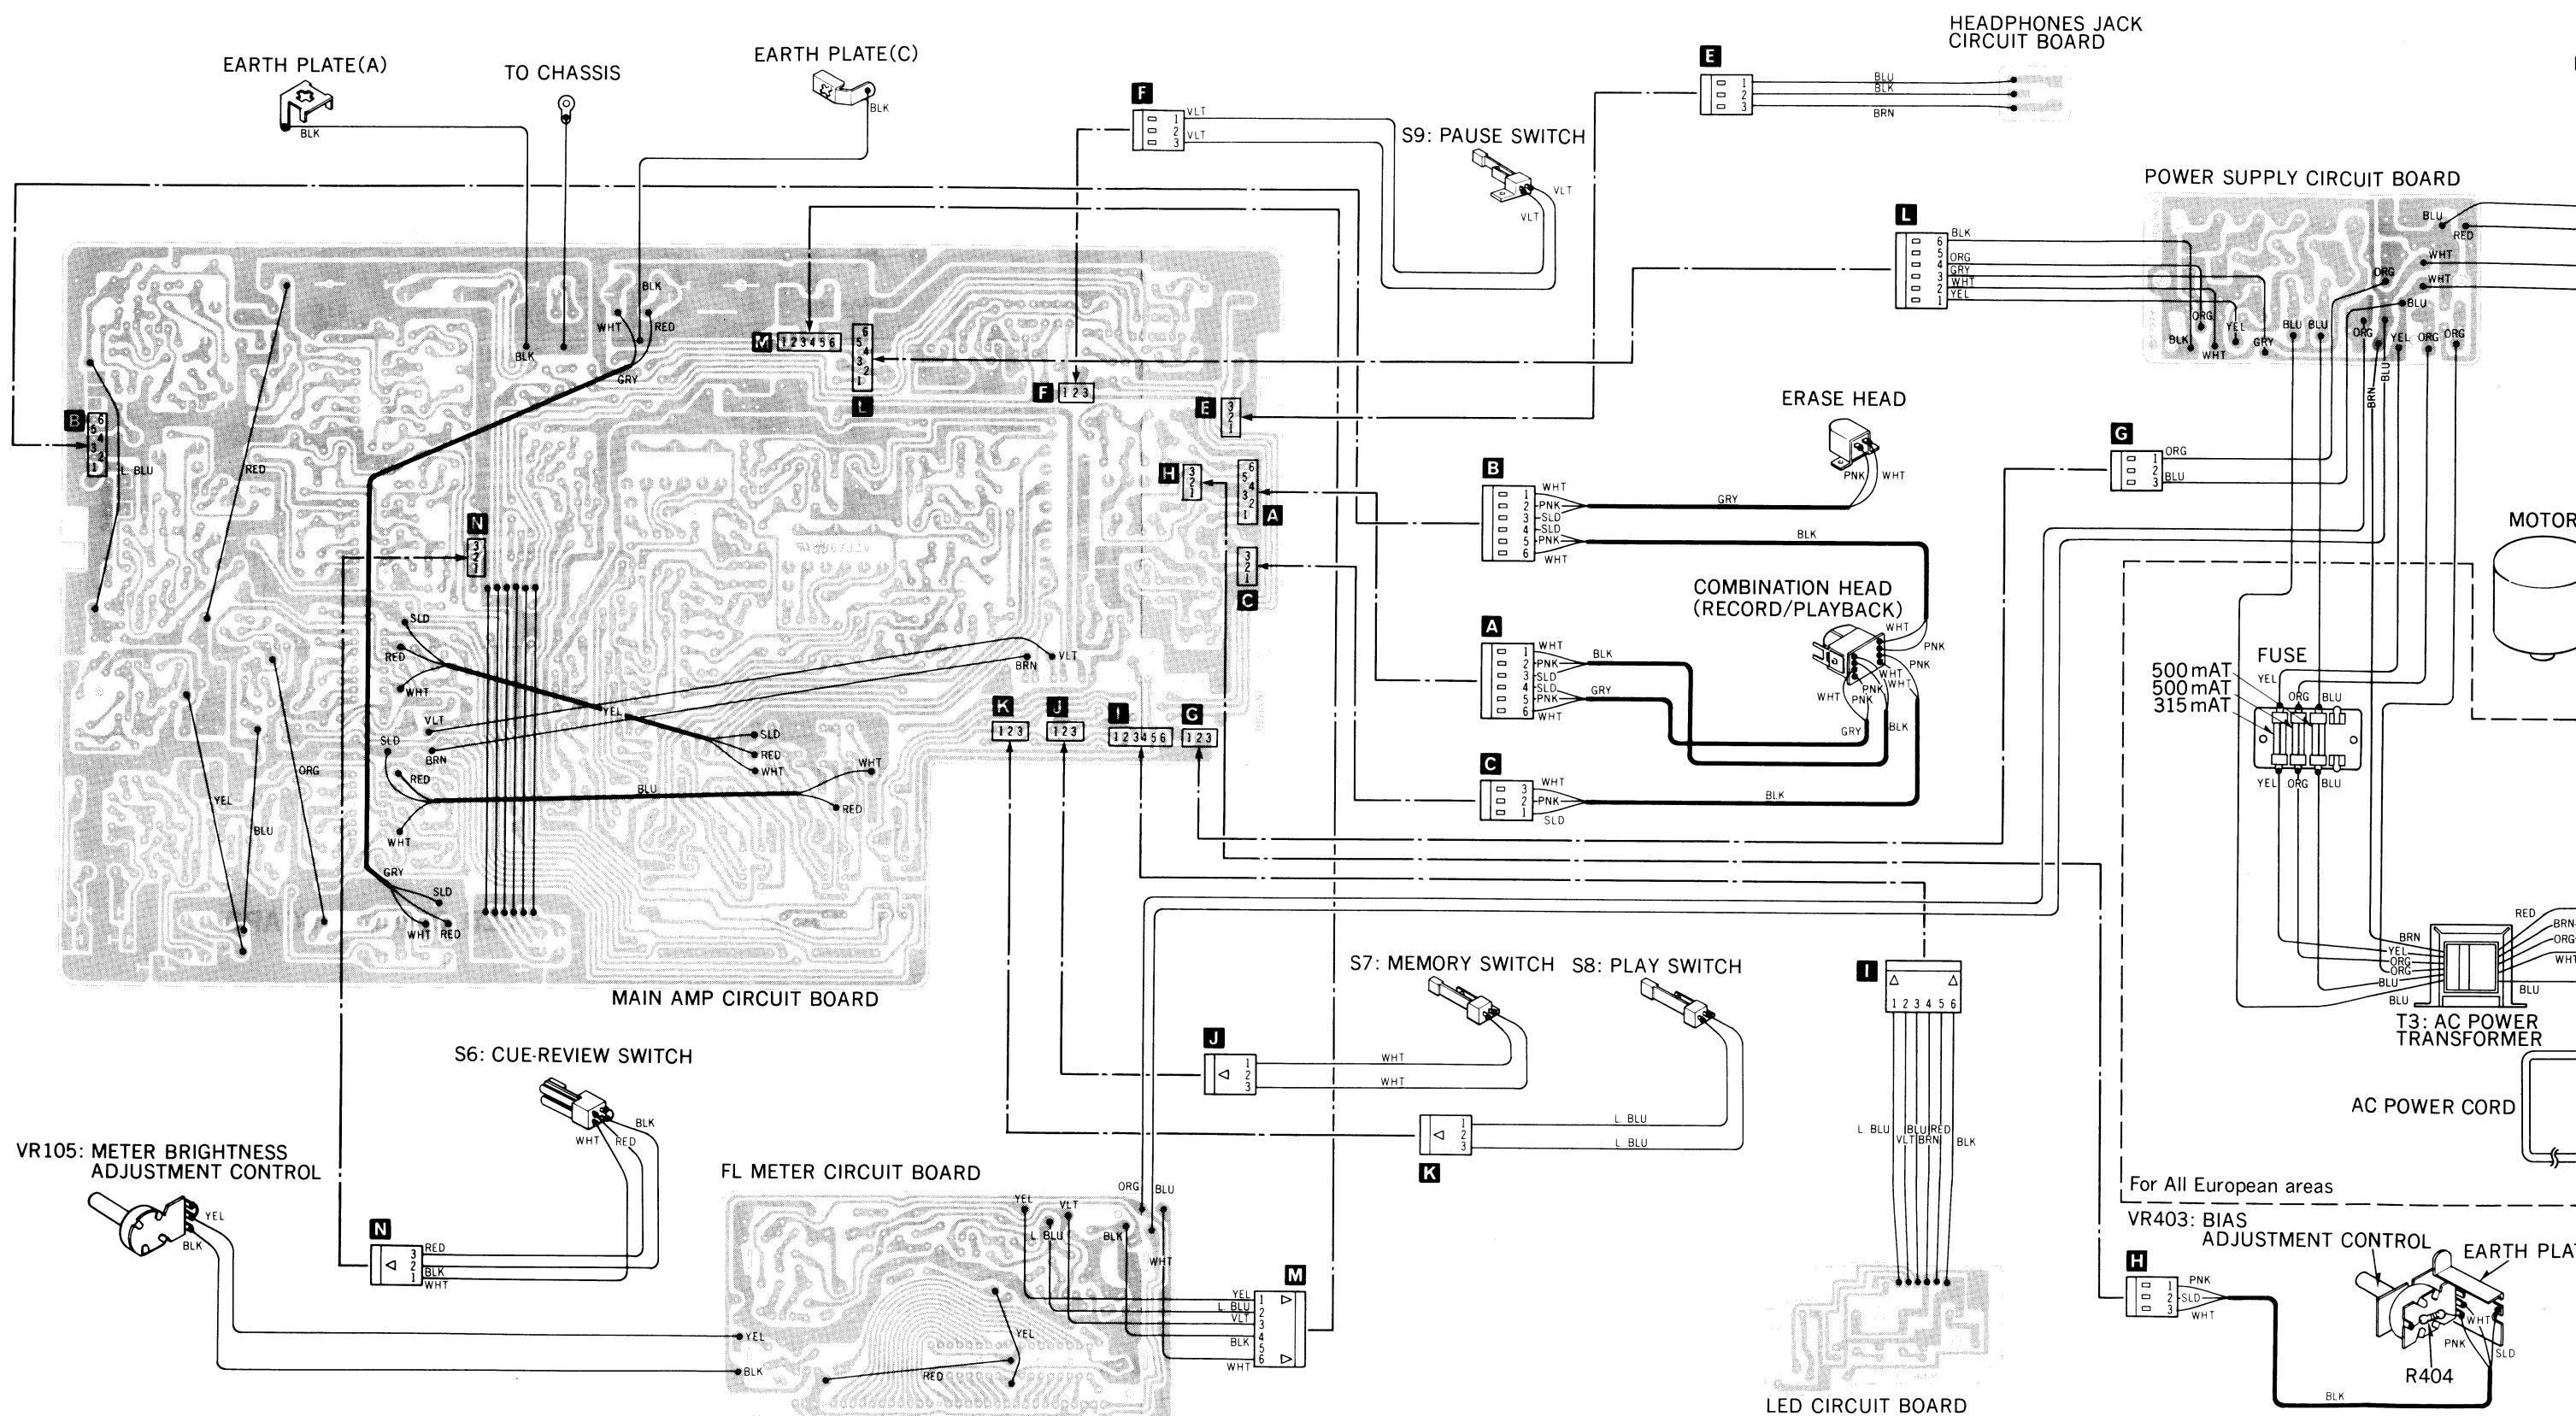

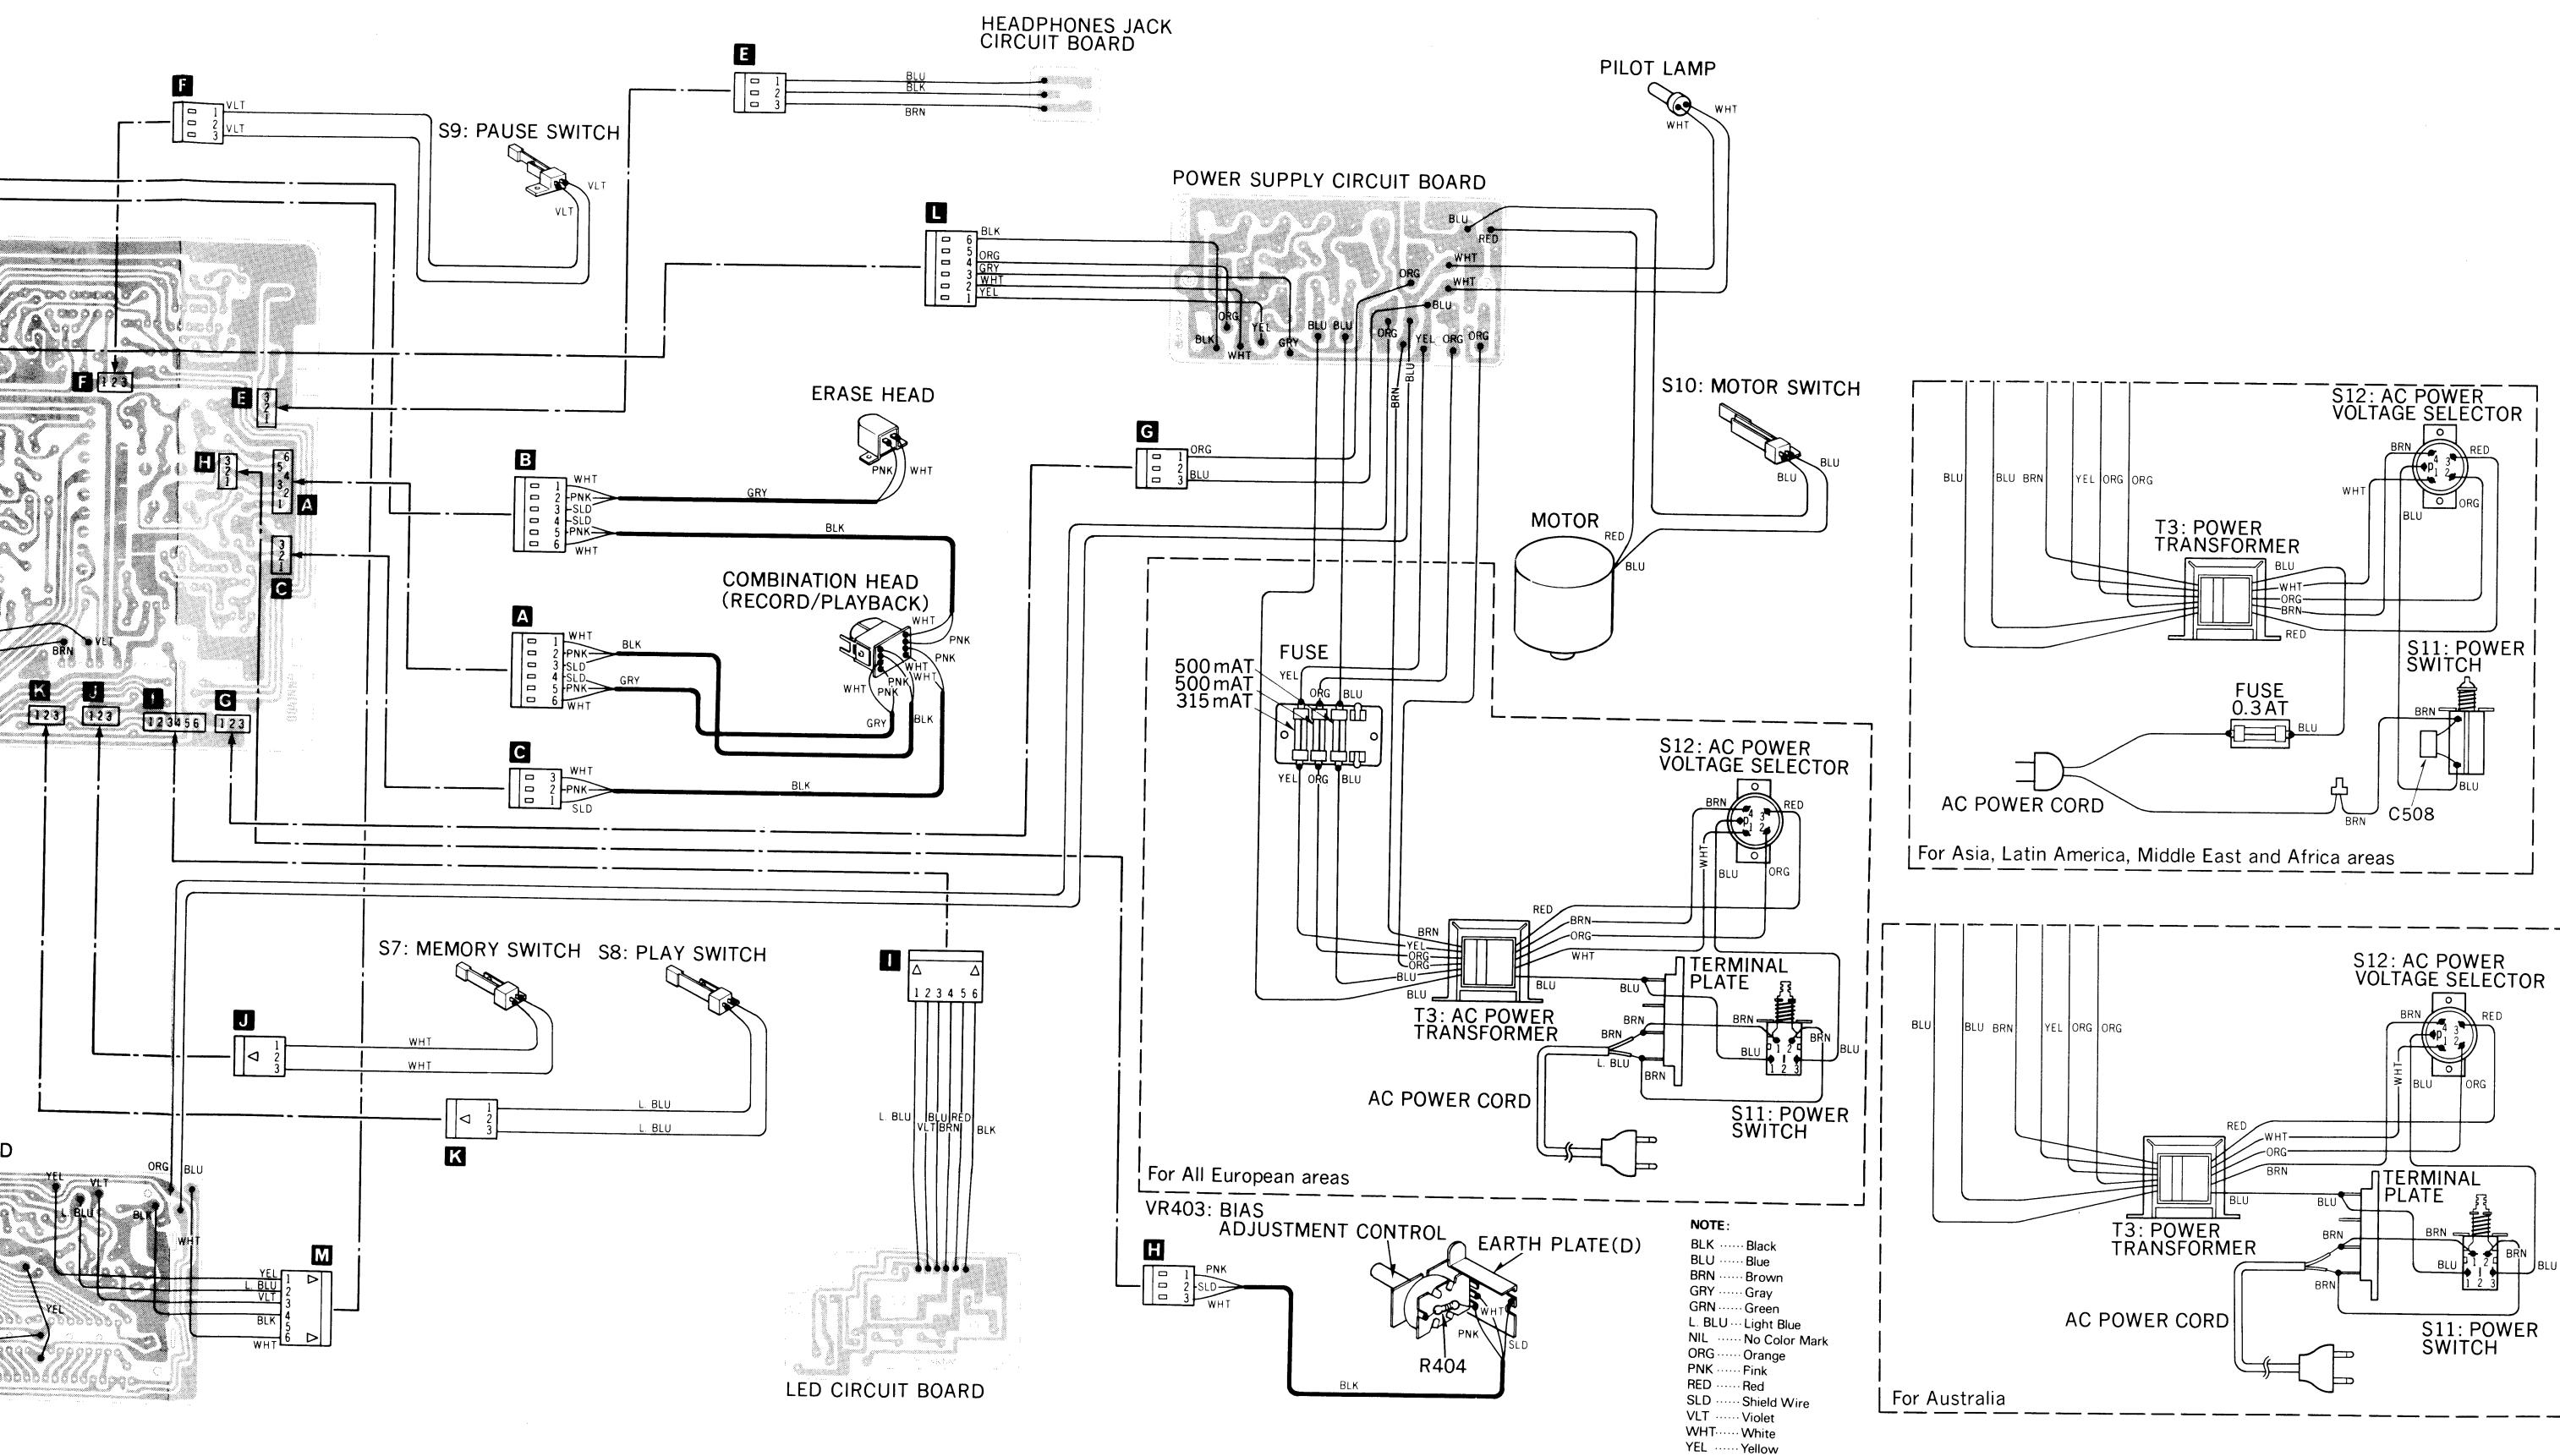

## EXPLODED VIEWS

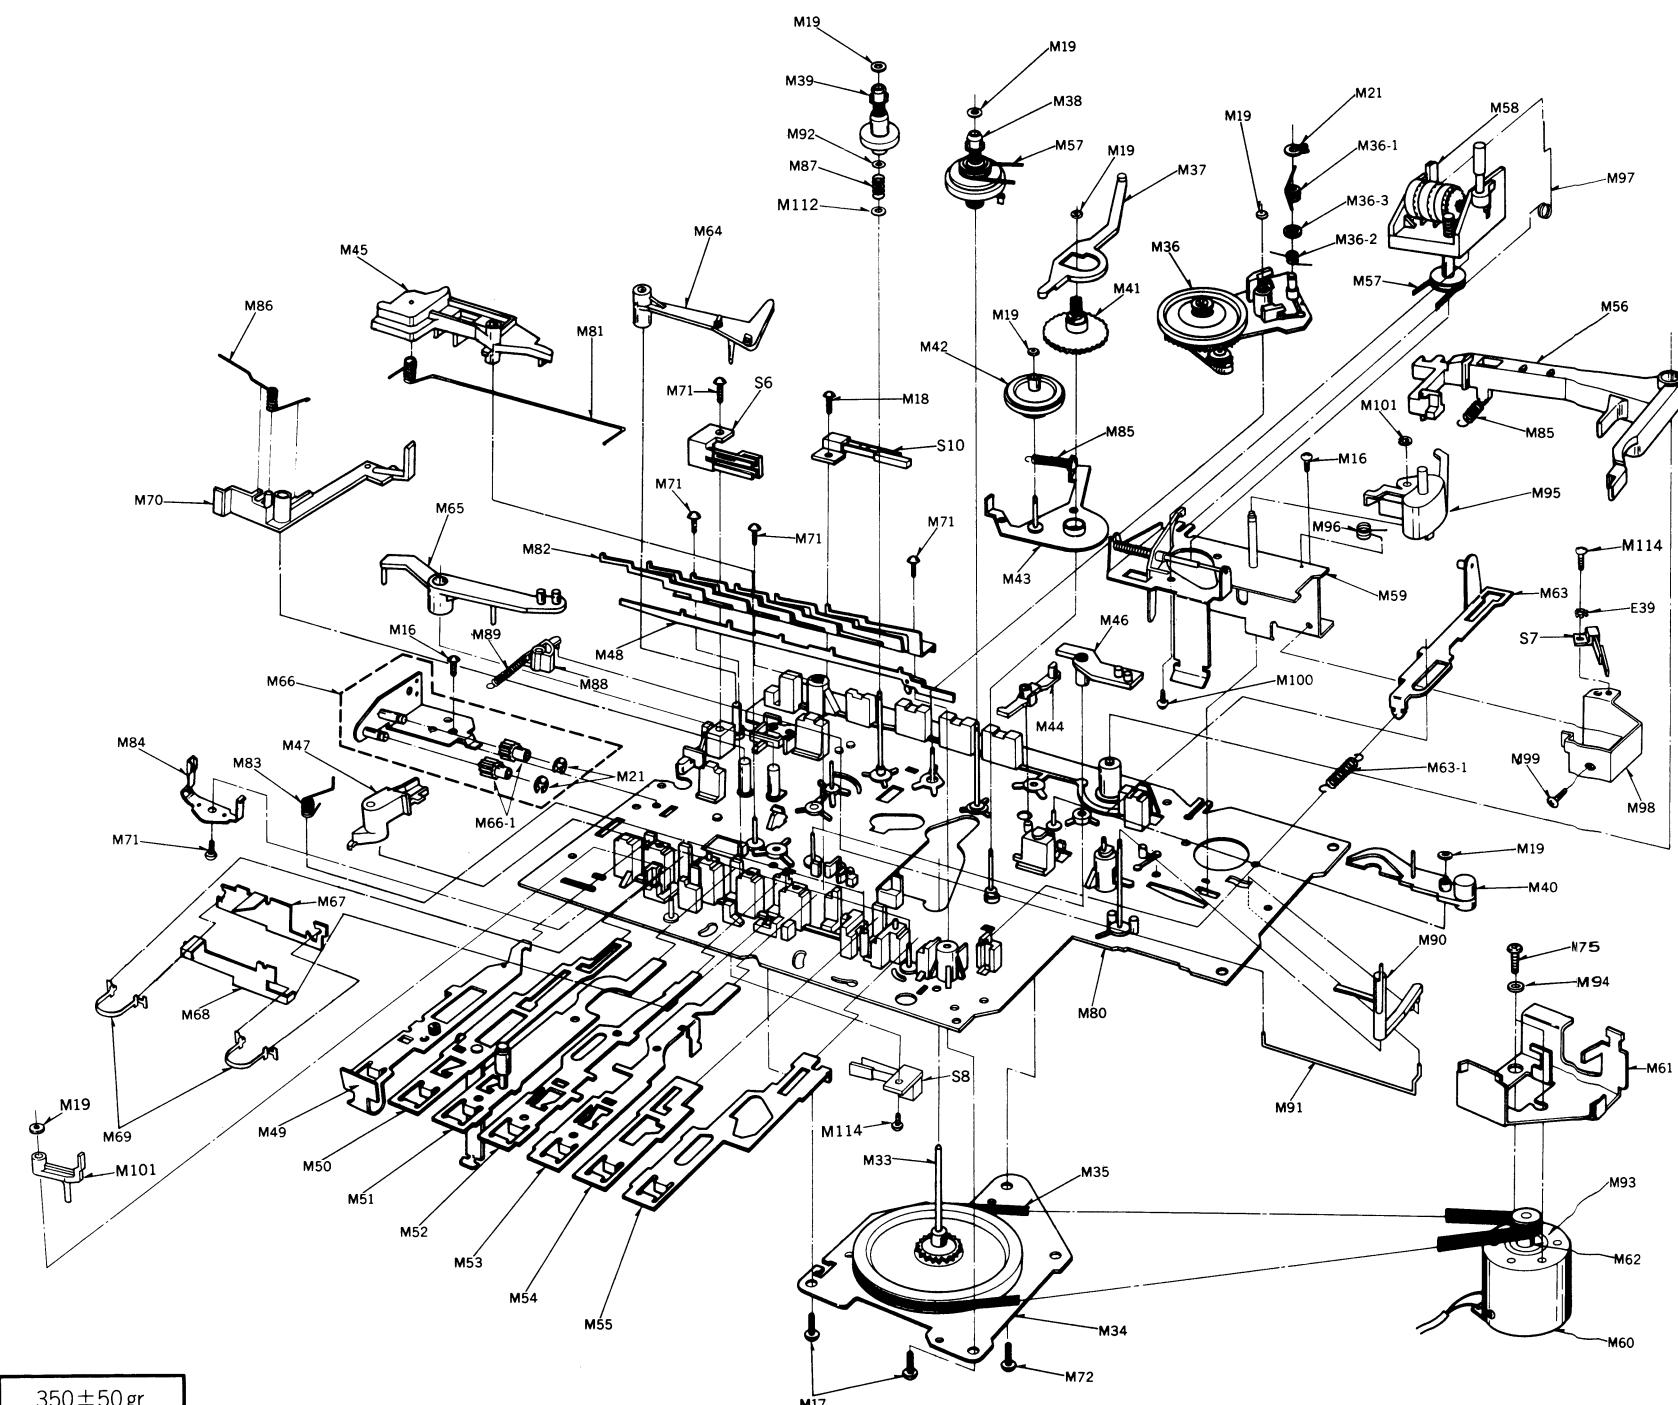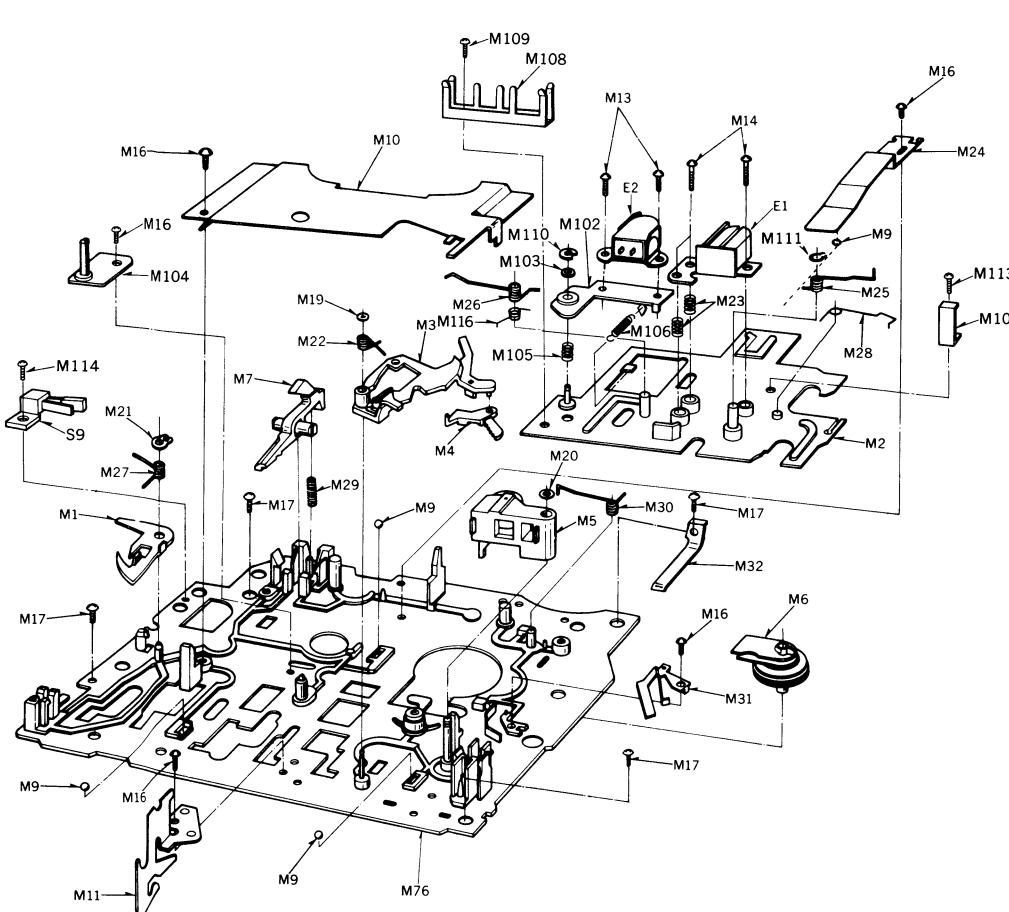

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
<b>MECHANICAL PARTS</b>					
M1	QML2898	Pause Lock Plate	M41	QDG1096	Cam Gear
M2	QXK2181	Head Base Plate	M43	QXL1026	Auto-Stop Gear Assembly
M3	QML3047	Obstruction Lever	M44	QML3042	Gear Lever Assembly
M4	QML3048	Driving Lever	M45	QML3217	Auto-Stop Obstruction Lever
M5	QXL1057	Pressure Roller Lever Assembly	M46	QML3295	Pause Lever
M6	QXIO098	Takeup Idler Assembly	M47	QML3124	Cue Lever
M7	QML3051	Erase Safety Lever	M48	QXR0275	Lock Release Arm
M9	QDK1012	Steel Ball	M49	QXR0470	Lock Rod Assembly
M10	QMF1939	Chassis Cover-A	M50	QXR0343	Pause Rod Assembly
M11	QMA3169	Shaft Reinforcement Angle	M51	QXR0344	Record Rod Assembly
M13	XSN2+10	Screw $\oplus 2 \times 10$	M52	QMR1624	Playback Rod Assembly
M14	QHQ1226	Screw	M53	QMR1623	Rewind Rod-A
M16	XTN26+5B	Screw $\oplus 2.6 \times 5$	M54	QMR1622	Fast Forward Rod-A
M17	XTN3+10B	Screw $\oplus 3 \times 10$	M55	QMR1621	Stop Rod-A
M18	XTN26+8B	Screw $\oplus 2.6 \times 8$	M56	QML3038	Eject Rod-A
M19	QBW2008	Snap Washer	M57	QDB0240	Switch Arm
M20	QBW2046	"	M58	QXC0036	Counter Belt
M21	XUC4FT	Stop Ring C4φ	M59	QXA0649	Tape Counter
M22	QBN1515	Connection Spring	M60	MMC6A2HYA	Counter Angle
M23	QBC1278	Head Spring	M61	QMA3414	DC Motor
M24	QBP1773	Head Base Plate Pressure Spring	M62	QXP0572	Motor Angle
M25	QBN1656	Pressure Roller Spring	M63	QXR0345	Motor Pulley Assembly
M26	QBN1481	Playback Spring	M63-1	QBT1619	Sub Eject Rod Assembly
M27	QBN1480	Pause Lock Spring	M64	QML3206	Idler Spring
M28	QBN1514	Timer Spring	M65	QML3207	Muting Arm
M29	QBC1193	Safety Lever Spring	M66	XG1031	Muting Lever
M30	QBN1513	Idler Spring	M66-1	QDG1102	Damper Gear Assembly
M31	QBP1723	Click Spring	M67	QMR1628	Holder Gear
M32	QBP1777	Holder Reinforcement Spring	M68	QMR1629	Obstruction Rod-A
M33	QXF0131	Flywheel Assembly	M69	QBP1770	Obstruction Rod-B
M34	QXH0239	Flywheel Retainer Assembly	M70	QML3287	Brake Lever
M35	QDB0236	Capstan Belt	M71	XTN26+6B	Screw $\oplus 2.6 \times 6$
M36	QXL1136	Fast Forward Arm Assembly	M72	XTN3+25B	Screw $\oplus 3 \times 25$
M36-1	QBN1517	Fast Forward Spring	M75	XTN26+4	Screw $\oplus 2.6 \times 4$
M36-2	QBN1559	Fast Forward Arm Spring	M76	QXK2153	Upper Base Plate Assembly
M36-3	QMC0080	Collar	M80	QXK2149	Lower Base Plate Assembly
M37	QML3040	Cam Lever	M81	QBN1555	Pause Lever Spring
M38	QXD0067	Takeup Reel Table Assembly	M82	QBP1664	Operation Rod Spring
M39	QXD0084	Supply Reel Table Assembly	M83	QBP1531	Lock Release Arm Spring
M40	QXL1055	Auto-Stop Lever Assembly	M84	QBP1662	Lock Rod Spring
			M85	QBT1682	Lock Holding Spring

### SPECIFICATIONS


Pressure of pressure roller	$350 \pm 50$ gr
Takeup tension (Use cassette torque meter ... QZZSRKCT)	$50 \pm 15$ gr-cm
Wow and flutter (Test tape ... QZZCWAT)	Less than 0.07% (WRMS)

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
M86	QBN1574	Brake Spring	M96	QBN1542	Selection Lever Spring	M106	QBC1343	Erase Head Holding Plate Spring
M87	QBC1344	Back Tension Spring	M97	QBN1543	Reset Reinforcement Spring	M107	QMA3806	Head Protection Angle
M88	QMD0016	Rewind Brake Cam	M98	QMA3732	Switch Angle	M108	QTD1273	Clamper
M89	QBT1833	Brake Cam Spring	M99	XTN26+4B	Screw $\oplus 2.6 \times 4$	M109	XTN26+4B	Screw $\oplus 2.6 \times 4$
M90	QML3205	Connection Lever	M100	XSN3+5S	Screw $\oplus 3 \times 5$	M110	XUC15FT	Stop Ring 1.5φ
M91	QBS1119	Connection Wire	M101	QML3484	Playback Switch Arm	M111	XUB4FT	Stop Ring C4φ
M92	QBW2018	Poly Washer	M102	QXL1277	Erase Head Holding Plate	M112	QBW2012	Washer
M93	QMF2009	Motor Sheet	M103	XSN2+5	Screw	M113	XSS26+4	Screw $\oplus 2.6 \times 4$
M94	QMP1441	Motor Collar	M104	QXH0310	Back Tension Plate	M114	XSN2+5	Screw $\oplus 2 \times 5$
M95	QXL1258	Memory Selection Lever	M105	QBT1872	Erase Head Spring	M115	XWG2B	Washer
						M116	QBN1699	Earth Spring

RS-M63 RS-M63


**NOTE:**  indicates that only parts specified by the manufacturer be used for safety.

# ELECTRICAL PARTS LOCATION

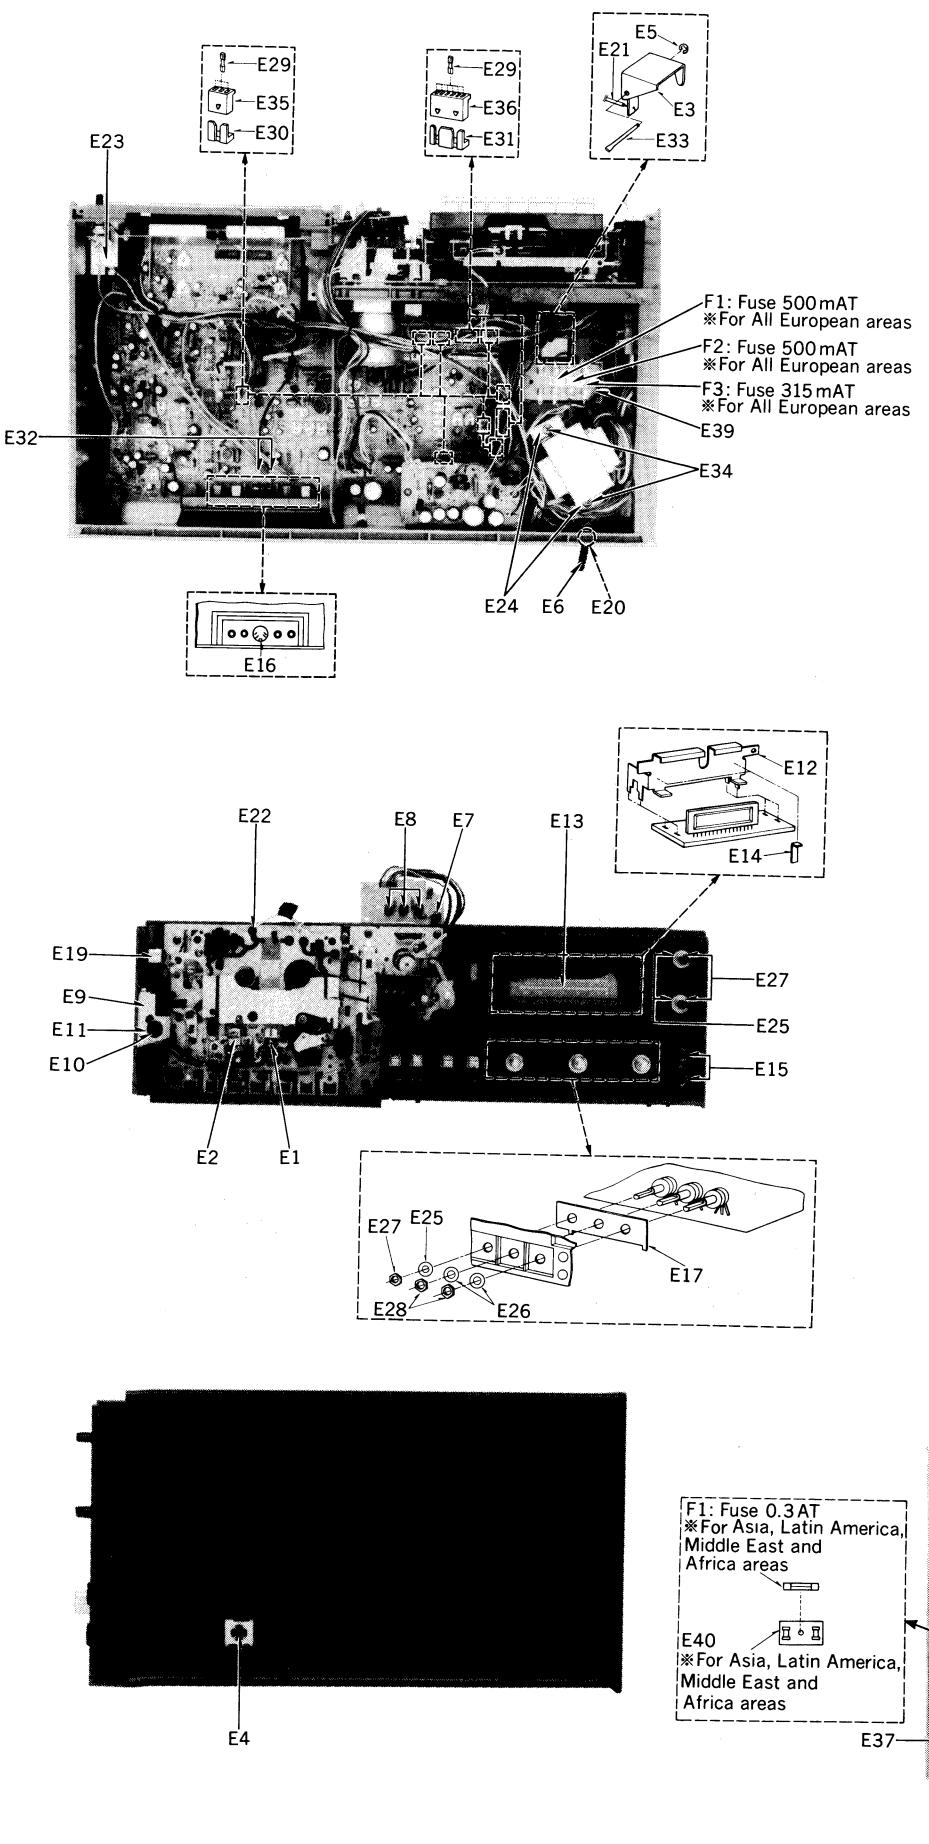

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
<b>ELECTRICAL PARTS</b>		
E1	WY1403WA	Combination Head (Record and Playback)
E2	QWY2137Z	Erase Head
E3	QMLM0037	Record Lever
E4	QTSM0027	Earth Plate-A
E5	XUC3FT	Stop Ring 3φ
E6	□ △ QFC1204M	AC Power Cord
*For All European areas except United Kingdom.		
	□ △ QFC1205M	"
*For United Kingdom.		
	□ △ QFC1203M	"
*For Asia, Latin America, Middle East and Africa areas.		
	□ △ QFC1208M	"
*For Australia.		
E7	QBG1649	LED Spacer-A
E8	QBG1650	LED Spacer-B
E9	QMAM0116	Headphones Jack Angle
E10	QJA0249C	Headphones Jack
E11	QN01070	Nut
E12	QMAM0117	Meter Holding Angle
E13	QSLS002RF	Fluorescent Meter
E14	QBM1251	Cushion
E15	QJA0257H	Microphone Jack
E16	QEJ5002S	Jack Board Assembly
E17	QTSM0028	Earth Plate-B
E18	QTSM0029	Earth Plate-C
E19	□ □ □ QXB0600 "Silver Type"	Push Button Assembly
*For All European areas and Australia.		
	□ QXB0600K "Black Type"	"
*For All European areas except United Kingdom.		
	□ QXB0558 "Silver Type"	"
*For Asia, Latin America, Middle East and Africa areas.		
E20	□ □ □ QBJ1425	Cord Bushing
*For All European areas and Australia.		
	□ QTD1129	"
*For Asia, Latin America, Middle East and Africa areas.		
E21	QBSM0003	Record Wire
E22	XAMQ34S600W	Pilot Lamp
E23	QTSM0030	Earth Plate-D
E24	QTTM011	Transformer Holding Plate
E25	XWS8AW	Washer
E26	QWQ1133	"
E27	XNS8	Nut
E28	XNS9	"
E29	QJT1054	Contact
E30	QJP1921TN	3 Pin Post
E31	QJP1922TN	6 Pin Post
E32	QJT0055	Connector
E33	QMS1306	Fast Forward Lever Shaft
E34	XTN4+12B	Screw $\oplus 4 \times 12$
E35	QJS1921TN	3 Pin Housing
E36	QJS1922TN	6 Pin Housing
E37	□ □ □ QTD1164	Cord Clamper
*For All European areas except United Kingdom.		
E38	XTN3+16B	Screw $\oplus 3 \times 16$
E39	QTF1039	Fuse Holder (4P)
*For All European areas.		
E40	□ QTF1056	Fuse Holder (1P)
*For Asia, Latin America, Middle East and Africa areas.		
E41	QMAM0118	Switch Angle
E42	QJT4017	Terminal Plate

# CABINET PARTS

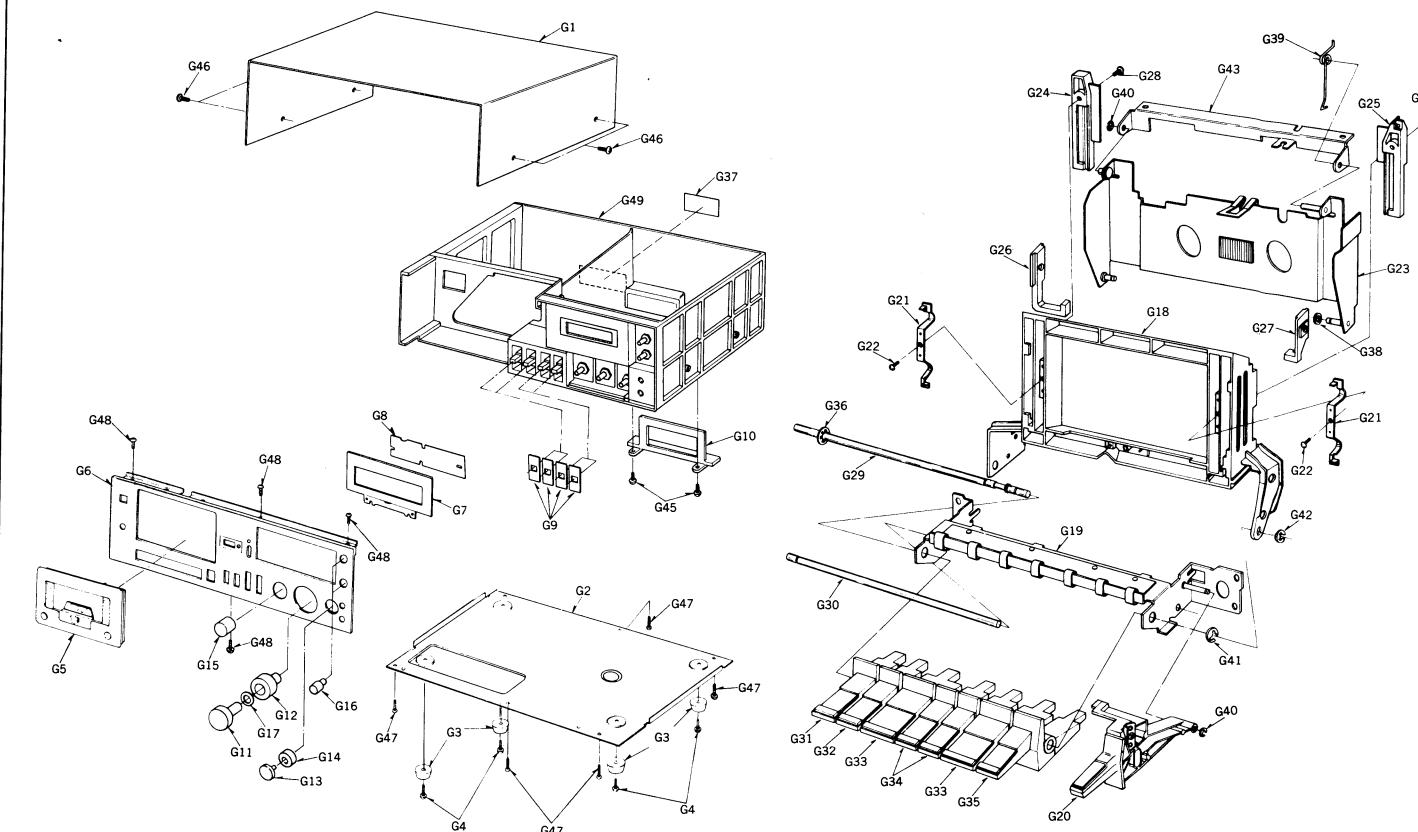

Printed in Japan