



Dieses Servicemanual ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den Verkauf bestimmt!

Zur Verfügung gestellt von www.tonbandwelt.de

MODEL 1400, 1400U STANDARD SCHEMATIC

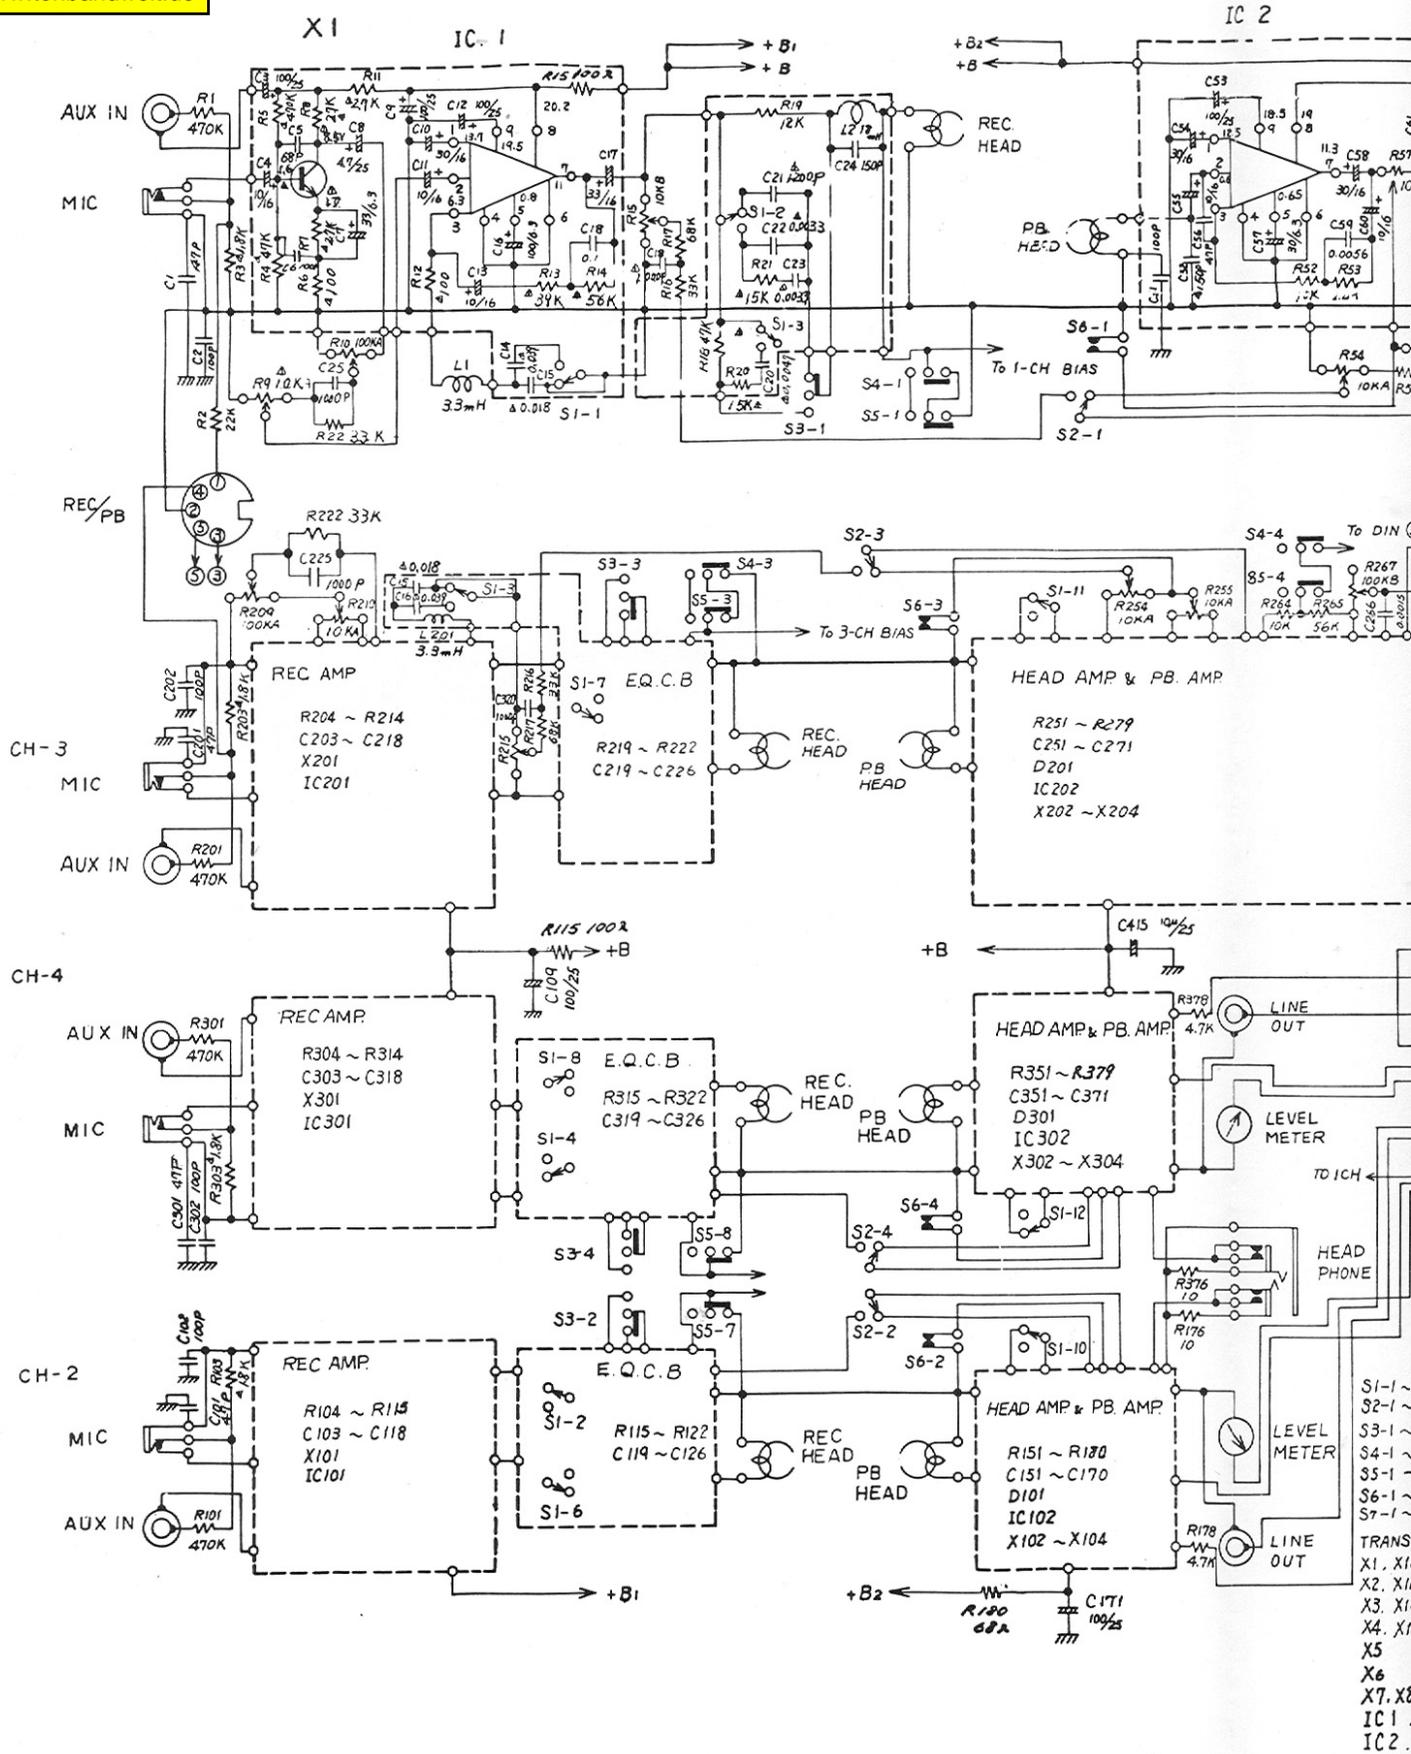

1400U STANDARD SCHEMATIC DIAGRAM

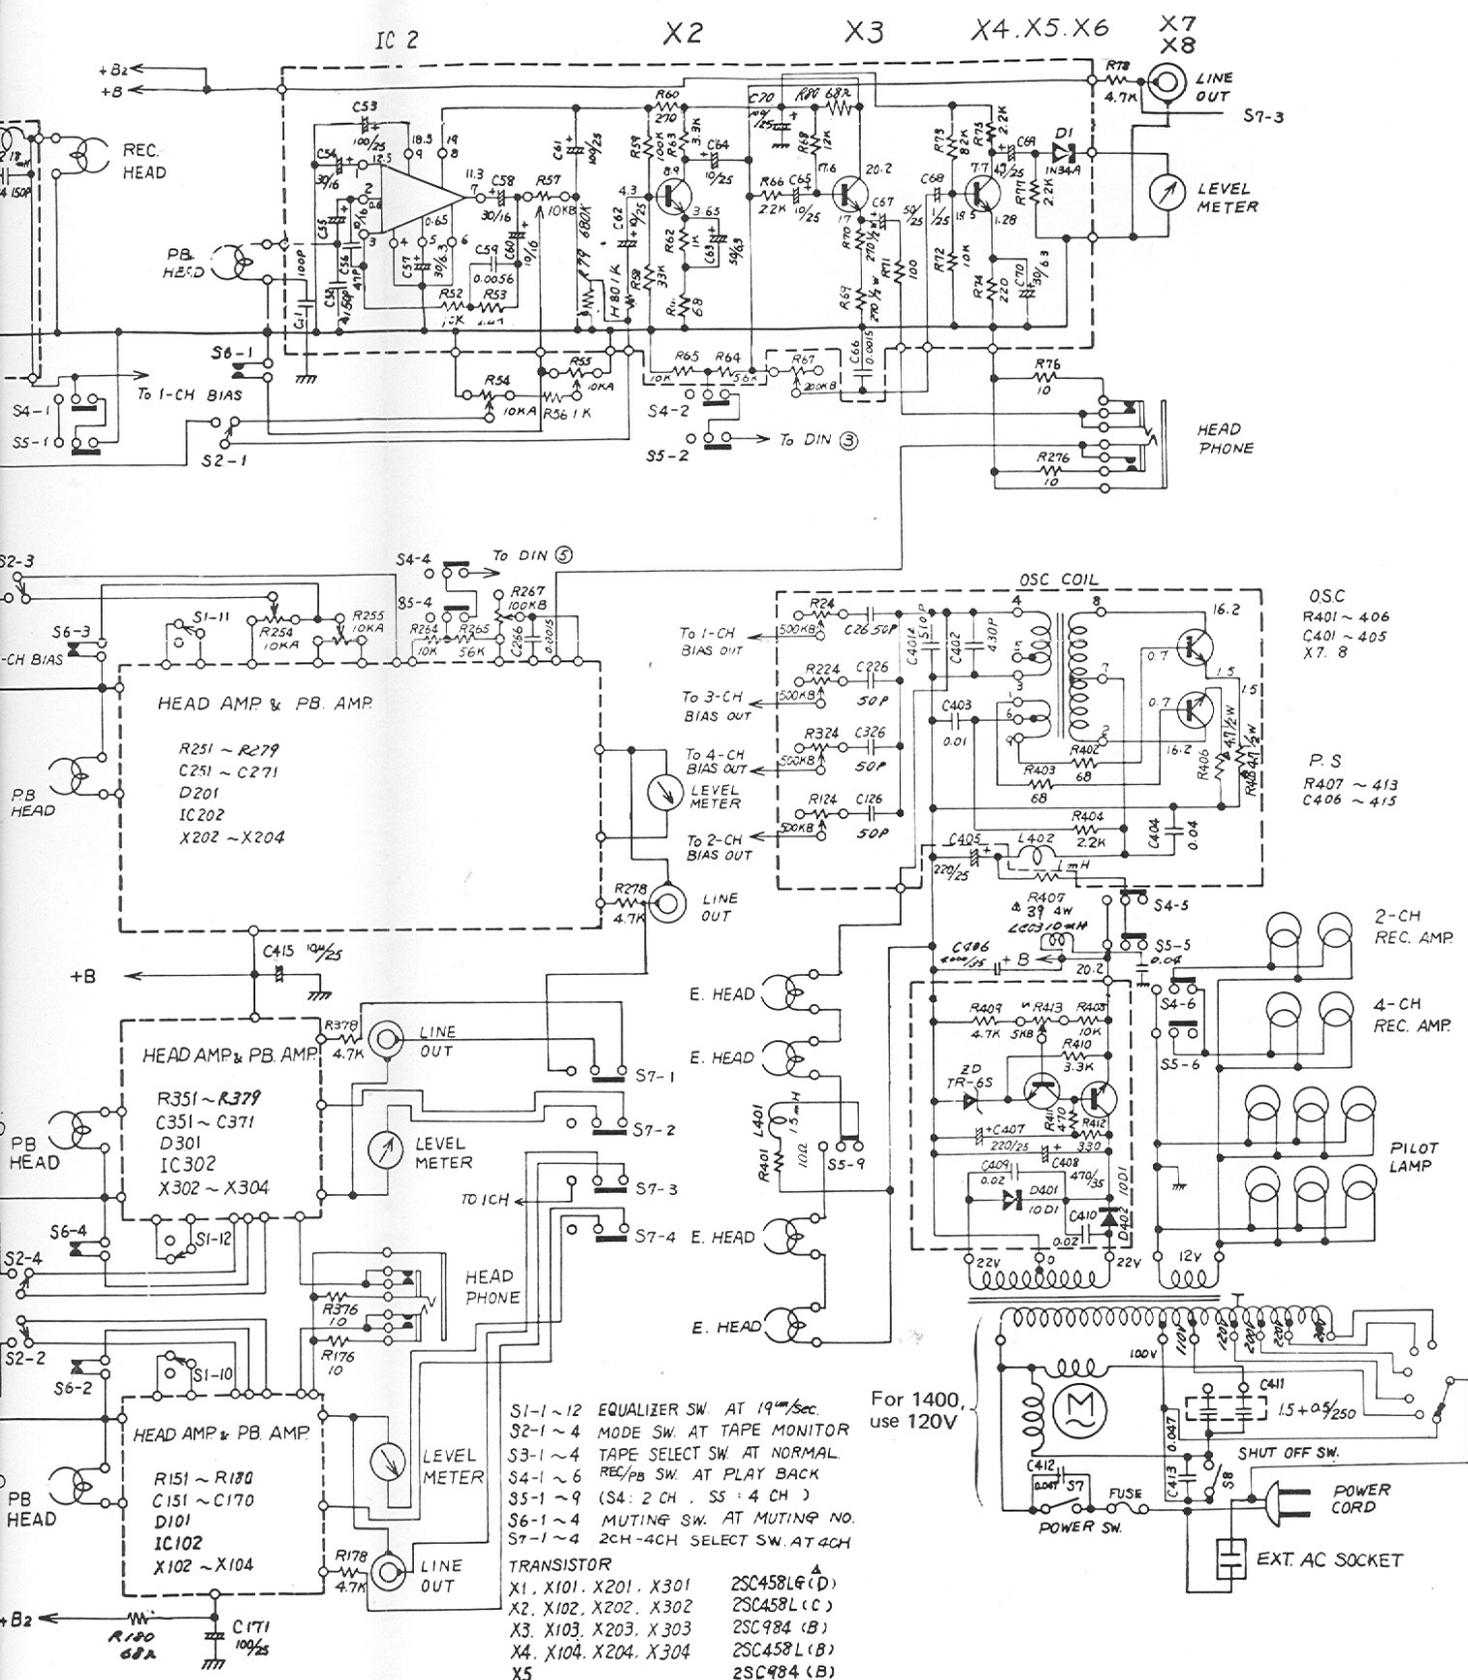

OSC
R401 ~ 406
C401 ~ 405
X7, 8

P.S.
R407 ~ 413
C406 ~ 415

2-CH
REC. AMP

4-CH
REC. AMP

PILOT
LAMP

For 1400,
use 120V

- S1-1 ~ 12 EQUALIZER SW. AT 19th Sec.
- S2-1 ~ 4 MODE SW. AT TAPE MONITOR
- S3-1 ~ 4 TAPE SELECT SW. AT NORMAL
- S4-1 ~ 6 REC/PB SW. AT PLAY BACK
- S5-1 ~ 9 (S4: 2 CH., S5: 4 CH.)
- S6-1 ~ 4 MUTING SW. AT MUTING NO.
- S7-1 ~ 4 2CH-4CH SELECT SW. AT 4CH

- TRANSISTOR
- X1, X101, X201, X301 2SC458L (D)
 - X2, X102, X202, X302 2SC458L (C)
 - X3, X103, X203, X303 2SC984 (B)
 - X4, X104, X204, X304 2SC458L (B)
 - X5 2SC984 (B)
 - X6 2SC1061 (B)
 - X7, X8 2SC1061 (B)
- IC 1 . 101, 201, 301 (T30553-002)
IC 2 . 102, 202, 302 (T30553-001)
*T-31007-001

