

AV RECEIVER

RX-V471/HTR-4064

SERVICE MANUAL

IMPORTANT NOTICE

This manual has been provided for the use of authorized YAMAHA Retailers and their service personnel.

It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more specifically YAMAHA Products, are already known and understood by the users, and have therefore not been restated.

WARNING: Failure to follow appropriate service and safety procedures when servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components, and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all YAMAHA product owners that any service required should be performed by an authorized YAMAHA Retailer or the appointed service representative.

IMPORTANT: The presentation or sale of this manual to any individual or firm does not constitute authorization, certification or recognition of any applicable technical capabilities, or establish a principle-agent relationship of any form.

The data provided is believed to be accurate and applicable to the unit(s) indicated on the cover. The research, engineering, and service departments of YAMAHA are continually striving to improve YAMAHA products. Modifications are, therefore, inevitable and specifications are subject to change without notice or obligation to retrofit. Should any discrepancy appear to exist, please contact the distributor's Service Division.

WARNING: Static discharges can destroy expensive components. Discharge any static electricity your body may have accumulated by grounding yourself to the ground buss in the unit (heavy gauge black wires connect to this buss).

IMPORTANT: Turn the unit OFF during disassembly and part replacement. Recheck all work before you apply power to the unit.

■ CONTENTS


TO SERVICE PERSONNEL	2	DISPLAY DATA	58–59
FRONT PANELS	3	IC DATA	60–70
REAR PANELS	4–7	BLOCK DIAGRAM	71
REMOTE CONTROL PANELS	8	PRINTED CIRCUIT BOARDS	72–89
SPECIFICATIONS / 参考仕様	9–14	PIN CONNECTION DIAGRAMS	90
INTERNAL VIEW	15	SCHEMATIC DIAGRAMS	91–103
SERVICE PRECAUTIONS / サービス時の注意事項	15	REPLACEMENT PARTS LIST	105–121
DISASSEMBLY PROCEDURES / 分解手順	16–18	REMOTE CONTROL	122–124
UPDATING FIRMWARE /		CONFIGURING THE SYSTEM SETTINGS	125
ファームウェアのアップデート	19–20	システム設定を変更する	126
SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION /			
ダイヤグ（自己診断機能）	21–57		



このサービスマニュアルは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。
This Service Manual uses recycled paper.

■ TO SERVICE PERSONNEL

1. Critical Components Information
- Components having special characteristics are marked Δ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
2. Leakage Current Measurement (For 120V Models Only)
- When service has been completed, it is imperative to verify that all exposed conductive surfaces are properly insulated from supply circuits.
- Meter impedance should be equivalent to 1500 ohms shunted by 0.15 μ F.

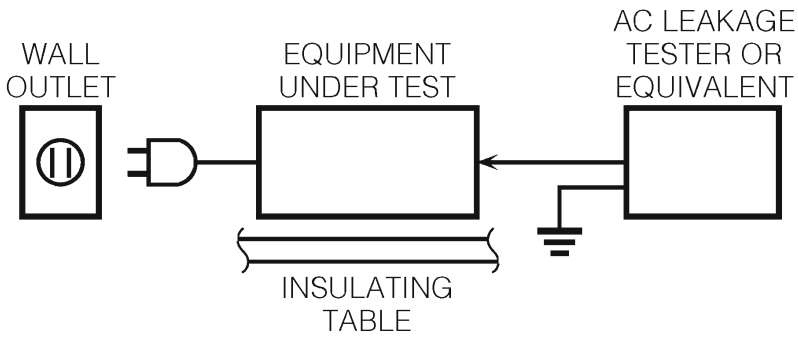

- Leakage current must not exceed 0.5mA.
- Be sure to test for leakage with the AC plug in both polarities.



For U model
“CAUTION”
“F3702: FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH SAME TYPE 6A, 125V FUSE.”

For C model
CAUTION
F3702: REPLACE WITH SAME TYPE 6A, 125V FUSE.

ATTENTION
F3702: UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MÊME TYPE DE 6A, 125V.

WARNING: CHEMICAL CONTENT NOTICE!

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, or birth defects or other reproductive harm.

DO NOT PLACE SOLDER, ELECTRICAL/ELECTRONIC OR PLASTIC COMPONENTS IN YOUR MOUTH FOR ANY REASON WHATSOEVER!

Avoid prolonged, unprotected contact between solder and your skin! When soldering, do not inhale solder fumes or expose eyes to solder/flux vapor!

If you come in contact with solder or components located inside the enclosure of this product, wash your hands before handling food.

About lead free solder / 無鉛ハンダについて

All of the P.C.B.s installed in this unit and solder joints are soldered using the lead free solder.

Among some types of lead free solder currently available, it is recommended to use one of the following types for the repair work.

- Sn + Ag + Cu (tin + silver + copper)
- Sn + Cu (tin + copper)
- Sn + Zn + Bi (tin + zinc + bismuth)

Caution:
As the melting point temperature of the lead free solder is about 30°C to 40°C (50°F to 70°F) higher than that of the lead solder, be sure to use a soldering iron suitable to each solder.

本機に搭載されているすべての基板およびハンダ付けによる接合部は無鉛ハンダでハンダ付けされています。


無鉛ハンダにはいくつかの種類がありますが、修理時には下記のような無鉛ハンダの使用を推奨します。

- Sn+Ag+Cu（錫 + 銀 + 銅）
- Sn+Cu（錫 + 銅）
- Sn+Zn+Bi（錫 + 亜鉛 + ビスマス）


注意：
無鉛ハンダの融点温度は通常の鉛入りハンダに比べ 30 ～ 40℃程度高くなっていますので、それぞれのハンダに合ったハンダごてをご使用ください。

FRONT PANELS


RX-V471 (U, C, R, T, K, A, B, G, F, L, S, J models)

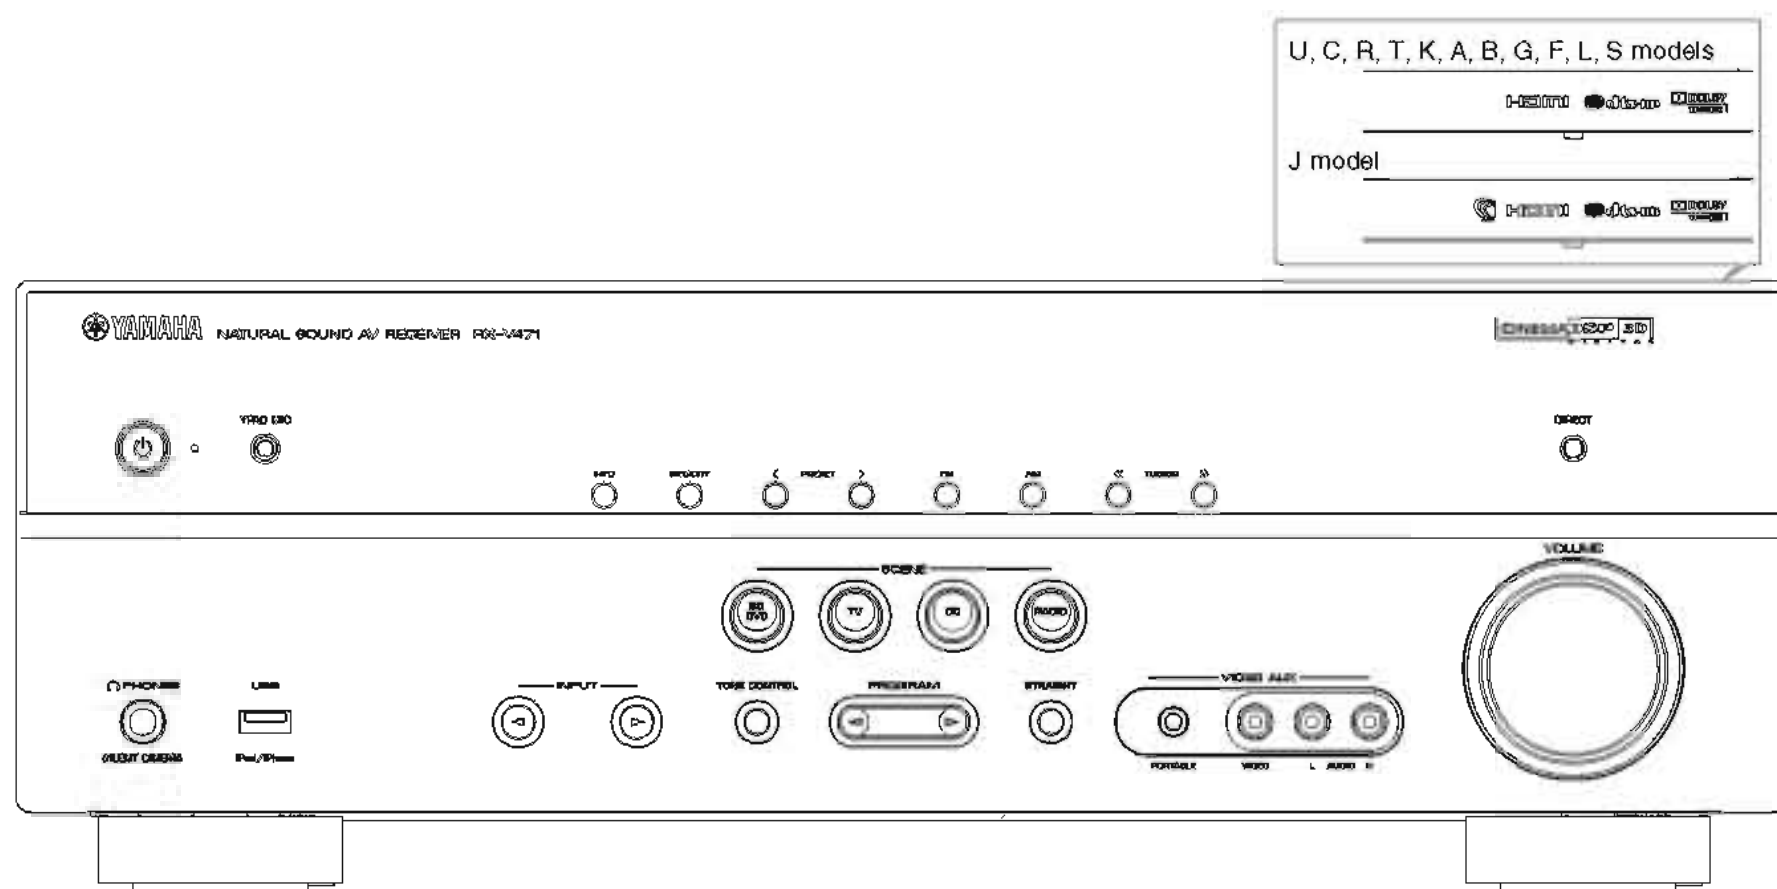


HTR-4064 (U, T, K, G, F models)

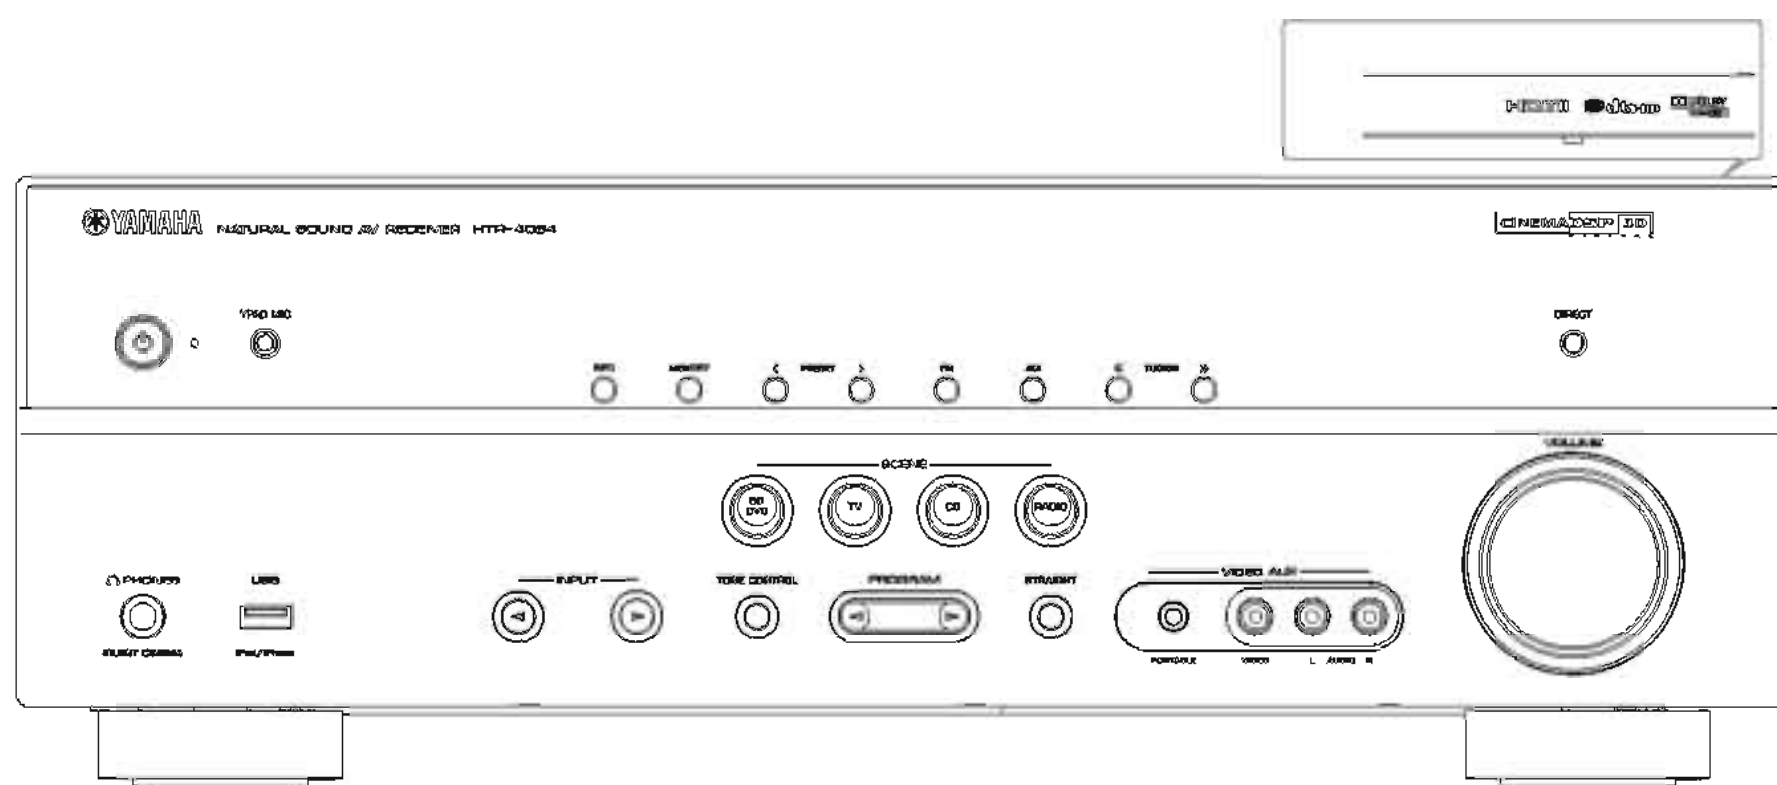


RX-V471 (K model)

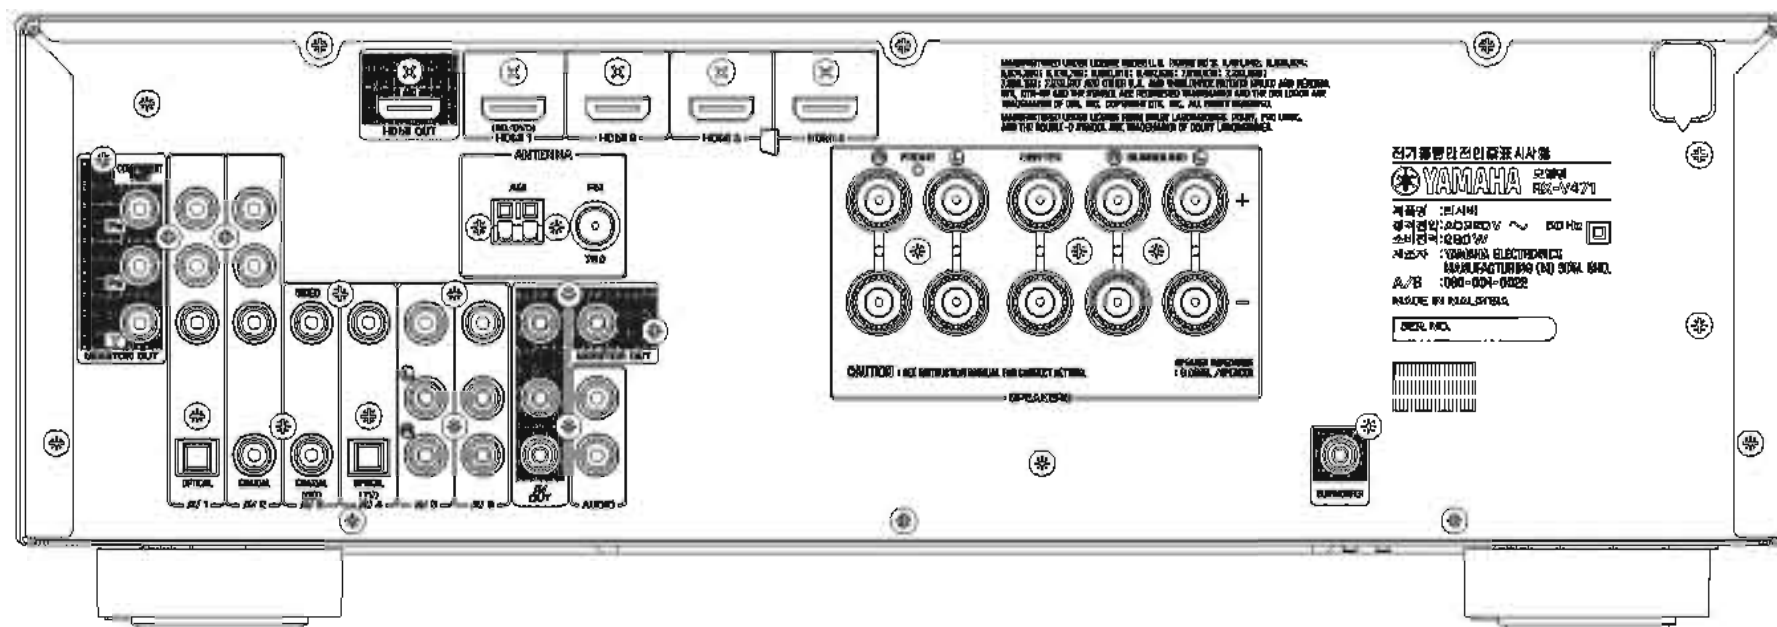

RX-V471 (A model)

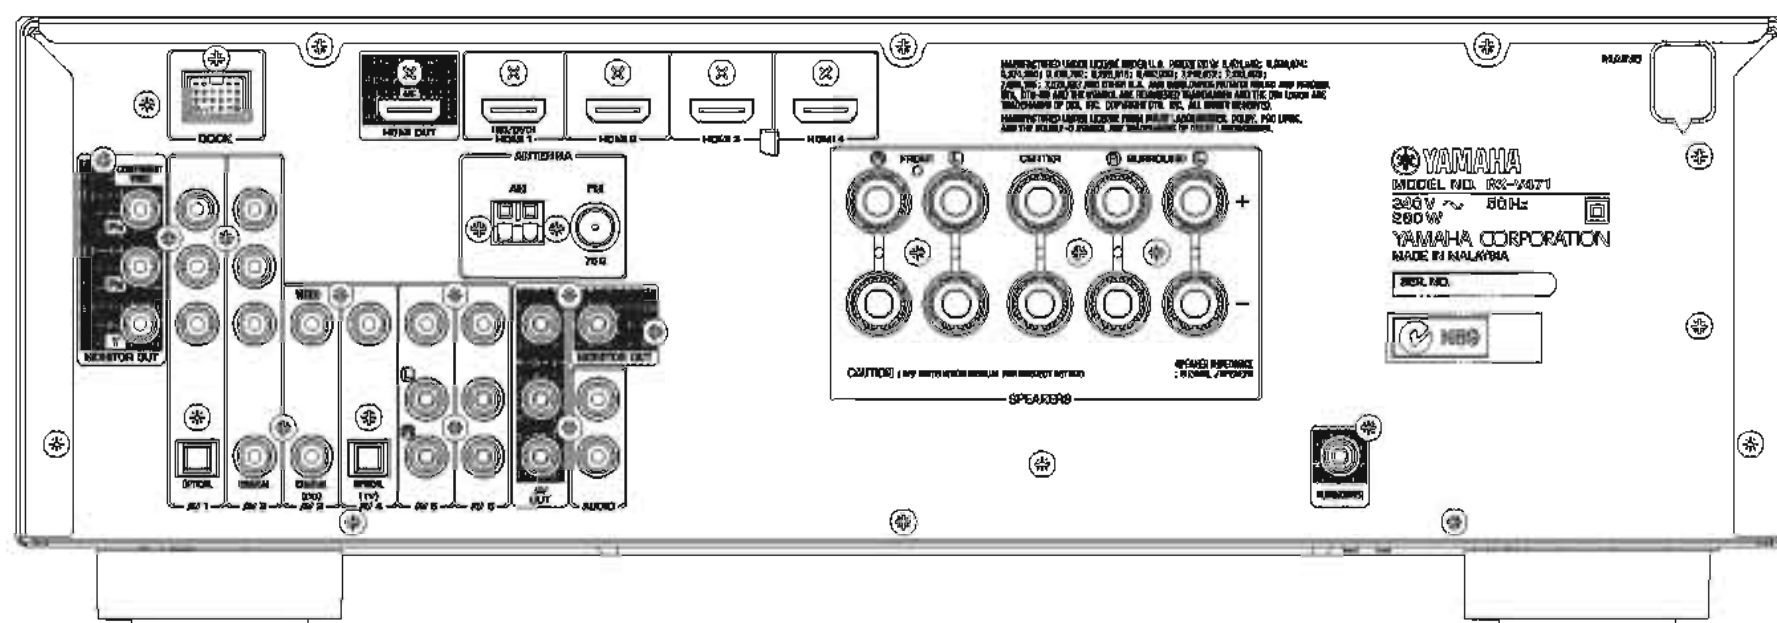


RX-V471 (B, G, F models)

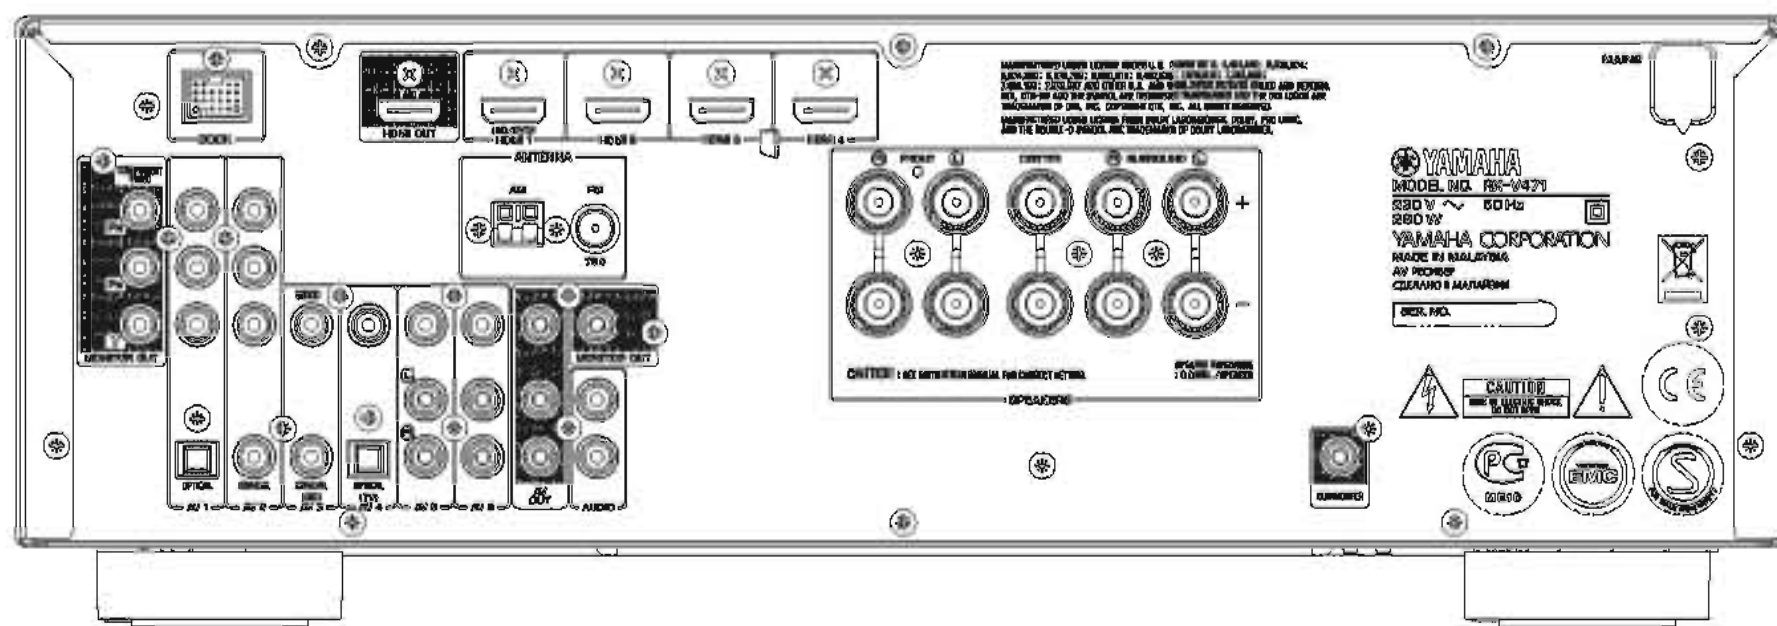


RX-V471/HTR-4064


RX-V471 (L model)

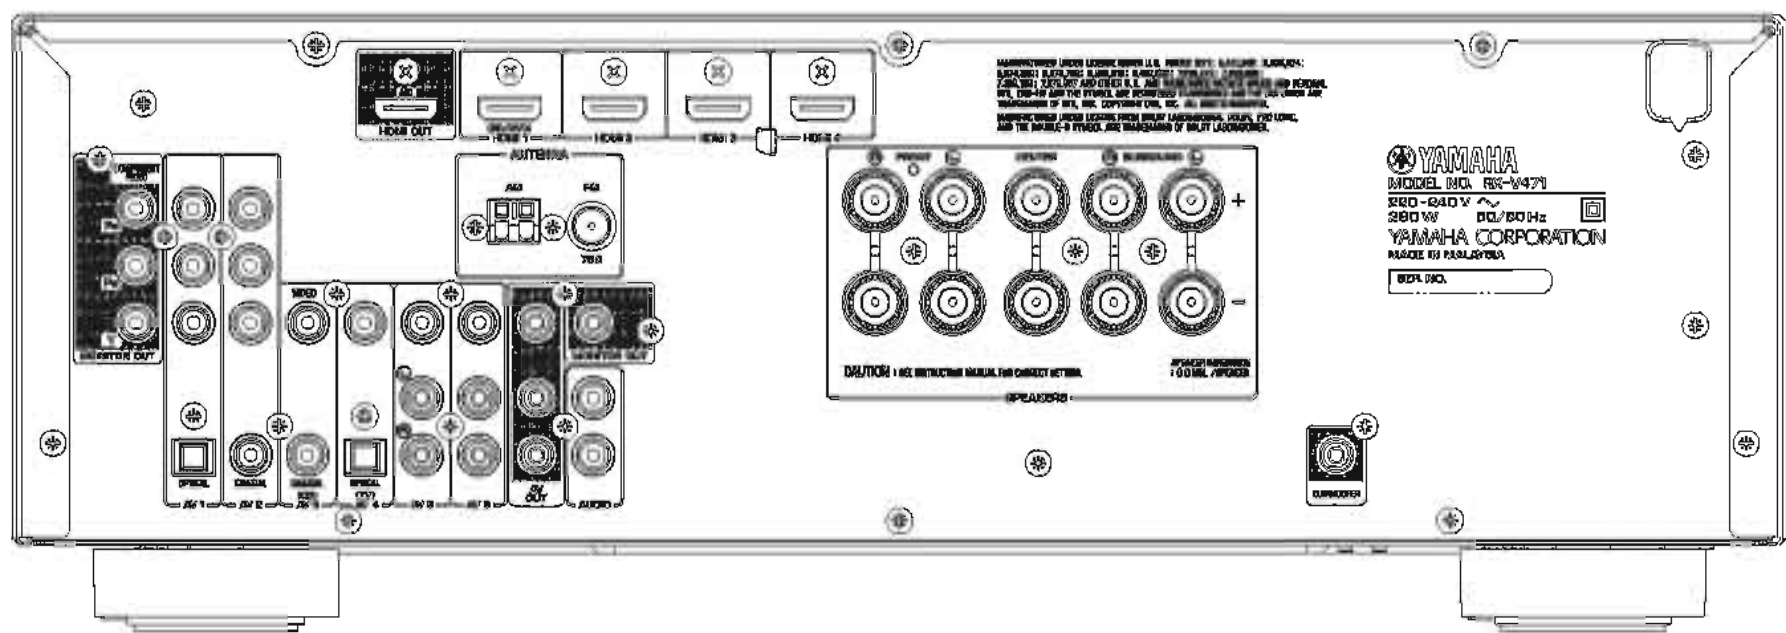

RX-V471 (J model)

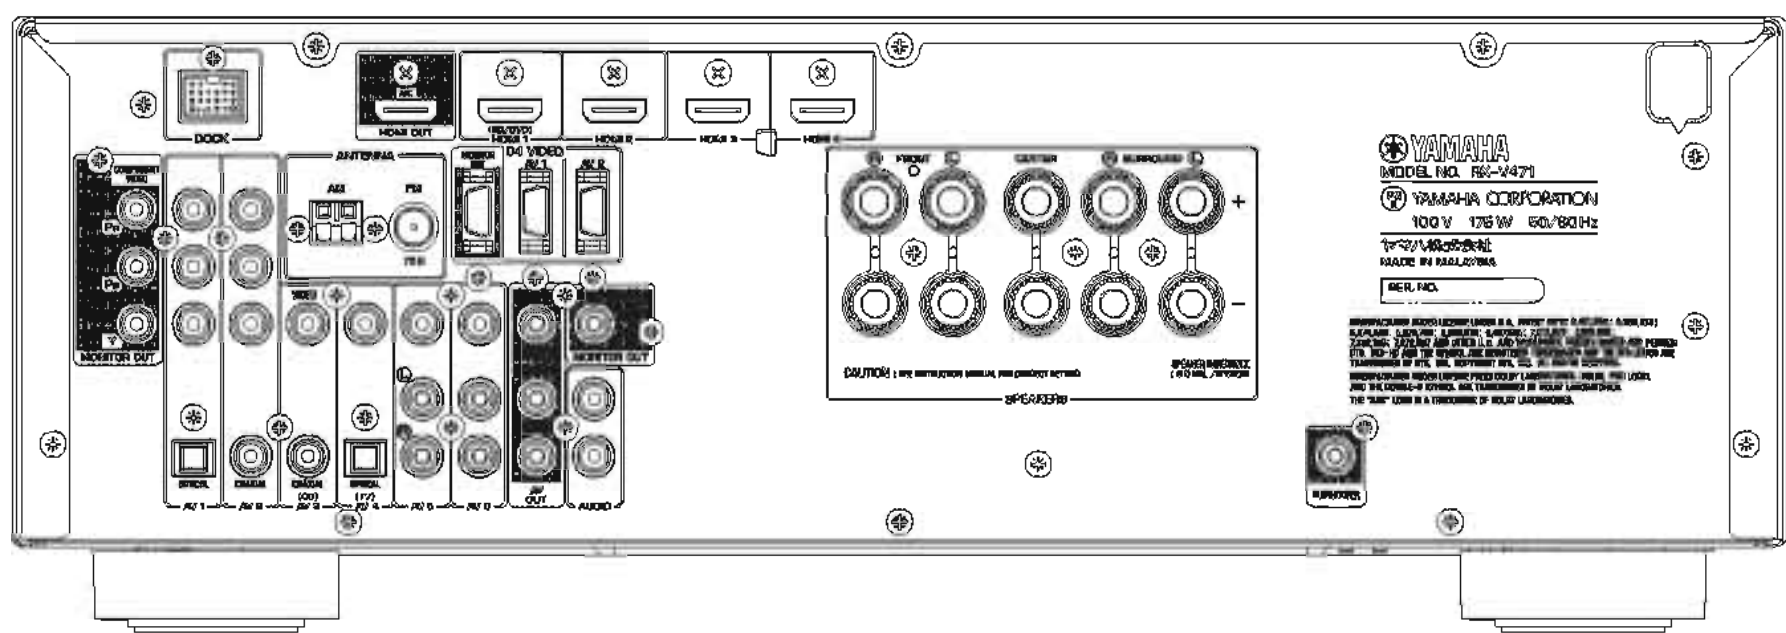


HTR-4064 (U model)

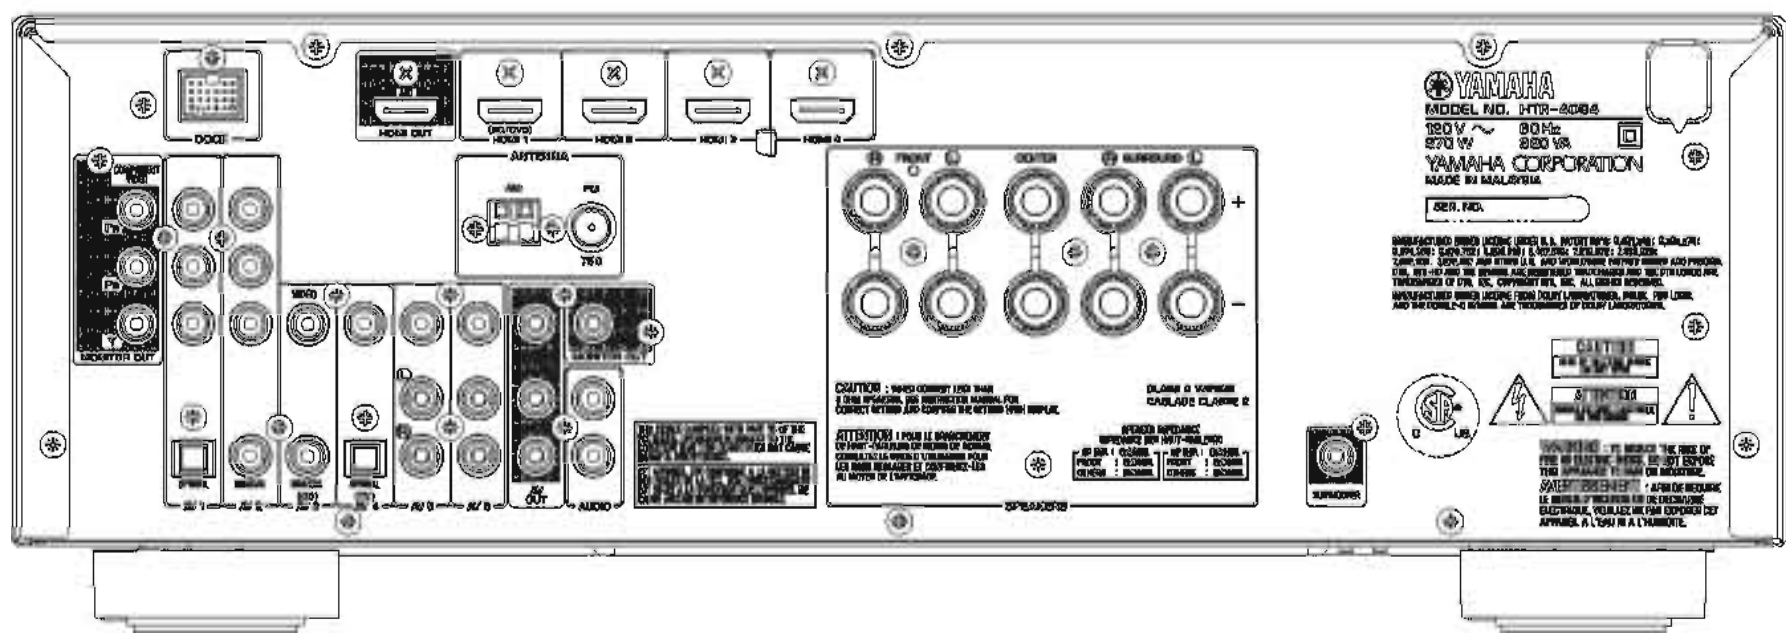


RX-V471/HTR-4064


HTR-4064 (T model)

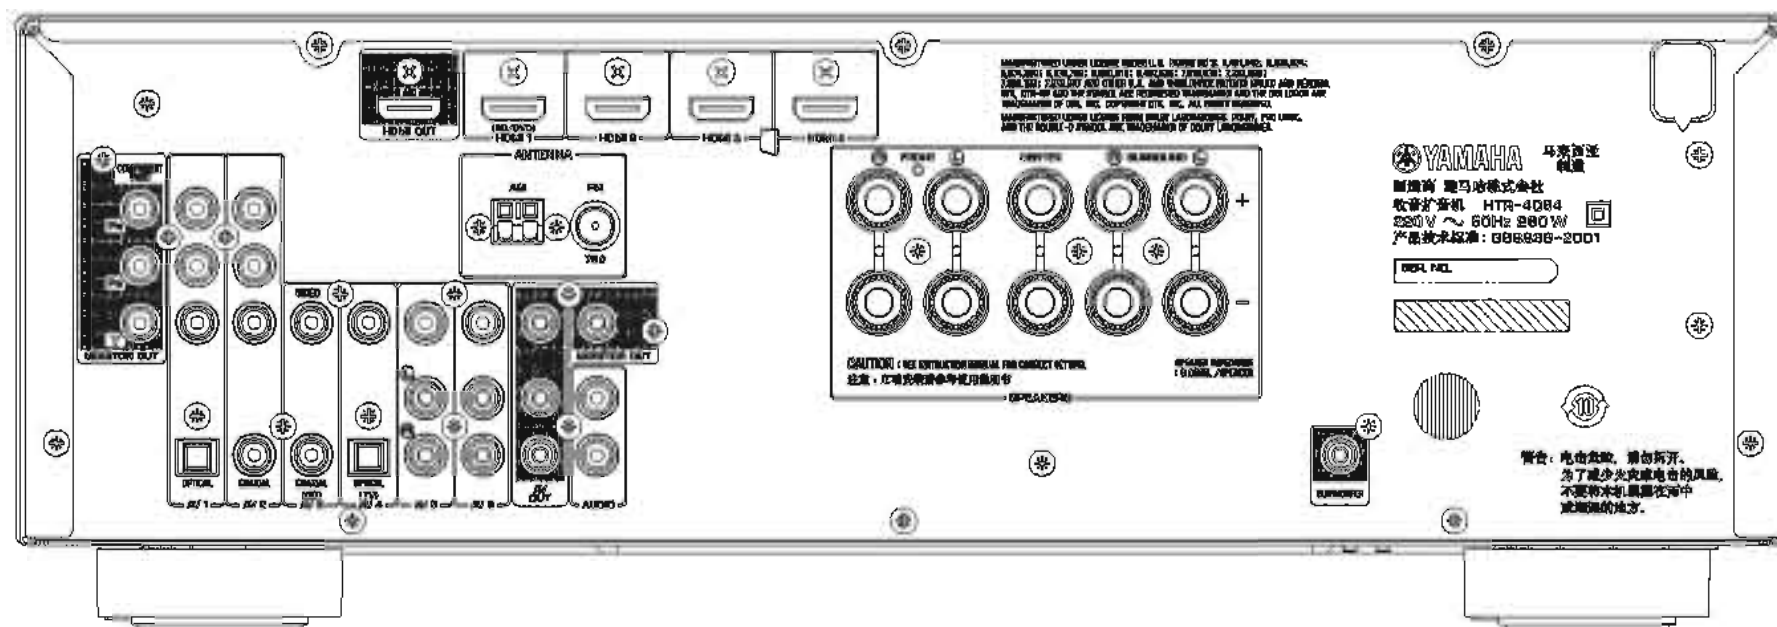

HTR-4064 (K models)

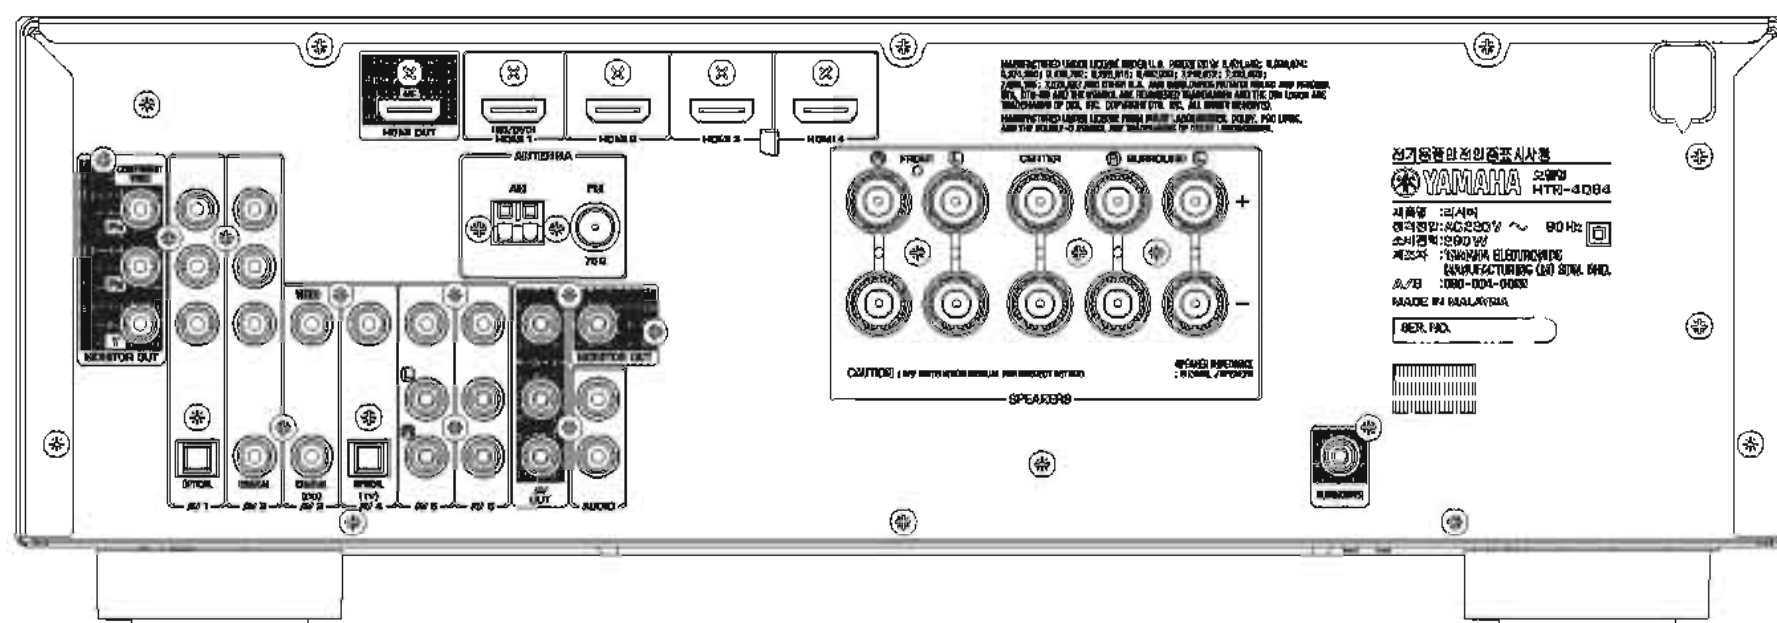


HTR-4064 (G, F models)

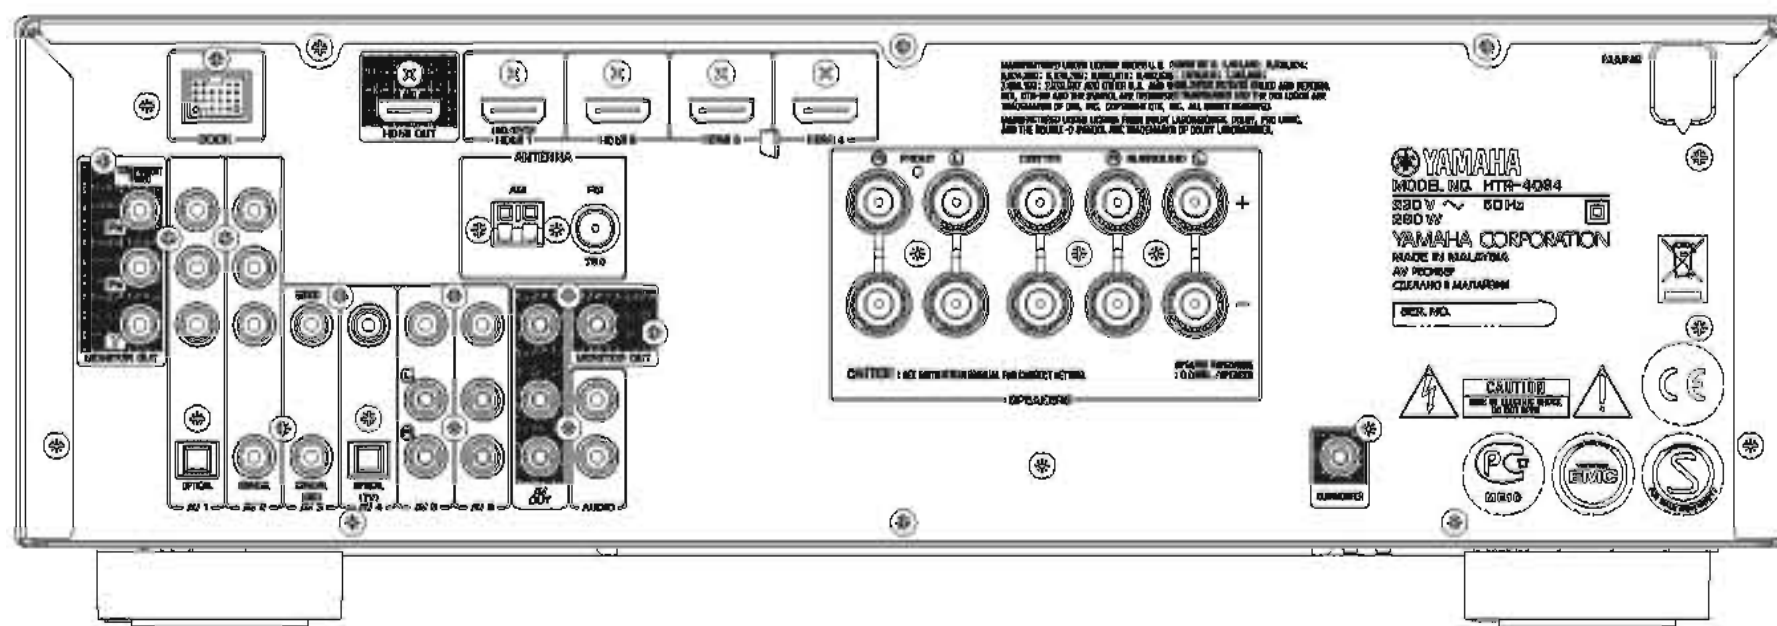


REMOTE CONTROL PANELS


RAV432
(U, C, A, B, G, F, J models)

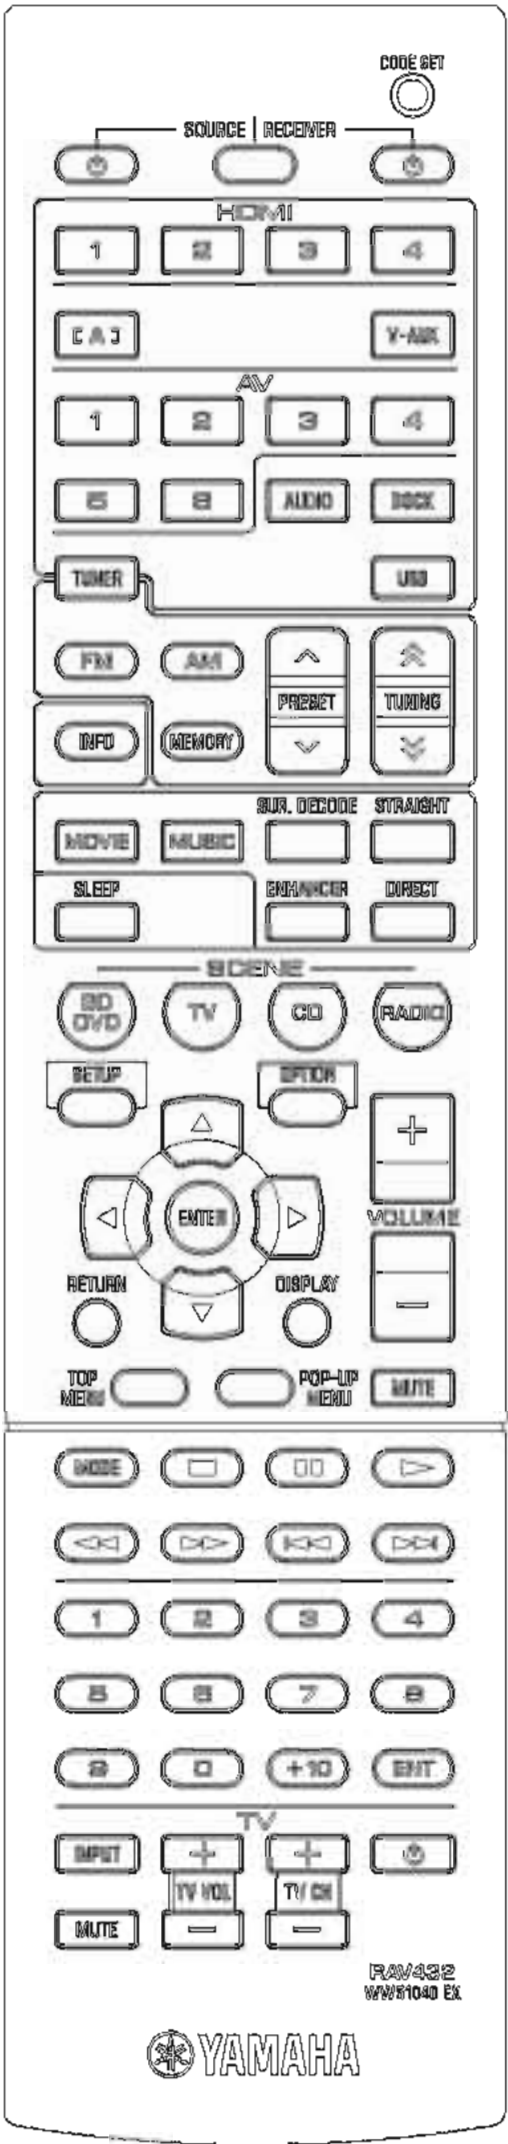

RAV431
(R, T, K, L, S models)

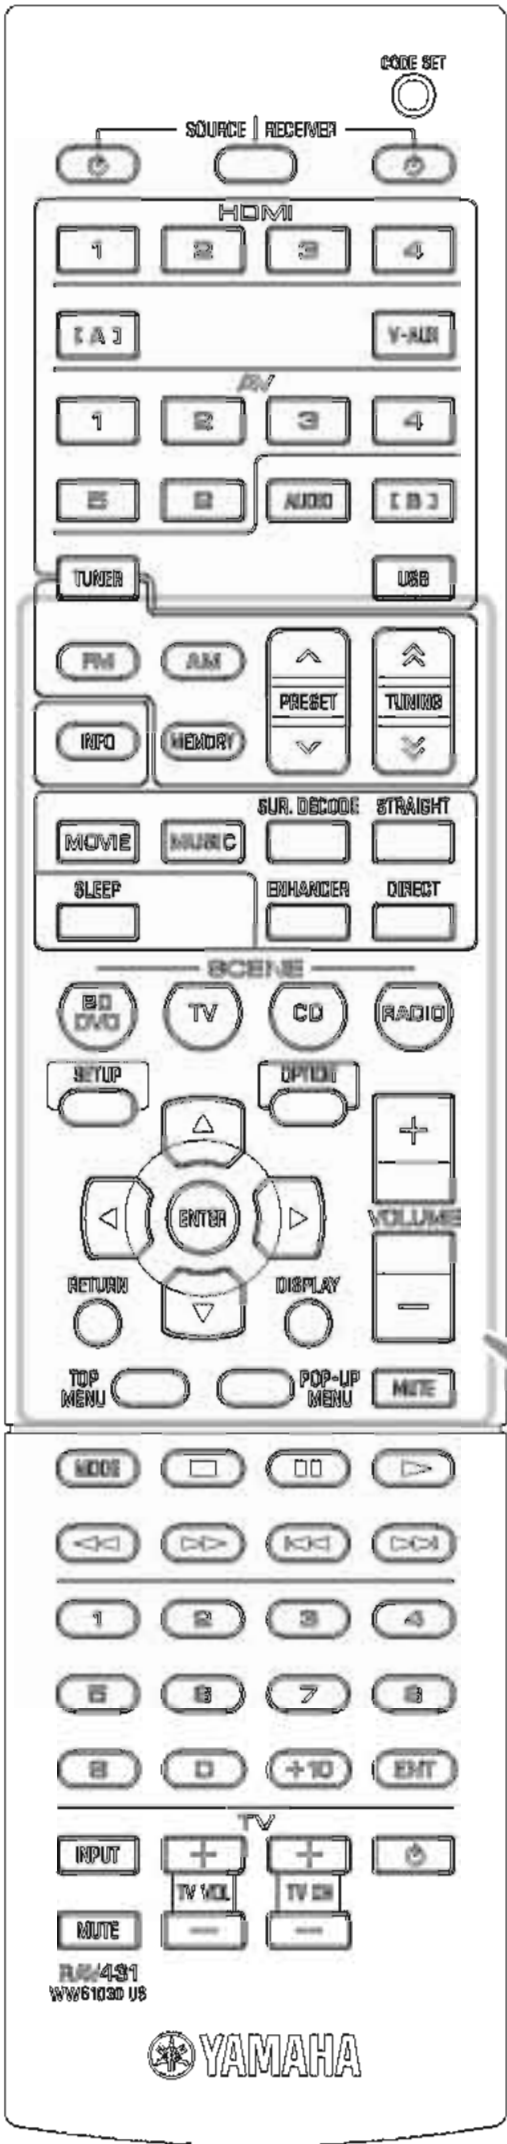

RCU sheet (T model)

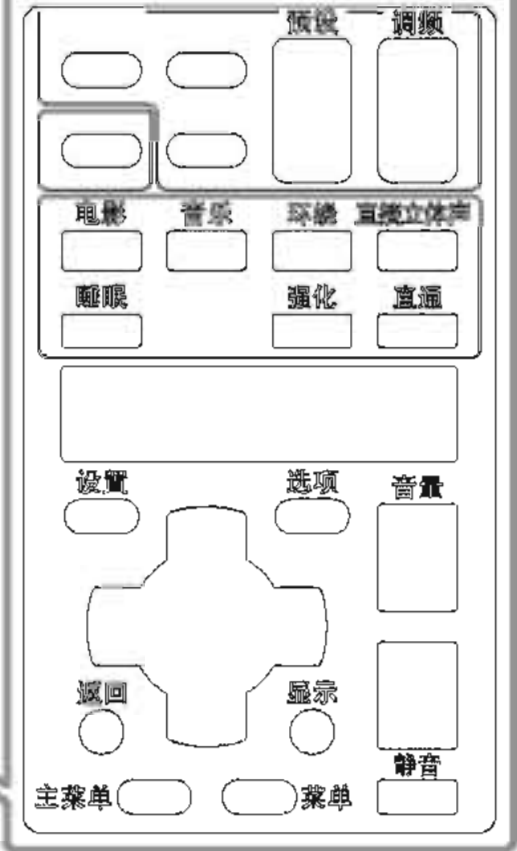

■ SPECIFICATIONS / 参考仕様

■ Audio Section / オーディオ部

Rated Output Power (Power Amp. Section) /

定格出力 (パワーアンプ部)

(1 kHz, 0.9 % THD)

– 1 channel driven –

U, C models (8 ohms)

FRONT L/R 105 W/ch

CENTER 105 W

SURROUND L/R 105 W/ch

R, T, K, A, B, G, F, L, S, J models (6 ohms)

FRONT L/R 105 W/ch

CENTER 105 W

SURROUND L/R 105 W/ch

– 2 channel driven simultaneously –

U, C models (8 ohms)

FRONT L/R 85 W + 85 W

CENTER 85 W

SURROUND L/R 85 W + 85 W

R, T, K, A, B, G, F, L, S, J models (6 ohms)

FRONT L/R 85 W + 85 W

CENTER 85 W

SURROUND L/R 85 W + 85 W

(20 Hz to 20 kHz, 0.08 % THD)

– 2 channel driven simultaneously –

U, C models (8 ohms)

FRONT L/R 70 W + 70 W

R, T, K, A, B, G, F, L, S, J models (6 ohms)

FRONT L/R 65 W + 65 W

Maximum Effective Output Power / 実用最大出力 (JEITA)

(1 kHz, 10 % THD, 6 ohms) [R, T, K, L, S, J models]

FRONT L/R 135 W/ch

CENTER 135 W

SURROUND L/R 135 W/ch

Dynamic Power Per Channel / ダイナミックパワー (IHF)

FRONT L/R drive

U, C models

(8 / 6 / 4 / 2 ohms) 110 / 130 / 160 / 180 W

R, T, K, A, B, G, F, L, S, J models

(6 / 4 / 2 ohms) 110 / 130 / 150 W

Dynamic Headroom [U, C models]

8 ohms 0.2 dB

Damping Factor / ダンピングファクタ (20 Hz to 20 kHz, 8 ohms)

FRONT L/R to SPEAKER-A 120 or more

Input Sensitivity/Input Impedance / 入力感度/入力インピーダンス

(1 kHz, 100 W/6 ohms)

AV5 etc. 200 mV / 47 k-ohms

Maximum Input Signal / 最大許容入力 (1 kHz, 0.5 % THD)

AV5 etc. (EFFECT ON) 2.3 V or more

Output Level/Output Impedance / 出力電圧/出力インピーダンス

REC OUT 200 mV / 1.2 k-ohms

SUBWOOFER (2 ch stereo and FRONT SP: small)

..... 1 V / 1.2 k-ohms

Headphone Jack Rated Output/Output Impedance /

ヘッドホン出力/出力インピーダンス

AV5 etc. input (1 kHz, 50 mV, 8 ohms) 100 mV / 470 ohms

Frequency Response / 再生周波数帯域

AV5 etc., FRONT (10 Hz to 100 kHz) 0 / -3 dB

Signal to Noise Ratio / 信号対雑音比 (IHF-A network)

AV5, etc. (DIRECT) to SP OUT (Input shorted 250 mV)

..... 100 dB or more

Residual Noise / 残留ノイズ (IHF-A Network)

FRONT L/R to SP OUT 150 μ V or less

Channel Separation / チャンネルセパレーション

AV5, etc. (Input 5.1 k-ohms shorted)

1 kHz / 10 kHz 60 dB or more / 45 dB or more

Volume Control / 可変範囲/ステップ

..... MUTE / -80 dB to +16.5 dB / 0.5 dB step

Tone Control Characteristics / トーンコントロール特性

FRONT L/R

Bass

Boost/Cut $\pm$ 6 dB / 0.5 dB step, at 50 Hz

Turnover frequency 350 Hz

Treble

Boost/Cut $\pm$ 6 dB / 0.5 dB step, at 20 kHz

Turnover frequency 3.5 kHz

Filter Characteristics / フィルタ特性

FRONT, CENTER, SURROUND, SURROUND BACK small (H.P.F.)

..... fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz, 12 dB/oct.

SUBWOOFER small (L.P.F.)

..... fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz, 24 dB/oct.

■ Video Section / ビデオ部

Video Signal Type / ビデオ信号方式

U, C, R, K, S, J models NTSC

T, A, B, G, F, L models PAL

Composite Video Signal Level / コンポジットビデオ信号

..... 1 Vp-p / 75 ohms

Component Video Signal Level / コンポーネントビデオ信号

Y 1 Vp-p / 75 ohms

Cb/Cr 0.7 Vp-p / 75 ohms

D4 Video Signal / D4 ビデオ信号 [J model]

Y 1 Vp-p / 75 ohms

Cb/Cr 0.7 Vp-p / 75 ohms

Video Maximum Input Level / ビデオ最大許容入力

(VIDEO Conversion Off)

..... 1.5 Vp-p or more

Video Signal to Noise Ratio / ビデオ信号対雑音比

..... 50 dB or more

Monitor Out Frequency Response / モニター出力周波数帯域

(VIDEO Conversion Off)

Component video signal level / コンポーネントビデオ信号

..... 5 Hz to 60 MHz, -3 dB

D4 video signal / D4 ビデオ信号 [J model]

..... 5 Hz to 60 MHz, -3 dB

■ FM Section / FM 部

Tuning Range / 受信周波数範囲

U, C models	87.5 to 107.9 MHz
R, L, S models	87.5 to 108.0 MHz / 87.50 to 108.00 MHz
T, K, A, B, G, F models	87.50 to 108.00 MHz
J model	76.0 to 90.0 MHz

50 dB Quieting Sensitivity / 50 dB SN 感度 (IHF)

(1 kHz, 100 % MOD.)

Mono	3 µV (20.8 dBf)
------	-----------------

Signal to Noise Ratio / 信号対雑音比 (IHF)

Mono	72 dB
Stereo	70 dB

Harmonic Distortion / 歪率 (1 kHz)

Mono	0.3 %
Stereo	0.5 %

Antenna Input / アンテナ入力

	75 ohms unbalanced
--	--------------------

■ AM Section / AM 部

Tuning Range / 受信周波数範囲

U, C models	530 to 1,710 kHz
R, L, S models	530 to 1,710 kHz / 531 to 1,611 kHz
T, K, A, B, G, F, J models	531 to 1,611 kHz

Antenna / アンテナ

	Loop antenna
--	--------------

■ General / 総合

Power Supply / 電源電圧

U, C models	AC 120 V, 60 Hz
R, S model	AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz
T model	AC 220 V, 50 Hz
K model	AC 220 V, 60 Hz
A model	AC 240 V, 50 Hz
B, G, F models	AC 230 V, 50 Hz
L model	AC 220-240 V, 50/60 Hz
J model	AC 100 V, 50/60 Hz

Power Consumption / 消費電力

U, C models	270 W / 320 VA
R, T, K, A, B, G, F, L, S models	280 W
J model	175 W

Standby Power Consumption (reference data) /

待機時消費電力 (参考値)

HDMI control: OFF / Standby through: OFF	0.1 W or less
HDMI control: ON / Standby through: ON	1.2 W or less

Maximum Power Consumption / 最大消費電力

R, L, S models	470 W
----------------	-------

Dimensions (W x H x D) / 寸法 (幅 × 高さ × 奥行き)

	435 x 151 x 363 mm (17-1/8" x 6" x 14-5/16")
--	--

Weight / 質量

	8.2 kg (18.1 lbs.)
--	--------------------

Finish / 仕上げ

[RX-V471]

T model	Gold color
U, C, R, T, K, A, B, G, F, L, S, J models	Black color
R, K, G, F, L, S models	Titanium color
J model	Silver color

[HTR-4064]

U, T, K, G, F models	Black color
----------------------	-------------

Accessories / 付属品

Remote control	x 1
Battery (R03, AAA, UM-4)	x 2
FM antenna (1.4 m)	x 1
AM antenna (1.3 m)	x 1
YPAO microphone (6.0 m)	x 1
VIDEO AUX input cover	x 1
RCU sheet (T model)	x 1

* Specifications are subject to change without notice.

※ 参考仕様および外観は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。

U	U.S.A. model	B	British model
C	Canadian model	G	European model
R	General model	F	Russian model
T	Chinese model	L	Singapore model
K	Korean model	S	Brazilian model
A	Australian model	J	Japanese model



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」、「PRO LOGIC」、「Surround EX」およびダブル D 記号 、ドルビーラボラトリーズの商標です。



DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio, and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. ©DTS, Inc. All Rights Reserved.

DTS および記号は DTS 社の登録商標です。また、DTS-HD、DTS-HD Master Audio、および DTS ロゴは DTS 社の商標です。製品にはソフトウェアを含みます。著作権 DTS 社。不許複製。

iPod™/iPhone™

iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPod および iPhone は、米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc. の商標です。

Bluetooth™

Bluetooth is a registered trademark of the Bluetooth SIG and is used by Yamaha in accordance with a license agreement.

Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標でありヤマハはライセンスに基づき使用しています。



"HDMI," the "HDMI" logo and "High-Definition Multimedia Interface" are trademarks, or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。

SILENT CINEMA

"SILENT CINEMA" is a trademark of Yamaha Corporation.

「サイレントシネマ™ SILENT CINEMA™」はヤマハ株式会社の登録商標です。




AAC ロゴマーク  はドルビーラボラトリーズの商標です。

x.v.Color™

「x.v.Color」は、ソニー株式会社の商標です。

DIMENSIONS

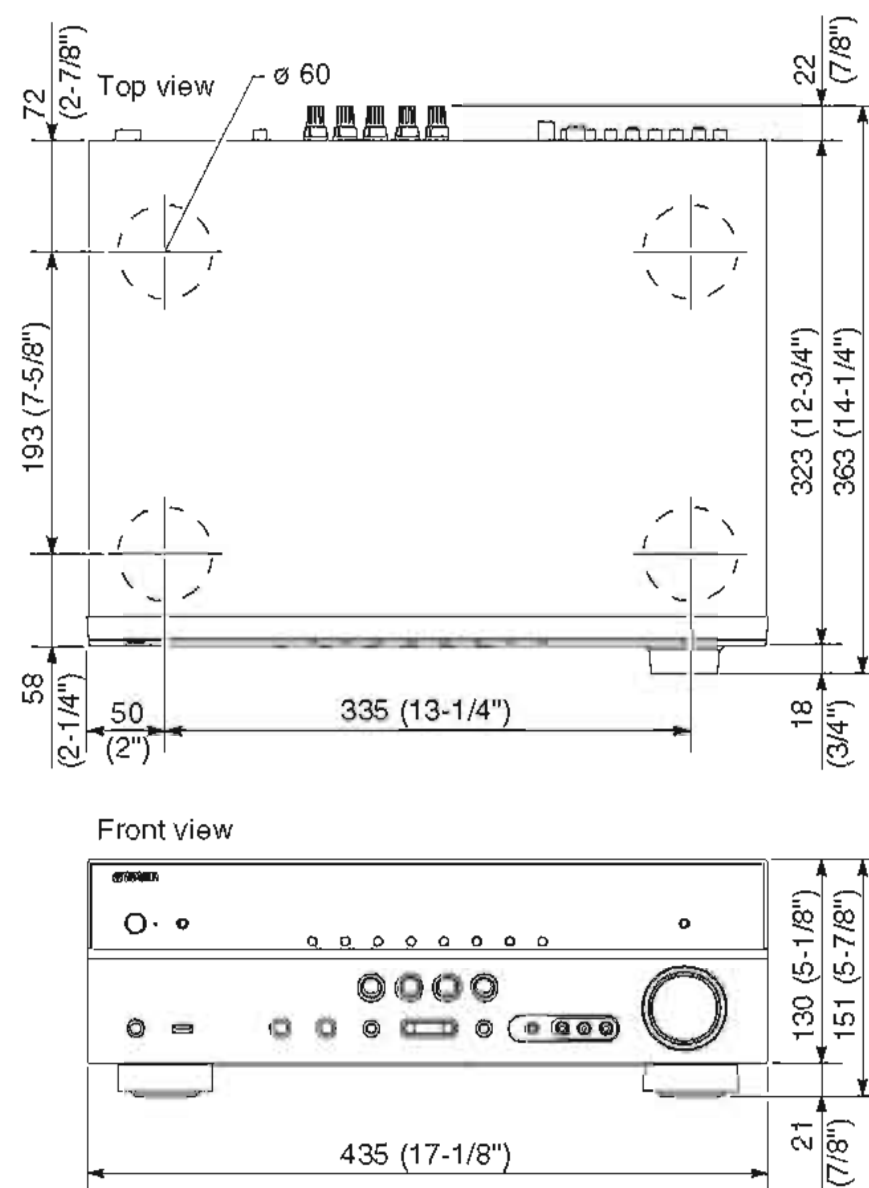

Unit: mm (inch)
単位:mm (インチ)

• SELECT MENU

Sound field parameters

		Parameter									
Category	Program	Decode Type	DSP Level: -6dB to +3dB	Center Level: 0 to 100%	Surround L Level: 0 to 100%	Surround R Level: 0 to 100%	Direct: Auto/Off	Panorama: On/Off	Center Width: 0 to 7	Dimension: -3 to +3	Center Image: 0 to 1.0
MOVIE	Standard	● *2	●								
	Spectacle	● *2	●								
	Sci-Fi	● *2	●								
	Adventure	● *2	●								
	Drama	● *2	●								
	Mono Movie		●								
ENTERTAINMENT	Sports		●								
	Action Game		●								
	Roleplaying Game		●								
	Music Video		●								
CLASSICAL	Hall in Munich		●								
	Hall in Vienna		●								
	Chamber		●								
LIVE/CLUB	Cellar Club		●								
	The Roxy Theatre		●								
	The Bottom Line		●								
STEREO	2ch Stereo						●				
	5ch Stereo			●	●	●					●
SUR. DECODE		● *1						△	△	△	▲
STRAIGHT											

- : Setting is possible.
設定可
- △ : Setting is possible only when Dolby Pro Logic II Music is selected using decode type.
Decode Type で Dolby Pro Logic II Music を選択時のみ設定可
- ▲ : Setting is possible only when Neo:6 Music is selected using decode type.
Decode Type で Neo:6 Music を選択時のみ設定可

*1 Decode Type

Decode Type	Dolby Pro Logic
	Dolby PL II Movie
	Dolby PL II Music
	Dolby PL II Game
	Neo:6 Cinema
	Neo:6 Music

*2 Decode Type


Decode Type	Dolby PL II Movie
	Neo:6 Cinema

• SET MENU TABLE

MAIN MENU	SUB-MENU	PARAMETER	VALUE [INITIAL VALUE]	
Speaker Setup				
	Configuration	Front speaker	Large / [Small]	
		Center speaker	Large / [Small] / None	
		Surround L/R speaker		
		Subwoofer	[Use] / None	
		Phase	[Normal] / Reverse	
		Bass Cross Over	40 / 60 / [80] / 90 / 100 / 110 / 120 / 160 / 200 Hz	
		Extra Bass	[Off] / On	
	Distance	Meter (m): R, T, K, A, B, G, F, L, S, J models Feet (ft): U, C models		
		Front L	0.30 to 24.00 m, [3.00 m], 0.05 m step 1.0 to 80.0 ft, [10.0 ft], 0.2 ft step	
		Front R		
		Center		
		Surround L		
		Surround R		
		Subwoofer		
	Level	Front L	-10.0 to +10.0 dB, [0.0 dB], 0.5 dB step	
		Front R		
		Center		
		Surround L		
		Surround R		
		Subwoofer		
	Equalizer	[Through] / Graphic EQ / YPAO : Flat / YPAO : Front / YPAO : Natural		
Graphic EQ				
Front L		63 Hz 0 dB	-6.0 to +6.0 dB, [0.0 dB], 0.5 dB step	
Front R		160 Hz 0 dB		
Center		400 Hz 0 dB		
Sur. L		1.0 kHz 0 dB		
Sur. R		2.5 kHz 0 dB		
		6.3 kHz 0 dB		
		16 kHz 0 dB		
EXIT				
Test Tone		[Off] / On		
Sound Setup				
Lipsync		[Auto] / Manual		
		Auto	0 to 250 ms, [0 ms], 1 ms step	
	Manual	0 to 250 ms, [0 ms], 1 ms step		
	Dynamic Range		[Maximum] / Standard / Minimum/Auto	
	Max. Volume		-30.0 to +15.0 dB / +16.5 dB (Maximum volume), [+16.5 dB], 5.0 dB step	
	Initial Volume		[Off] / On	
	On	Mute / -80 dB to +16.5 dB, [-40.0 dB], 0.5 dB step		
DSP Setup				
	CINEMA DSP 3D		Off / [On]	
	Program	Hall in Munich	[2]	
		Hall in Vienna	[2]	
		Chamber	[2]	
		Cellar Club	[2]	
		The Roxy Theatre	[2]	
		The Bottom Line	[2]	
		Sports	[2]	
		Action Game	[2]	
		Roleplaying Game	[2]	
		Music Video	[2]	
		Standard	[1], [2]	
		Spectacle	[1], [2]	
		Sci-Fi	[1], [2]	
		Adventure	[1], [2]	
		Drama	[1], [2]	
		Mono Movie	[2]	
		SUR. DECODE	[1], [7], [8], [9], [10], [11]	

MAIN MENU	SUB-MENU	PARAMETER	VALUE [INITIAL VALUE]
		STRAIGHT	
		2ch Stereo	[6]
		5ch Stereo	[3], [4], [5], [11]
		[1] Decode Type	Pro Logic, PL II Movie, PL II Music, PL II Game, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music
		[2] DSP Level	-6 to +3 dB, [0 dB]
		[3] Center Level	0 to 100 %, [100 %]
		[4] Surround L Level	
		[5] Surround R Level	
		[6] Direct	[Auto] / Off
		[7] Panorama	[Off] / On
		[8] Center Width	0 to 7, [3]
Function Setup	Input Rename	[9] Dimension	-3 to +3, [0]
		[10] Center Image	0.0 to 1.0, [0.3]
		[11] Reset	OK / CANCEL
HDMI Setup	HDMI Control		All inputs except for TUNER. / TUNER 以外の入力 Input is possible to 9 characters Input possible Character type Capital : A to Z Small : a to z Figure : 0 to 9 Symbols : # * + , - etc. Space
		Auto Power Down	Off / 4 Hours / 8 Hours / 12 Hours [Off]: U, C, R, T, K, A, L, S, J models [8 Hours]: B, G, F models
		Dimmer	-4 to 0, [0]
		Short Message	Off / [On]
		Memory Guard	[Off] / On
Language Setup	English (English), 日本語 (Japanese), Français (French), Deutsch (German), Español (Spanish), Русский (Russian)		

INTERNAL VIEW

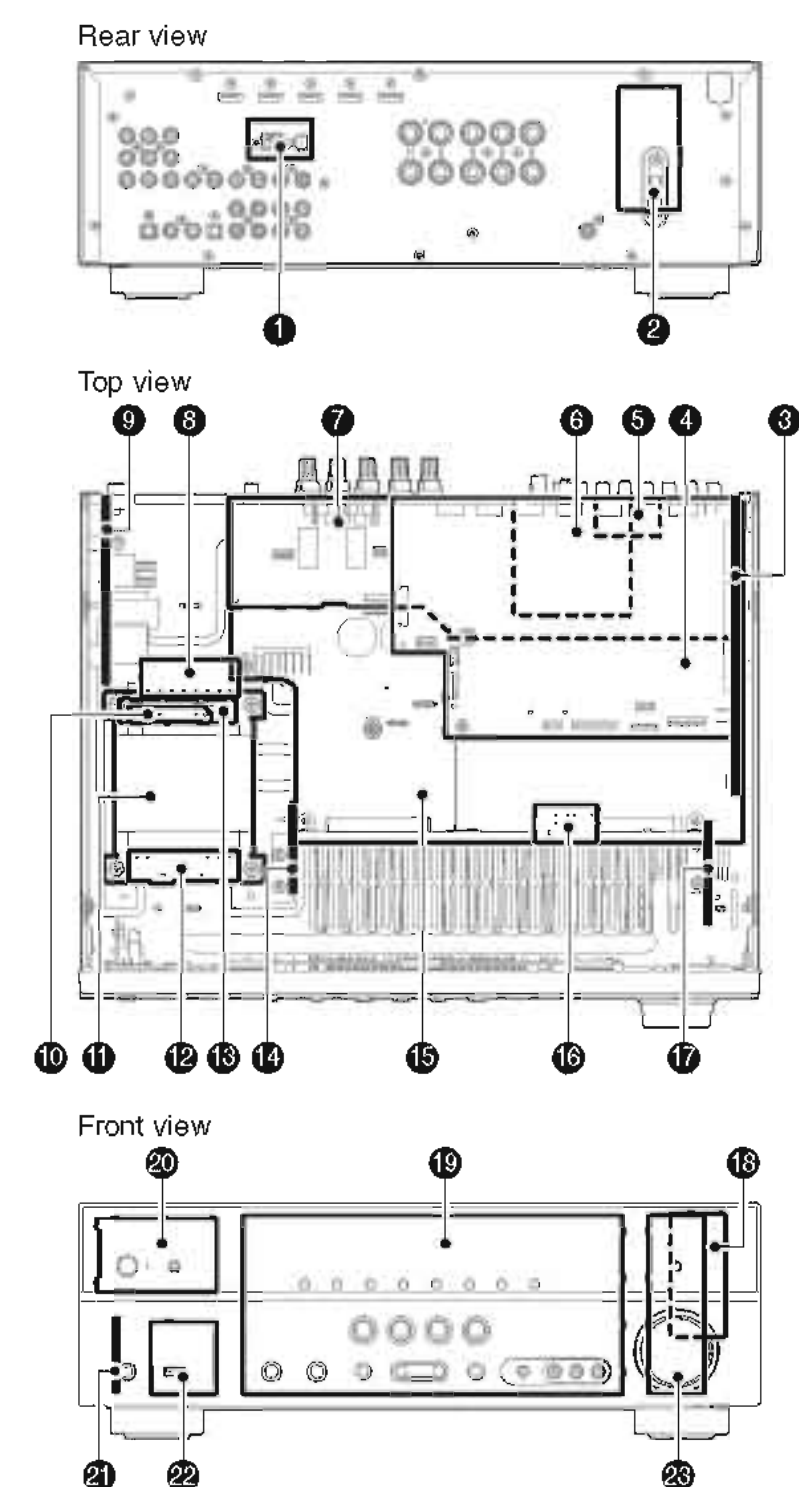

- ① AM/FM TUNER (U, C, R, T, K, A, B, G, F, L, S models)
- ② OPERATION (10) P.C.B. (R, S models)
- ③ VIDEO (2) P.C.B.
- ④ DIGITAL P.C.B.
- ⑤ AM/FM TUNER (J model)
- ⑥ OPERATION (8) P.C.B. (J model)
- ⑦ VIDEO (1) P.C.B.
- ⑧ MAIN (2) P.C.B.
- ⑨ VIDEO (3) P.C.B.
- ⑩ VIDEO (4) P.C.B. (U, C, T, K, A, B, G, F, L, J models)
- ⑪ POWER TRANSFORMER
- ⑫ VIDEO (5) P.C.B.
- ⑬ OPERATION (11) P.C.B. (R, S models)
- ⑭ MAIN (3) P.C.B.
- ⑮ MAIN (1) P.C.B.
- ⑯ MAIN (4) P.C.B.
- ⑰ OPERATION (6) P.C.B.
- ⑱ OPERATION (7) P.C.B.
- ⑲ OPERATION (1) P.C.B.
- ⑳ OPERATION (2) P.C.B.
- ㉑ OPERATION (4) P.C.B.
- ㉒ OPERATION (5) P.C.B.
- ㉓ OPERATION (3) P.C.B.

SERVICE PRECAUTIONS / サービス時の注意事項

Safety measures

- Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous.
Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
- Note that the capacitors indicated below are dangerous even after the power is turned off because an electric charge remains and a high voltage continues to exist there.
Before starting any repair work, connect a discharging resistor (5 k-ohms/10 W) to the terminals of each capacitor indicated below to discharge electricity.
The time required for discharging is about 30 seconds per each.

C1055, C1056, C1062, C1065, C1066, C1609 on MAIN (1) P.C.B.

C3706 on VIDEO (3) P.C.B.

For details, refer to "PRINTED CIRCUIT BOARDS".

安全対策

- この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用などの安全対策を行ってください。
- 下記のコンデンサには電源を OFF にした後も電荷が残っており、高電圧が維持されており危険です。
修理作業前に放電用抵抗 (5 k Ω /10 W) を下記の各コンデンサの端子間に接続して放電してください。
放電所用時間は各々約 30 秒間です。

MAIN (1) P.C.B. の C1055、C1056、C1062、C1065、C1066、C1609

VIDEO (3) P.C.B. の C3706

詳細は "PRINTED CIRCUIT BOARDS" を参照してください。

■ DISASSEMBLY PROCEDURES / 分解手順

(Remove parts in the order as numbered.)

Disconnect the power cable from the AC outlet.

(番号順に部品を外してください。)

AC 電源コンセントから、電源コードを抜いてください。

1. Removal of Top Cover

- Remove 4 screws (①) and 5 screws (②). (Fig. 1)
- Lift the rear of the top cover to remove it. (Fig. 1)

1. トップカバーの外し方

- ① のネジ 4 本、② のネジ 5 本を外します。(Fig. 1)
- トップカバーの後部を持ち上げ、外します。(Fig. 1)

2. Removal of Front Panel Unit

- Remove 7 screws (③), and remove W4251. (Fig. 1)
- Remove CB44, CB45, CB64, CB442 and CB461. (Fig. 1)
- Unlock and remove CB348. (Fig. 1)
- Release 2 hooks on both ends and remove the front panel unit. (Fig. 1)

2. フロントパネルユニットの外し方

- ③ のネジ 7 本を外し、W4251 を外します。(Fig. 1)
- CB44、CB45、CB64、CB442、CB461 を外します。(Fig. 1)
- ロックを外し、CB348 を外します。(Fig. 1)
- フック 2 箇所を外し、フロントパネルユニットを外します。(Fig. 1)

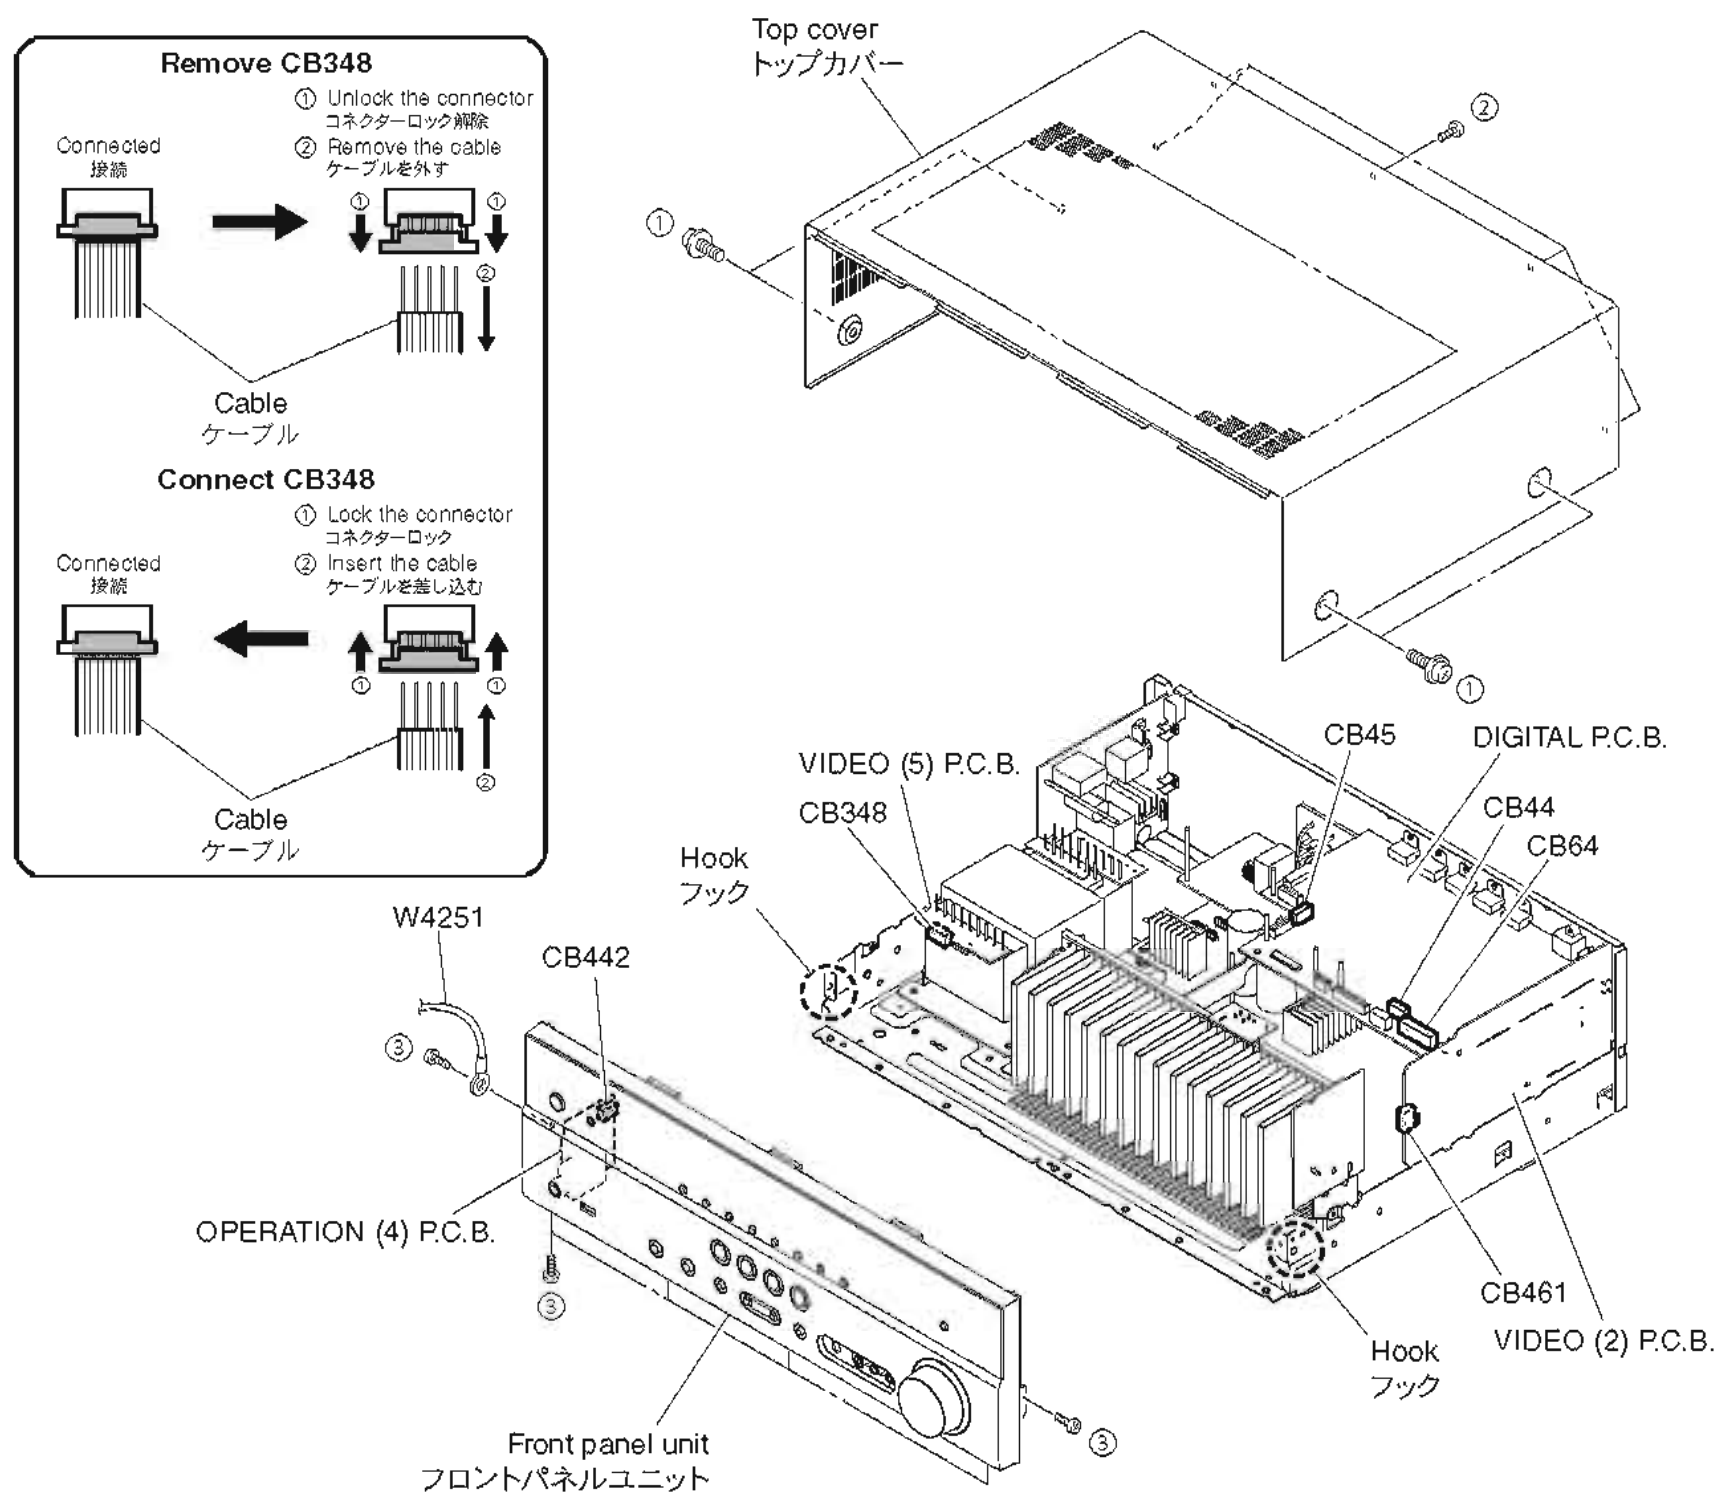


Fig. 1

3. Removal of DIGITAL P.C.B.

- Remove 2 screws (④) and 5 screws (⑤). (Fig. 3)
- Remove 2 screws (⑥). (Fig. 2)
- Remove CB43, CB52 and CB63. (Fig. 2)
- Unlock and remove CB55~57. (Fig. 2)
- Remove the DIGITAL P.C.B. which is connected directly to the VIDEO (2) P.C.B. with board-to-board connectors. (Fig. 2)

4. Removal of AMP Unit

- Remove 2 screws (⑦) and 4 screws (⑧). (Fig. 2)
- Remove 3 screws (⑨). (Fig. 3)
- Remove the amp unit. (Fig. 2)

3. DIGITAL P.C.B. の外し方

- ④ のネジ 2 本、⑤ のネジ 5 本を外します。(Fig. 3)
- ⑥ のネジ 2 本を外します。(Fig. 2)
- CB43、CB52、CB63 を外します。(Fig. 2)
- ロックを外し、CB55 ~ 57 を外します。(Fig. 2)
- DIGITAL P.C.B. を外します。ただし、DIGITAL P.C.B. は VIDEO (2) P.C.B. に基板対基板コネクタで直接接続されています。(Fig. 2)

4. アンプユニットの外し方

- ⑦ のネジ 2 本、⑧ のネジ 4 本を外します。(Fig. 2)
- ⑨ のネジ 3 本を外します。(Fig. 3)
- アンプユニットを外します。(Fig. 2)

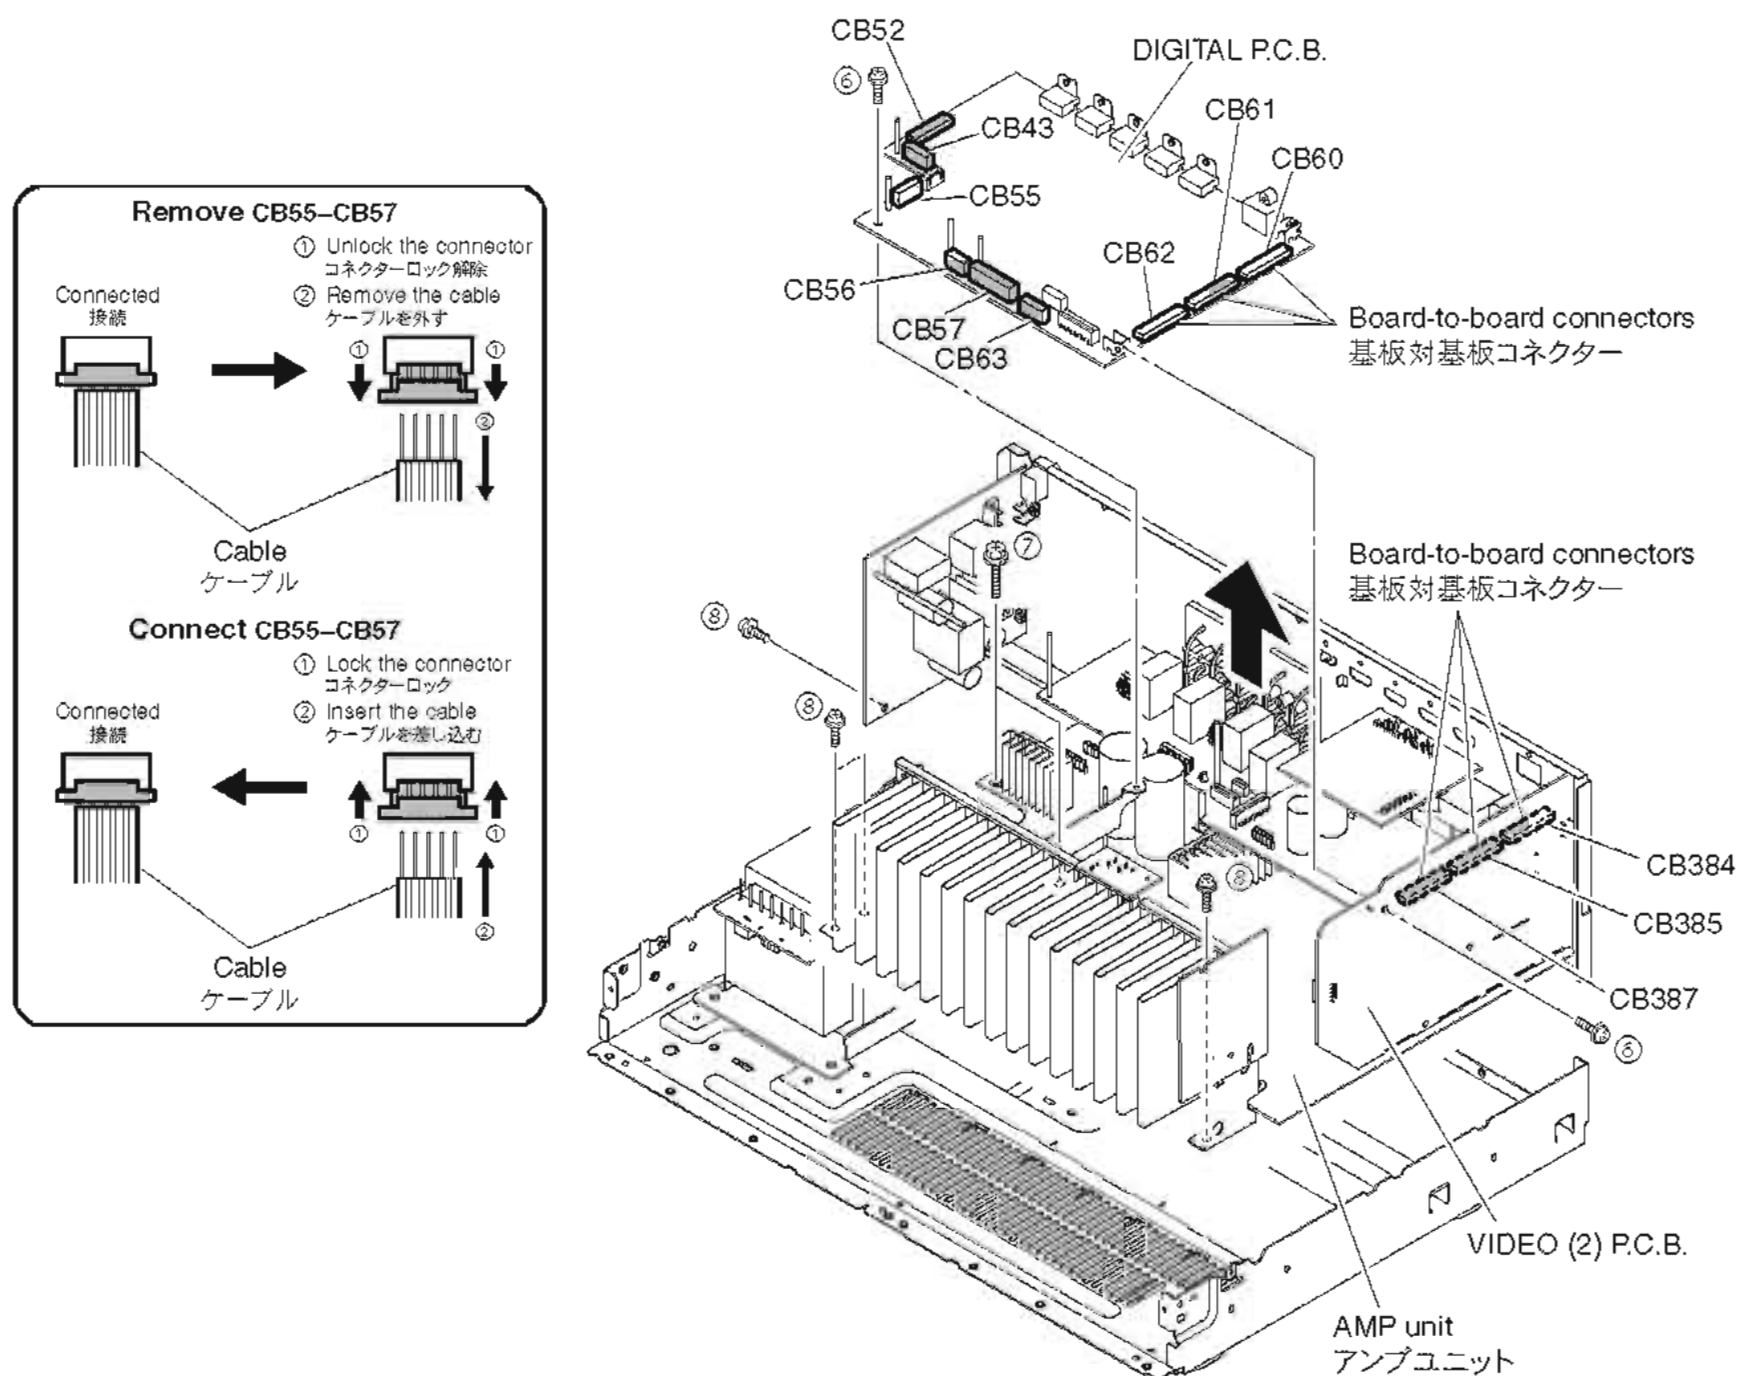


Fig. 2

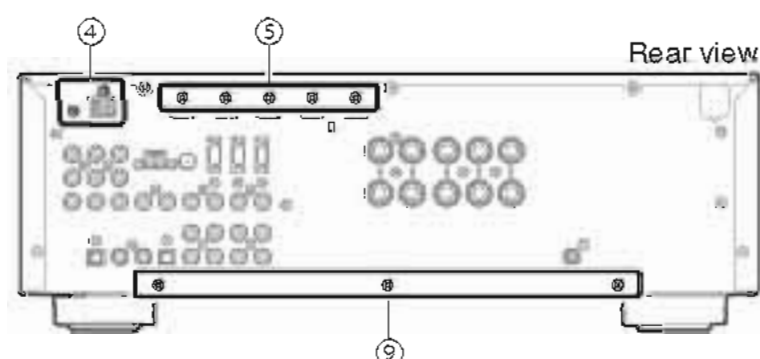


Fig. 3

When checking the P.C.B.s:

- Place the P.C.B.s (with rear panel) upright. (Fig. 4)
- Connect the heatsink, rear panel and G1000 on MAIN (1) P.C.B. to the chassis with a ground lead or the like. (Fig. 4)
- Reconnect all cables (connectors) that have been disconnected.
- When connecting the flexible flat cable, be careful with polarity.

P.C.B. をチェックする場合には：

- リアパネルと一緒に P.C.B. を立ち上げて置きます。(Fig. 4)
- ヒートシンク、リアパネル、MAIN (1) P.C.B. の G1000 のアースをリード線等でシャーシに接続してください。(Fig. 4)
- 外したケーブル（コネクター）をすべて接続します。
- フラットケーブルを接続する際、極性に注意してください。

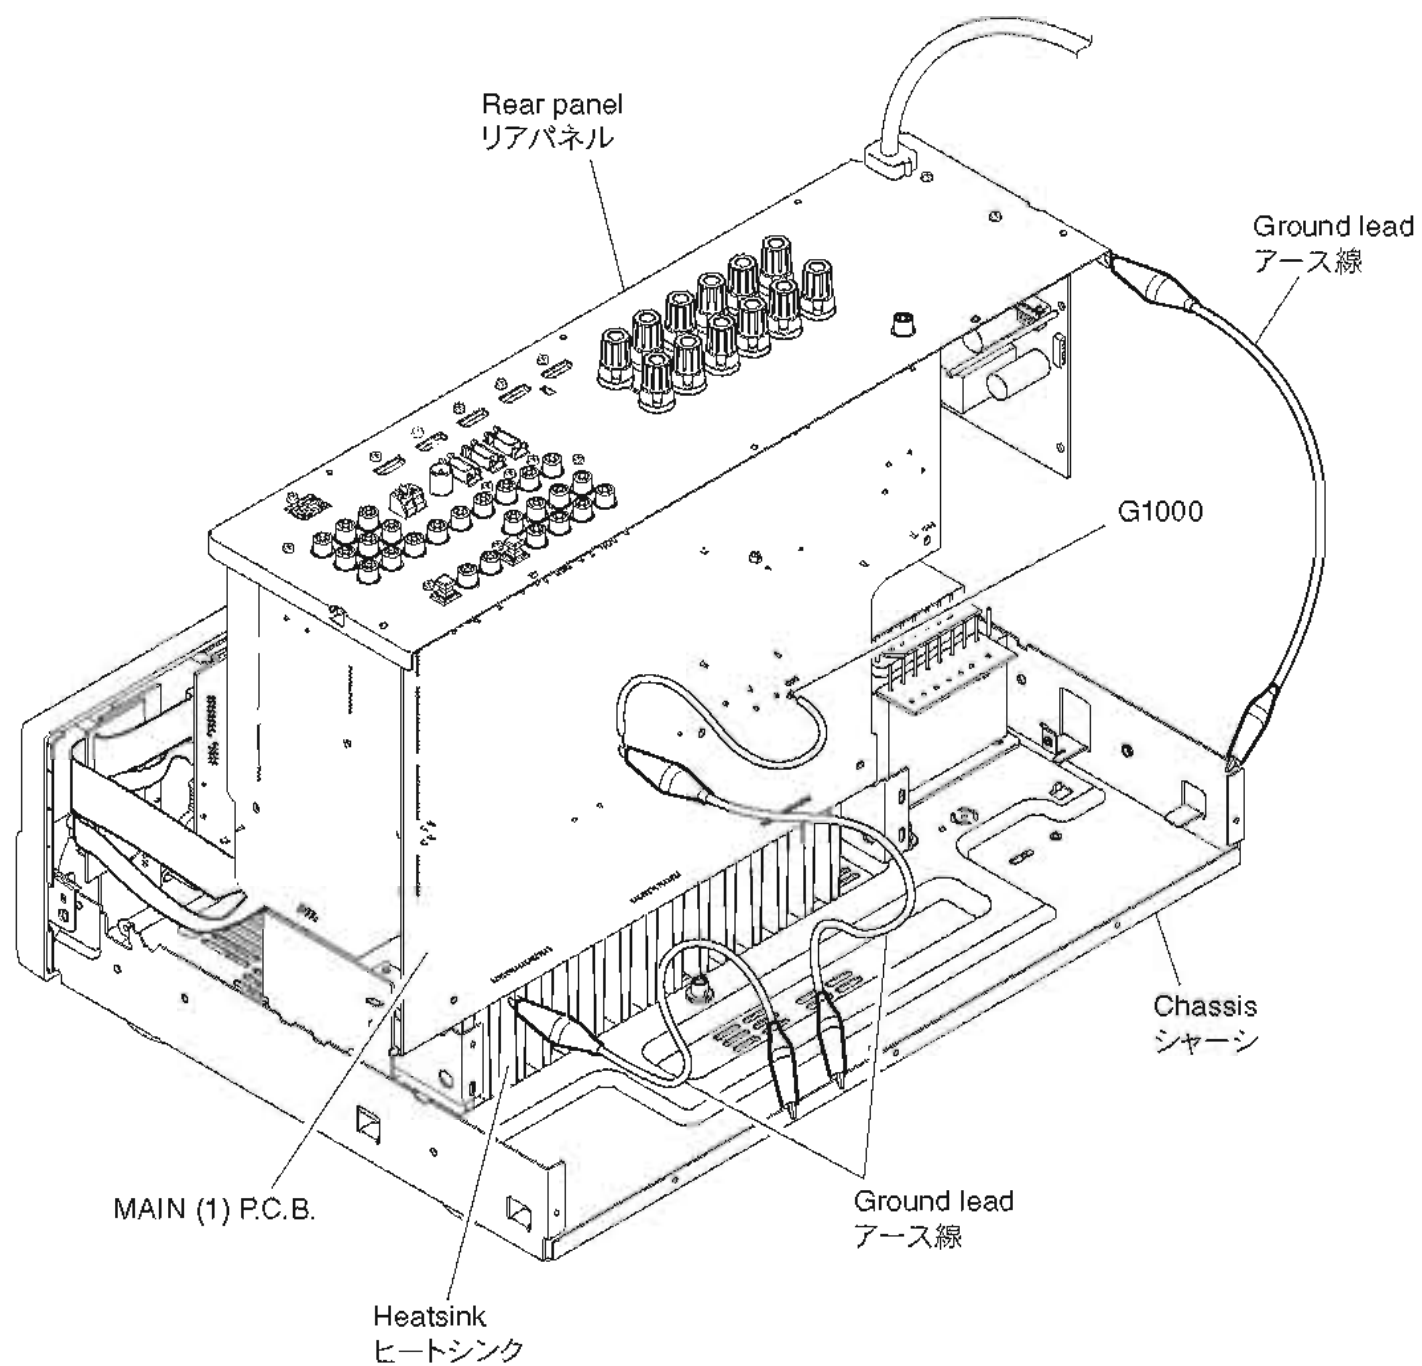


Fig. 4

■ UPDATING FIRMWARE / ファームウェアのアップデート

When the following parts are replaced, the firmware must be updated to the latest version.

DIGITAL P.C.B.

FPGA Flash ROM: IC58 on DIGITAL P.C.B.

DSP (TI) Flash ROM: IC80 on DIGITAL P.C.B.

下記の部品を交換した場合、ファームウェアを最新バージョンにアップデートする必要があります。

DIGITAL P.C.B.

FPGA フラッシュ ROM : DIGITAL P.C.B. の IC58

DSP (TI) フラッシュ ROM : DIGITAL P.C.B. の IC80

● Confirmation of firmware version and checksum

Before and after updating the firmware, check the firmware version and checksum by using the self-diagnostic function menu.

Start up the self-diagnostic function and select "S4. ROM VER/SUM" menu.

Using the sub-menu, have the firmware version and checksum displayed, and note them down.
(See "SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION")

- * When the firmware version is different from written one after updating, perform the updating procedure again from the beginning.

● ファームウェアのバージョンとチェックサムの確認

ファームウェアのアップデートの前後に、ファームウェアのバージョンとチェックサムをダイアグで確認します。

ダイアグを起動し、"S4. ROM VER/SUM" メニューを選択します。

サブメニューでファームウェアのバージョンとチェックサムを表示し、それらを書きとめます。
(「ダイアグ」参照)

- ※ アップデート後、ファームウェアのバージョンが書き込まれたものと異なる場合、アップデートの操作を最初からやり直してください。

● Initializing the back-up IC (EEPROM: IC55 on DIGITAL P.C.B.)

After updating the firmware, the back-up IC MUST be initialized by the following procedure to have proper memorization of the set up information (soundfield parameters, system memory and tuner presetting, etc.).

Start up the self-diagnostic function and select "S3. FACTORY PRESET" menu. (See "SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION")

Select "PRESET RSRV", press the "⏻" (Power) key to turn off the power once and turn on the power again. Then the back-up IC is initialized.

● バックアップ IC の初期化 (EEPROM : DIGITAL P.C.B. の IC55)

ファームウェアのアップデート後、設定情報（音場プログラムのパラメーターやシステムメモリー、チューナープリセット等）を正常に記憶するために、下記の方法でバックアップ IC を初期化する必要があります。

本機のダイアグを起動し、"S3. FACTORY PRESET" メニューを選択します。
(「ダイアグ」参照)

"PRESET RSRV" を選択し、"⏻"（電源）キーを押して電源を一度きってから、もう一度電源を入れるとバックアップ IC が初期化されます。

● Required Tools

- USB storage device
- Firmware
RX-V471: RXV471-xxxx.bin
HTR-4064: HTR4064-xxxx.bin

● 必要なツール

- USB フラッシュメモリー
- ファームウェア
RX-V471: RXV471-xxxx.bin

● Preparation

1. Download the latest firmware from the specified download source to the folder of the PC.
2. Copy the latest firmware from the PC to the root folder of the USB storage device.

Note) When the latest firmware is copied to a sub-folder of the USB storage device, the update will not proceed.

● 準備

1. 指定のダウンロード先から、最新のファームウェアを PC のフォルダへダウンロードしてください。
2. PC から USB フラッシュメモリーのルートフォルダへ最新のファームウェアをコピーします。

注意) 最新のファームウェアをサブフォルダにコピーした場合、書き込みはできません。

● Operation Procedures

- 1. Insert the USB storage device to the USB port.
(Fig. 1)
- 2. While pressing the "DIRECT" key, connect the power cable to the AC outlet. (Fig. 1)

● 操作手順

- 1. USB ポートに USB フラッシュメモリ を差し込みます。(Fig. 1)
- 2. "DIRECT" キーを押しながら、電源コードを AC コンセントに接続します。(Fig. 1)

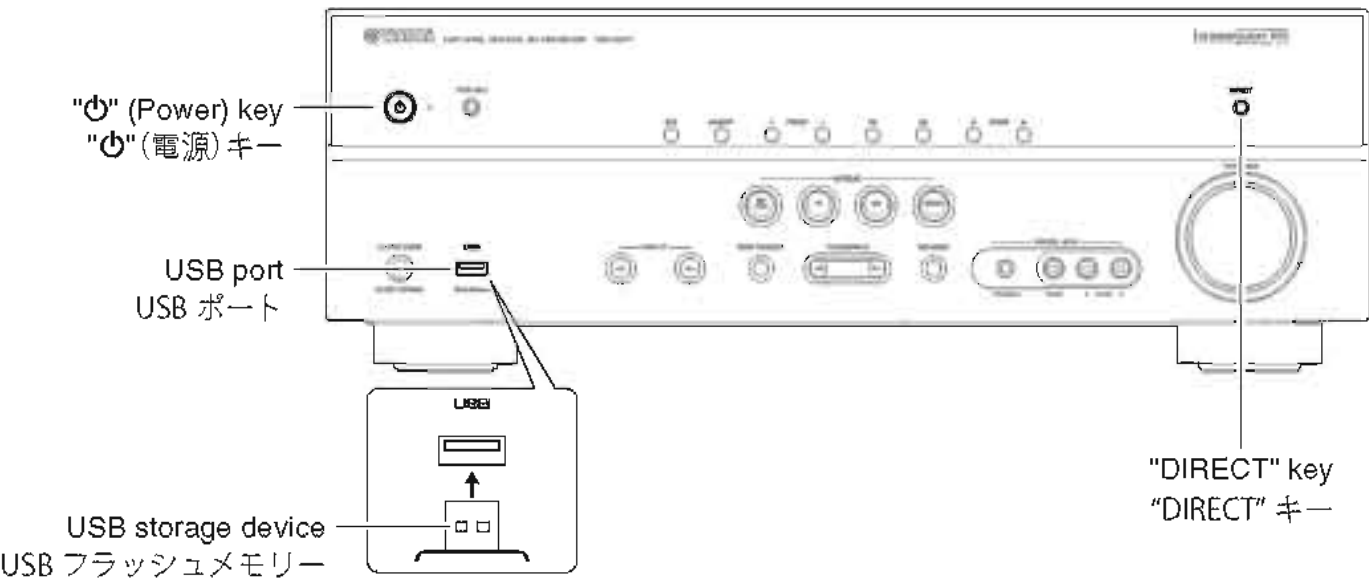


Fig. 1

- 3. The USB UPDATE mode is activated and "USB UPDATE" is displayed. Writing of the firmware starts automatically. (Fig. 2)

- 3. USB UPDATE モードが起動し、"USB UPDATE" が表示されて、ファームウェアの書き込みが自動的に開始されます。(Fig. 2)

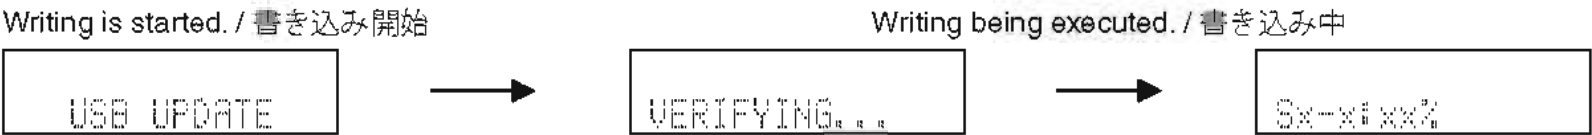


Fig. 2

- 4. When writing of the firmware is completed, "UPDATE SUCCESS", "PLEASE..." and "POWER OFF!" are displayed repeatedly. (Fig. 3)

- 4. ファームウェアの書き込み完了後、"UPDATE SUCCESS"、"PLEASE..."、"POWER OFF!" が繰り返し表示されます。(Fig. 3)

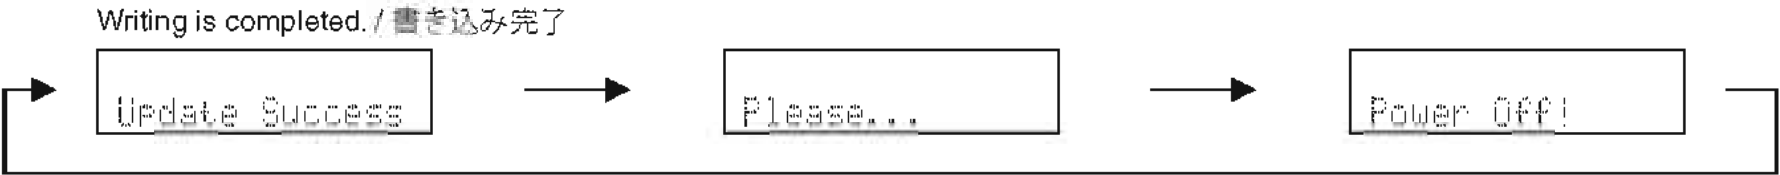


Fig. 2

- 5. Press the "P" (Power) key to turn off the power. (Fig. 1)
- 6. Remove the USB storage device from the USB port. (Fig. 1)
- 7. Start up the self-diagnostic function and check that the firmware version and checksum are the same as written ones. (See "Confirmation of firmware version and checksum")

- 5. "P" (電源) キーを押して電源を切ります。(Fig. 1)
- 6. USB ポートから USB フラッシュメモリー を抜きます。(Fig. 1)
- 7. ダイアグを起動し、ファームウェアのバージョンとチェックサムが、書き込まれたものと同じであることを確認します。("ファームウェアのバージョンとチェックサムの確認" 参照)

■ SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION / ダイアグ（自己診断機能）

This unit has self-diagnostic functions that are intended for inspection, measurement and location of faulty point.

There are 24 main menu items, each of which has sub-menu items.

Listed in the table below are main menu items and sub-menu items.

Note that not all menu items listed will apply to the models covered in this service manual.

本機には、検査、測定、不良個所の発見を目的にしたダイアグ（自己診断機能）があります。

ダイアグには 24 個のメインメニューがあり、そのそれぞれにサブメニューがあります。

下表はダイアグメニュー一覧です。

下表の全ダイアグメニュー項目が、このサービスマニュアル記載のモデルに適用されるとは限りません。

No.	Main menu	No.	Sub-menu
A: Audio system / オーディオ系			
A1	DSP AUDIO	1	DSP MARGIN
		2	DSP NON MARGIN
		3	DSP FULL CENTER
		4	DSP FULL SURROUND
		5	DSP FULL SURROUND BACK (Not for service / サービスでは使用しません)
A2	DIRECT AUDIO	1	ANALOG DIRECT
A3	HDMI AUDIO	1	HDMI AUTO
		2	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		3	ARC1
		4	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
A4	SPEAKERS SET	1	BI-AMP (Not for service / サービスでは使用しません)
		2	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		3	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		4	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		5	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		6	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		7	FULL MUTE
		8	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		9	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
A5	MULTI CHANNEL INPUT (Not for service / サービスでは使用しません)	1	8 CHANNEL INPUT 8 ohms
		2	8 CHANNEL INPUT 6 ohms
A6	MIC CHECK	1	MIC ROUTE CHECK
A7	MANUAL TEST	1	TEST ALL
		2	TEST FRONT L
		3	TEST CENTER
		4	TEST FRONT R
		5	TEST SURROUND R
		6	TEST SURROUND BACK R (Not for service / サービスでは使用しません)
		7	TEST SURROUND BACK L (Not for service / サービスでは使用しません)
		8	TEST SURROUND L
		9	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		10	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		11	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		12	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		13	TEST LFE 1
		14	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
D: Display system / 表示系			
D1	FL CHECK	1	FL CHECK
		2	ALL SEGMENT OFF
		3	ALL SEGMENT ON
		4	CHECK PATTERN 1
		5	CHECK PATTERN 2

No.	Main menu	No.	Sub-menu
Z: Zone system /ZONE 系			
Z1	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)		
R: Radio and satellite broadcasting system / チューナー・衛星放送系			
R1	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)		
U: Universal system / 特殊端子系			
U1	iPod	1	DOCK CHECK
		2	iPod AUTHENTICATION IC CHECK
U2	USB	1	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		2	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		3	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		4	USB FRONT 1 TRACK
		5	USB FRONT 2 TRACK
		6	USB INITIAL PROGRAM LOAD (Not for service / サービスでは使用しません)
		7	USB iPod CHECK
U3	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)		
N: Network system / ネットワーク系			
N1	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)		
C: Communication system / 通信・バスライン系			
C1	DIGITAL PCB CHECK	1	ALL
		2	BUS FLASH ROM
		3	BUS FPGA
		4	I2C
		5	FPGA RAM
		6	BUS DIR
		7	BUS DSP1
		8	EEPROM
		9	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		10	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
C2	HDMI INFO	1	HDMI MODEL NAME
		2	HDMI PRODUCT ID
V: Video system / ビデオ系			
V1	ANALOG VIDEO CHECK	1	ANALOG BYPASS
		2	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		3	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		4	MUTE CHECK
		5	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		6	VIDEO IN
V2	DIGITAL VIDEO CHECK	1	LOOPBACK TEST 1
		2	LOOPBACK TEST 2
		3	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		4	HDMI REPEAT
		5	DIGITAL CVBS (Not for service / サービスでは使用しません)
		6	DIGITAL Y/C (Not for service / サービスでは使用しません)
		7	DIGITAL COMPONENT (Not for service / サービスでは使用しません)
		8	DIGITAL COMPONENT SC (Not for service / サービスでは使用しません)
		9	GUI-VIDEO OUT


No.	Main menu	No.	Sub-menu
P: Power and protection system / 電源・プロテクション系			
P1	SYSTEM MONITOR	1	DC
		2	PS1/PS2
		3	TM
		4	OUTPUT LEVEL
		5	LIMITER CONTROL
		6	L3 (J model) (Not for service / サービスでは使用しません)
		7	KEY1/KEY2
P2	PROTECTION HISTORY	1	HISTORY 1
		2	HISTORY 2
		3	HISTORY 3
		4	HISTORY 4
S: System and version system / システム・バージョン系			
S1	FIRMWARE UPDATE	1	F/W UPDATE (Not for service / サービスでは使用しません)
S2	SET INFORMATION	1	MODEL
		2	DESTINATION
		3	DEBUG (Not for service / サービスでは使用しません)
S3	FACTORY PRESET	1	PRESET INH/RSRV
S4	ROM VERSION/CHECKSUM	1	SYSTEM VERSION
		2	MICROPROCESSOR VERSION
		3	MICROPROCESSOR CHECKSUM
		4	FLASH ROM VERSION
		5	FLASH ROM CHECKSUM
		6	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		7	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		8	DSP1 VERSION
		9	DSP1 CHECKSUM
		10	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		11	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		12	GUI VERSION
		13	FPGA GUI VERSION
		14	FPGA IP VERSION
		15	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		16	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		17	INVALID ITEM (Not for service / サービスでは使用しません)
		18	USB IPL VERSION

● Starting Self-Diagnostic Function

While pressing the "TONE CONTROL" and "INFO" keys, press the "⏻" (Power) key to turn on the power. The self-diagnostic function mode is activated.

● ダイアグの起動

"TONE CONTROL" と "INFO" キーを押しながら "⏻" (電源) キーを押して電源を入れます。ダイアグが起動します。

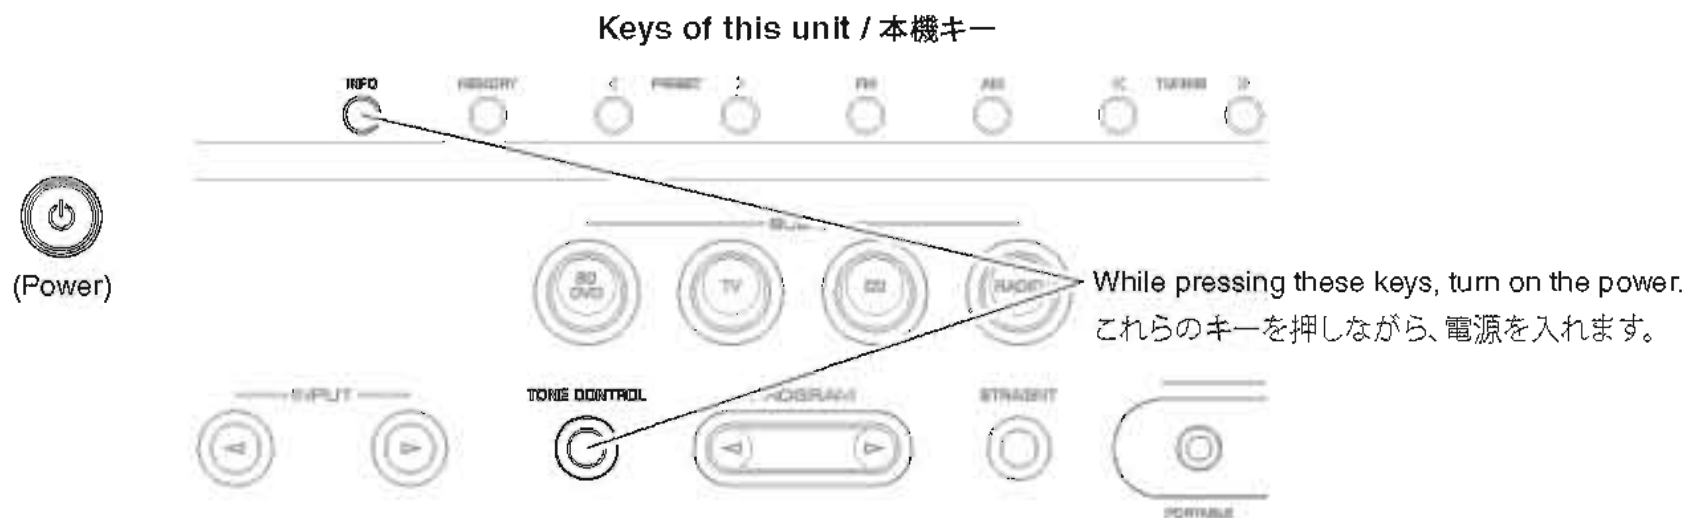

● Starting Self-Diagnostic Function in the protection cancel mode

If the protection function works and causes hindrance to trouble shoot, cancel the protection function as described below, and it will be possible to enter the self-diagnostic function mode. (The protection functions other than the excess current detect function will be disabled.)

While pressing the "TONE CONTROL" and "INFO" keys, press the "⏻" (Power) key to turn on the power and keep pressing those 2 keys for 3 seconds or longer.

The self-diagnostic function mode is activated with the protection functions disabled.

In this mode, the "SLEEP" segment of the FL display flashes to indicate that the mode is self-diagnostic function mode with the protection functions disabled.

● プロテクション解除モードでの起動

プロテクションが動作することにより、故障箇所の診断に支障をきたすような場合は、次の方法によりプロテクションを解除した状態でダイアグモードに入ることができます。(過電流検出以外のプロテクション動作を解除する)

"TONE CONTROL" と "INFO" キーを押しながら "⏻" (電源) キーを押して電源を入れ、2つのキーを3秒以上押し続けます。

プロテクション解除モードでダイアグが起動します。

このモードではFLの "SLEEP" セグメントが点滅し、プロテクションを解除した状態でのダイアグモードであることを知らせます。

CAUTION!

Using this product with the protection function disabled may cause further damage to this unit. Use special care for this point when using this mode.

注意！

プロテクションを解除した状態でのダイアグモードは、危険な状態でもプロテクションが作動しないため、動作させると、本機を破壊することがあります。このモードを使用する場合は十分注意してください。

● Canceling Self-Diagnostic Function

1. Before canceling self-diagnostic function, execute setting for "S3. FACTORY PRESET" menu. (Memory initialization inhibited or Memory initialized).
 - * In order to keep the user memory preserved, be sure to select PRESET INHIBIT (Memory initialization inhibited).
2. Press the "⏻" (Power) key to turn off the power.

● ダイアグの解除

1. ダイアグを解除する前に、"S3. FACTORY PRESET" メニュー（メモリーの初期化禁止／またはメモリーの初期化）の設定をします。
 - ※ ユーザーメモリーを保持したい場合は、必ず PRESET INHIBIT（メモリー初期化禁止）を選択してください。
2. "⏻"（電源）キーを押して電源を切ります。

● Display provided when Self-Diagnostic Function started

The display is as described below depending on the situation the last time the power to this unit is turned off.


1. When the power is turned off by usual operation:

"NO PROTECT" is displayed. "A1-1. DSP MARGIN" menu is displayed in a few seconds.

Opening message / オープニング表示

NO PROTECT

After a few seconds / 数秒後



● ダイアグ起動時の表示

最後に本機の電源が切れたときの状況により、下記のように表示されます。

1. 通常の操作で電源を切った場合：

"NO PROTECT" が表示されます。数秒後、"A1-1 DSP MARGIN" メニューが表示されます。

Main menu display / メインメニュー表示

A1-1
DSP MARGIN

2. When the protection function worked to turn off the power:

The data of protection function which worked at the moment is displayed. Then "A1-1. DSP MARGIN" menu is displayed in a few seconds.

Note: At that time if you reactivate the self-diagnostic function after turning off the power once by pressing the "⏻" (Power) key, "NO PROTECT" will be displayed because that situation is equal to "1. When the power is turned off by usual operation:" described above.

However the protection function history is stored in a back-up IC with a backup. For details, refer to "P2 PROTECTION HISTORY" menu.

2-1. When there is a history of protection function due to excess current.



Cause: An excessive current flowed through the power amplifier.

Supplementary Information: As current of the power amplifier is detected, the abnormal channel can be identified by checking the current detect transistor.

Turning on the power without correcting the abnormality will cause the protection function to work immediately and the power supply will instantly be shut off.

- Notes)
- Applying the power to this unit without correcting the abnormality can be dangerous and cause additional circuit damage. To avoid this, if "I PROTECT" protection function works 1 time, the power will not turn on even when the "⏻" (Power) key is pressed. In order to turn on the power again, start up the self-diagnostic function.
 - The output transistors in each amplifier channel should be checked for damage before applying power to this unit.
 - Amplifier current should be monitored by measuring DC voltage across the emitter resistors for each channel.

2. プロテクションが働いて電源が切れた場合：

そのときに働いたプロテクションの情報が表示されます。数秒後、"A1-1 DSP MARGIN" メニューが表示されます。

注) このときに "⏻" (電源) キーを押していったん電源を切った後にダイアグを再起動すると、上述の「1. 通常の操作で電源を切った場合」に相当するので、"NO PROTECT" が表示されます。

ただし、プロテクションの履歴はメモリーにバックアップして記憶されます。詳細は、"P2 PROTECTION HISTORY" メニューを参照してください。

2-1. 過電流によるプロテクション履歴がある場合

- 原因：** パワーアンプに過電流が流れた。
補足： パワーアンプの電流を検出していますので、電流検出トランジスタをチェックすれば異常チャンネルが特定できます。

異常状態のまま電源を入れると、瞬時にプロテクションが働き、すぐに電源が切れます。

- 注意！
- 異常状態のまま本機の電源を入れると、危険な状態になり、さらに回路が損傷を受ける原因になります。それを避けるために、「I PROTECT」が1回働いた場合、それ以降 "⏻" (電源) キーを押しても電源が入らなくなります。再度電源を入れる場合、ダイアグを起動してください。
 - 本機の電源をいれる前に、各パワーアンプの出力トランジスタに損傷がないかチェックしてください。
 - パワーアンプの電流は、各チャンネルのエミッターの抵抗器間 DC 電圧を測定することによりモニターしてください。

2-2. When the protection function worked due to abnormal DC output.

DC PRT:xxxxH

AD conversion value when the protection function is working
プロテクションが働いたときの電圧の A/D 変換値

Cause: DC output of the power amplifier is abnormal.

Supplementary information: The protection function worked due to a DC voltage appearing at the speaker terminal. A cause could be a defect in the amplifier.

Turning on the power without correcting the abnormality will cause the protection function to work in 5 seconds and the power supply will be shut off.

2-2. DC 出力異常によりプロテクションが働いた場合

原因: パワーアンプの DC 出力が異常。

補足: アンプの故障でスピーカー端子に直流電圧が掛かるなどが原因で、プロテクションが働いたことを示します。

異常状態のまま電源を入れると、5 秒後にプロテクションが働き、電源が切れます。

2-3. When the protection function worked due to abnormal voltage in the power supply section.

PS PRT:xxxL

AD conversion value when the protection function is working
プロテクションが働いたときの電圧の A/D 変換値

Cause: The voltage in the power supply section is abnormal.

Supplementary information: The protection function worked due to a defect or overload in the power supply.

Turning on the power without correcting the abnormality will cause the protection function to work in 1 seconds and the power supply will be shut off.

2-3. 電源部の電圧異常によりプロテクションが働いた場合

原因: 電源部の電圧が異常。

補足: 電源電圧による原因で、プロテクションが働いたことを示します。

異常状態のまま電源を入れると、1 秒後にプロテクションが働き、電源が切れます。

Notes)

- Applying the power to this unit without correcting the abnormality can be dangerous and cause additional circuit damage. To avoid this, if "PS" and "DC" protection function works 3 times consecutively, the power will not turn on even when the "⏻" (Power) key is pressed. In order to turn on the power again, start up the self-diagnostic function.
- The output transistors in each amplifier channel should be checked for damage before applying power to this unit.
- Amplifier current should be monitored by measuring DC voltage across the emitter resistors for each channel.

注意!

- 異常状態のまま本機の電源を入れると、危険な状態になり、さらに回路が損傷を受ける原因になります。それを避けるために、「DC」、「PS」プロテクションが連続して3回目働いた場合、それ以降「⏻」(電源)キーを押しても電源が入らなくなります。再度電源を入れる場合、ダイアグを起動してください。
- 本機の電源をいれる前に、各パワーアンプの出力トランジスタに損傷がないかチェックしてください。
- パワーアンプの電流は、各チャンネルのエミッターの抵抗器間 DC 電圧を測定することによりモニターしてください。

2-4. When the protection function worked due to excessive heatsink temperature.

2-4. ヒートシンクの異常温度によりプロテクションが働いた場合



AD conversion value when the protection function is working
プロテクションが働いたときの電圧の A/D 変換値

Cause: The temperature of the heatsink is excessive.
Supplementary information: The protection function worked due to the temperature limit being exceeded. Causes could be poor ventilation or a defect related to the thermal sensor.
Turning on the power without correcting the abnormality will cause the protection function to work in 1 seconds and the power supply will be shut off.

原因： ヒートシンクの温度が異常。
補足： 温度制限を越えた原因で、プロテクションが働いたことを示します。
異常状態のまま電源を入れると、1 秒後にプロテクションが働き、電源が切れます。

● **History of protection function**

When the protection function has worked, its history is stored in memory with a backup.

Even if no abnormality is noted while servicing the unit, an abnormality which has occurred previously can be defined as long as the backup data has been stored.

For details, refer to “P2 PROTECTION HISTORY” menu.

● **プロテクションの履歴**

プロテクションが働いた場合、その履歴をバックアップして記憶しています。

修理のときに異常が認められなくても、バックアップが残っていれば、お客様のところで起きた異常を区別できます。

詳細は、“P2 PROTECTION HISTORY” メニューを参照してください。

● Operation procedure of Main menu and Sub-menu

There are 24 main menu items, each of which has sub-menu items.

Main menu selection

Select the main menu using "SCENE TV" (forward) and "SCENE BD/DVD" (reverse) keys.

Sub-menu selection

Select the sub-menu using "SCENE RADIO" (forward) and "SCENE CD" (reverse) keys.

● メインメニューとサブメニューの操作


ダイアグには 24 個のメインメニューがあり、そのそれぞれにサブメニューがあります。

メインメニューの選択

"SCENE TV" (順送り)、"SCENE BD/DVD" (逆送り) キーで選択します。

サブメニューの選択

"SCENE RADIO" (順送り)、"SCENE CD" (逆送り) キーで選択します。

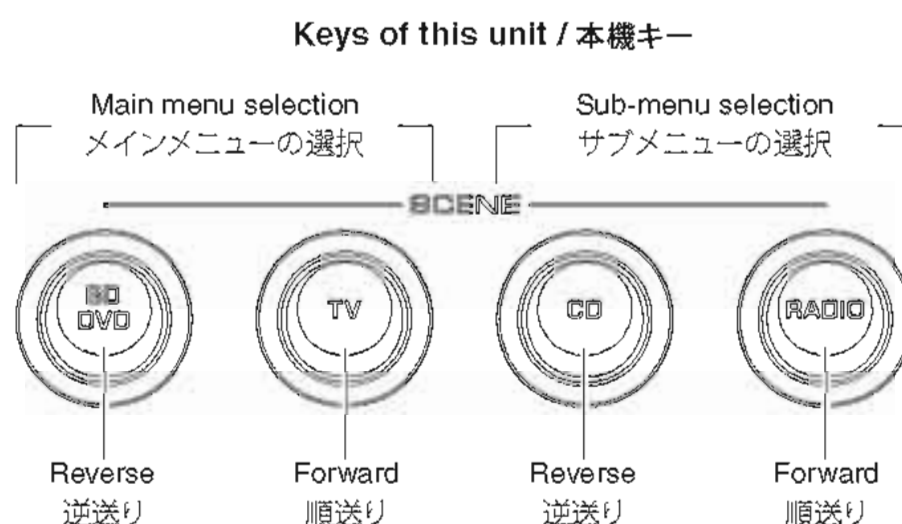

● Functions in Self-Diagnostic Function mode

In addition to the self-diagnostic function menu items, functions as listed below are available.

- Power ON/OFF
- Master volume
- Muting
- Input selection

* Functions related to the tuner and the set menu are not available.

● ダイアグ中の機能

ダイアグメニューの他に、以下の機能が動作します。

- 電源 オン/オフ
- マスターボリューム
- ミューティング
- インプットセレクト

※ チューナー関連、セットメニュー関連は機能しません。

● Initial settings when Self-Diagnostic Function started

The following initial settings are used when starting self-diagnostic function.

When self-diagnostic function is canceled, these settings are restored to those before starting self-diagnostic function.

- Master volume: -20 dB
- Input: HDMI1
- Main menu: A1-1. DSP MARGIN
- Speaker setting: LARGE, Bass out to SWFR (All channels)
- HDMI Control: Off

● ダイアグ開始時の初期設定

ダイアグ開始時に以下のような設定になります。

ダイアグ解除時にはダイアグ開始前の状態に戻ります。

- マスターボリューム: -20 dB
- インプット: HDMI1
- メインメニュー: A1-1. DSP MARGIN
- スピーカー設定: LARGE、Bass out to SWFR (すべてのチャンネル)
- HDMI コントロール: OFF

● Details of Self-Diagnostic Function menu

A1. DSP AUDIO

This menu is used to check audio signal route via DSP.

A1-1. DSP MARGIN

The audio signal is output including the head margin via DSP.

* When input source is stereo, signal is assigned as below.

- Front L: Front L, Center, Surround L
- Front R: Front R, Surround R
- Front L +10 dB: Subwoofer




A1-2. DSP NON MARGIN

The SUBWOOFER signal is output including the head margin via DSP.
The audio signal other than SUBWOOFER is output without including the head margin via DSP.



A1-3. DSP FULL CENTER

The audio signal is output to only CENTER channel in digital full bit without including the head margin.



INPUT: AV5 ANALOG
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUTPUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT	CENTER	SURROUND	SURROUND BACK	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	-∞	+11.5 dBm	-∞	—	-∞

● ダイアグメニュー詳細

A1. DSP AUDIO

DSP を経由するオーディオ信号経路をチェックします。

A1-1. DSP MARGIN

音声信号が DSP を経由してヘッドマージンを含んで出力されます。

※ 2ch 信号入力時、以下のように信号が振り分けられて出力されます。

- Front L： Front L、 Center、 Surround L
- Front R： Front R、 Surround R
- Front L +10 dB： Subwoofer

A1-2. DSP NON MARGIN

サブウーファースの音声信号が DSP を経由してヘッドマージンを含んで出力されます。
サブウーファース以外の音声信号は DSP を経由してヘッドマージンを含まず出力されます。

A1-3. DSP FULL CENTER

音声信号がヘッドマージンを含まず、デジタルフルビットで CENTER チャンネルのみへ出力されます。

A1-4. DSP FULL SURROUND

The audio signal is output to only SURROUND L/R channels in digital full bit without including the head margin.

A1-4. DSP FULL SURROUND

音声信号がヘッドマージンを含まず、デジタルフルビットで SURROUND L/R チャンネルのみへ出力されます。

A1-4
DSP FULL S

INPUT: AV5 ANALOG

SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUTPUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT	CENTER	SURROUND	SURROUND BACK	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	-∞	-∞	+11.5 dBm	—	-∞

A1-5. DSP FULL SURROUND BACK

Not for service.

A1-5. DSP FULL SURROUND BACK

サービスでは使用しません。

A1-5
DSP FULL SB

A2. DIRECT AUDIO

This menu is used to check audio signal route of DIRECT mode.

A2-1. ANALOG DIRECT

The analog input audio signal is output to FRONT L/R in DIRECT mode.



INPUT: AV5 ANALOG
SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Input level	Volume	SPEAKER OUTPUT				SUBWOOFER OUTPUT
		FRONT	CENTER	SURROUND	SURROUND BACK	
Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	+11.5 dBm	-∞	-∞	—	-∞

A2. DIRECT AUDIO

DIRECT モードのオーディオ信号経路をチェックします。

A2-1. ANALOG DIRECT

アナログ入力の音声信号が DIRECT モードで FRONT L/R へ出力されます。

A3. HDMI AUDIO


This menu is used to check the route of audio signal input to HDMI IN/OUT.

- * Before check using “A3-3. ARC 1” menu, be sure to connect a TV monitor equipped with Audio Return Channel function to this unit in advance.

A3. HDMI AUDIO


HDMI IN/OUT に入力されたオーディオ信号の経路をチェックします。

※ “A3-3. ARC 1” メニューでのチェックの前に、あらかじめ必ず Audio Return Channel 機能に対応しているテレビを接続してください。

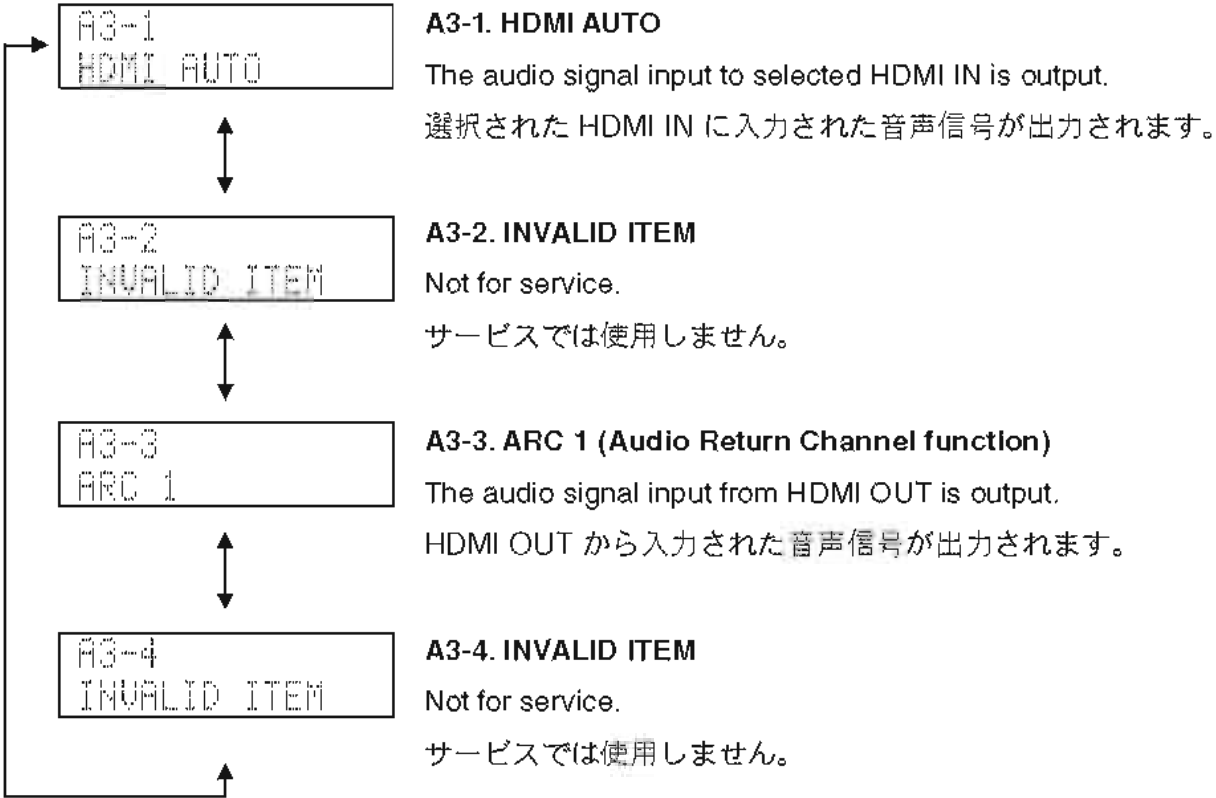

A4. SPEAKERS SET

This menu is used to check the speaker output.

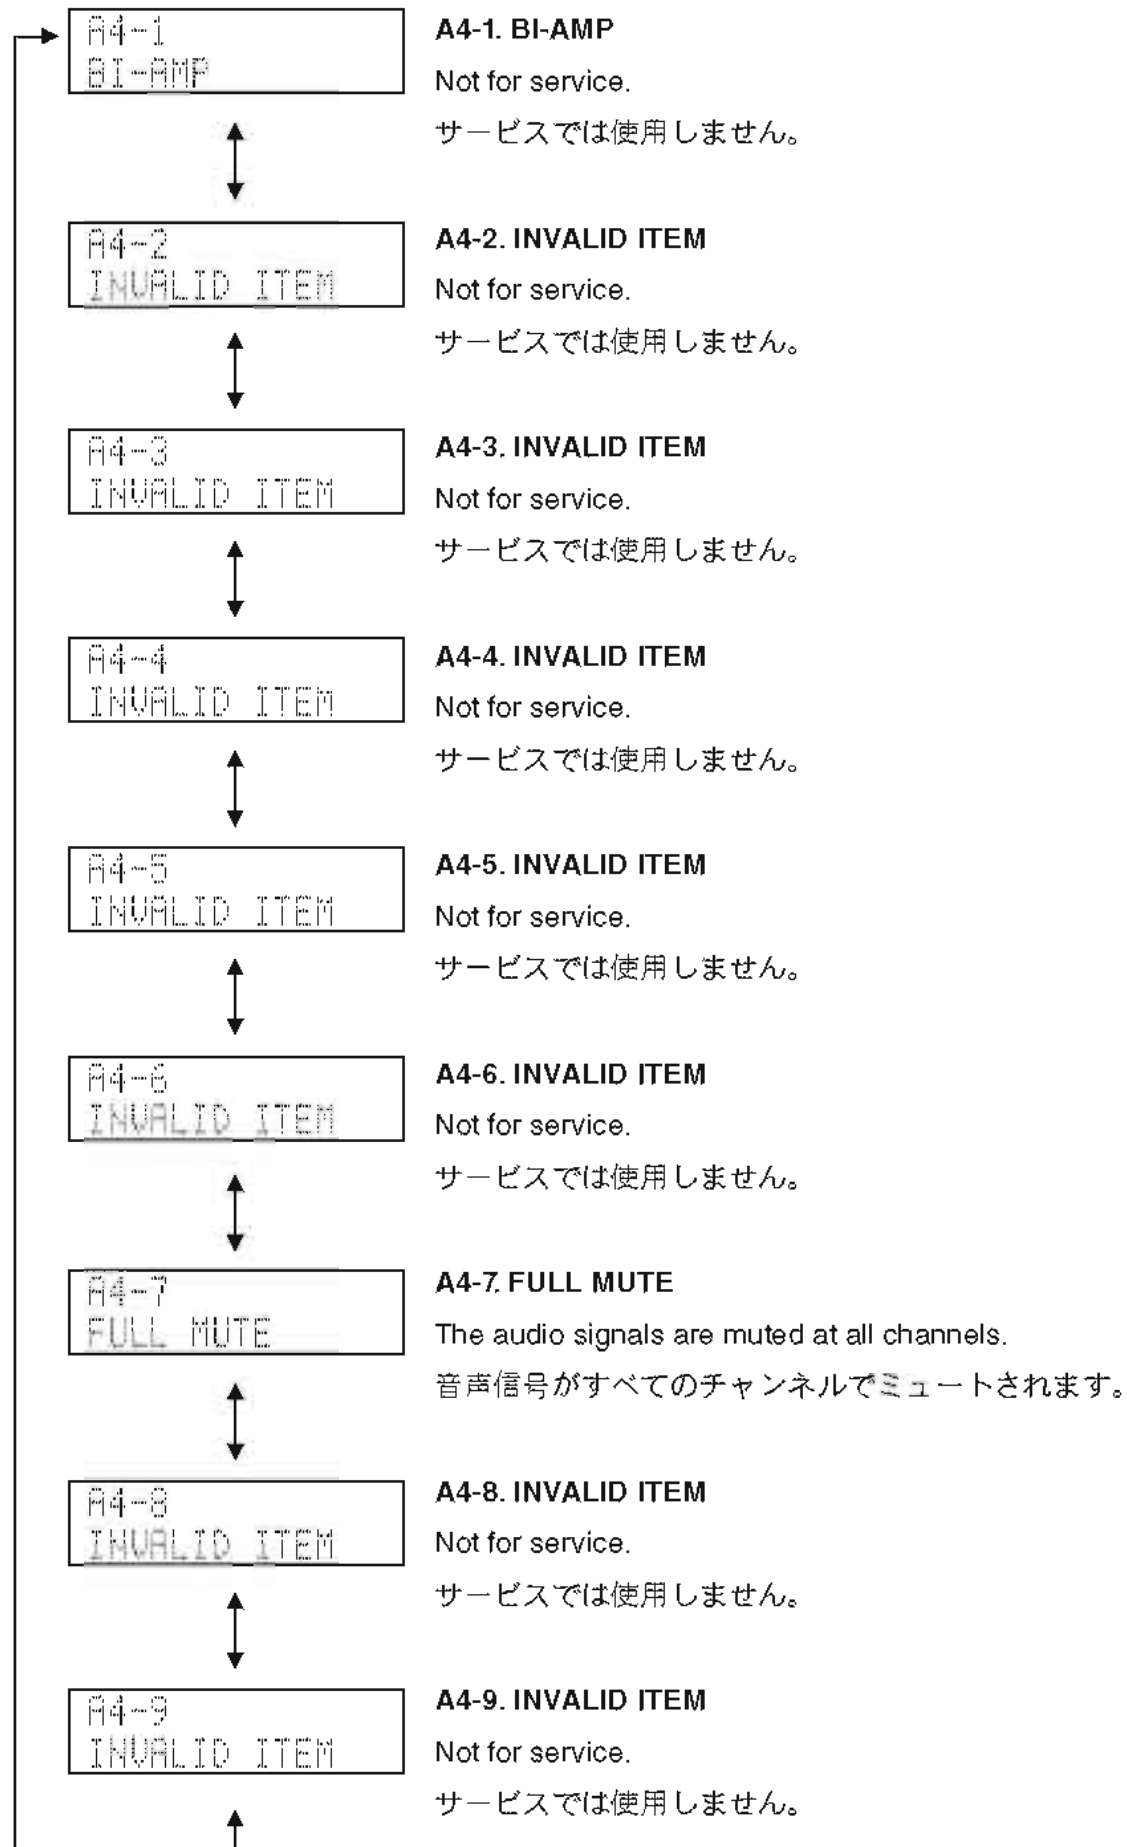

INPUT: AV5 ANALOG

SPEAKER OUT: 1 kHz, SUBWOOFER OUTPUT: 50 Hz

Sub-menu	Input level	Volume	SPEAKER OUTPUT				SUBWOOFER OUTPUT
			FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	
A4-7. FULL MUTE	Both ch, -20 dBm	+6.5 dB	- ∞	- ∞	- ∞	—	- ∞

A5. MULTI CHANNEL INPUT

Not for service.

A5. MULTI CHANNEL INPUT

サービスでは使用しません。



A6. MIC CHECK

A6-1. MIC ROUTE CHECK

The signals input through the YPAO microphone are output to FRONT L and FRONT R channels via A/D-D/A.

A6. MIC CHECK

A6-1. MIC ROUTE CHECK

YPAO マイクに入力された信号が A/D – D/A 経由で FRONT L、FRONT R チャンネルへ出力されます。




A7. MANUAL TEST


The built-in noise generator of DSP outputs the test noise or test tone through the channels specified by using the sub-menu.

A7. MANUAL TEST

DSP 内蔵のノイズ発生回路によって、サブメニューで指定したチャンネルへテストノイズ・テストトーンが出力されます。

	Test noise / テストノイズ	Test tone / テストトーン
for LFE / LFE 用	30 Hz to 80 Hz pink noise / ピンクノイズ	50 Hz sine wave / 正弦波
for other than LFE / LFE 以外	500 Hz to 2 kHz pink noise / ピンクノイズ	1 kHz sine wave / 正弦波

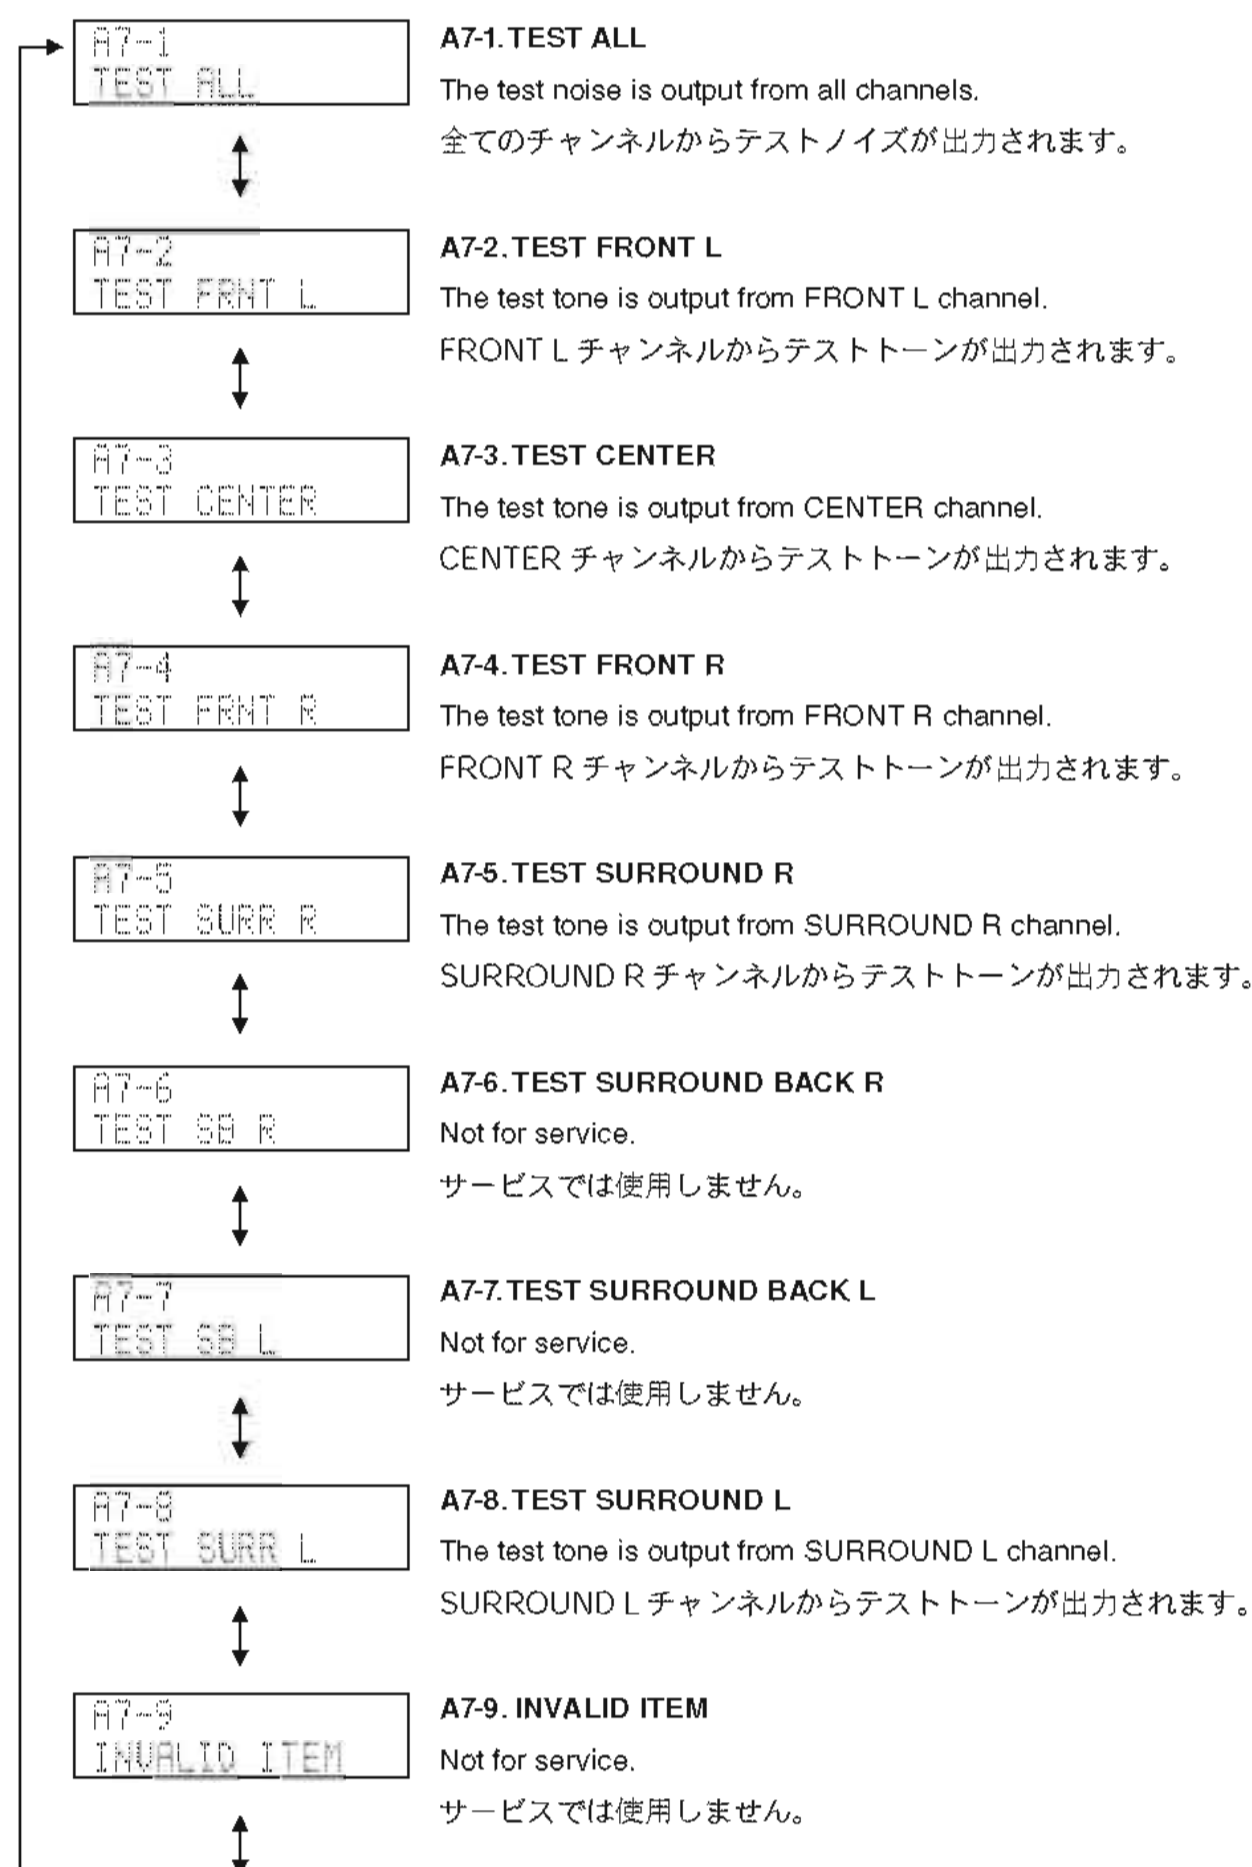

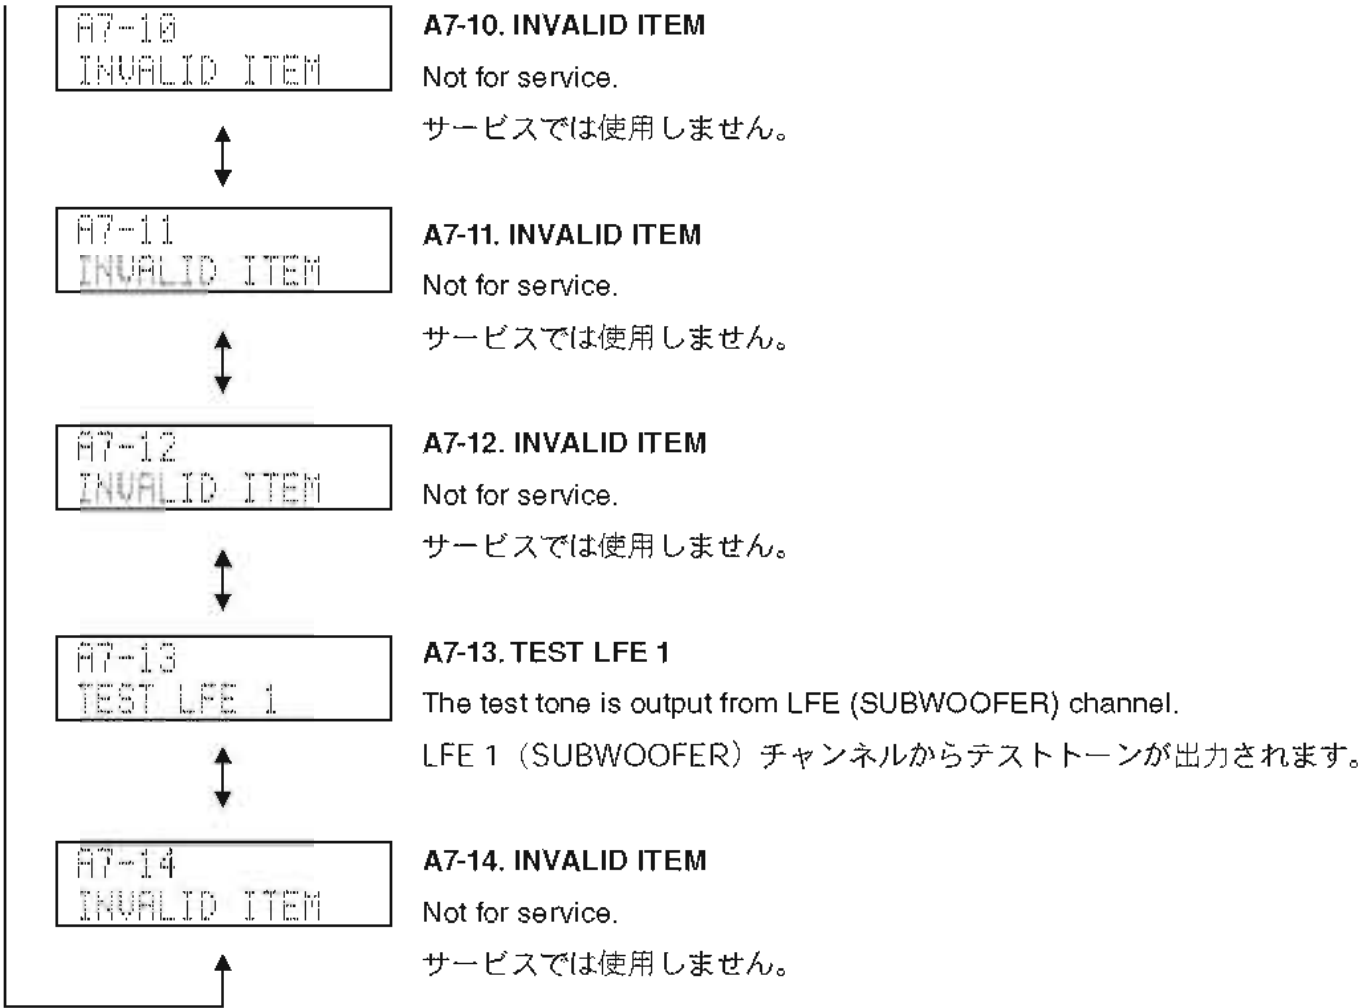


D1. FL CHECK




This menu is used to check the FL display.

D1. FL CHECK

FL 表示をチェックします。

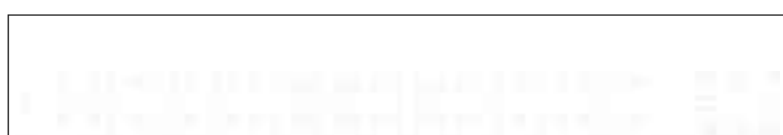FL display / FL 表示**D1-1. INITIAL DISPLAY / 初期表示****D1-2. ALL SEGMENT OFF / 全セグメント消灯****D1-3. ALL SEGMENT ON / 全セグメント点灯**

* After check, change to next menu at once.
確認後、すみやかに次のサブメニューを選択してください。

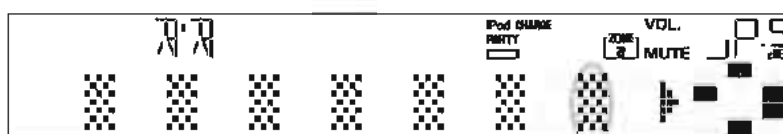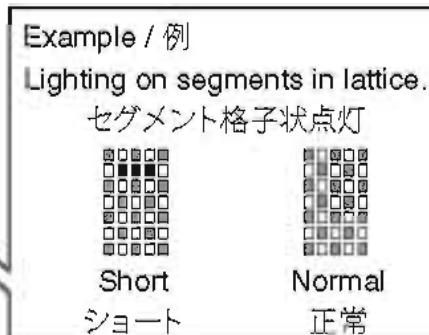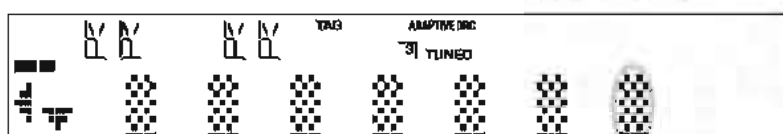D1-4. CHECK PATTERN 1 / チェックパターン 1**D1-5. CHECK PATTERN 2 / チェックパターン 2**

Segment conditions of the FL tube is checked by turning ON and OFF all segments.

Next, a short between segments next to each other is checked by turning ON and OFF all segments alternately (in lattice).

(In the above example, the segments in the second row from the top are shorted.)

全セグメント消灯・全セグメント点灯により FL 管のセグメントの不良を確認します。

次に、全セグメントを交互（格子状）に点灯／消灯することで、隣り合うセグメントのショートをチェックします。

（上記の例は、上から 2 列目のセグメントがショートしています。）

Z1. INVALID ITEM

Not for service.

Z1-1
INVALID ITEM

.....

Z1-8
INVALID ITEM

Z1. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

R1. INVALID ITEM

Not for service.

R1-1
INVALID ITEM

.....

R1-7
INVALID ITEM

R1. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

U1. iPod

This menu is used to check the DOCK jack/iPod authentication IC without connecting the iPod itself.


U1-1. DOCK CHECK

With the power turned off, short the pins of the DOCK jack as shown in the figure below.

Start up the self-diagnostic function and select this menu.

The check result is displayed according to the following display specifications.

Note) Be sure to return the shorted pins to their original condition after executing this test.

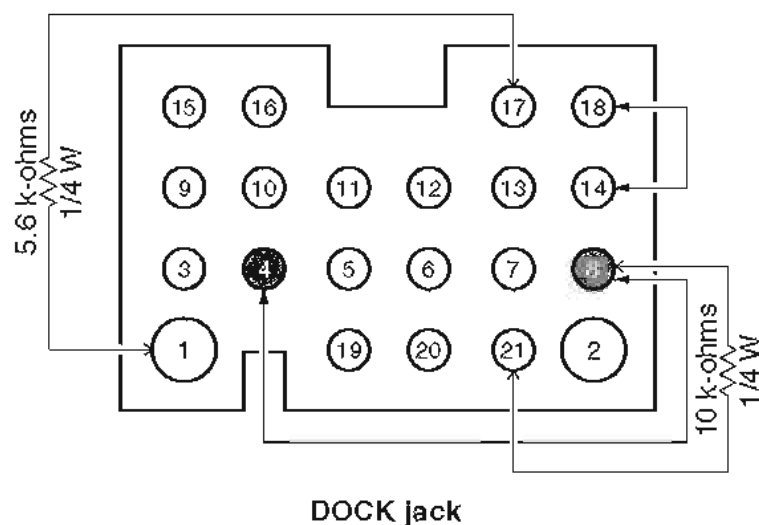

U1.iPod

iPod 本体を接続しないで、DOCK 端子／iPod 認証 IC の検査を行うメニューです。


U1-1. DOCK CHECK

電源を切った状態で、下図のように DOCK 端子のピンをショートします。

ダイアグを起動して本メニューを選択します。

下記表示仕様に従って、チェック結果が表示されます。

注意) 検査後、ショートしたピンを必ず元の状態に戻してください。

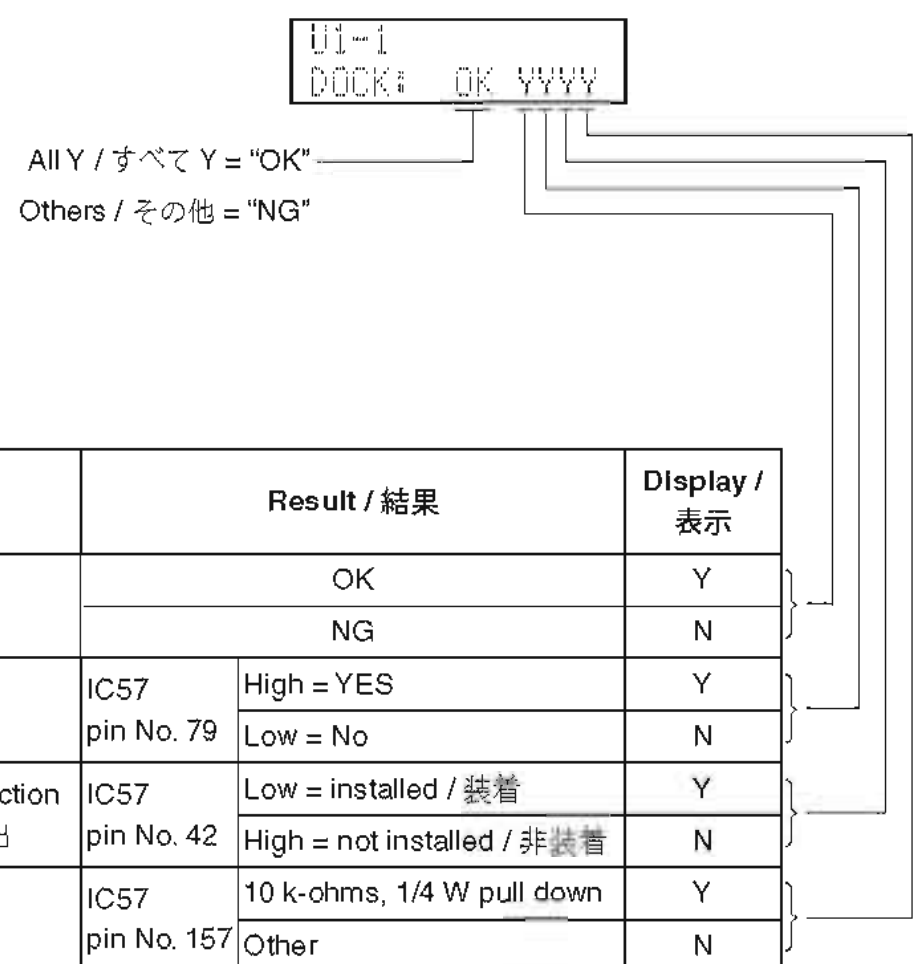

Shorted pins / ショートピン	Check item / チェック項目	Result / 結果		Display / 表示
14 – 18	UART loop back test UART ループバックテスト	OK		Y
		NG		N
1 – 17 (5.6 k-ohms, 1/4W)	DK1_AP (iPod accessory power) detection DK1_AP (iPod accessory power) 検出	IC57 pin No. 79	High = YES	Y
			Low = No	N
4 – 8	DK1_N_IPDET (iPod installation to DOCK) detection DK1_N_IPDET (iPod Installation to DOCK) 検出	IC57 pin No. 42	Low = installed / 装着	Y
			High = not installed / 非装着	N
8 – 21 (10k-ohms, 1/4W)	DK1_ID (DOCK ID) detection DK1_ID (DOCK ID) 検出	IC57 pin No. 157	10 k-ohms, 1/4 W pull down	Y
			Other	N

U1-2. iPod AUTHENTICATION IC CHECK

Communication and bus line connection between iPod authentication IC (IC52) and microprocessor (IC57) are checked.

U1-2. iPod AUTHENTICATION IC CHECK

iPod 認証 IC (IC52) とマイコン (IC57) の通信・バスラインの接続をチェックします。

U1-2
AUTH CHIP: OK


OK: No error detected / 不良検出なし
NG: An error is detected / 不良検出あり

U2. USB

This menu is used to check audio signal route of USB.


U2-1. INVALID ITEM

Not for service.



U2-2. INVALID ITEM

Not for service.




U2-3. INVALID ITEM

Not for service.



U2-4. USB FRONT 1 TRACK

The 1st music file stored in the USB storage device connected to the USB port is reproduced.
* Copy 2 or more music files from PC to the root folder of the USB storage device in advance.



U2-5. USB FRONT 2 TRACK

The 2nd music file stored in the USB storage device connected to the USB port is reproduced.



U2. USB

USB のオーディオ信号経路をチェックします。

U2-1. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

U2-2. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

U2-3. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

U2-4. USB FRONT 1 TRACK

USB ポートに接続された USB フラッシュメモリー の音楽ファイルの 1 曲目が再生されます。
※ あらかじめ PC から USB フラッシュメモリーのルートフォルダに音楽ファイルを 2 曲以上コピーしてください。

U2-5. USB FRONT 2 TRACK

USB ポートに接続された USB フラッシュメモリー の音楽ファイルの 2 曲目が再生されます。

U2-6. USB INITIAL PROGRAM LOAD

Communication and bus line connection between microprocessor (IC57) and USB host controller (IC46) are checked.

OK : No error detected
NG : An error is detected

```
U2-6
USB IPL:OK
```

U2-6. USB INITIAL PROGRAM LOAD

マイコン (IC57) と USB ホストコントローラー (IC46) の通信・バスラインの接続をチェックします。

OK : 不良検出なし
NG : 不良検出あり

U2-7. USB iPod CHECK

This menu is used to check audio signal route of the iPod.

Connect between USB port of this unit and iPod with the USB cable supplied with the iPod.

```
U2-7
USB iPod:OK
```

U2-7. USB iPod CHECK

iPod のオーディオ信号経路をチェックします。
本機の USB ポートと iPod を iPod に付属の USB ケーブルで接続します。

OK: Connected / 接続
NG: No traffic / Disconnected
通信不能 / 接続が切れている
-: Checking / チェック中

U3. INVALID ITEM

Not for service.

```
U3-1          U3-2
INVALID ITEM  INVALID ITEM
```

U3. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

N1. INVALID ITEM

Not for service.

```
N1-1          N1-13
INVALID ITEM  INVALID ITEM
```

N1. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

C1. DIGITAL P.C.B. CHECK

This menu is used to check the communication and bus line connection between devices on DIGITAL P.C.B.

C1-1. ALL

The synthetic judgment result of sub-menu C1-2 to C1-8 is displayed.
OK : No error detected
NG : An error is detected

C1-1
ALL:OK

C1-2. BUS FLASH ROM

Reading/writing FLASH ROM (IC58) are checked.
OK : No error detected
NG : An error is detected

C1-2
BUS_FLASH:OK

C1-3. BUS FPGA

Communication and bus line connection between microprocessor (IC57) and FPGA (IC34) are checked.
OK : No error detected
NG : An error is detected

C1-3
BUS_FPGA:OK

C1. DIGITAL P.C.B. CHECK

DIGITAL P.C.B. の各デバイス間の通信・バスラインの接続をチェックします。

C1-1. ALL

サブメニュー C1-2 ～ C1-8 の総合判定結果を表示します。
OK : 不良検出なし
NG : 不良検出あり

C1-2. BUS FLASH ROM

FLASH ROM (IC58) の読み出し・書き込みをチェックします。
OK : 不良検出なし
NG : 不良検出あり

C1-3. BUS FPGA


マイコン (IC57) と FPGA (IC34) の通信・バスラインの接続をチェックします。
OK : 不良検出なし
NG : 不良検出あり

C1-4. I2C

The I2C (Inter integrated route) bus line connection is checked.

- 0 : No error detected
1 : An error is detected

```
C1-4
I2C:00-00----
```

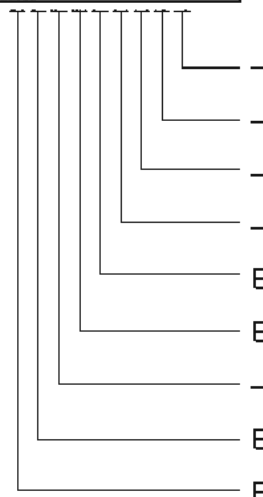

- Error detection of USB host controller (IC46) / USB ホストコントローラー (IC46) の不良検出
Error detection of HDMI transmitter (IC3) / HDMI トランスミッター (IC3) の不良検出
Error detection of HDMI receiver (IC2) / HDMI レシーバー (IC2) の不良検出
Error detection of HDMI switch (IC1) / HDMI switch (IC1) の不良検出

C1-4. I2C

I2C (Inter integrated route) バスラインの接続をチェックします。

- 0 : 不良検出なし
1 : 不良検出あり

C1-5. FPGA RAM

Reading/writing SDRAM (IC32) are checked.

- OK : No error detected
NG : An error is detected

```
C1-5
FPGA_RAM:OK
```

C1-5. FPGA RAM

SDRAM (IC32) の読み出し・書き込みをチェックします。

- OK : 不良検出なし
NG : 不良検出あり

C1-6. BUS DIR

Communication and bus line connection between microprocessor (IC57) and DIR (IC72) are checked.

- OK : No error detected
NG : An error is detected

```
C1-6
DIR BUS:OK
```

C1-6. BUS DIR

マイコン (IC57) と DIR (IC72) の通信・バスラインの接続をチェックします。

- OK : 不良検出なし
NG : 不良検出あり

C1-7. BUS DSP1

Communication and bus line connection between microprocessor (IC57) and DSP1 (IC74) are checked.

OK : No error detected

NG : An error is detected

C1-7
DSP1 BUS:OK

C1-7. BUS DSP1

マイコン (IC57) と DSP1 (IC74) の通信・バスラインの接続をチェックします。

OK : 不良検出なし

NG : 不良検出あり

C1-8. EEPROM

Reading EEPROM (IC55) is checked.

OK : No error detected

NG : An error is detected

C1-8
EEPROM:OK

C1-8. EEPROM

EEPROM (IC55) の読み出しをチェックします。

OK : 不良検出なし

NG : 不良検出あり

C1-9. INVALID ITEM

Not for service.

C1-9
INVALID ITEM

C1-9. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

C1-10. INVALID ITEM

Not for service.

C1-10
INVALID ITEM

C1-10. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

C2. HDMI INFORMATION

This menu is used to display information about HDMI.

C2-1. HDMI MODEL NAME

The model name of this unit written in HDMI module is displayed.

RX-V471
HTR-4064

C2-1
HMN:RX-V471

C2-2. HDMI PRODUCT ID

The product ID of this unit written in HDMI module is displayed.

RX-V471 : 3160
HTR-4064 : 316B

C2-2
PID:3160

C2. HDMI INFORMATION

HDMI に関する情報が表示されます。

C2-1. HDMI MODEL NAME

HDMI モジュールに書き込まれている本機のモデル名が表示されます。

RX-V471

C2-2. HDMI PRODUCT ID

HDMI モジュールに書き込まれている本機のプロダクト ID が表示されます。

RX-V471 : 3160

V1. ANALOG VIDEO CHECK

This menu is used to check the analog video signal route.

V1-1. ANALOG BYPASS

The video signal is converted and output as shown below.

V1-1
ANALOG BYPASS


V1. ANALOG VIDEO CHECK

アナログ映像信号の経路をチェックします。

V1-1. ANALOG BYPASS

映像信号が以下のように変換され、出力されます。

ANALOG BYPASS

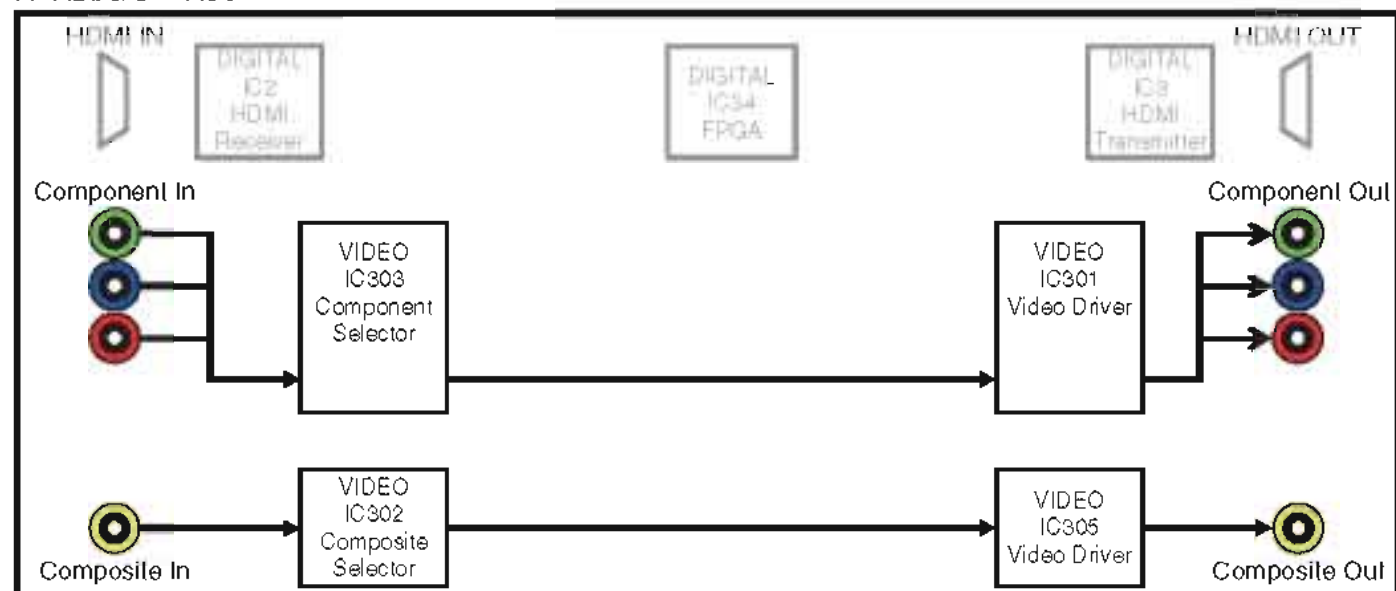


V1-2. INVALID ITEM

Not for service.

V1-2. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。



V1-3. INVALID ITEM

Not for service.

V1-3. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。




V1-4. MUTE CHECK

The video signal is muted.

V1-4. MUTE CHECK

映像信号がミュートされます。

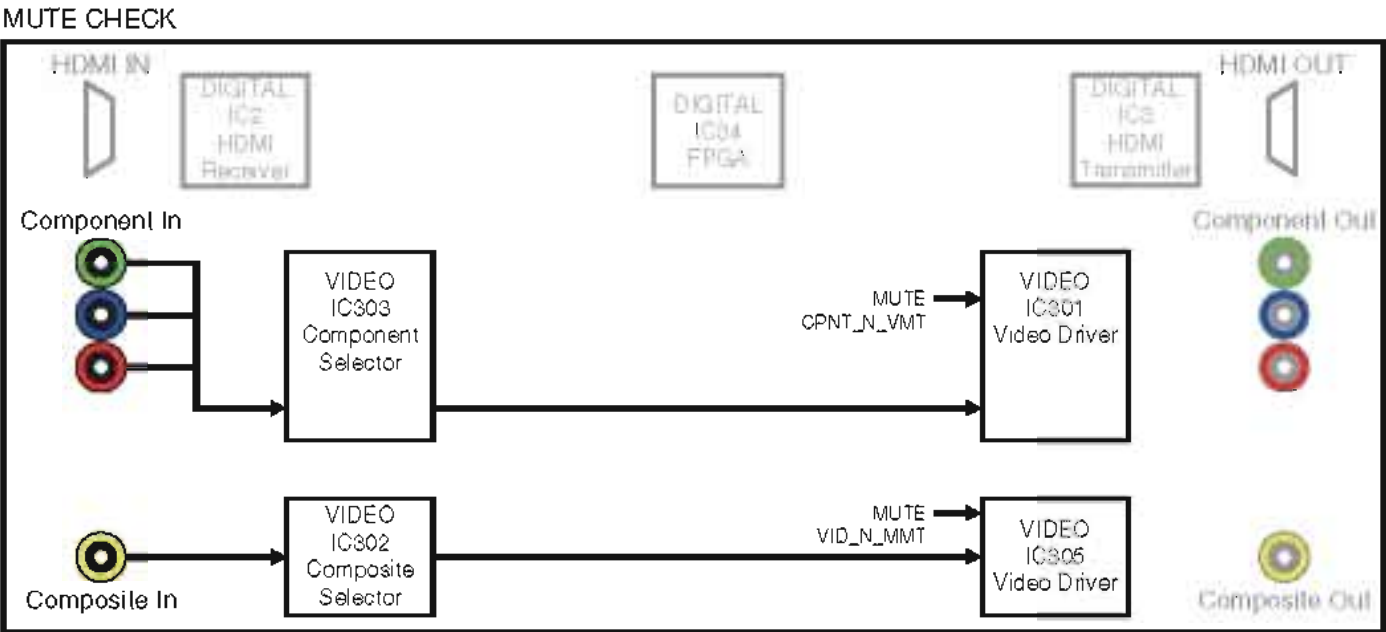


V1-5. INVALID ITEM

Not for service.

V1-5. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。



V1-6. VIDEO INFORMATION

The information of input analog video signals is displayed.

V1-6. VIDEO INFORMATION

入力されているアナログ映像信号の情報が表示されます。



V2. DIGITAL VIDEO CHECK

This menu is used to check the digital video signal route.

V2-1. LOOPBACK TEST 1

Execute the test for all HDMI IN jacks by repeating the procedure below.

1. Select sub-menu other than V2-1.
2. Connect between any of the HDMI IN jacks and HDMI OUT jack with an HDMI cable.
3. Select V2-1. The test result is displayed in a few seconds.

V2-1
TEST1:OK

OK: No error detected / 不良検出なし
NG: An error is detected / 不良検出あり
--: Checking / 検出中


V2. DIGITAL VIDEO CHECK

デジタル映像信号経路をチェックします。

V2-1. LOOPBACK TEST 1

下記の手順を繰り返して全 HDMI IN 端子のテストを行います。

1. V2-1 以外のサブメニューを選択します。
2. HDMI IN 端子の 1 つと HDMI OUT 端子を HDMI ケーブルで接続します。
3. V2-1 を選択します。数秒後にテスト結果が表示されます。

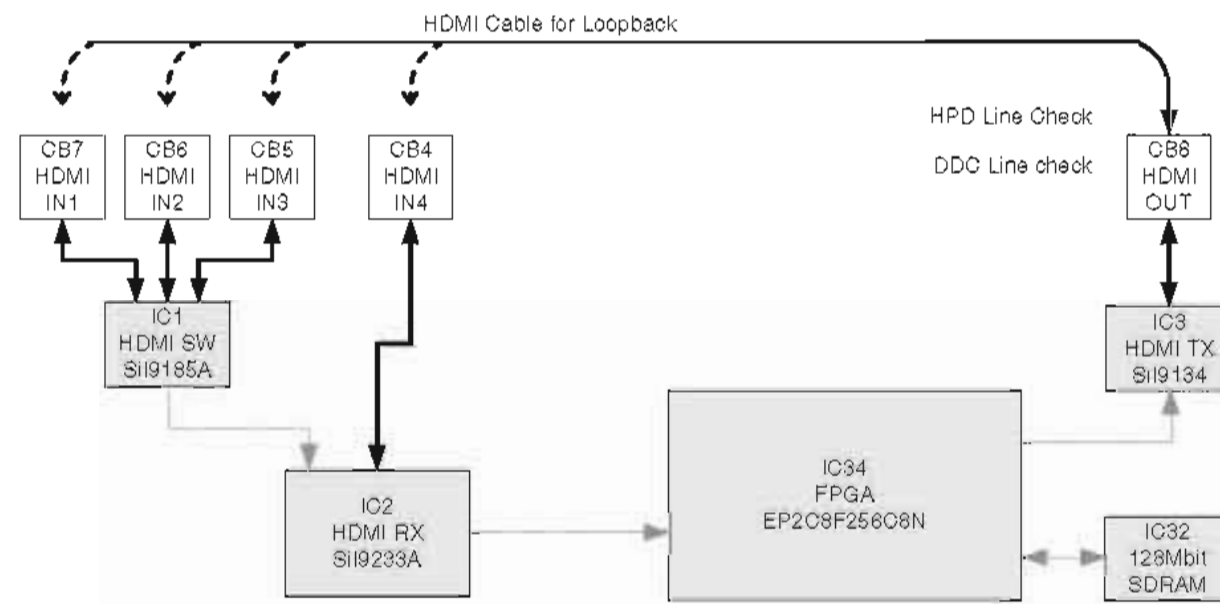

V2-2. LOOPBACK TEST 2

Execute the test for all HDMI IN jacks by repeating the procedure below.

- 1. Select sub-menu other than V2-2.
- 2. Connect between any of the HDMI IN jacks and HDMI OUT jack with an HDMI cable.
- 3. Select the input source corresponding to the connected HDMI IN jack by using "INPUT" knob.
- 4. Select V2-2. The test result is displayed in a few seconds.

V2-2. LOOPBACK TEST 2

下記の手順を繰り返して全 HDMI IN 端子のテストを行います。

- 1. V2-2 以外のサブメニューを選択します。
- 2. HDMI IN 端子の 1 つと HDMI OUT 端子を HDMI ケーブルで接続します。
- 3. 接続した HDMI IN 端子に合わせて入力ソースを INPUT ツマミで選択します。
- 4. V2-2 を選択します。数秒後にテスト結果が表示されます。

Select the input source / 入力ソースの選択

HDMI1


.....

HDMI4

Result / 結果

V2-2
TEST2:OK

OK: No error detected / 不良検出なし
NG: An error is detected / 不良検出あり
--: Checking / 検出中

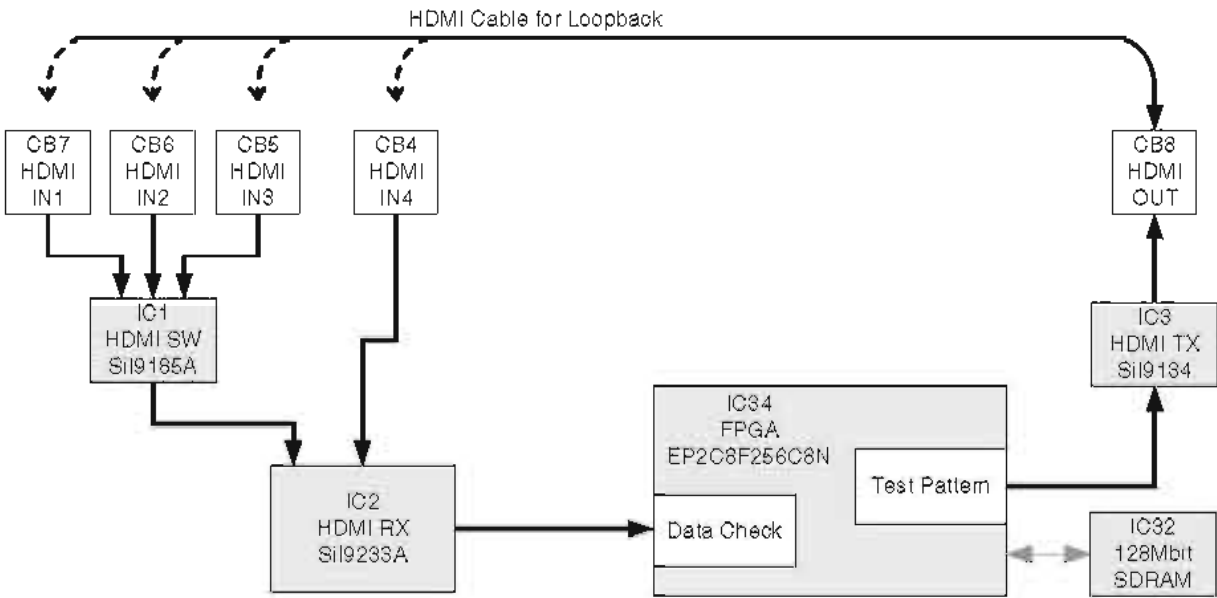

V2-3. INVALID ITEM

Not for service.

V2-3. INVALID ITEM

サービスでは使用しません。

V2-3
INVALID ITEM

V2-4. HDMI REPEAT


- * Before check using sub-menu V2-4, disconnect the HDMI cable connected between HDMI OUT jack and HDMI IN jack of this unit in advance.

The video/audio signals input to HDMI IN jack are output to HDMI OUT jack.

V2-4. HDMI REPEAT

- ※ サブメニュー V2-4 でのチェックの前に、あらかじめ本機の HDMI OUT 端子と IN 端子間に接続されている HDMI ケーブルを外します。

HDMI IN 端子から入力された映像信号と音声信号が HDMI OUT 端子へ出力されます。

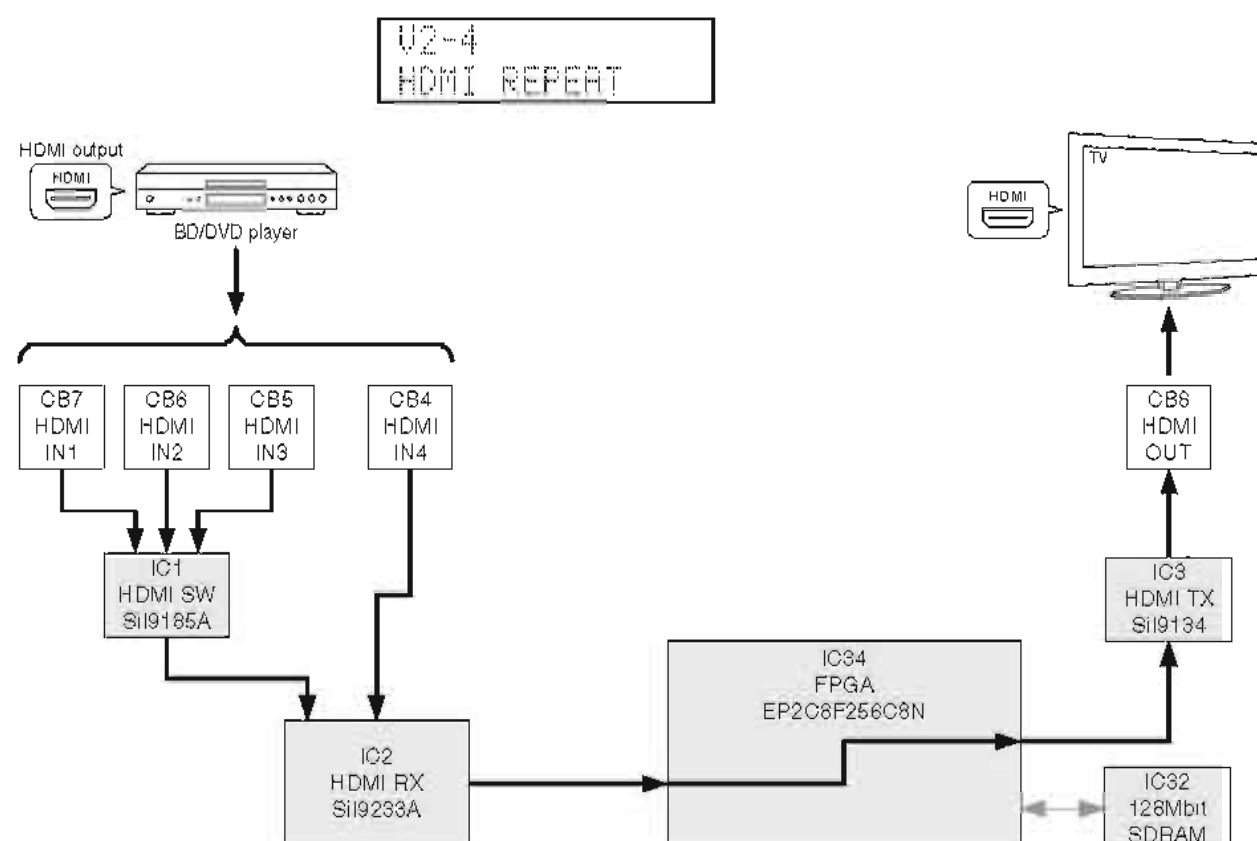**V2-5. DIGITAL CVBS**

Not for service.

V2-5. DIGITAL CVBS

サービスでは使用しません。

V2-5
DIGITAL CVBS

V2-6. DIGITAL Y/C

Not for service.

V2-6. DIGITAL Y/C

サービスでは使用しません。

V2-6
DIGITAL Y/C

V2-7. DIGITAL COMPONENT

Not for service.

U2-7
DIGITAL Cmp

V2-8. DIGITAL COMPONENT SC

Not for service.

U2-8
DIGITAL Cmp SC

V2-7. DIGITAL COMPONENT

サービスでは使用しません。

V2-8. DIGITAL COMPONENT SC

サービスでは使用しません。


V2-9. GUI-VIDEO OUT

The GUI is output from FPGA (IC34 on DIGITAL P.C.B.).
HDMI output: 1080p only

U2-9
GUI-VIDEO OUT

V2-9. GUI-VIDEO OUT

FPGA (DIGITAL P.C.B. の IC34) から GUI が出力されます。
HDMI 出力：1080p のみ

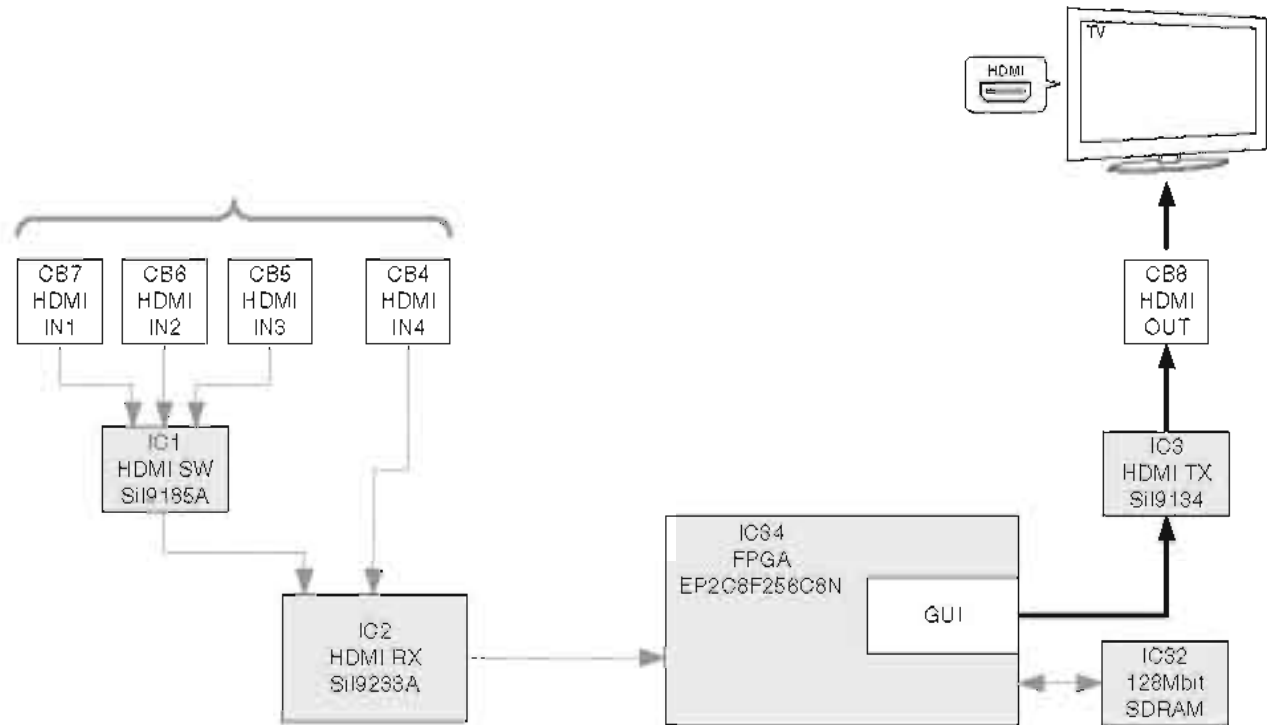

P1. SYSTEM MONITOR

This menu is used to display the A/D conversion value of the microprocessor which detects panel keys and protection functions by using the sub-menu.

When "P1-7. KEY1/KEY2" sub-menu is selected, keys become non-operable due to detection of the values of all keys. However, it is possible to advance to the next sub-menu by pressing the "SCENE RADIO" (forward) key or "SCENE CD" (reverse) key on the remote control.

* Numeric values in the figure are given as reference only.

P1-1. DC

Power amplifier DC (DC voltage) output is detected.

The voltage at 166 pin (DC_PRT) of IC57 is displayed.

Normal value: 27 to 89
(Reference voltage: 3.3 V=255)

* If DC becomes out of the normal value range, the protection function works to turn off the power.

P1-1
DC: 57

P1-2. PS1/PS2

Power supply voltage protection detection

The voltage at 155 pin (PS1_PRT)/156 pin (PS2_PRT) of IC57 are displayed.

Voltage detects

PS1: ACBL, AC12, AC5, ± 7 , +3.3s

PS2: VP, +5T, +5A, +3.3s, -5VA

Normal value

PS1: 33 to 128

PS2: 30 to 113 (± 5 VA: On)

99 to 181 (± 5 VA: Off)

(Reference voltage: 3.3 V=255)

* If PS1 or PS2 becomes out of the normal value range, the protection function works to turn off the power.

P1-2
PS: 82 / 73

P1. SYSTEM MONITOR

パネルキー、プロテクションなどを検出しているマイコンの A/D 変換値を、サブメニューで表示します。

サブメニュー "P1-7. KEY1/KEY2" にすると、全キーの値を検出するためキー操作はできなくなりますが、リモコンの"SCENE RADIO" (順送り) キーまたは"SCENE CD" (逆送り) キーを押すことにより、次のサブメニューに進めることができます。

※ 図中の数値は参考例です。

P1-1. DC

パワーアンプ DC (直流電圧) 出力の検出

IC57 の 166 ピン (DC_PRT) の電圧が表示されます。

正常値: 27 ~ 89
(基準電圧: 3.3 V=255)

※ DC が正常値を外れるとプロテクションが働き、電源が切れます。

P1-2. PS1/PS2

電源電圧プロテクションの検出

IC57 の 155 ピン (PS1_PRT) / 156 ピン (PS2_PRT) の電圧が表示されます。

検出電圧

PS1: ACBL, AC12, AC5, ± 7 , +3.3s

PS2: VP, +5T, +5A, +3.3s, -5VA

正常値

PS1: 33 ~ 128

PS2: 30 ~ 113 (± 5 VA: オン)

99 ~ 181 (± 5 VA: オフ)

(基準電圧: 3.3 V=255)

※ PS1 または PS2 が正常値を外れるとプロテクションが働き、電源が切れます。

P1-3. TM

Temperature of the heatsink is detected.
The voltage at 159 pin (TMH1)/158 pin (THM2 (U, C models)) of IC57 is displayed.
Normal value: 42 to 255
(Reference voltage: 3.3 V=255)
* If TM becomes out of the normal value range, the protection function works to turn off the power.




P1-3. TM

ヒートシンク温度の検出
IC57 の 159 ピン (TMH1) の電圧が表示されます。
正常値： 42 ～ 255
(基準電圧：3.3 V=255)
※ TM が正常値を外れるとプロテクションが働き、電源が切れます。

P1-4. OUTPUT LEVEL

Output level of speaker output is detected.
The voltage at 165 pin (AMP_OLV) of IC57 is displayed.
(Reference voltage: 3.3 V=255)



P1-4. OUTPUT LEVEL

スピーカー出力の出力レベルの検出
IC57 の 165 ピン (AMP_OLV) の電圧が表示されます。
(基準電圧：3.3 V=255)

P1-5. LIMITER CONTROL

Power limiter control is detected.
The voltage at 4 pin (AMP_LMT) of IC57 is displayed.
(Reference voltage: 3.3 V=255)



P1-5. LIMITER CONTROL

電源リミッター制御の検出
IC57 の 4 ピン (AMP_LMT) の電圧が表示されます。
(基準電圧：3.3 V=255)

P1-6. L3 (J model)

Not for service.



P1-6. L3 (Jmodel)

サービスでは使用しません。

P1-7. KEY1/KEY2

Panel key is detected.

When the A/D conversion value of the panel key becomes out of the specified range, normal operation will not be available.

In that case, check the constant of voltage dividing resistor, solder condition, etc. Refer to table.

- * When "P1-7. KEY1/KEY2" menu is selected, keys become non-operable due to detection of the values of all keys. However, it is possible to advance to the next sub-menu by pressing the "SCENE RADIO" (forward) key or "SCENE CD" (reverse) key on the remote control.

(Reference voltage: 3.3 V=255)

P1-7. KEY1/KEY2

パネルキーの検出

パネルキーの A/D 値が規定範囲から外れると、正常な動きをしません。

下表をご覧になり、各キーの分圧抵抗の定数、ハンダ不良等の確認をしてください。

※ "P1-7. KEY1/KEY2" メニューにすると、全キーの値を検出するためキー操作はできなくなりますが、リモコンの "SCENE RADIO" (順送り) キーまたは "SCENE CD" (逆送り) キーを押すことにより、次のサブメニューに進めることができます。

(基準電圧：3.3 V=255)

P1-7
KY: 255 / 255

KEY2

KEY1

Display / 表示	KEY1
0 – 11	RADIO (SCENE4)
12 – 32	CD (SCENE3)
33 – 54	TV (SCENE2)
55 – 75	BD/DVD (SCENE1)
76 – 96	–
97 – 119	–
120 – 142	INPUT >
143 – 163	INPUT <
182 – 197	⏻ (Power)
198 – 209	TONE CONTROL
255	Key off


Display / 表示	KEY2
0 – 11	DIRECT
12 – 32	TUNING >>
33 – 54	TUNING <<
55 – 77	AM
78 – 99	FM
100 – 121	PRESET >
122 – 144	PRESET <
145 – 166	MEMORY
167 – 186	INFO
187 – 205	STRAIGHT
206 – 226	PROGRAM >
227 – 246	PROGRAM <
255	Key off

P2. PROTECTION HISTORY

This menu is used to display the history of protection function.

All history of protection function will be erased by pressing the "STRAIGHT" key.

* Numeric values in the figure are given as reference only.

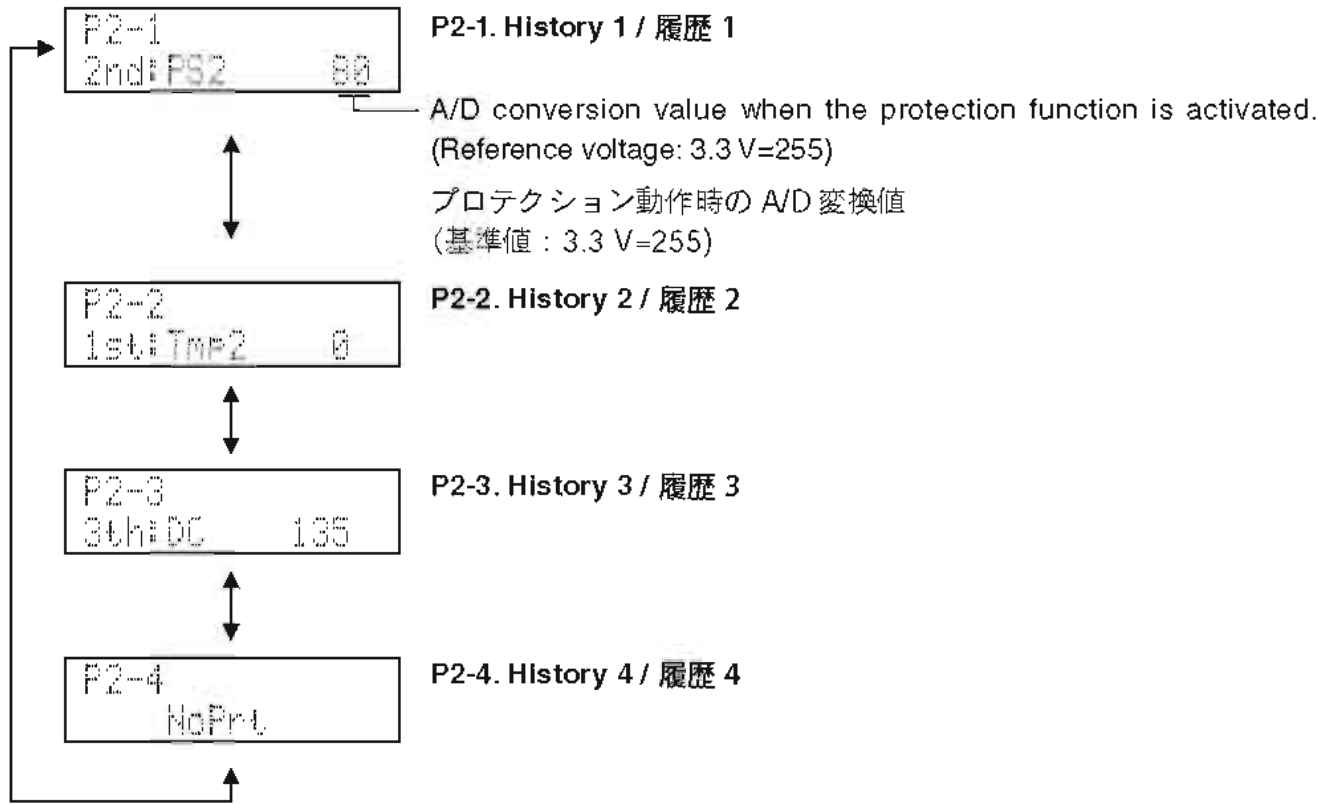

S1. F/W UPDATE

Not for service.

S1. F/W UPDATE

サービスでは使用しません。



S2. SET INFORMATION

The model name and destination of this unit are displayed.

S2. SET INFORMATION

本機のモデル名、仕向け先が表示されます。

S2-1. MODEL

The model name of this unit is displayed.

S2-1. MODEL

本機のモデル名が表示されます。

A screenshot of the S2-1 menu showing "S2-1" and "MDL: V471" followed by a blank field and the number "0".

A/D conversion value / A/D 変換値

Model name / モデル名

V471 : RX-V471

H4064 : HTR-4064

Model name	RX-V471	HTR-4064
A/D conversion value (3.3 V=255)	0 - 10	11 - 33

S2-2. DESTINATION

The destination of this unit is displayed.

S2-2
DEST:U 28

A/D conversion value / A/D 変換値

Destination / 仕向け先

Destination	J	U	C	R, S	T	K	A	B, G, F	L
A/D conversion value (3.3 V=255)	0 – 12	13 – 39	40 – 67	68 – 92	93 – 115	116 – 140	141 – 169	199 – 221	222 – 244

S2-3. DEBUG

Not for service.

S2-3
DBG:255

S2-3. DEBUG

サービスでは使用しません。

S3. FACTORY PRESET

This menu is used to reserve/inhibit initialization of the back-up IC (EEPROM: IC55 on DIGITAL P.C.B.).

S3-1
PRESET:INH



S3-1
PRESET:RSRU

S3-1. PRESET INHIBIT (Initialization inhibited) / **PRESET INHIBIT** (初期化禁止)

Initialization of the back-up IC is not executed. Select this sub-menu to protect the values set by the user.

バックアップ用 IC の初期化は行われません。ユーザーの設定値を保護するときは、こちらを選択してください。

S3-1. PRESET RESERVED (Initialization reserved) / **PRESET RESERVED** (初期化予約)

Initialization of the back-up IC is reserved. (Actual initialization is executed the next time the power is turned on.) To reset to the original factory settings or to reset the backup IC, select this sub-menu and press the "P" (Power) key to turn off the power.

ユーザーメモリーの初期化が予約されます。(実際に初期化されるのは、次回の電源投入時です。)工場出荷時やユーザーメモリーをリセットしたいときは、こちらを選択してから "P" (電源) キーを押して電源を切ってください。

CAUTION: Before setting to the PRESET RESERVED, write down the existing preset memory content of the tuner. (This is because setting to the PRESET RESERVED will cause the user memory content to be erased.)

注意： PRESET RESERVED を選んで初期化をする前に、チューナーのユーザーメモリーの内容を書き写してください。(初期化をすると、チューナーのユーザーメモリーの内容は消えてしまいます。)

S4. ROM VERSION/CHECKSUM

The firmware version and checksum values are displayed.

The checksum is obtained by adding the data at every 8-bit and expressing the result as a 4-figure hexadecimal notation.


* Numeric values in the figure are given as reference only.


S4. ROM VERSION/CHECKSUM

ファームウェアのバージョン、チェックサムが表示されます。

チェックサムは、データを8ビットごとに加算していき、4桁の16進数で表記したものです。


※ 図中の数値は参考例です。

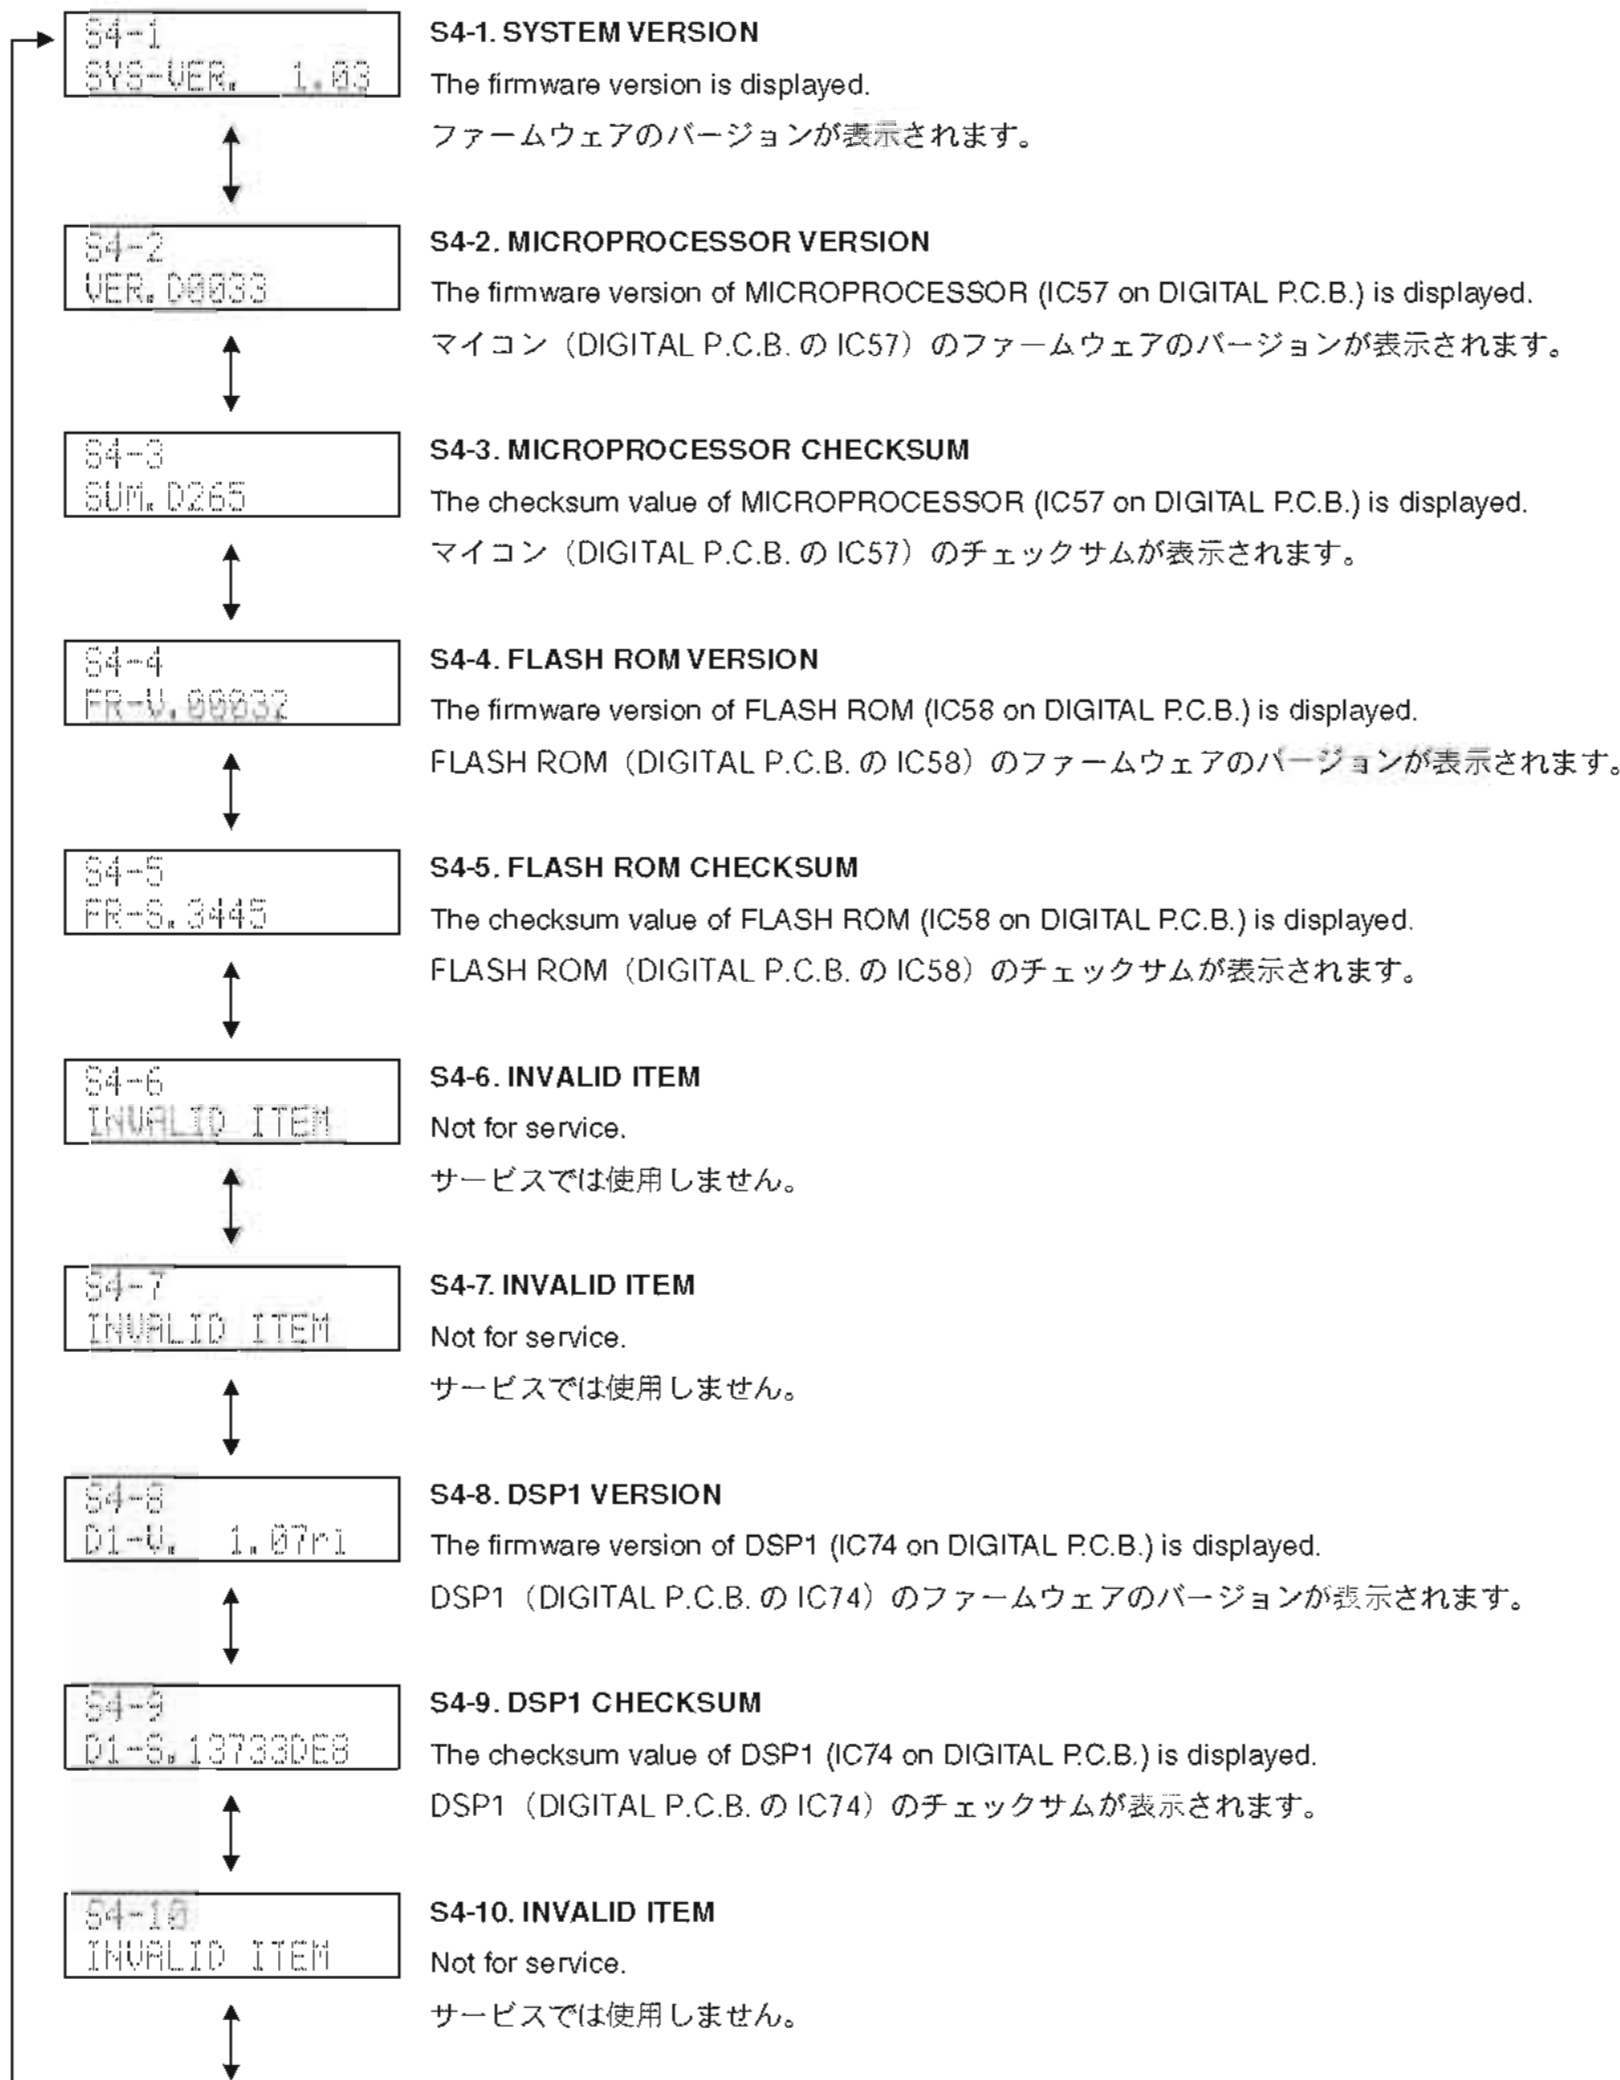

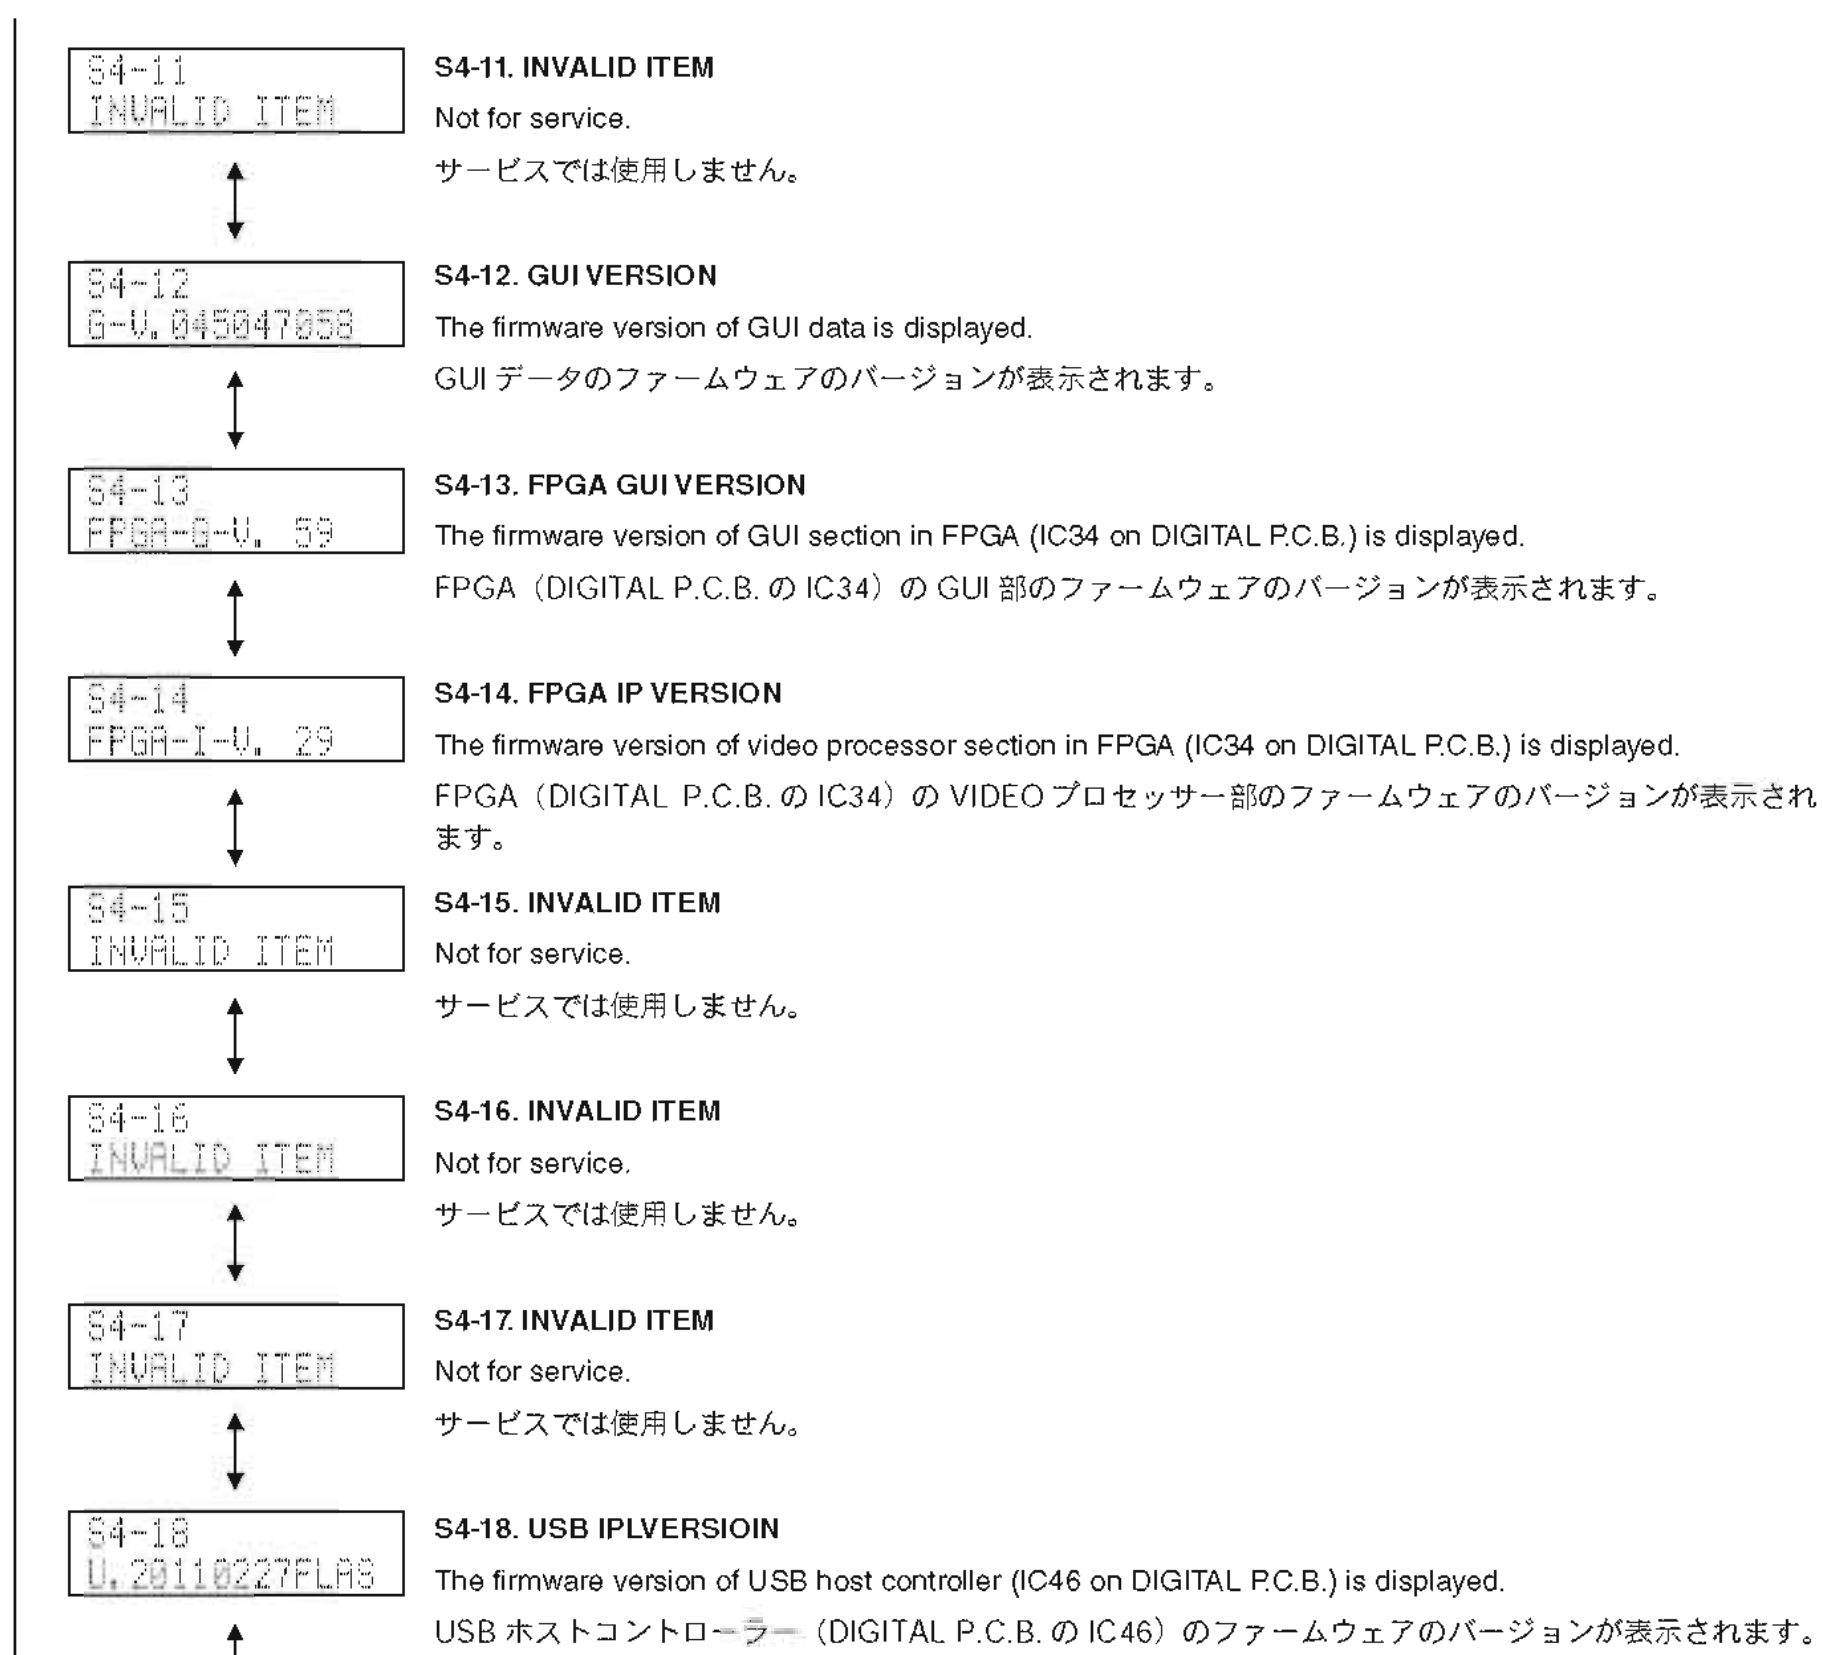

■ DISPLAY DATA

● V4001 : 18-MT-11GNK (OPERATION P.C.B.)

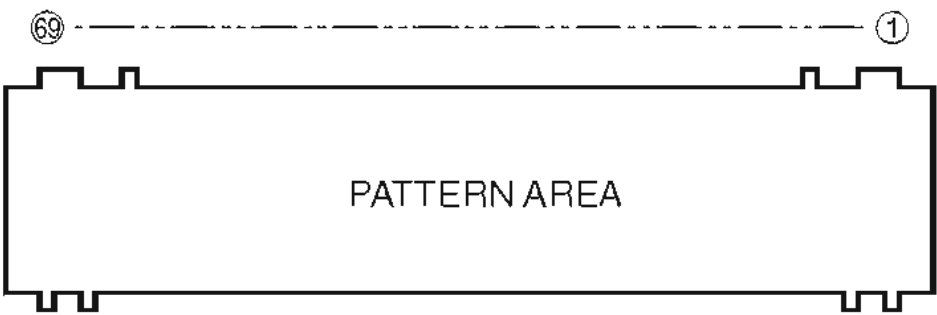



● PIN CONNECTION

Pin No.	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35
Connection	F2	NX	NP	NP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31


Pin No.	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Connection	P32	P33	P34	P35	P36	NX	NX	NX	NX	NX	NX	NX	18G	17G	16G	15G	14G	13G	12G	11G	10G	9G	8G	7G	6G	5G	4G	3G	2G	1G	NP	NP	NX	F1

Note : 1) F1, F2 Filament pin 2) NP No pin 3) NX No extend pin 4) 1G-18G Grid pin


● GRID ASSIGNMENT

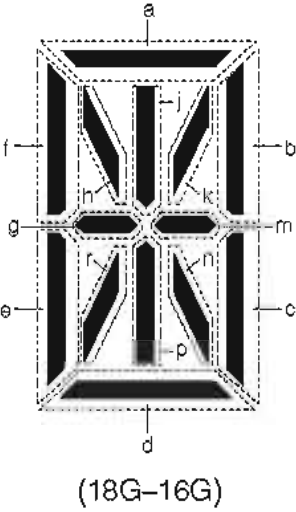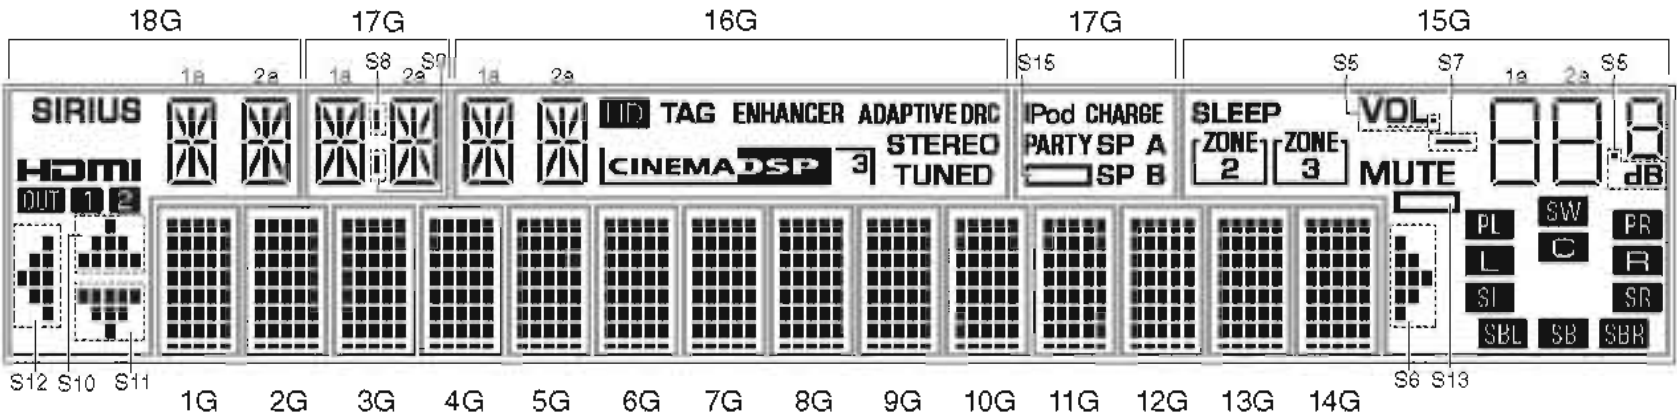

(18G-16G)

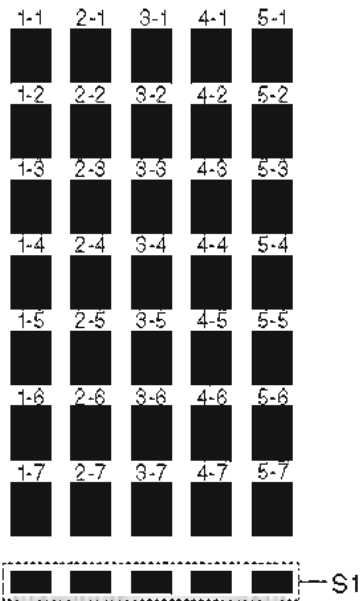

(1G-14G)

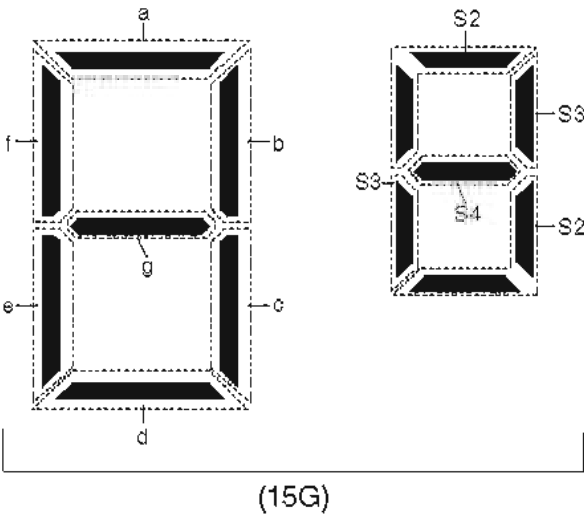

(15G)



● ANODE CONNECTION

	18G	17G	16G	15G	1G-14G
P1	1a	1a	1a	S5	1-1
P2	1h	1h	1h	S7	2-1
P3	1j	1j	1j	1d	3-1
P4	1k	1k	1k	2d	4-1
P5	1b	1b	1b	S2	5-1
P6	1f	1f	1f	1e	1-2
P7	1m	1m	1m	2e	2-2
P8	1g	1g	1g	S3	3-2
P9	1c	1c	1c	1c	4-2
P10	1e	1e	1e	2c	5-2
P11	1r	1r	1r	S4	1-3
P12	1p	1p	1p	1g	2-3
P13	1n	1n	1n	2g	3-3
P14	1d	1d	1d	1f	4-3
P15	2a	2a	2a	2f	5-3
P16	2h	2h	2h	1b	1-4
P17	2j	2j	2j	2b	2-4
P18	2k	2k	2k	1a	3-4
P19	2b	2b	2b	2a	4-4
P20	2f	2f	2f	PL	5-4
P21	2m	2m	2m	SW	1-5
P22	2g	2g	2g	PR	2-5
P23	2c	2c	2c	L	3-5
P24	2e	2e	2e	C	4-5
P25	2r	2r	2r	R	5-5
P26	2p	2p	2p	SL	1-6
P27	2n	2n	2n	BR	2-6
P28	2d	2d	2d	GBL	3-6
P29	SIRIUS	S8	HD	SB	4-6
P30	OUT	S9	TAG	BBR	5-6
P31	HDMI	iPod CHARGE	CINEMA DSP	S6	1-7
P32	1	SP B	3	S13	2-7
P33	2	S15	STEREO	MUTE	3-7
P34	S12	SP A	TUNED	ZONE 2	4-7
P35	S10	PARTY	ENHANCER	ZONE 3	5-7
P36	S11	—	ADAPTIVE DRC	SLEEP	S1

IC DATA

IC74: D70YE101BRFP266 (DIGITAL P.C.B.)
Decoder/Post processor

* No replacement part available. / サービス部品供給なし

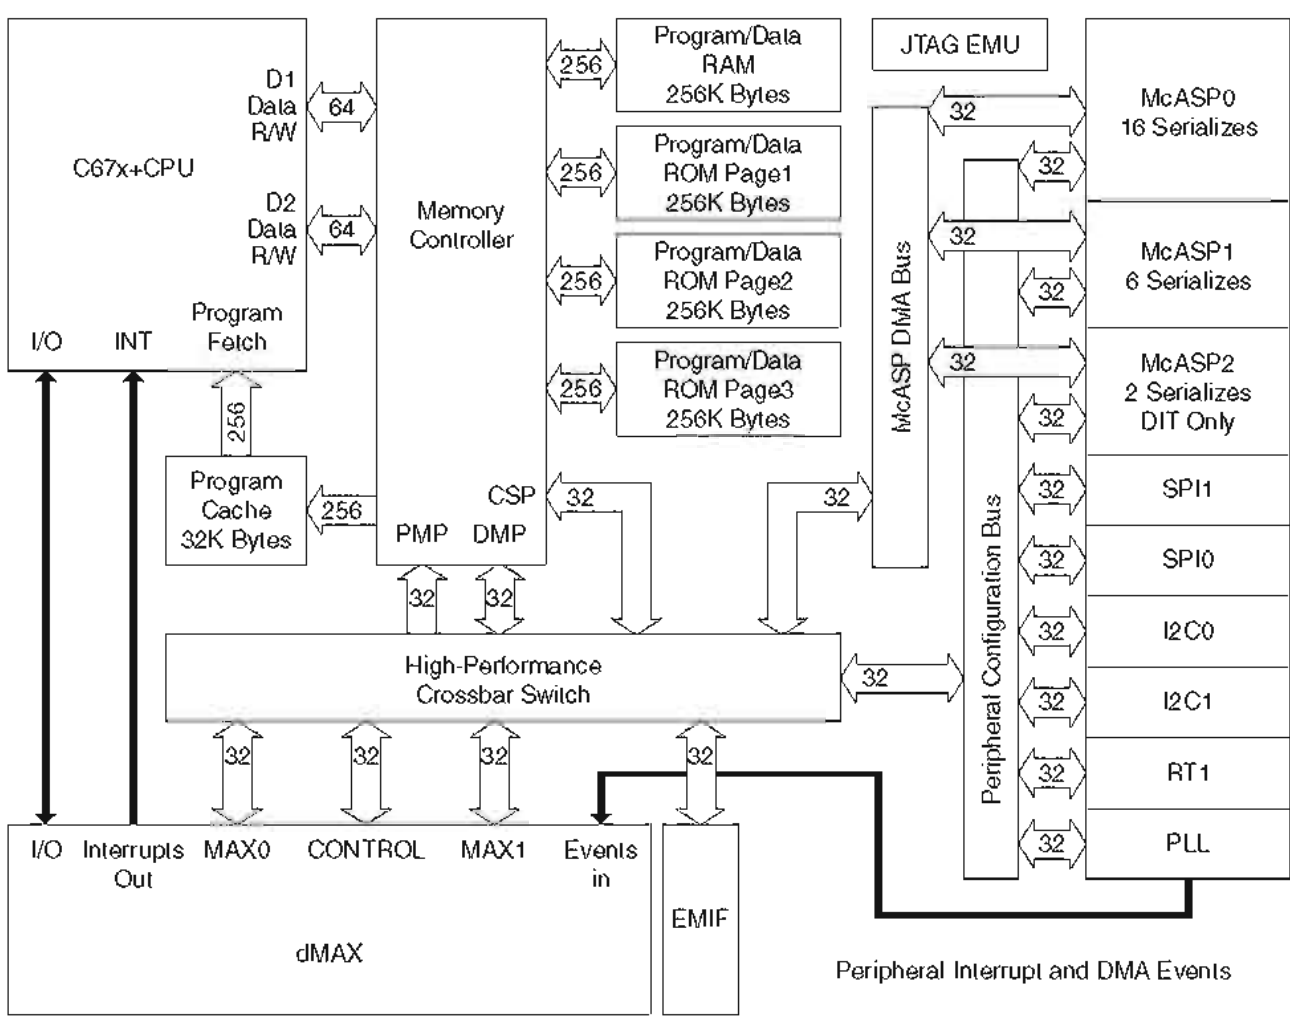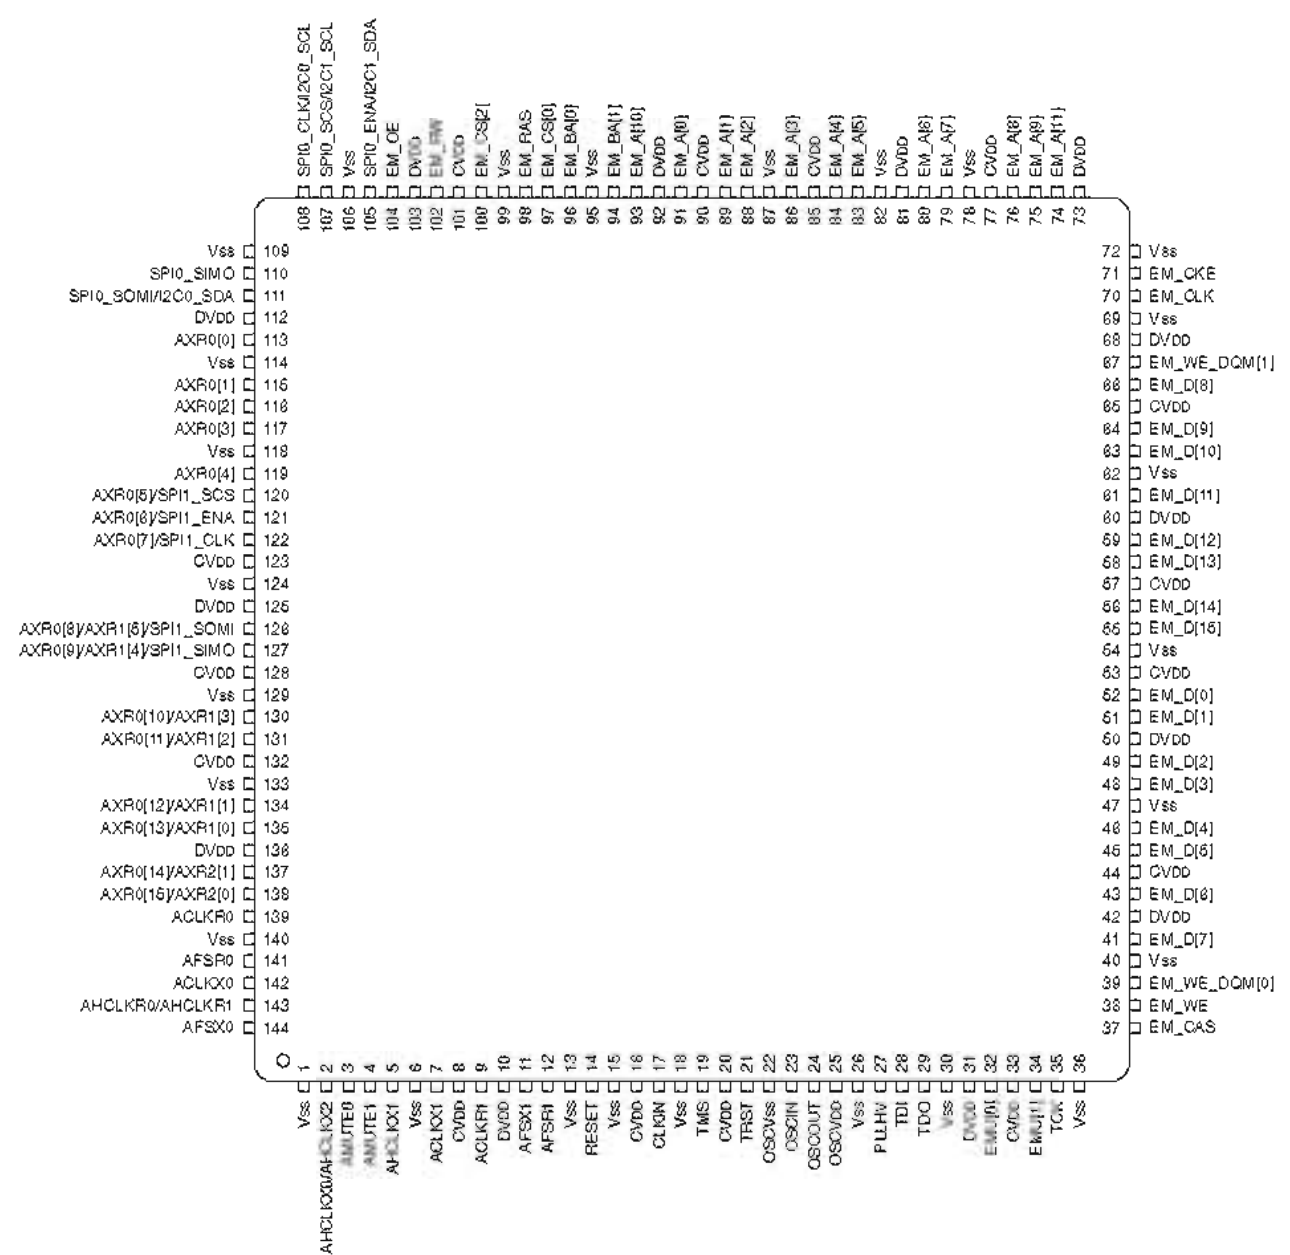


No.	Function Name (P.C.B.)	I/O	Detail of Function
1	VSS		
2	AHCLKX0/AHCLKX2	IO	McASP0 and McASP2 transmit master clock
3	AMUTE0	IO	McASP0 mute output
4	AMUTE1	IO	McASP1 mute output
5	AHCLKX1	IO	McASP1 transmit master clock
6	VSS		
7	ACLKX1	IO	McASP1 transmit bit clock
8	CVDD		
9	ACLKR1	IO	McASP1 receive bit clock
10	DVDD		
11	AFSX1	IO	McASP1 transmit frame Sync (L/R clock)
12	AFSR1	IO	McASP1 receive frame Sync (L/R clock)
13	VSS		
14	RESET	IO	Device reset pin
15	VSS		
16	CVDD		
17	CLKIN	IO	Alternate clock input (3.3-V LVCMOS input)
18	VSS		
19	TMS	IO	Test mode select
20	CVDD		
21	TRST	IO	Test reset
22	OSCVSS	PWR	Oscillator Vss tap point (for filter only)
23	OSCIN	IO	1.2-V oscillator input
24	NC	O	
25	OSCVDD	PWR	Oscillator 1.2-V Vpp tap point (for filter only)
26	VSS		
27	PLLHV	PWR	PLL 3.3-V supply input (requires external filter)
28	TDI	IO	Test data in
29	TDO	OZ	Test data out
30	VSS		
31	DVDD		
32	EMU[0]	IO	Emulation pin 0
33	CVDD		
34	EMU[1]	IO	Emulation pin 1
35	TCK	IO	Test clock
36	Ground(Vss)		
37	EM_CAS	O	SDRAM column address strobe
38	EM_WE	O	SDRAM write enable
39	EM_WE_DQM[0]	O	Write enable or byte enable for EM_D [7:0]
40	VSS		
41	EM_D[7]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
42	DVDD		
43	EM_D[6]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
44	CVDD		
45	EM_D[5]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
46	EM_D[4]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
47	VSS		
48	EM_D[3]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
49	EM_D[2]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
50	DVDD		

No.	Function Name (P.C.B.)	I/O	Detail of Function
51	EM_D[1]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
52	EM_D[0]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
53	CVDD		
54	VSS		
55	EM_D[15]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
56	EM_D[14]	IO	EMIF data bus [lower 16-Bits]
57	CVDD		
58	EM_D[13]	IO	EMIF data bus [lower 16-Bits]
59	EM_D[12]	IO	EMIF data bus [lower 16-Bits]
60	DVDD		
61	EM_D[11]	IO	EMIF data bus [lower 16-Bits]
62	VSS		
63	EM_D[10]	IO	EMIF data bus [lower 16-Bits]
64	EM_D[9]	IO	EMIF data bus [lower 16-Bits]
65	CVDD		
66	EM_D[8]	IO	EMIF data bus [lower 16-bits]
67	EM_WE_DQM[1]	O	Write enable or byte enable for EM_D [15:8]
68	DVDD		
69	VSS		
70	EM_CLK	O	SDRAM clock
71	EM_CKE	O	SDRAM clock enable
72	VSS		
73	DVDD		
74	EM_A[11]	O	EMIF address bus
75	EM_A[9]	O	EMIF address bus
76	EM_A[8]	O	EMIF address bus
77	CVDD		
78	VSS		
79	EM_A[7]	O	EMIF address bus
80	EM_A[6]	O	EMIF address bus
81	DVDD		
82	VSS		
83	EM_A[5]	O	EMIF address bus
84	EM_A[4]	O	EMIF address bus
85	CVDD		
86	EM_A[3]	O	EMIF address bus
87	VSS		
88	EM_A[2]	O	EMIF address bus
89	EM_A[1]	O	EMIF address bus
90	CVDD		
91	EM_A[0]	O	EMIF address bus
92	DVDD		
93	EM_A[10]	O	EMIF address bus
94	EM_BA[1]	O	SDRAM bank address and asynchronous memory Low-Order address
95	VSS		
96	EM_BA[0]	O	SDRAM bank address and asynchronous memory Low-Order address
97	EM_CS[0]	O	SDRAM chip select
98	EM_RAS	O	SDRAM row address strobe
99	VSS		
100	EM_CS[2]	O	Asynchronous memory chip select

No.	Function Name (P.C.B.)	I/O	Detail of Function
101	CVDD		
102	NC	O	Asynchronous memory read/not write
103	DVDD		
104	EM_OE	O	SDRAM output enable
105	SPI0_ENA/I2C1_SDA	IO	SPI0 enable (ready) or I2c1 serial data
106	VSS		
107	SPI0_ENA/I2C1_SCL	IO	SPI0 enable (ready) or I2c1 serial clock
108	SPI0_CLK/I2C0_SCL	IO	SPI0 serial clock or I2c0 serial clock
109	VSS		
110	SPIO_SIMO	IO	SPI0 data pin slave in master out
111	SPIO_SOMI/I2C0_SDA	IO	SPI0 data pin slave out master in or I2C0 serial data
112	DVDD		
113	AXR0[0]	IO	McASP0 serial data 0
114	VSS		
115	AXR0[1]	IO	McASP0 serial data 1
116	AXR0[2]	IO	McASP0 serial data 2
117	AXR0[3]	IO	McASP0 serial data 3
118	VSS		
119	AXR0[4]	IO	McASP0 serial data 4
120	SPI1_SCS	IO	McASP0 serial data 5 or SPI1 slave chip select
121	SPI1_ENA	IO	McASP0 serial data 6 or SPI1 enable (ready)
122	SPI1_CLK	IO	McASP0 serial data 7 or SPI1 serial clock
123	CVDD		
124	VSS		
125	DVDD		
126	/SPI1_SOMI	IO	McASP0 serial data 8 or McASP1 serial data 5 or SPI1 data pin slave out master in
127	/SPI1_SIMO	IO	McASP0 serial data 9 or McASP1 serial data 4 or SPI1 data pin slave in master out
128	CVDD		
129	VSS		
130	AXR0[10]	IO	McASP0 serial data 10 or McASP1 serial data 3
131	AXR0[11]	IO	McASP0 serial data 11 or McASP1 serial data 2
132	CVDD		
133	VSS		
134	AXR0[12]	IO	McASP0 serial data 12 or McASP1 serial data 1
135	AXR0[13]	IO	McASP0 serial data 13 or McASP1 serial data 0
136	DVDD		
137	AXR0[14]	IO	McASP0 serial data 14 or McASP2 serial data 1
138	AXR0[15]	IO	McASP0 serial data 15 or McASP2 serial data 0
139	ACLKR0	IO	McASP0 receive bit clock
140	VSS		
141	AFSR0	IO	McASP0 receive frame Sync (L/R clock)
142	ACLKX0	IO	McASP0 transmit bit clock
143	AHCLKR0/AHCLKR1	IO	McASP0 and McASP1 receive master clock
144	AFSX0	IO	McASP0 transmit frame Sync (L/R clock)

IC57: R5F6416MADFE (DIGITAL P.C.B.)
Microprocessor

* No replacement part available. / サービス部品供給なし

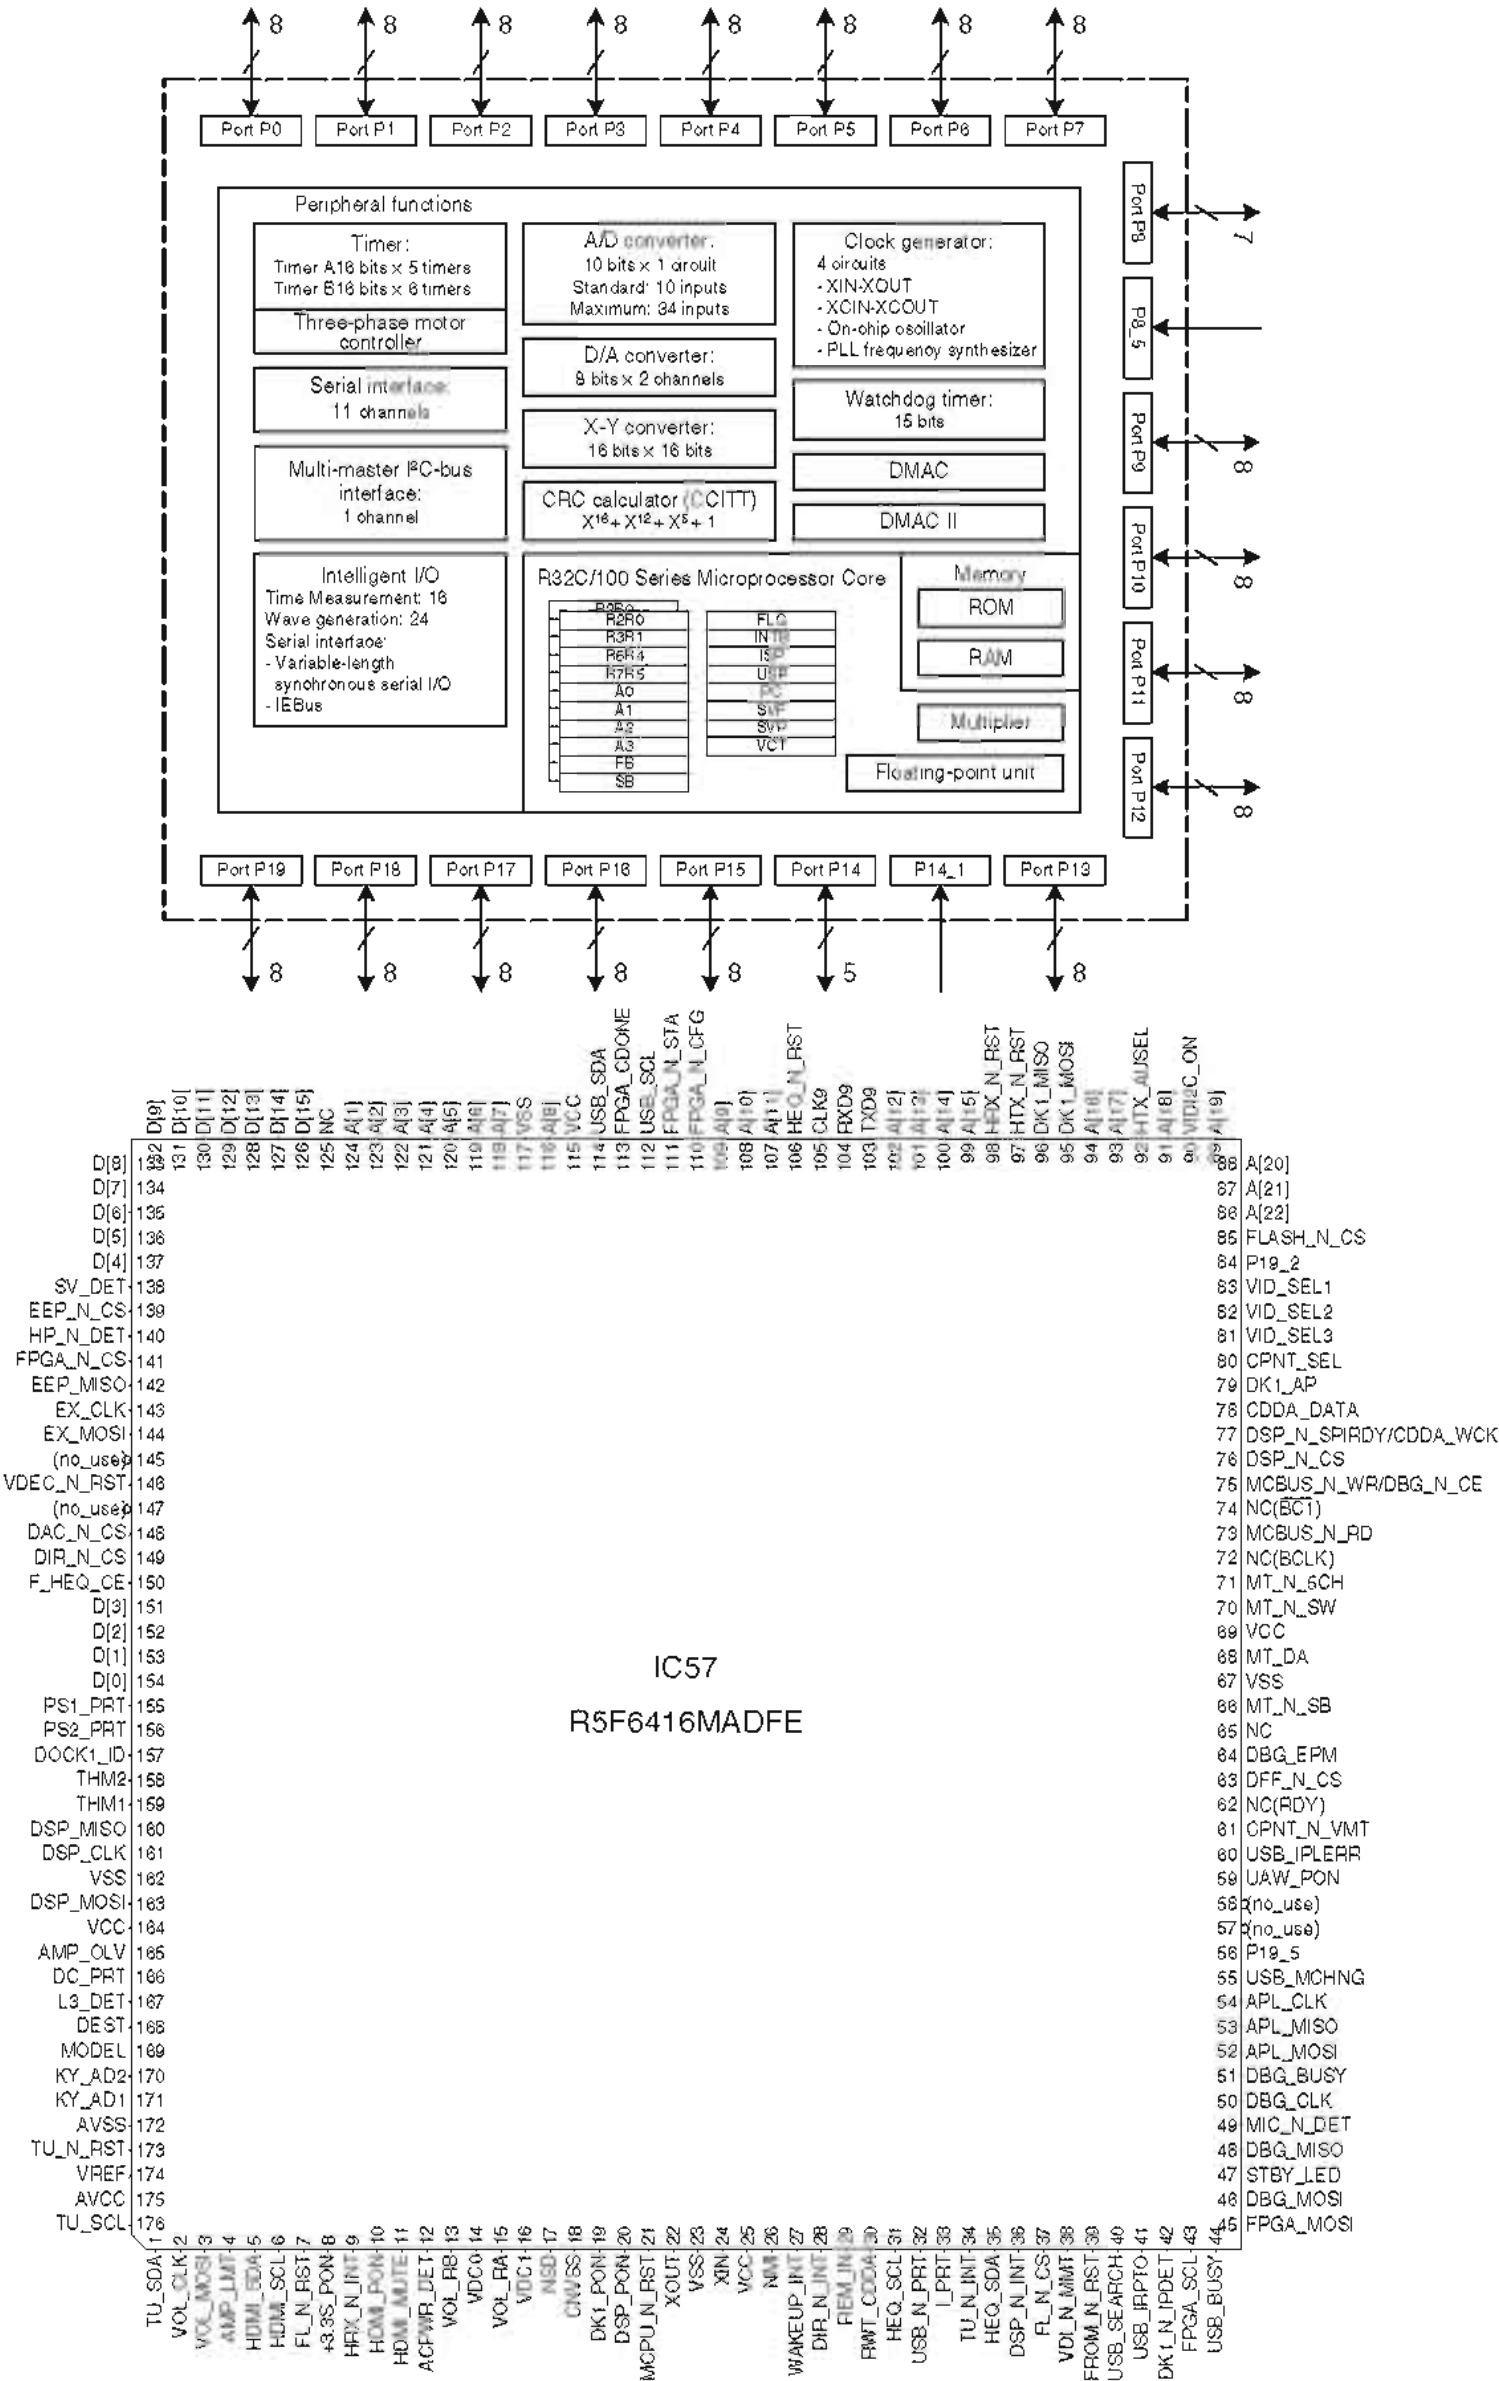

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O		Detail of Function
			POWER		
			ON	OFF	
1	SRXD4/SDA4/TXD4/ANEX1/P9_6	TU_SDA	I/O	O	Tuner I2C data
2	CLK4/ANEX0/P9_5	VOL_CLK	O	O	Volume/Selector communication clock
3	N_CTS4/N_N_RTS4/N_SS4/TB4IN/DA1/P9_4	VOL_MOSI	O	O	Volume/Selector communication data
4	N_CTS3/N_N_RTS3/N_SS3/TB3IN/DA0/P9_3	AMP_LMT	O	I	Limiter control
5	IEOUT/ISTXD2/OUTC2_0/SRXD3/SDA3/TXD3/TB2IN/P9_2	HDMI_SDA	I/O	O	HDMI and VDec 400k I2C data
6	IEIN/ISRXD2/STXD3/SCL3/RXD3/TB1IN/P9_1	HDMI_SCL	O	O	HDMI and VDec 400k I2C clock
7	CLK3/TB0IN/P9_0	FL_N_RST	O	O	FLD reset
8	P19_7	+3.3S_PON	O	O	+3.3S power supply control
9	N_INT8/P14_6	HRX_N_INT	I	O	HDMI RX interrupt
10	P19_6	HDMI_PON	O	O	HDMI power supply control (necessary for movement of DSP, VDec)
11	N_INT7/P14_5	HDMI_MUTE	I	O	HDMI mute
12	N_INT6/P14_4	ACPWR_DET	I	I	AC power detection
13	P14_3	VOL_RB	I	I	Volume B
14	VDC0	VDC0			---
15	P14_1 (for exclusive use of the input)	VOL_RA	I	I	Volume A
16	VDC1	VDC1			---
17	NSD	NSD			Debugger
18	CNVSS	CNVSS			---
19	XCIN/P8_7	DK1_PON	O	O	Dock1 power supply control
20	XCOU/P8_6	DSP_PON	O	O	DSP power supply control
21	RESET	MCPU_N_RST			---
22	XOUT	XOUT			---
23	VSS	VSS			---
24	XIN	XIN			---
25	VCC	VCC			---
26	NMI/P8_5	NMI			---
27	N_INT2/P8_4	WAKEUP_INT	I	O	Power switch, Dock RX detection (sleep return)
28	N_INT1/P8_3	DIR_N_INT	I	O	DIR interrupt
29	N_INT0/P8_2	REM_IN	I	O	Remote control pulse input
30	UD0B/UD1B/IO1_5/N_RTS5/N_CTS5/N_SS5/U/TA4IN/P8_1	RWT_CDDA	O	O	CDDA rewriting route select
31	UD0A/UD1A/RXD5/SCL5/STXD5/U/TA4OUT/P8_0	HEQ_SCL	O	O	HDMI switch 100k I2C clock
32	P18_1	USB_N_PRT	O	O	No used
33	P18_0	I_PRT	I	O	Current protection
34	UD0B/UD1B/IO1_4/CLK5/TA3IN/P7_7	TU_N_INT	I	O	Tuner interrupt
35	UD0A/UD1A/IO1_3/N_RTS8/N_CTS8/TXD5/SDA5/SRXD5/TA3OUT/P7_6	HEQ_SDA	I/O	O	HDMI switch 100k I2C data
36	IO1_2/RXD8/W/TA2IN/P7_5	DSP_N_INT	I	O	DSP interrupt
37	IO1_1/CLK8/W/TA2OUT/P7_4	FL_N_CS	O	O	FLD chip select
38	P17_7	VID_N_MMT	O	O	Monitor output mute
39	P17_6	FROM_N_RST	O	O	Flash reset
40	P17_5	USB_SEARCH	I	O	State of USB search
41	P17_4	USB_IRPTO	I	O	USB interrupt (general-purpose port)
42	IO1_0/TXD8/N_SS2/N_RTS2/N_CTS2/V/TA1IN/P7_3	DK1_N_IPDET	I	O	Dock1 iPod detection
43	CLK2/V/TA1OUT/P7_2	FPGA_SCL	O	O	FPGA clock (at Boot)

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O		Detail of Function
			POWER		
			ON	OFF	
44	MSCL/IEIN/ISRXD2/OUTC2_2/ IIO1_7/STXD2/SCL2/RXD2/TA0IN/ TB5IN/P7_1	USB_BUSY	I	O	USB busy
45	TA0OUT/TXD2/SDA2/SRXD2/ IIO1_6/OUTC2_0/ISTXD2/IEOUT/ MSDA/P7_0	FPGA_MOSI	O	O	FPGA transmission data (at Boot)
46	TXD1/SDA1/SRXD1/P6_7	DBG_MOSI	O	O	E8a
47	P14_7	STBY_LED	O	O	Standby LED control
48	RXD1/SCL1/STXD1/P6_6	DBG_MISO	I	O	E8a
49	P11_7	MIC_N_DET	I	O	Microphone detection
50	CLK1/P6_5	DBG_CLK	I	O	E8a
51	N_CTS1/N_RTS1/N_SS1/ OUTC2_1/ISCLK2/P6_4	DBG_BUSY	O	O	E8a
52	TXD0/SDA0/SRXD0/P6_3	APL_MOSI	O	O	Apple/USB SPI transmission data
53	TB2IN/RXD0/SCL0/STXD0/P6_2	APL_MISO	I	O	Apple/USB SPI reception data
54	TB1IN/CLK0/P6_1	APL_CLK	O	O	Apple/USB SPI communication clock
55	TB0IN/N_CTS0/N_RTS0/N_SS0/ P6_0	USB_MCHNG	I	O	USB music number change
56	P19_5	P19_5	O	O	Spare
57	D31/OUTC2_7/P13_7	(no_use)	O	O	Unconnected
58	D30/OUTC2_1/ISCLK2/P13_6	(no_use)	O	O	Unconnected
59	D29/OUTC2_2/ISRXD2/IEIN/ P13_5	UAW_PON	O	O	UAW power supply control
60	D28/OUTC2_0/ISTXD2/IEOUT/ P13_4	USB_IPLERR	I	O	USB IPL Error
61	P19_4	CPNT_N_VMT	O	O	Component output mute
62	RDY/CS3/N_CTS7/N_RTS7/P5_7	NC(RDY)	B	O	External bus
63	ALE/CS2/RXD7/P5_6	DFF_N_CS	B	O	External bus
64	HOLD/CLK7/P5_5	DBG_EPM	I	I	E8a
65	HLDA/CS1/TXD7/P5_4	NC			Unconnected (impossible of I/O port use)
66	D27/OUTC2_3/P13_3	MT_N_SB	O	O	Mute SB/BA (Pre-out/Main amp input)
67	VSS	VSS			---
68	D26/OUTC2_6/P13_2	MT_DA	O	O	Mute digital audio
69	VCC	VCC			---
70	D25/OUTC2_5/P13_1	MT_N_SW	O	O	Mute subwoofer (Pre-out)
71	D24/OUTC2_4/P13_0	MT_N_5CH	O	O	Mute 5ch (L, C, R, SRL, SRR pre-out/Main amp input)
72	CLKOUT/BCLK/R5_3	NC(BCLK)	B	O	External bus
73	RD/P5_2	MCBUS_N_RD	B	O	External bus
74	WR1/BC1/P5_1	NC(/BC1)	B	O	External bus
75	WR0/WR/P5_0	MCBUS_N_WR/DBG_ N_CE	B	I	External bus
76	D23/P12_7	DSP_N_CS	O	O	DSP chip select
77	D22/P12_6	DSP_N_SPIRDY/CDDA_ WCK	I	O	DSP SPI ready
78	D21/P12_5	CDDA_DATA	I	O	CDDA rewriting data input
79	P19_3	DK1_AP	I	I	iPod accessory power 1
80	P17_3	CPNT_SEL	O	O	Component input select (open drain)
81	P17_2	VID_SEL3	O	O	CVBS input select (open drain)
82	P17_1	VID_SEL2	O	O	CVBS input select (open drain)
83	P17_0	VID_SEL1	O	O	CVBS input select (open drain)
84	P19_2	P19_2	O	O	Spare
85	CS0/A23/TXD6/SDA6/SRXD6/ P4_7	FLASH_N_CS	B	O	External bus

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O		Detail of Function
			POWER		
			ON	OFF	
86	CS1/A22/RXD6/SCL6/STXD6/P4_6	A[22]	B	O	External bus
87	CS2/A21/CLK6/P4_5	A[21]	B	O	External bus
88	CS3/A20/N_CTS6/N_RTS6/N_SS6/P4_4	A[20]	B	O	External bus
89	A19/TXD3/SDA3/SRXD3/OUTC2_0/ISTXD2/IEOUT/P4_3	A[19]	B	O	External bus
90	P11_6	VIDI2C_ON	O	O	I2C line switch to video device
91	A18/RXD3/SCL3/STXD3/SRXD2/IEIN/P4_2	A[18]	B	O	External bus
92	P11_5	HTX_AUSEL	O	O	HDMI TX sound select
93	A17/CLK3/P4_1	A[17]	B	O	External bus
94	A16/N_CTS3/N_RTS3/N_SS3/P4_0	A[16]	B	O	External bus
95	P16_7/TXD10	DK1_MOSI	O	O	Dock1 transmission data (/Debug)
96	P16_6/RXD10	DK1_MISO	I	I	Dock1 reception data (/Debug)
97	P16_5/CLK10	HTX_N_RST	O	O	HDMI TX reset
98	P16_4/N_CTS10/N_RTS10	HRX_N_RST	O	O	HDMI RX reset
99	A15/[A15/D15]/TA4IN/U/P3_7	A[15]	B	O	External bus
100	A14/[A14/D14]/TA4OUT/U/P3_6	A[14]	B	O	External bus
101	A13/[A13/D13]/TA2IN/W/P3_5	A[13]	B	O	External bus
102	A12/[A12/D12]/TA2OUT/W/P3_4	A[12]	B	O	External bus
103	P16_3/TXD9	TXD9	O	O	Spare
104	P16_2/RXD9	RXD9	O	O	Spare
105	P16_1/CLK9	CLK9	O	O	Spare
106	P16_0/N_CTS9/N_RTS9	HEQ_N_RST	O	O	HDMI switcher reset
107	A11/[A11/D11]/TA1IN/V/P3_3	A[11]	B	O	External bus
108	A10/[A10/D10]/TA1OUT/V/P3_2	A[10]	B	O	External bus
109	A9/[A9/D9]/TA3OUT/UD0B/UD1B/P3_1	A[9]	B	O	External bus
110	D20/P12_4	FPGA_N_CFG	O	O	FPGA nCONF
111	D19/N_CTS6/N_RTS6/N_SS6/P12_3	FPGA_N_STA	I	I	FPGA nSTATUS
112	D18/RXD6/SCL6/STXD6/P12_2	USB_SCL	O	O	USB I2C clock
113	D17/CLK6/P12_1	FPGA_CDONE	I	I	FPGA config done
114	D16/TXD6/SDA6/SRXD6/P12_0	USB_SDA	I/O	O	USB I2C data
115	VCC	VCC			---
116	A8/[A8/D8]/TA0OUT/UD0A/UD1A/P3_0	A[8]	B	O	External bus
117	VSS	VSS			---
118	A7/[A7/D7]/AN2_7/P2_7/TXD10	A[7]	B	O	External bus
119	A6/[A6/D6]/AN2_6/P2_6/RXD10	A[6]	B	O	External bus
120	A5/[A5/D5]/AN2_5/P2_5/CLK10	A[5]	B	O	External bus
121	A4/[A4/D4]/AN2_4/P2_4/N_CTS10/N_RTS10	A[4]	B	O	External bus
122	A3/[A3/D3]/AN2_3/P2_3/TXD9	A[3]	B	O	External bus
123	A2/[A2/D2]/AN2_2/P2_2/RXD9	A[2]	B	O	External bus
124	A1/[A1/D1]/BC2/[BC2/D1]/AN2_1/P2_1/CLK9	A[1]	B	O	External bus
125	A0/[A0/D0]/BC0/[BC0/D0]/AN2_0/P2_0/N_CTS9/N_RTS9	NC			Unconnected (impossible of I/O port use)
126	D15/N_INT5/IIO0_7/IIO1_7/P1_7	D[15]	B	I	External bus
127	D14/N_INT4/IIO0_6/IIO1_6/P1_6	D[14]	B	I	External bus
128	D13/N_INT3/IIO0_5/IIO1_5/P1_5	D[13]	B	I	External bus

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O		Detail of Function
			POWER		
			ON	OFF	
129	D12/IIO0_4/IIO1_4/P1_4	D[12]	B	I	External bus
130	D11/IIO0_3/IIO1_3/P1_3	D[11]	B	I	External bus
131	D10/IIO0_2/IIO1_2/P1_2	D[10]	B	I	External bus
132	D9/IIO0_1/IIO1_1/P1_1	D[9]	B	I	External bus
133	IIO0_0/IIO1_0/D8/P1_0	D[8]	B	I	External bus
134	AN0_7/D7/P0_7	D[7]	B	I	External bus
135	AN0_6/D6/P0_6	D[6]	B	I	External bus
136	AN0_5/D5/P0_5	D[5]	B	I	External bus
137	AN0_4/D4/P0_4	D[4]	B	I	External bus
138	P19_1	SV_DET	I	I	S-video detect
139	WR3/BC3/P11_4	EEP_N_CS	O	O	EEPROM chip select
140	P19_0	HP_N_DET	I	O	Headphone detection
141	IIO1_3/N_RTS8/N_CTS8/WR2/CS3/P11_3	FPGA_N_CS	B	O	External bus
142	IIO1_2/RXD8/CS2/P11_2	EEP_MISO	I	O	EEPROM reception data
143	IIO1_1/CLK8/CS1/P11_1	EX_CLK	O	O	FLD/EEPROM communication clock
144	IIO1_0/TXD8/CS0/P11_0	EX_MOSI	O	O	FLD/EEPROM transmission data
145	P18_7	(no use)	O	O	Unconnected
146	P18_6	VDEC_N_RST	O	O	Video decoder reset
147	P18_5	(no use)	O	O	Unconnected
148	P18_4	DAC_N_CS	O	O	DAC chip select
149	P18_3	DIR_N_CS	O	O	DIR chip select
150	P18_2	F_HEQ_CE	O	O	Front HDMI EQ chip enable
151	AN0_3/D3/P0_3	D[3]	B	I	External bus
152	AN0_2/D2/P0_2	D[2]	B	I	External bus
153	AN0_1/D1/P0_1	D[1]	B	I	External bus
154	AN0_0/D0/P0_0	D[0]	B	I	External bus
155	IIO0_7/N_RTS6/N_CTS6/N_SS6/AN15_7/P15_7	PS1_PRT	I	I	Power supply protection 1
156	IIO0_6/CLK6/AN15_6/P15_6	PS2_PRT	I	I	Power supply protection 2
157	IIO0_5/RXD6/SCL6/STXD6/AN15_5/P15_5	DOCK1_ID	I	I	Dock1 ID detection
158	IIO0_4/TXD6/SDA6/SRXD6/AN15_4/P15_4	THM2	I	O	Temperature detection 2
159	IIO0_3/N_RTS7/N_CTS7/AN15_3/P15_3	THM1	I	O	Temperature detection 1
160	IIO0_2/RXD7/AN15_2/P15_2	DSP_MISO	I	I	DSP/DIR/DAC reception data
161	IIO0_1/CLK7/AN15_1/P15_1	DSP_CLK	O	O	DSP/DIR/DAC communication clock
162	VSS	VSS			---
163	IIO0_0/TXD7/AN15_0/P15_0	DSP_MOSI	O	O	DSP/DIR/DAC transmission data
164	VCC	VCC			---
165	KI3/AN_7/P10_7	AMP_OLV	I	I	Amplifier output level detection
166	KI2/AN_6/P10_6	DC_PRT	I	I	DC protection
167	KI1/AN_5/P10_5	L3_DET	I	I	D terminal L3 detection
168	KI0/AN_4/P10_4	DEST	I	O	Destination discrimination
169	AN_3/P10_3	MODEL	I	O	Model discriminate
170	AN_2/P10_2	KY_AD2	I	O	Key 2
171	AN_1/P10_1	KY_AD1	I	O	Key 1
172	AVSS	AVSS			---
173	AN_0/P10_0	TU_N_RST	O	O	Tuner reset
174	VREF	VREF			---
175	AVCC	AVCC			---
176	STXD4/SCL4/RXD4/ADTRG/P9_7	TU_SCL	O	O	Tuner I2C clock

Key detection for A/D port

Key input (A/D) pull-up resistance 10 k-ohms

Ohm	0	+ 1.0 k	+ 1.0 k	+ 1.5 k	+ 1.5 k	+ 2.2 k	+ 3.3 k	+ 4.7 k	22.0 k	33.0 k
V	0 – 0.15	0.15 – 0.42	0.43 – 0.70	0.71 – 0.97	0.98 – 1.24	1.25 – 1.53	1.54 – 1.84	1.85 – 2.22	2.23 – 2.62	2.63 – 3.04
A/D value (3.3 V=255)	0 – 11	12 – 32	33 – 54	55 – 75	76 – 96	97 – 119	120 – 142	143 – 163	162 – 197	198 – 209
KEY1 (171 pin)	RADIO (SCENE4)	CD (SCENE3)	TV (SCENE2)	BD/DVD (SCENE1)	–	–	INPUT >	INPUT <	(Power)	TONE CONTROL

Ohm	0	+ 1.0 k	+ 1.0 k	+ 1.5 k	+ 1.8 k	+ 2.2 k	+ 3.3 k	+ 4.7 k	+ 6.8 k	+ 10.0 k	+ 22.0 k	+ 68.0 k
V	0 – 0.15	0.16 – 0.42	0.43 – 0.70	0.71 – 0.99	1.00 – 1.27	1.28 – 1.56	1.57 – 1.86	1.87 – 2.14	2.15 – 2.39	2.40 – 2.65	2.66 – 2.91	2.92 – 3.17
A/D value (3.3 V=255)	0 – 11	12 – 32	33 – 54	55 – 77	78 – 99	100 – 121	122 – 144	145 – 166	167 – 186	187 – 205	206 – 226	227 – 246
KEY2 (170 pin)	DIRECT	TUNING >>	TUNING <<	AM	FM	PRESET >	PRESET <	MEMORY	INFO	STRAIGHT	PROGRAM >	PROGRAM <

Destination detection for AD port

Pull-up resistance 10 k-ohms

Ohm	0	1.2 k	4.7 k	6.8 k	10.0 k	15.0 k	47.0 k	100.0 k
V	0 – 0.16	0.17 – 0.68	0.69 – 1.19	1.20 – 1.49	1.50 – 1.81	1.82 – 2.35	2.36 – 2.86	2.87 – 3.15
A/D value (3.3 V=255)	0 – 12	13 – 53	54 – 92	93 – 115	116 – 140	141 – 182	183 – 221	222 – 244
Destination (168 pin)	J	U, C	R, S	T	K	A	B, G, F	L

Model detection for A/D port

Model input (A/D) pull-up resistance 10 k-ohms

R200	10.0 k	10.0 k
R201	2.2 k	3.3 k
V	0.44 – 0.70	0.71 – 0.93
A/D value (3.3 V=255)	0 – 10	11 – 39
Model name (169 pin)	RX-V471	HTR-4064

DOCK detection for AD port


Pull-up resistance 10 k-ohms

DOCK type (DKID 157 pin)	Bluetooth (YBA-10)	Wireless iPod (YID-W10)	iPod		No connected
			(YDS-10/11/12(B*))	(YDS-12(A*))	
A/D value (3.3 V=255)	5 – 25	85 – 100	120 – 140	150 – 170	255

* Mode switch setting of the YDS-12
YDS-12 のモードスイッチ設定

• Microprocessor extended port

IC51, 53: TC74VHC273FT (DIGITAL P.C.B.)
Octal D-type flip-flop with clear

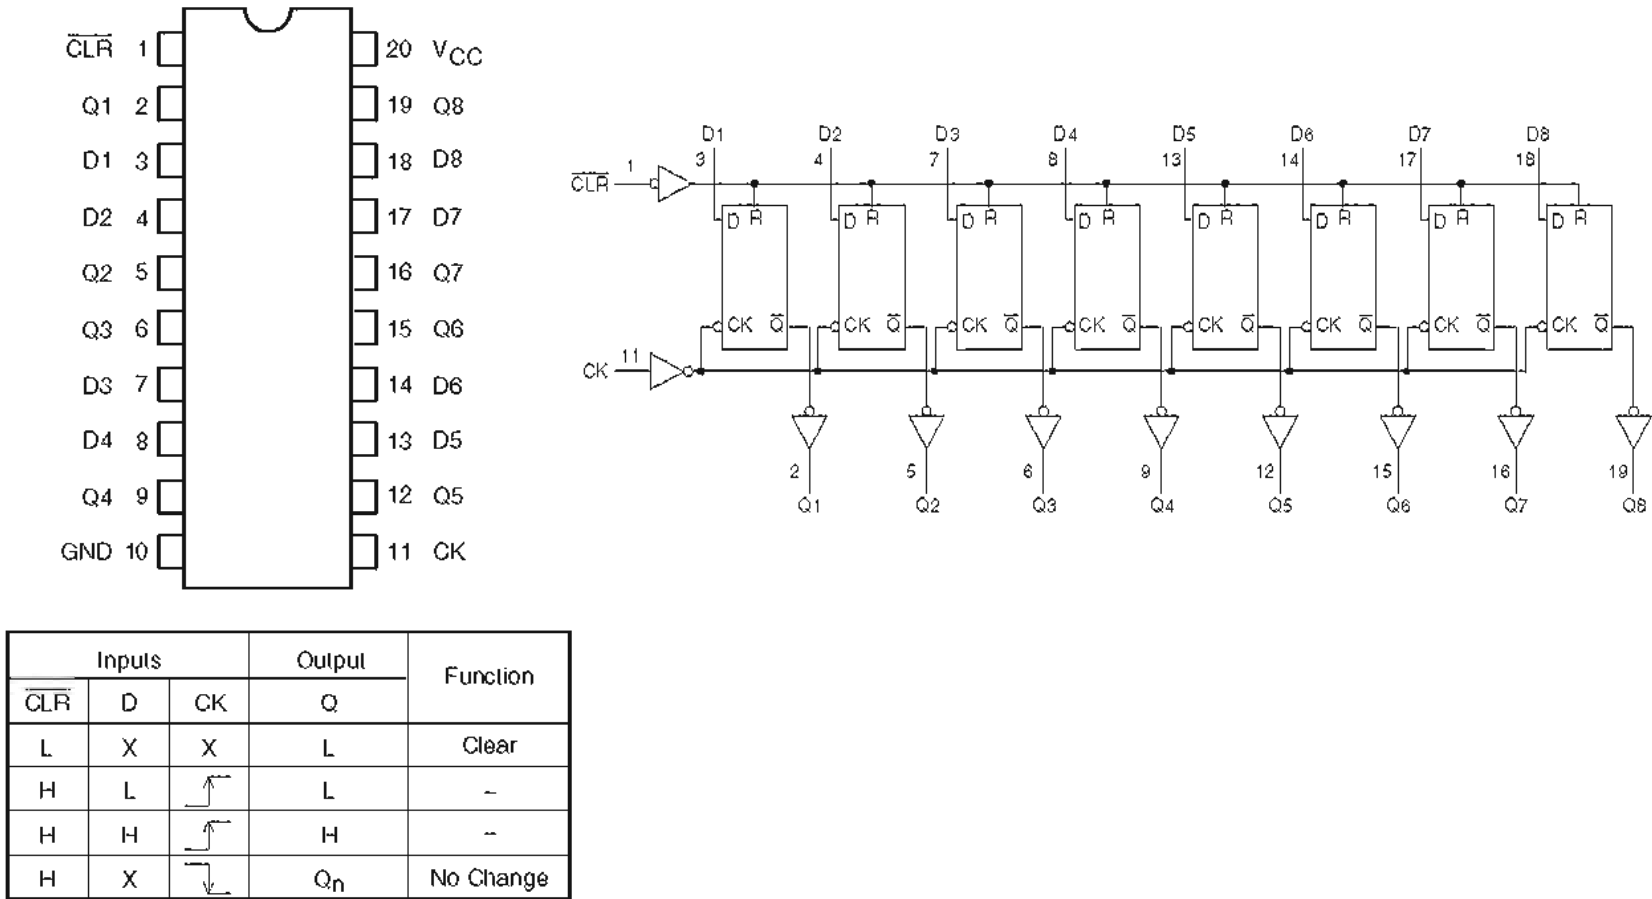

IC51


Pin No.	R32C external bus data	Function Name	I/O		Detail of Function
			Related power supply		
			ON	OFF	
2	D8	USB_N_CS	O	O	USB chip select
5	D9	USB_N_RST	O	O	USB reset
6	D10	APL_N_RST	O	O	Apple reset
9	D11	APL_N_CS	O	O	Apple chip select
12	D12	(no_use)	O	O	Unconnected
15	D13	DK2_PON	O	O	No used
16	D14	VDEC_PON	O	O	No used
19	D15	VID_PON	O	O	Video power supply control

IC53

Pin No.	R32C external bus data	Function Name	I/O		Detail of Function
			Related power supply		
			ON	OFF	
2	D0	SPRY_5CH	O	O	SP relay 5ch (L, C, R, SRL, SRR)
5	D1	SPRY_SB&BA	O	O	SP relay surround back and Bi-Amp
6	D2	(no_use)	O	O	Unconnected
9	D3	HPRY	O	O	HP relay
12	D4	TRANS_RY	O	O	SP impedance switch (±B voltage switch)
15	D5	PRY	O	O	Power relay
16	D6	DIR_N_RST	O	O	DIR reset
19	D7	DSP_N_RST	O	O	DSP reset

BLOCK DIAGRAM

DIGITAL





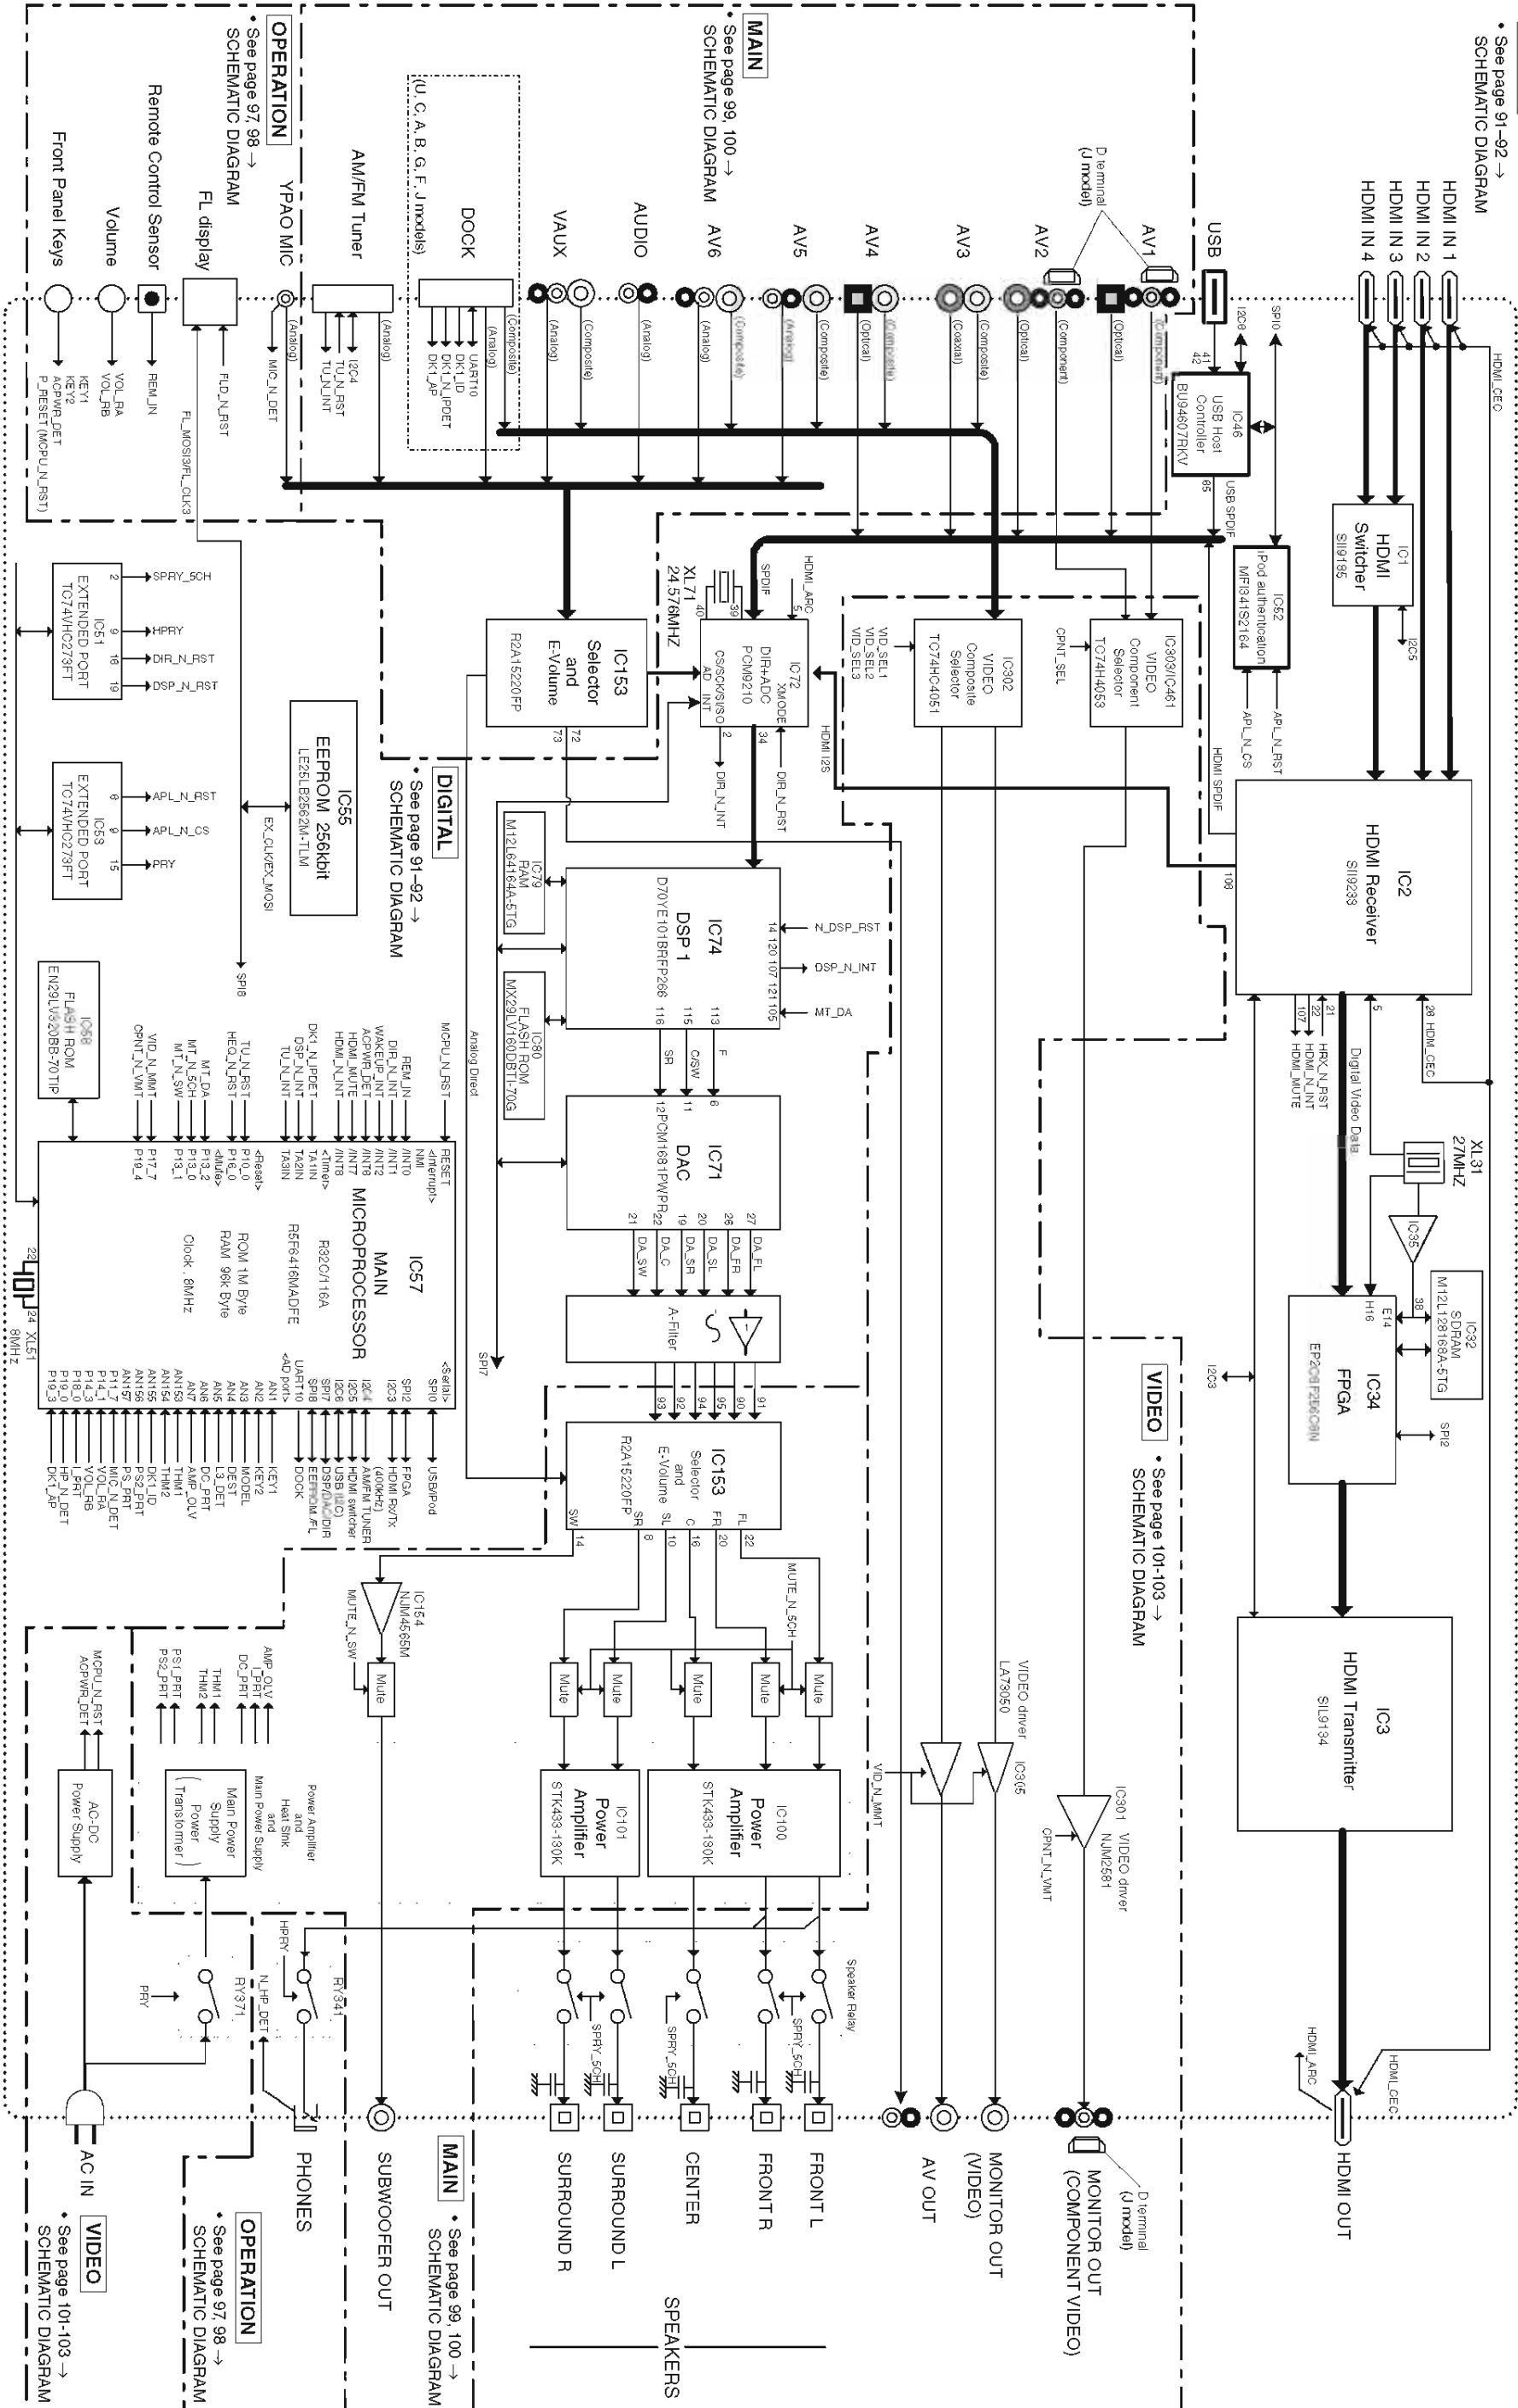
• See page 91-92 →
SCHEMATIC DIAGRAM

PRINTED CIRCUIT BOARDS

DIGITAL (Side A)

No replacement part available.
サニエ部品供給なし


No replacement part available.
サニエ部品供給なし

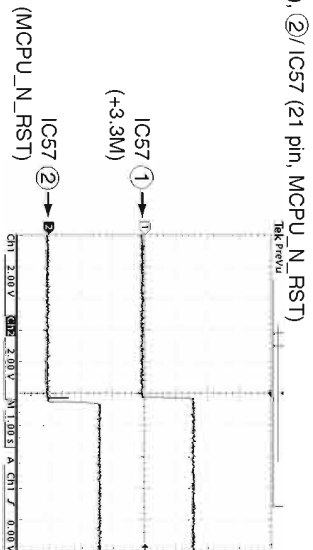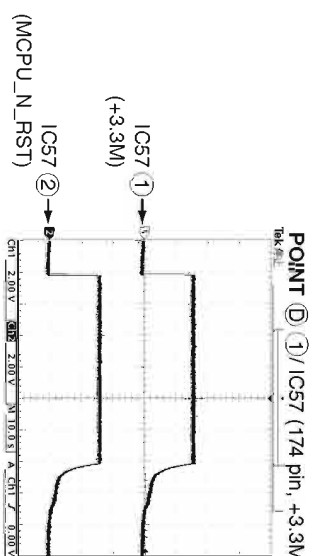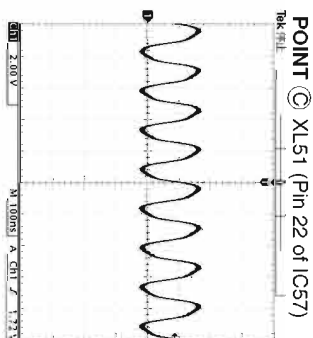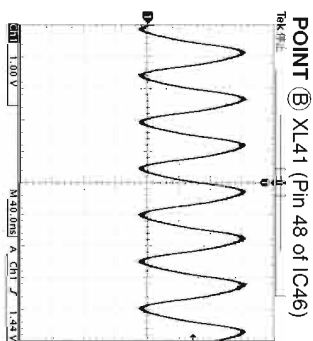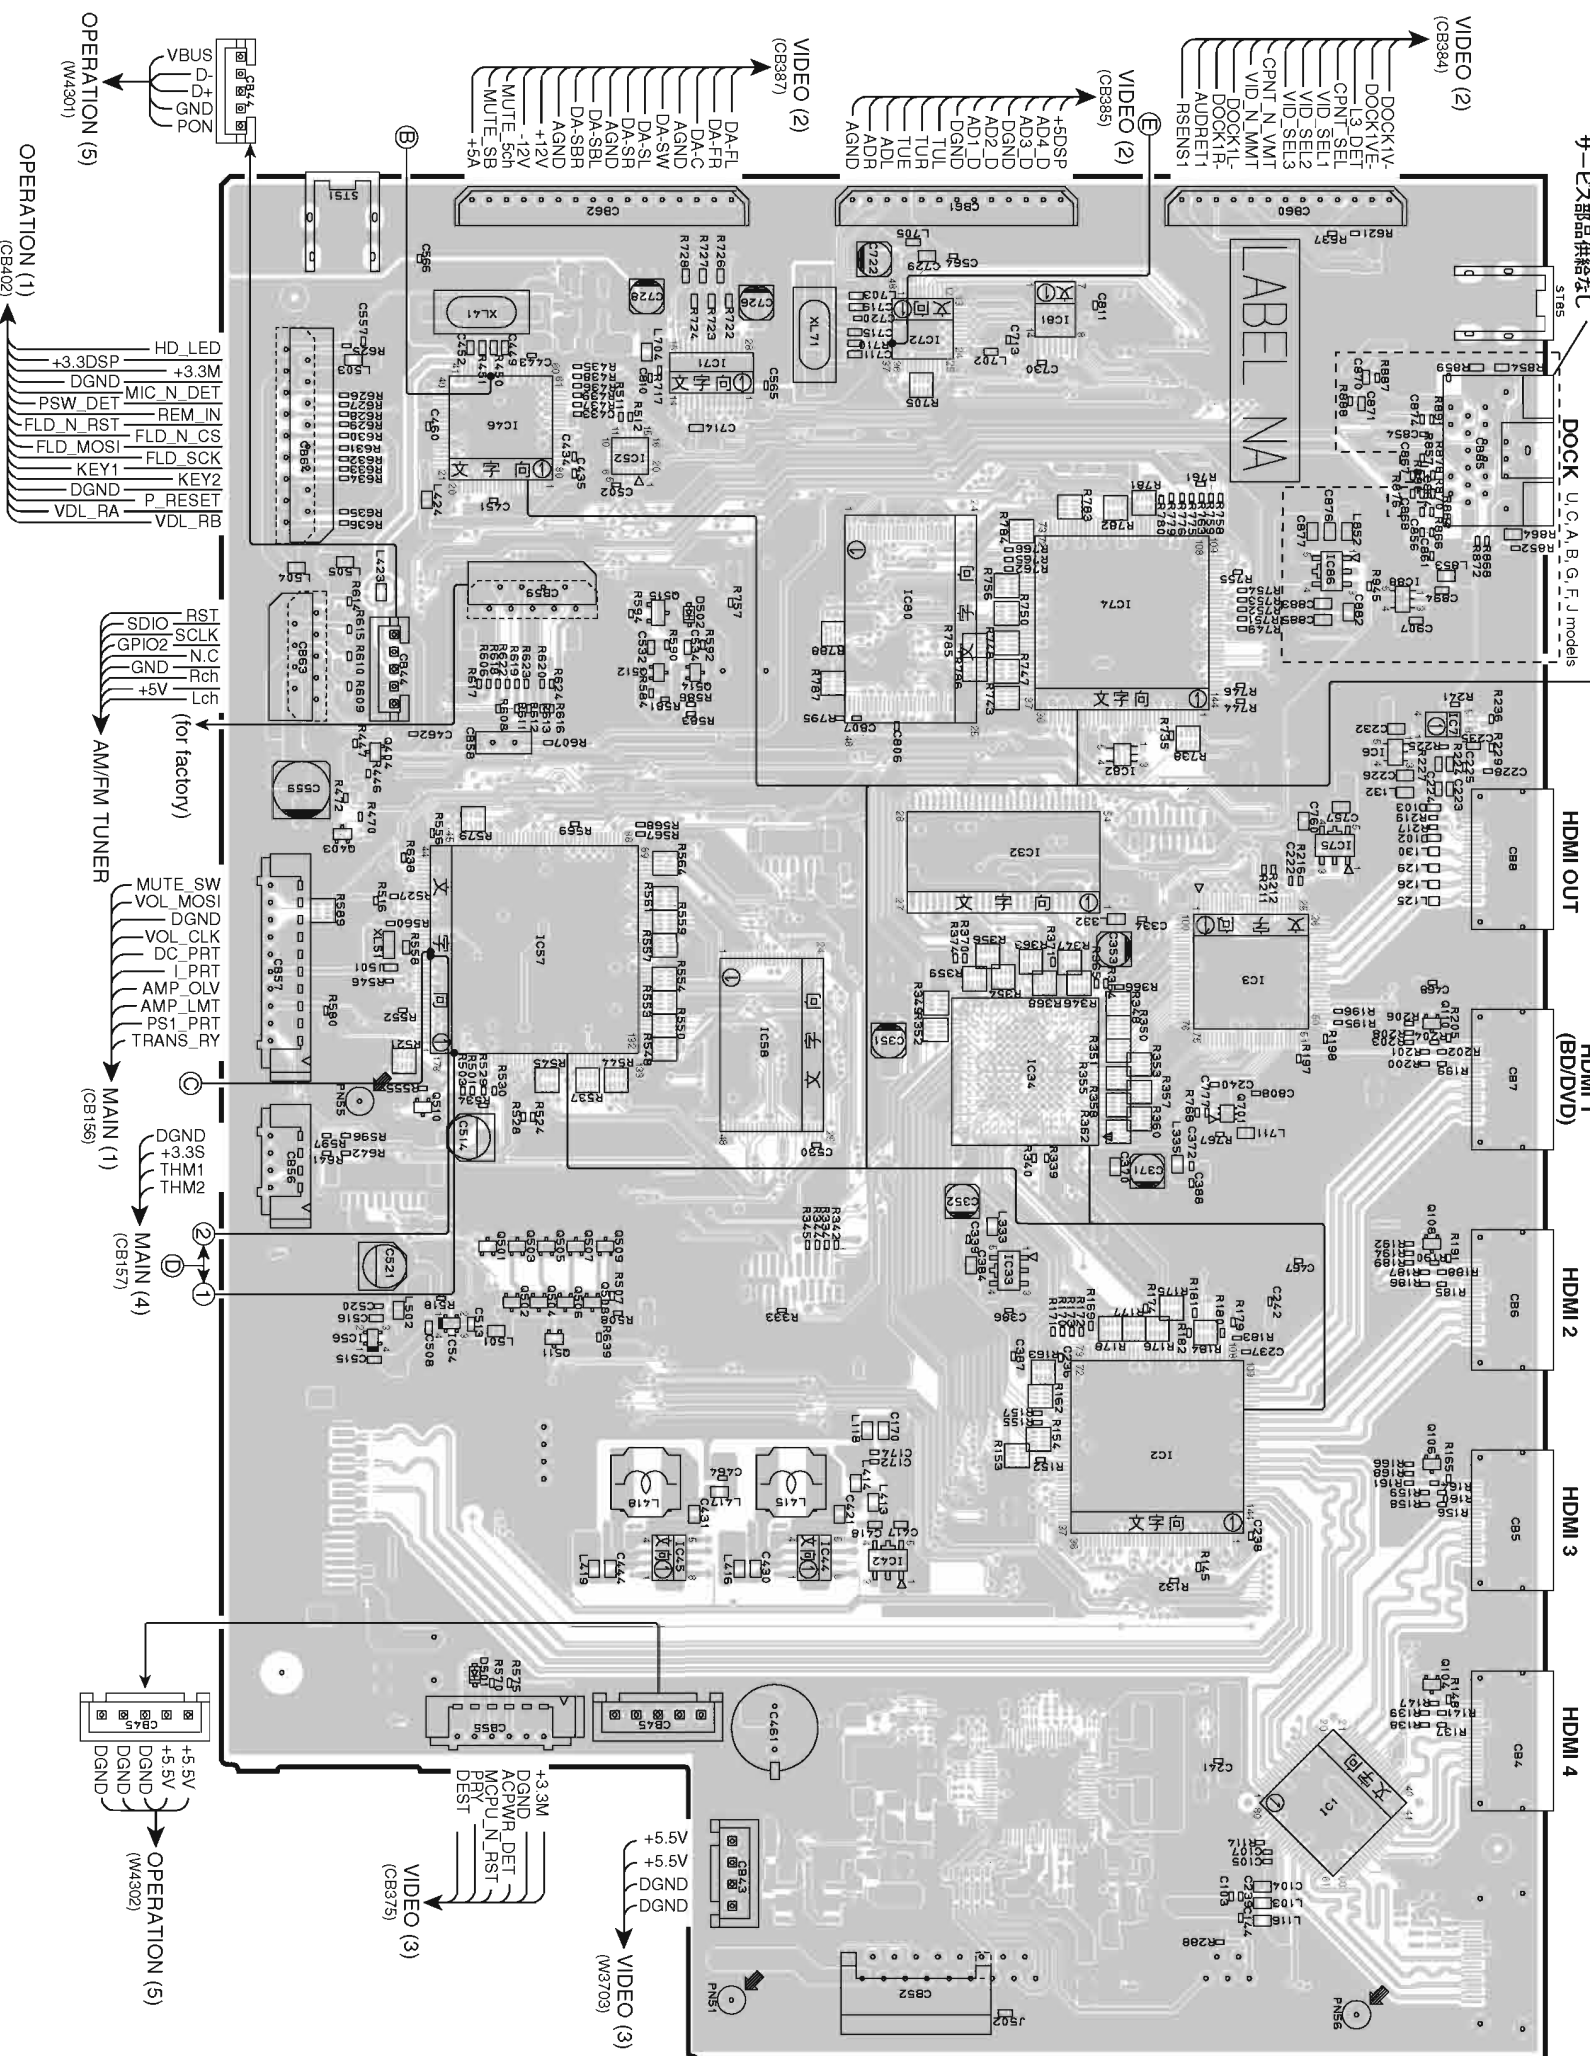

AC POWER ON (Connect the power cable)

AC POWER OFF (Disconnect the power cable)


AC POWER ON (Connect the power cable)

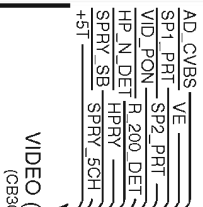


• Semiconductor Location

Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location
D102	D2	IC54	E6	Q403	D6
D103	D2	IC56	E6	Q404	C6
D501	G6	IC57	D5	Q501	E6
D502	C5	IC58	D5	Q502	E5
IC1	G3	IC71	B5	Q503	E5
IC2	F3	IC72	B4	Q504	E5
IC3	D3	IC74	C3	Q505	E5
IC6	C2	IC75	D3	Q506	E5
IC7	C2	IC80	C4	Q507	E5
IC32	D4	IC81	B4	Q508	E5
IC33	E4	IC82	C3	Q509	E5
IC34	D4	IC86	C3	Q510	E6
IC41	I6	IC88	C2	Q511	E5
IC42	F4	Q104	G2	Q512	C5
IC44	F4	Q106	F2	Q514	C5
IC45	F5	Q108	E2	Q515	C5
IC46	B6	Q110	D2	Q701	E3

DIGITAL (Side B)

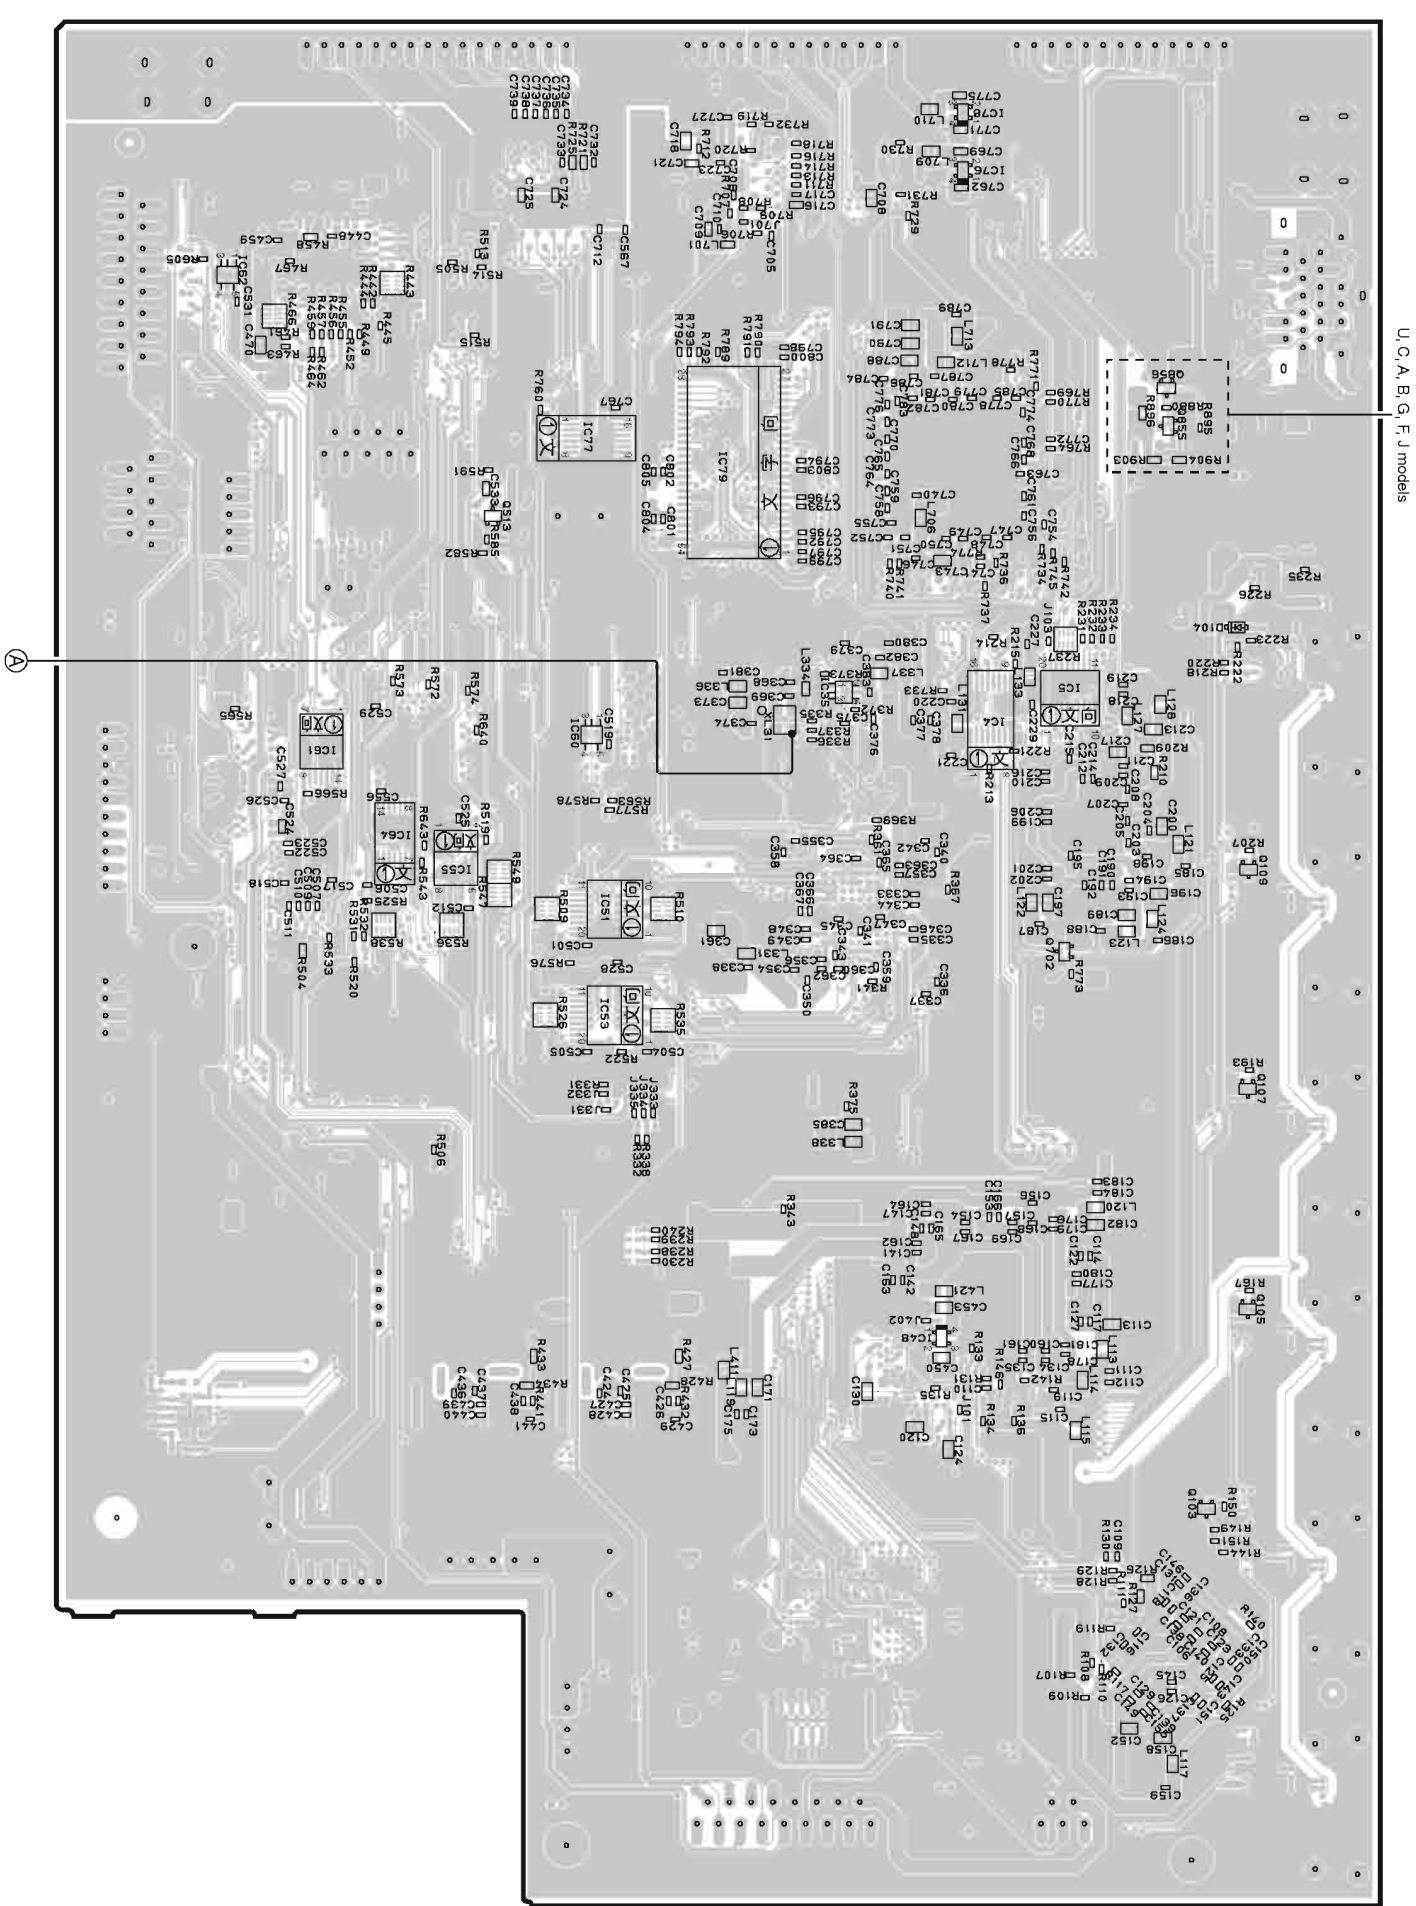


U, C, A, B, G, F, J models

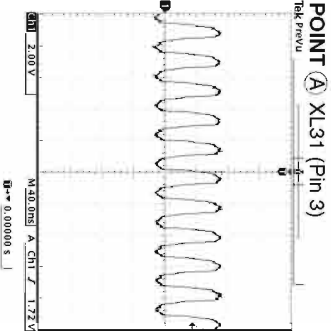


• Semiconductor Location

Ref no.	Location	Ref no.	Location
D104	C2	IC77	C5
IC4	D3	IC78	B3
IC5	D3	IC79	C4
IC35	D4	Q103	F3
IC48	F3	Q105	F2
IC53	E5	Q107	E2
IC55	D5	Q109	D2
IC60	D5	Q513	C5
IC61	D6	Q702	E3
IC62	B6	Q855	C3
IC64	D5	Q856	C3
IC76	B3		

OPERATION (1) (Side A)

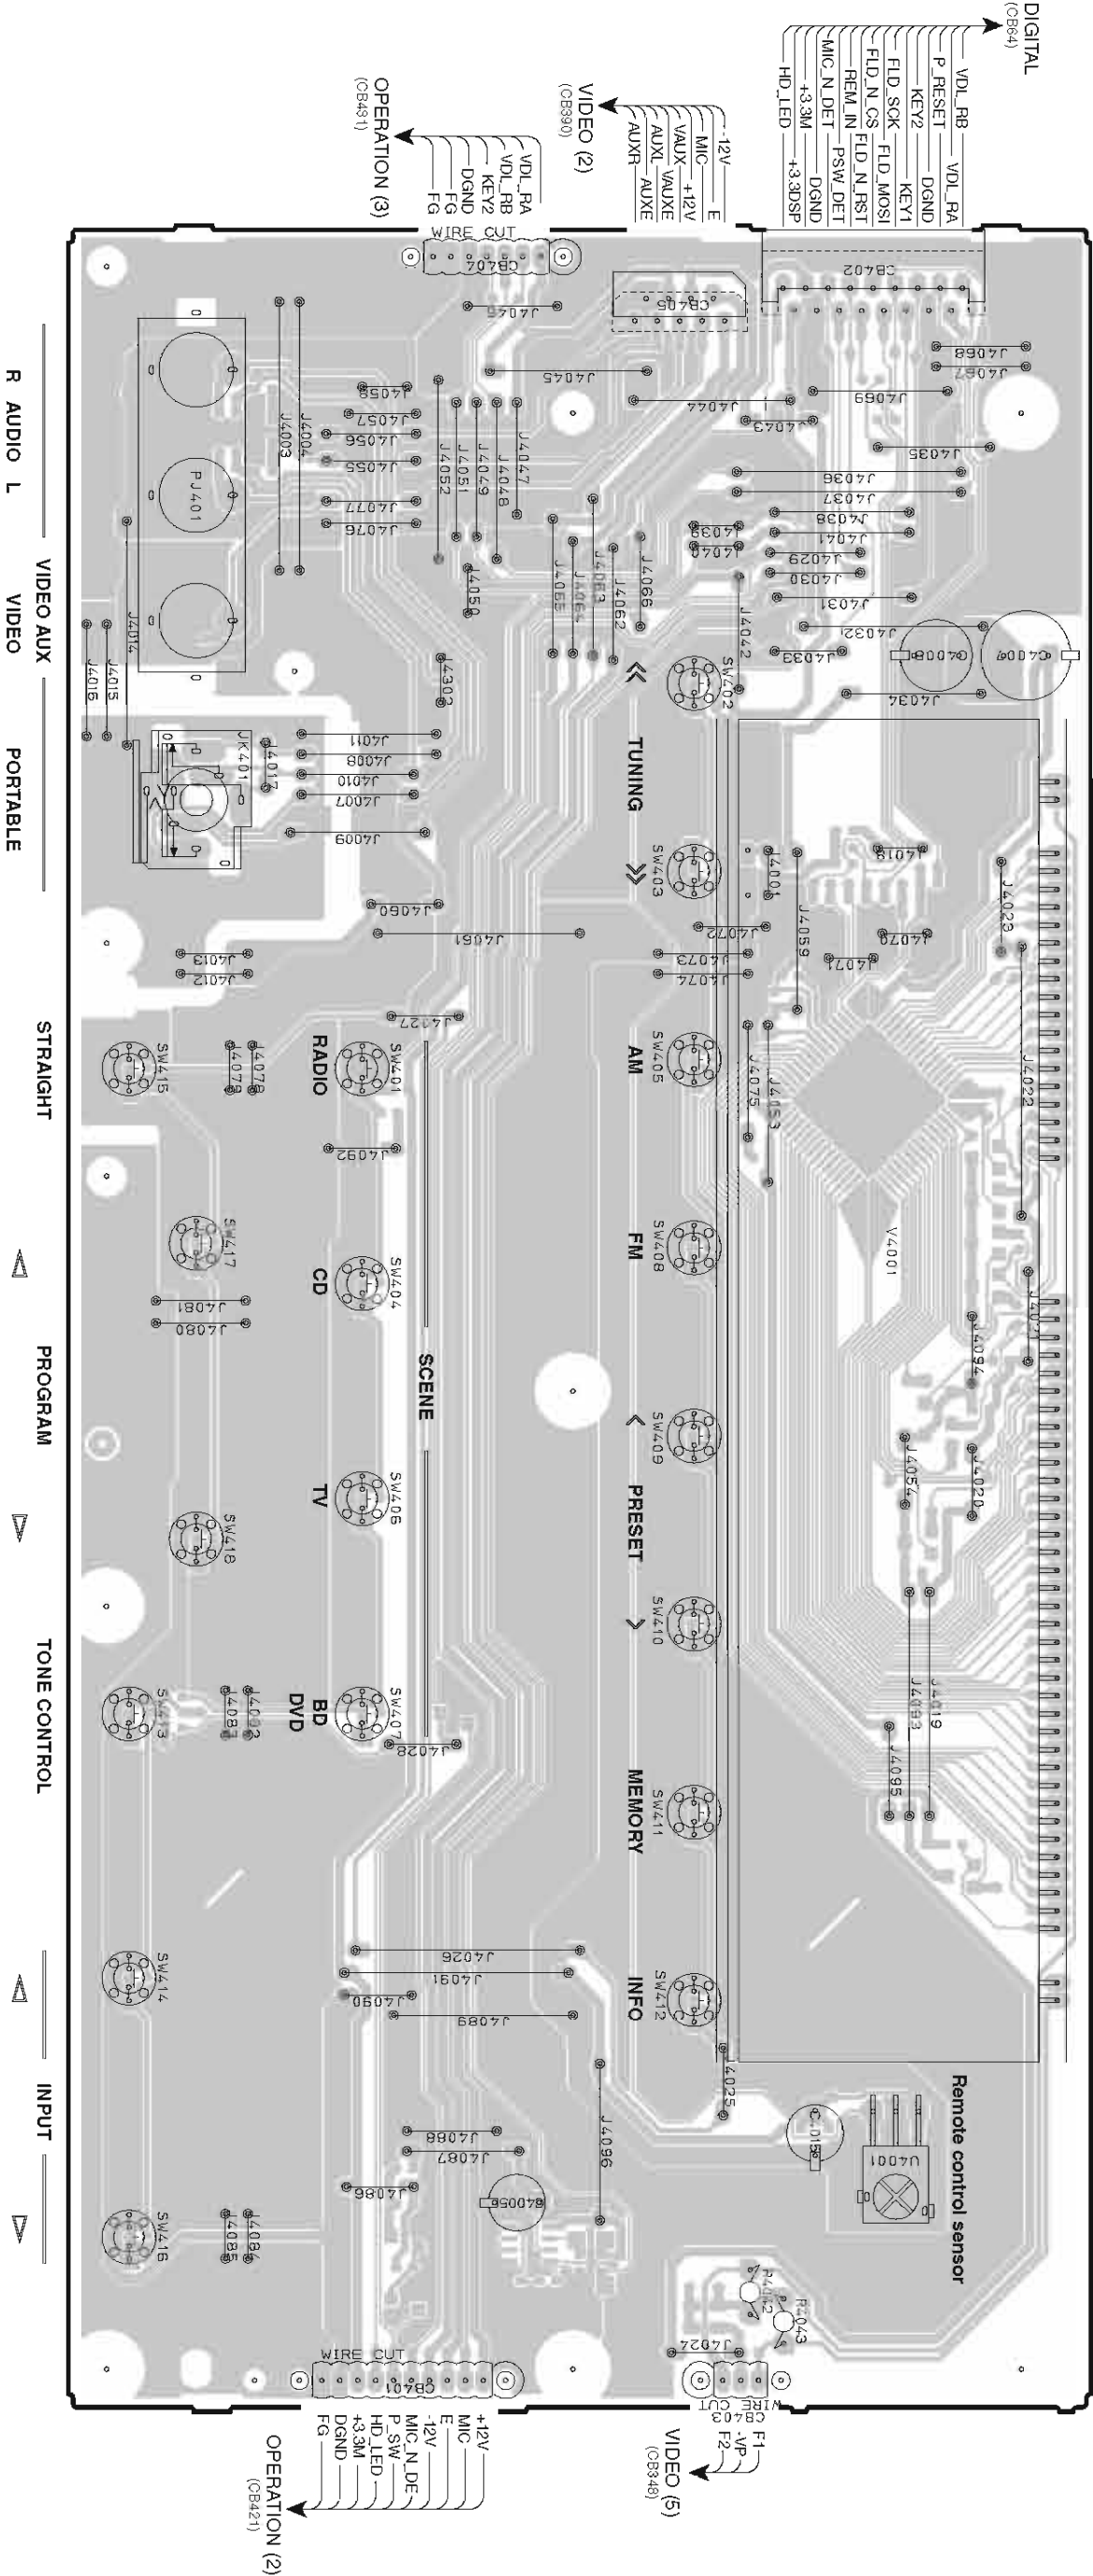


OPERATION (1) (Side B)

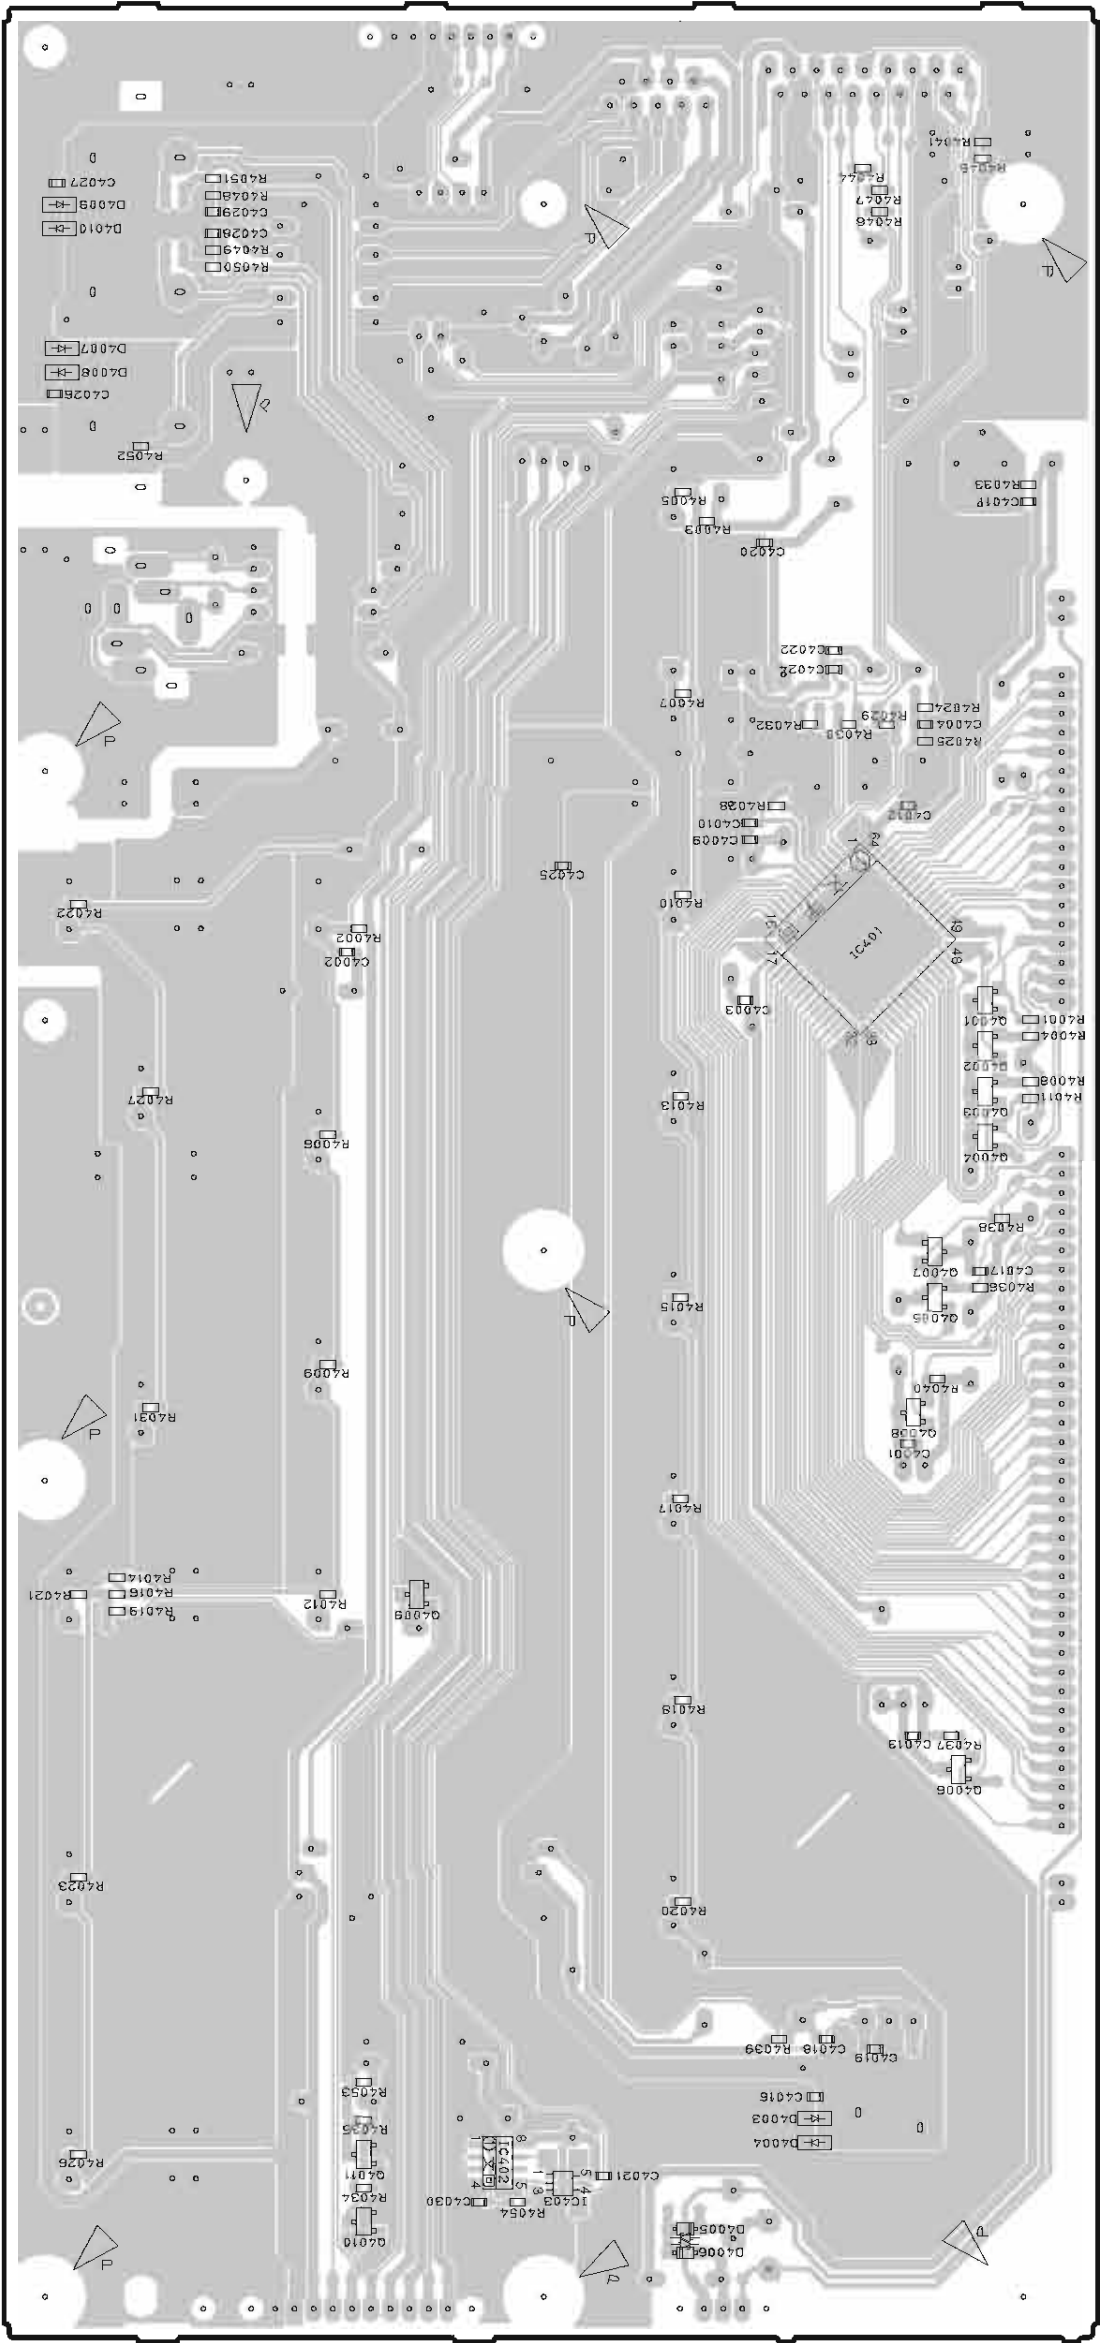

• Semiconductor Location


Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location
D4003	H3	IC401	E3	Q4005	F2
D4004	I3	IC402	I4	Q4006	G2
D4005	I3	IC403	I4	Q4007	F2
D4006	I3	Q4001	E2	Q4008	F3
D4007	B5	Q4002	E2	Q4009	G4
D4008	C5	Q4003	E2	Q4010	I4
D4009	B5	Q4004	E2	Q4011	I4
D4010	B5				

OPERATION (7) (Side A)

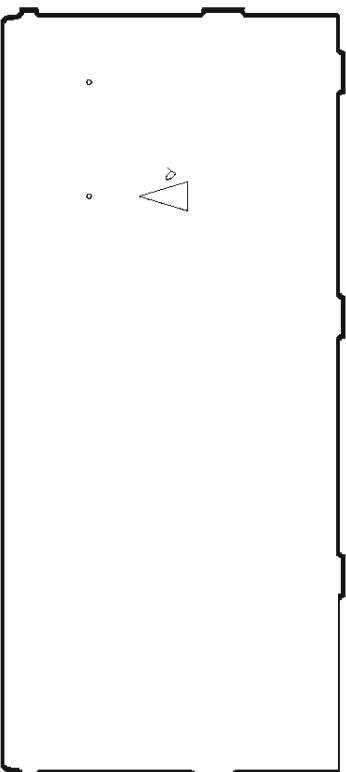


OPERATION (8) (Side A)

J model

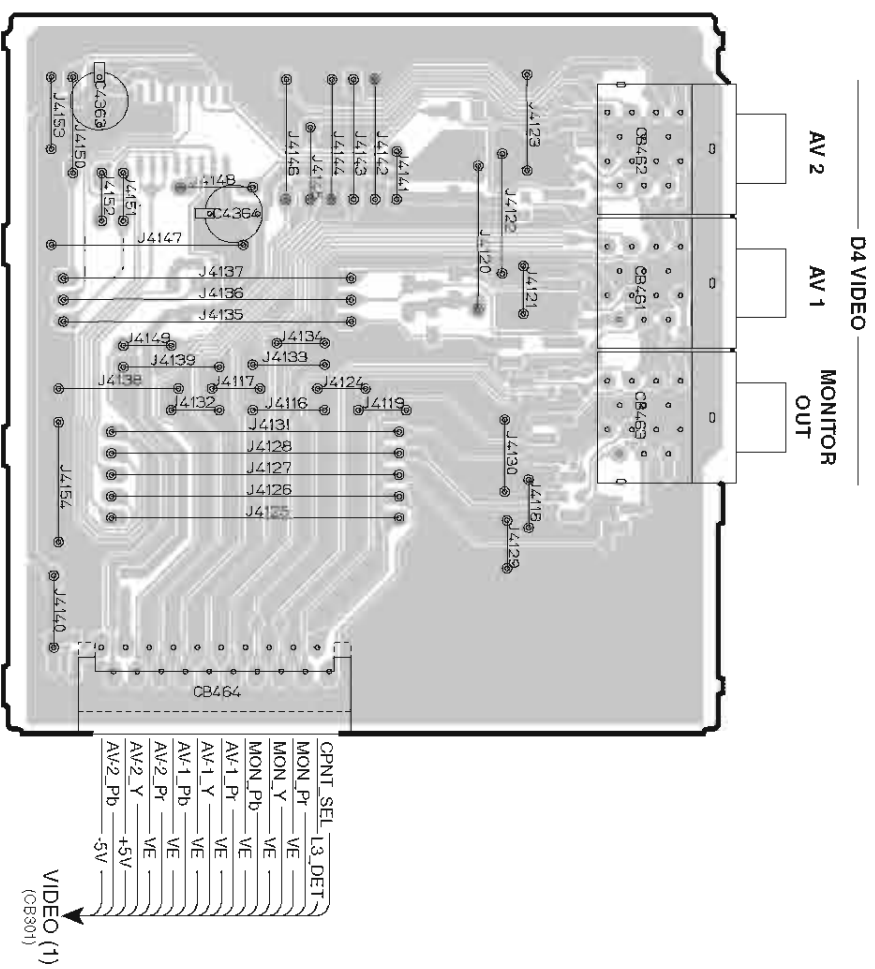


OPERATION (10) (Side A)





R, S models

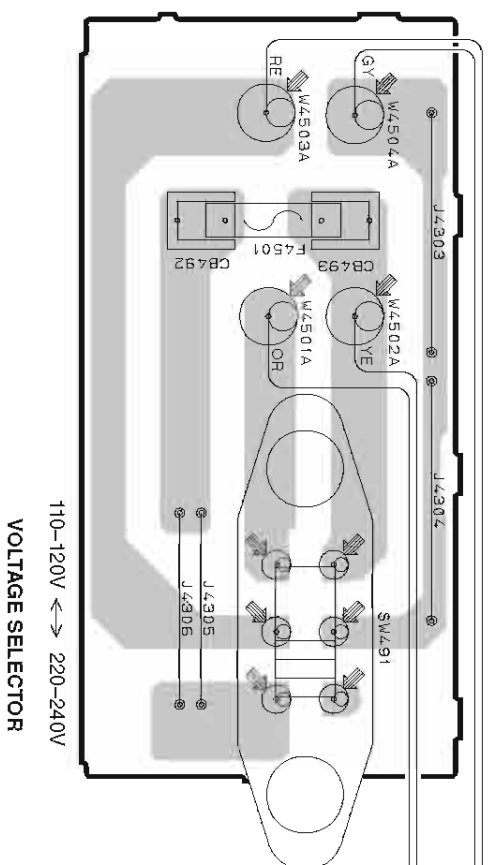

OPERATION (11) (Side A)

R, S models

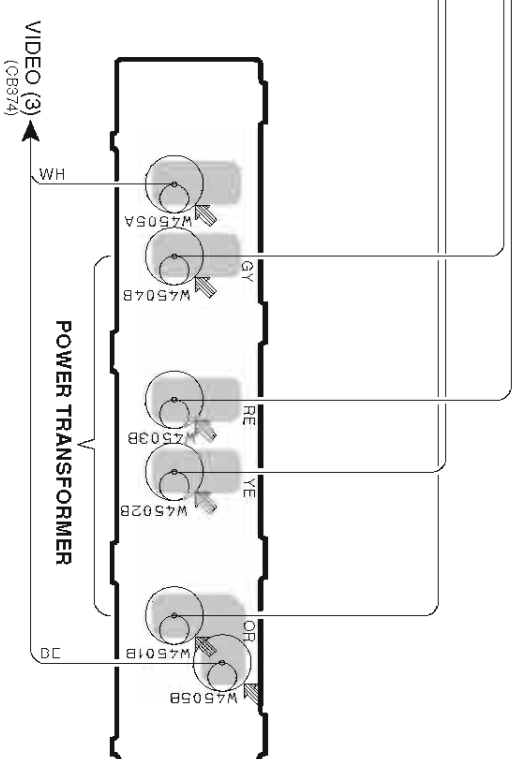


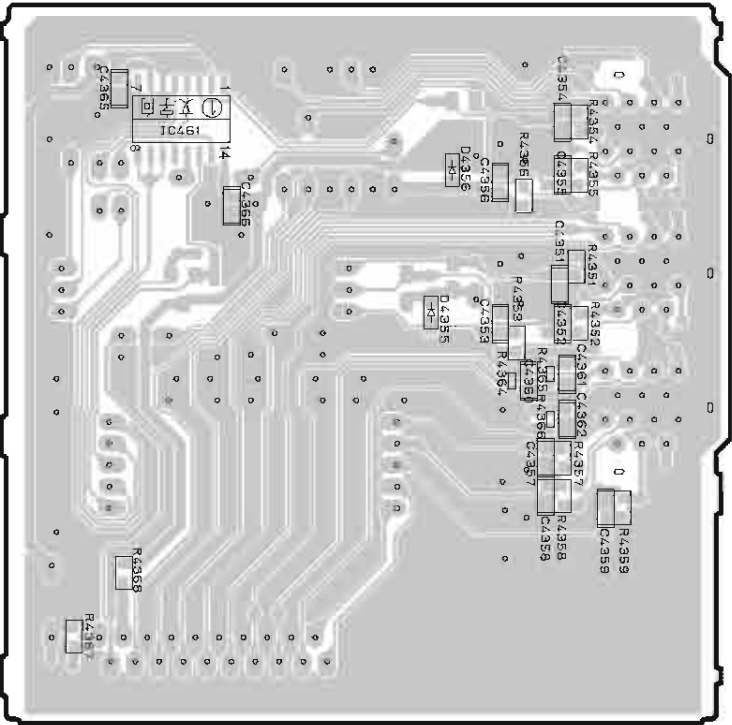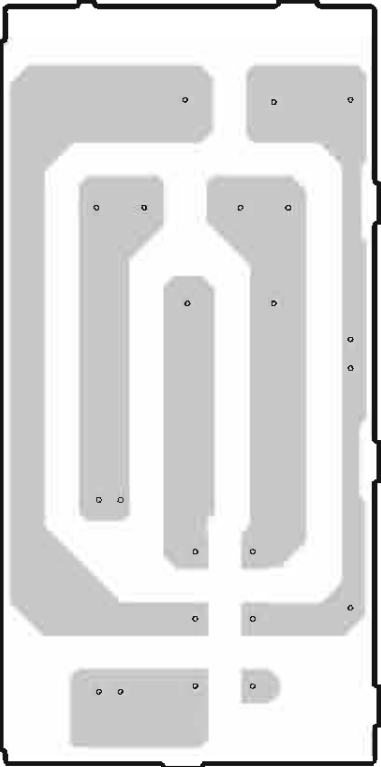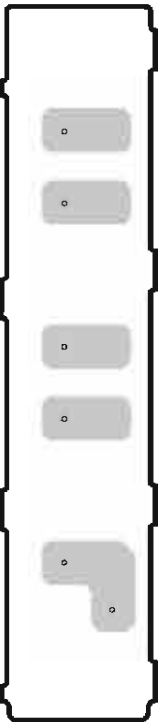	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	OPERATION (7) (Side B)				OPERATION (8) (Side B) J model					
2										
3										
4										
5	OPERATION (10) (Side B) R, S models				OPERATION (11) (Side B) R, S models					
6										
7										

• Semiconductor Location

Ref no.	Location
D4355	F3
D4356	E3
IC461	E4


MAIN (1) (Side B)

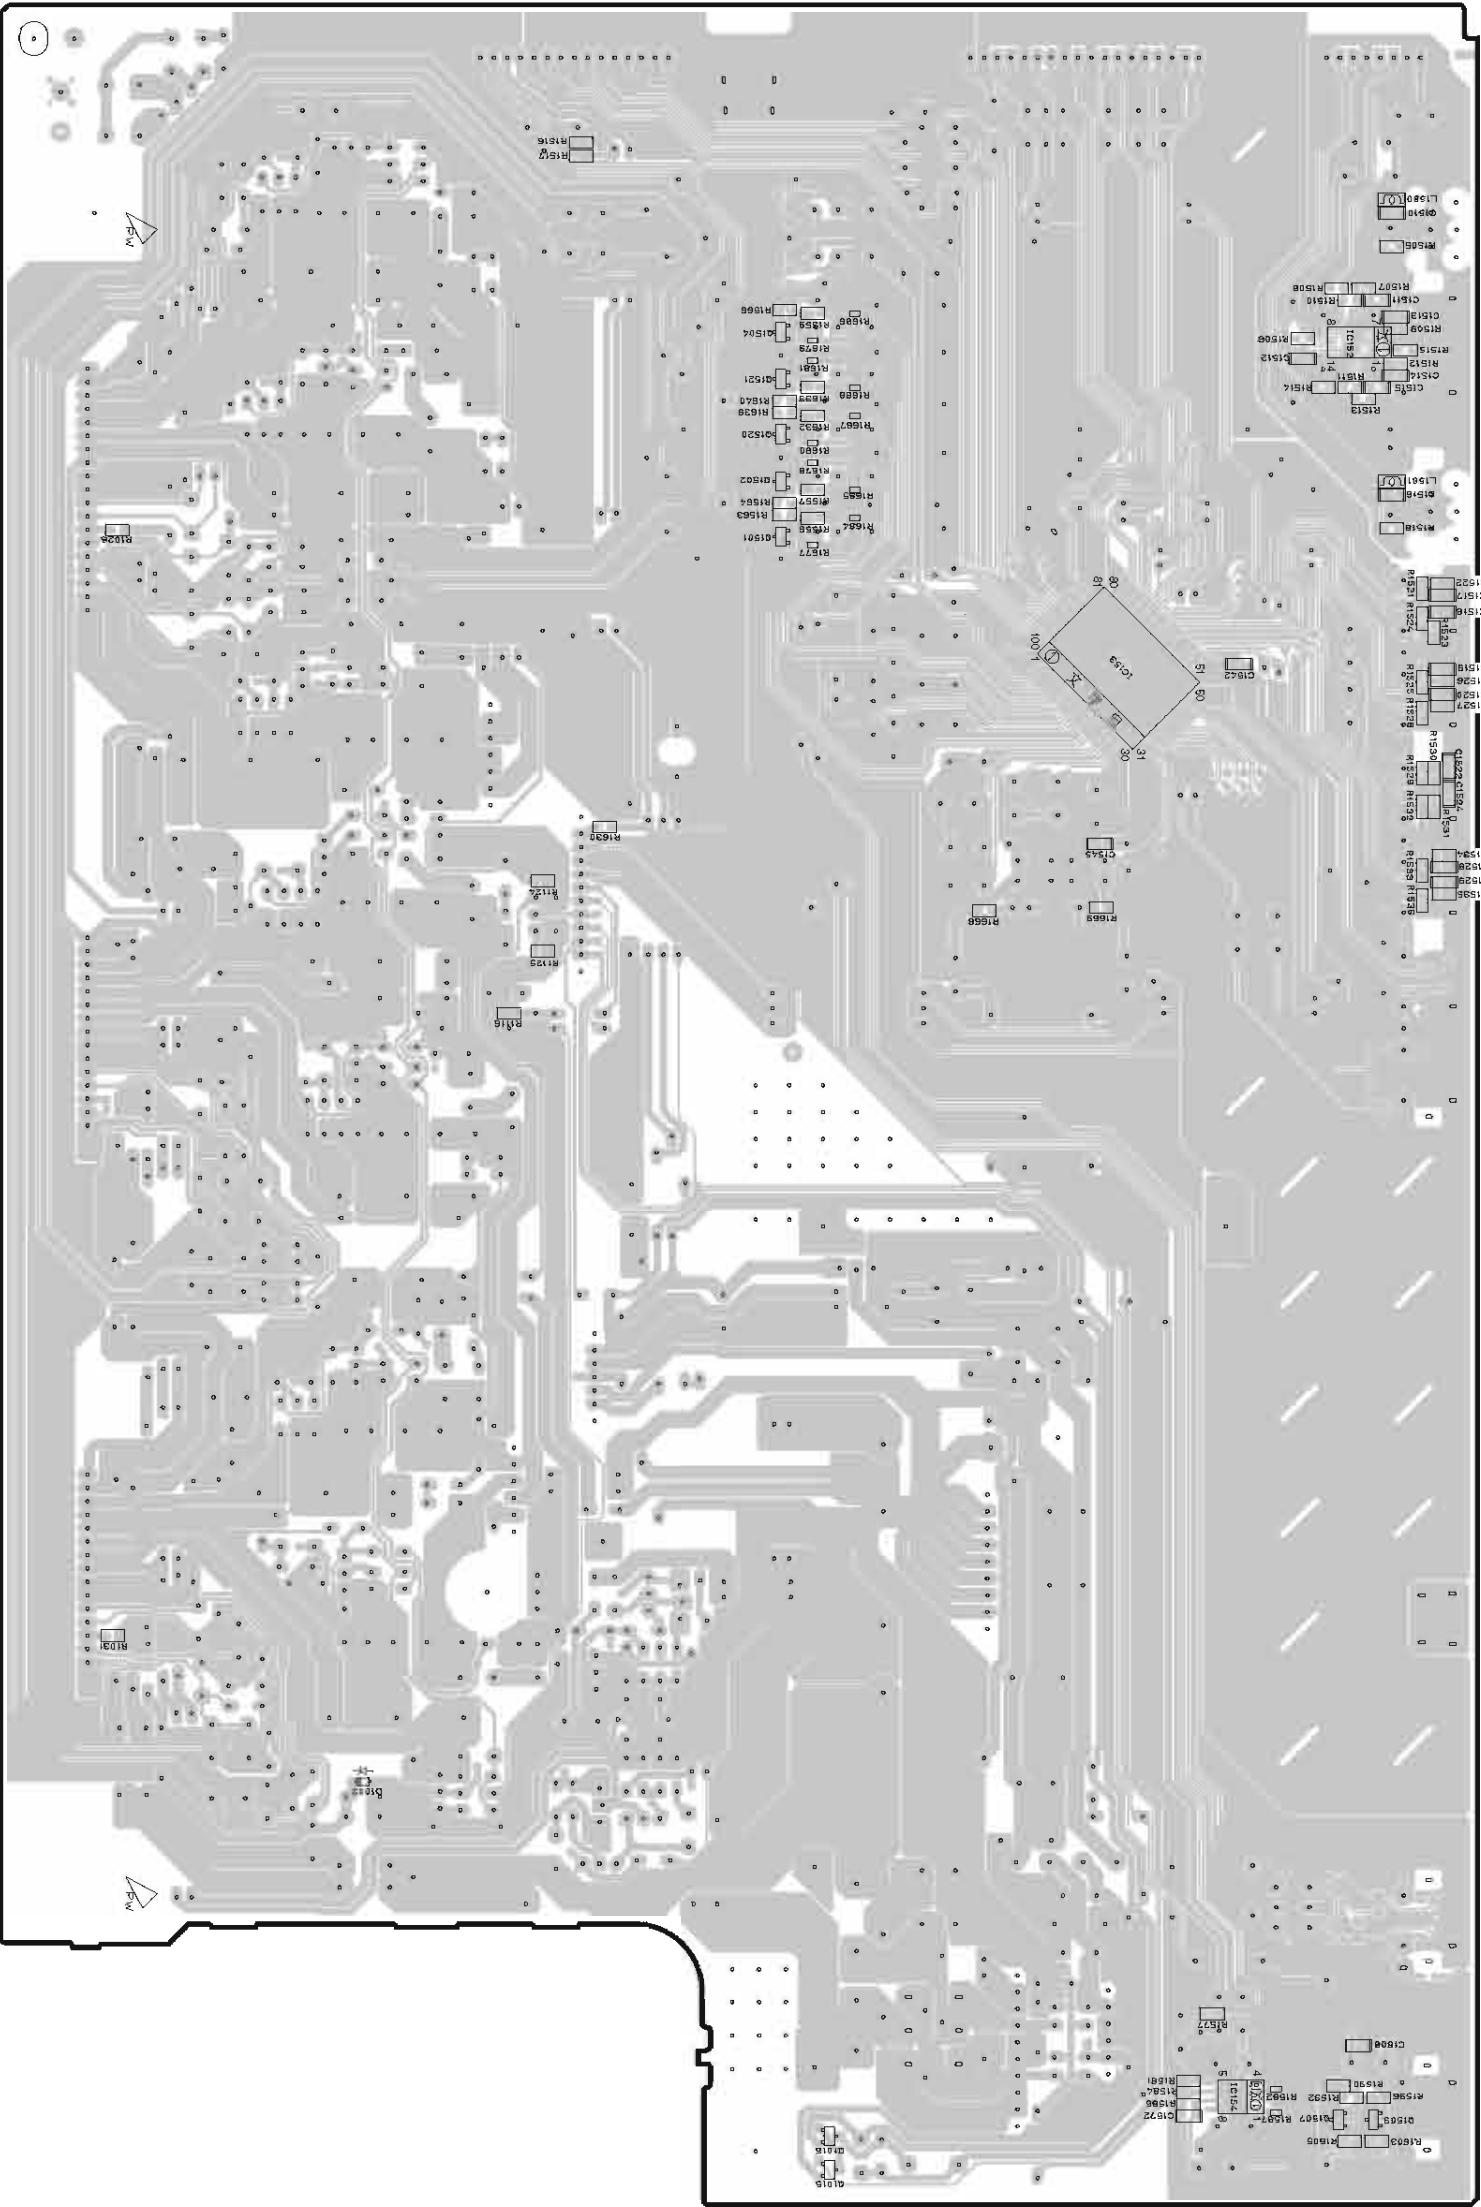


• Semiconductor Location

Ref no.	Location
D1002	G6
IC152	B3
IC153	C3
IC154	H3
Q1015	H4
Q1016	H4
Q1501	C5
Q1502	C5
Q1504	B5
Q1507	H3
Q1509	H3
Q1520	C5
Q1521	B5


MAIN (2) (Side A)

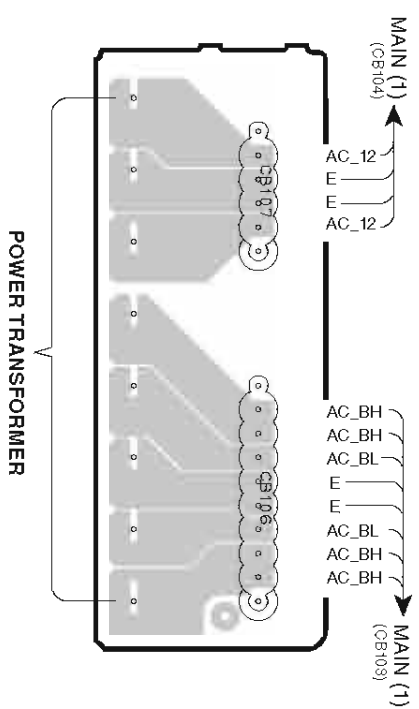

MAIN (3) (Side A)

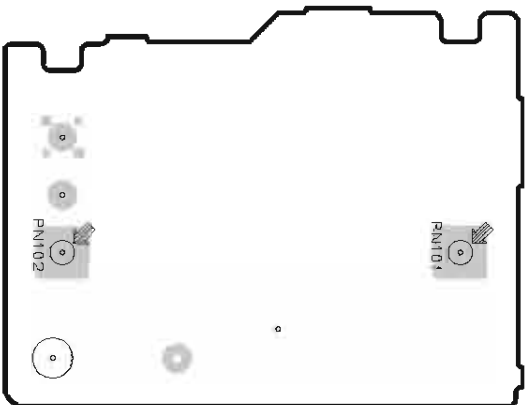


MAIN (4) (Side A)

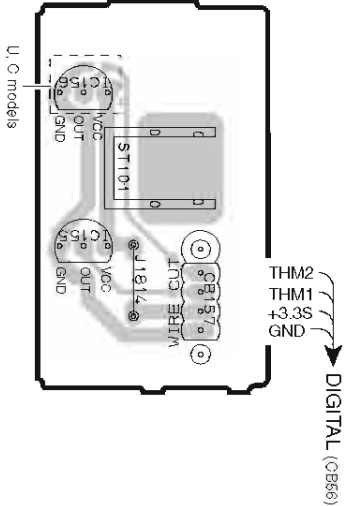

• Semiconductor Location


Ref no.	Location
IC155	H3
IC156	H3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	RX-V471/HTR-4064									
2										
3										
4										
5										
6										
7										

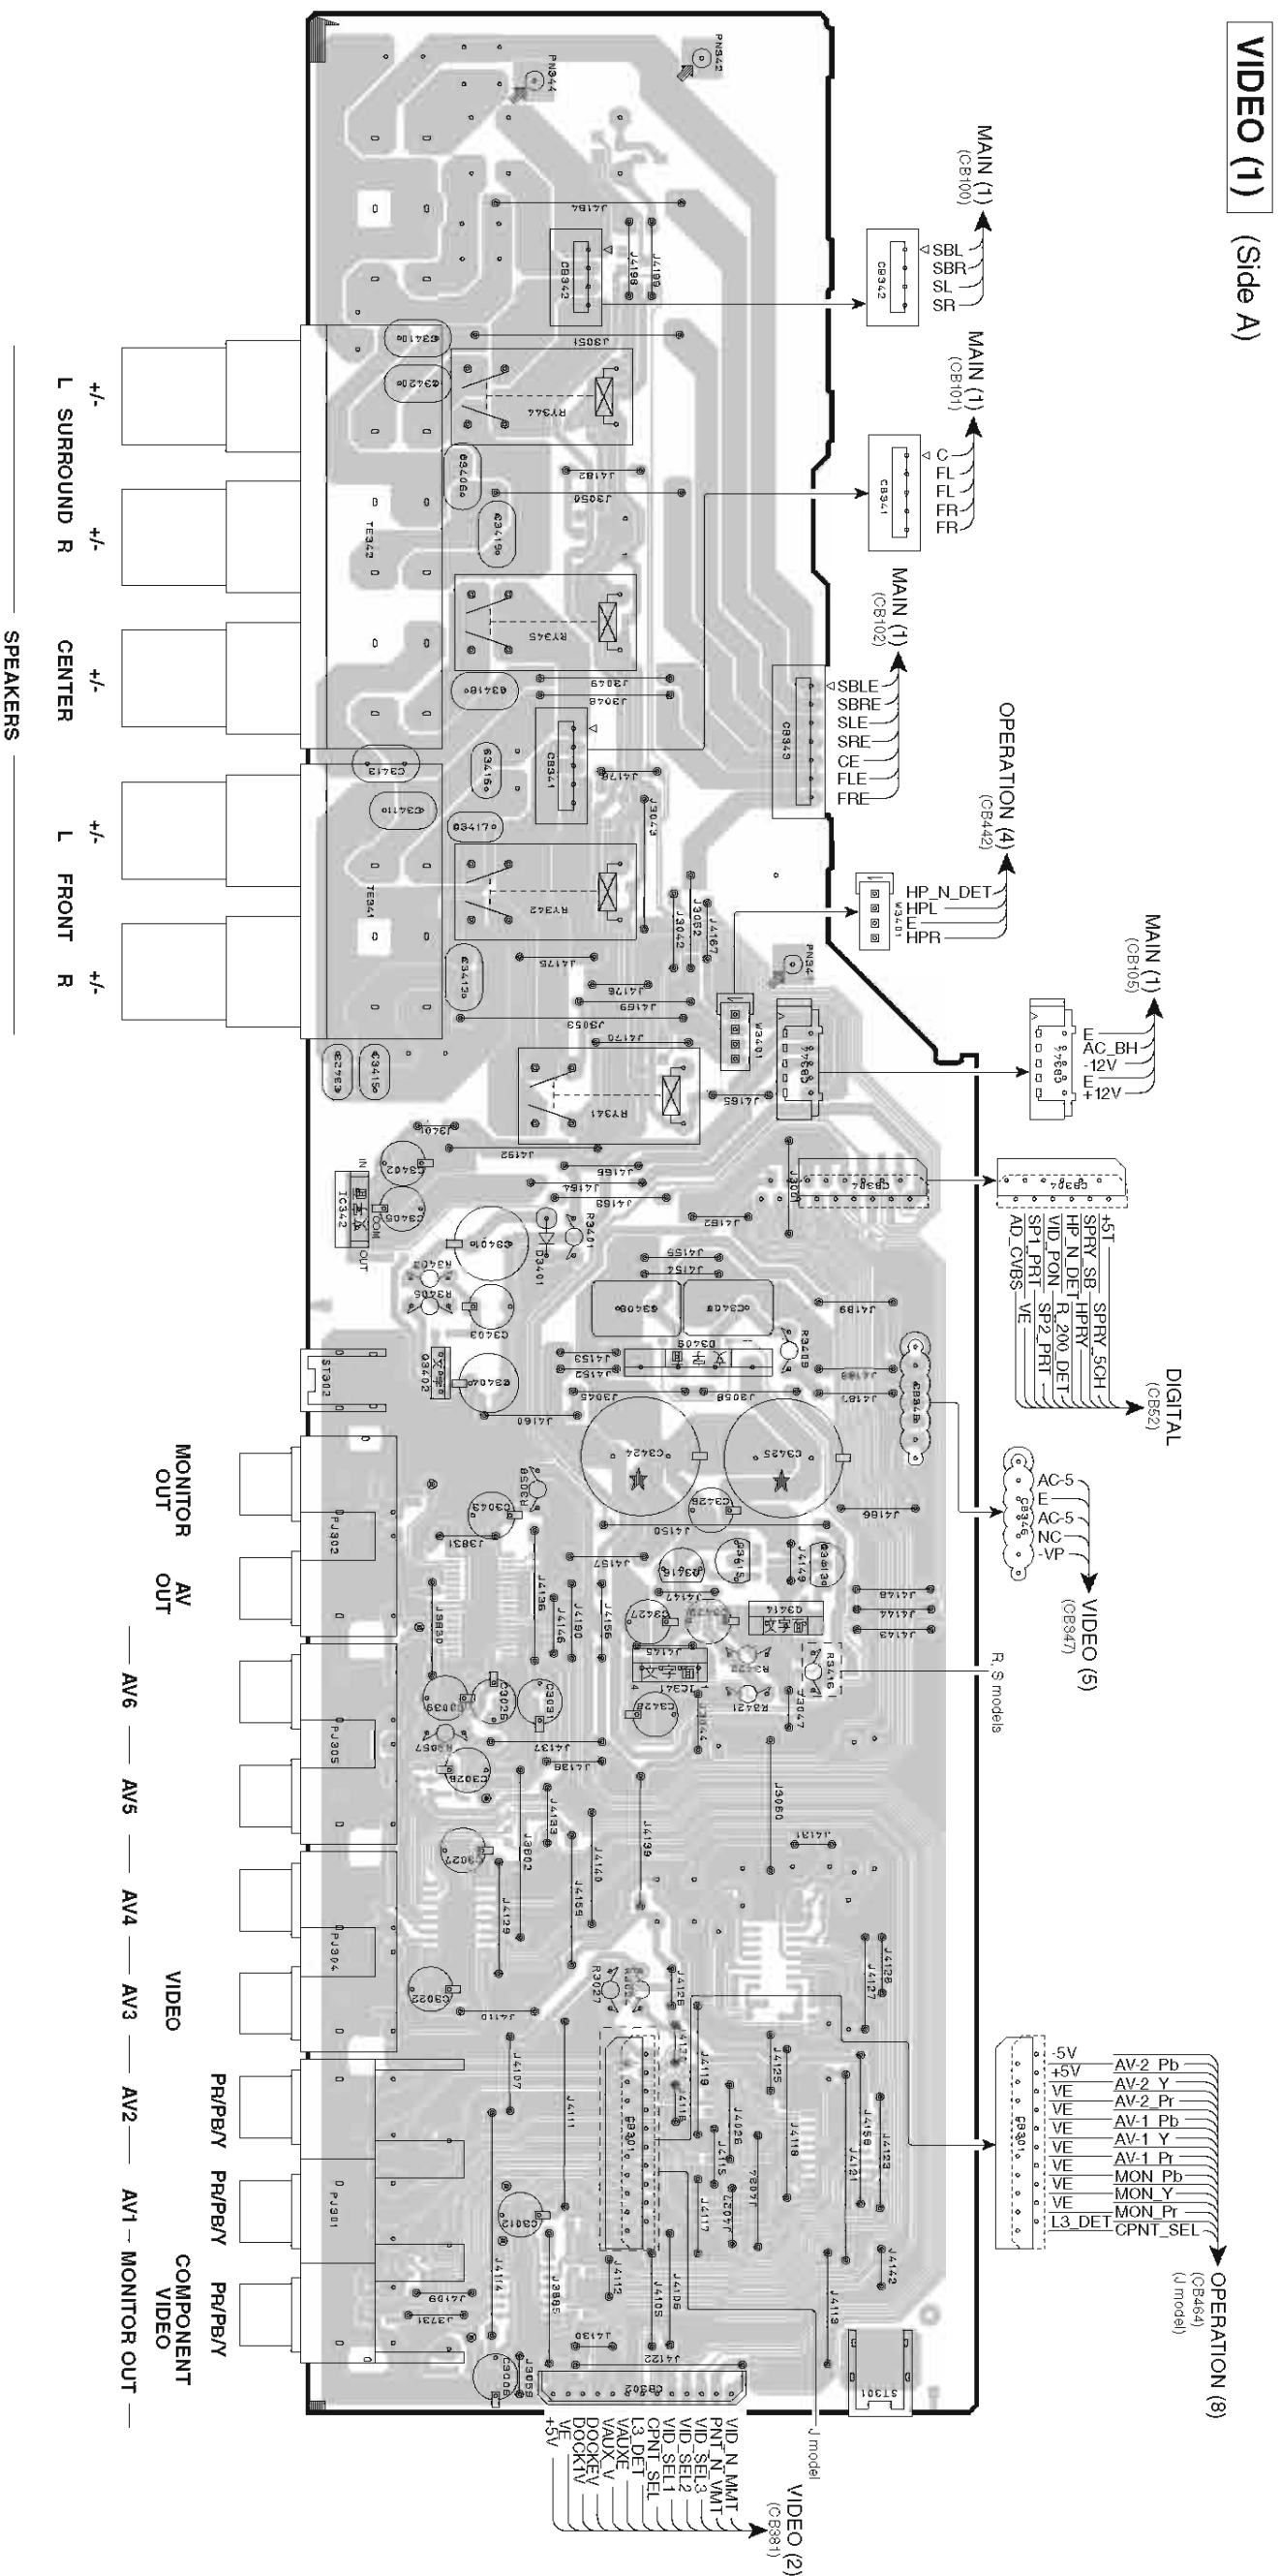


- Semiconductor Location

VIDEO (1)
(Side B)

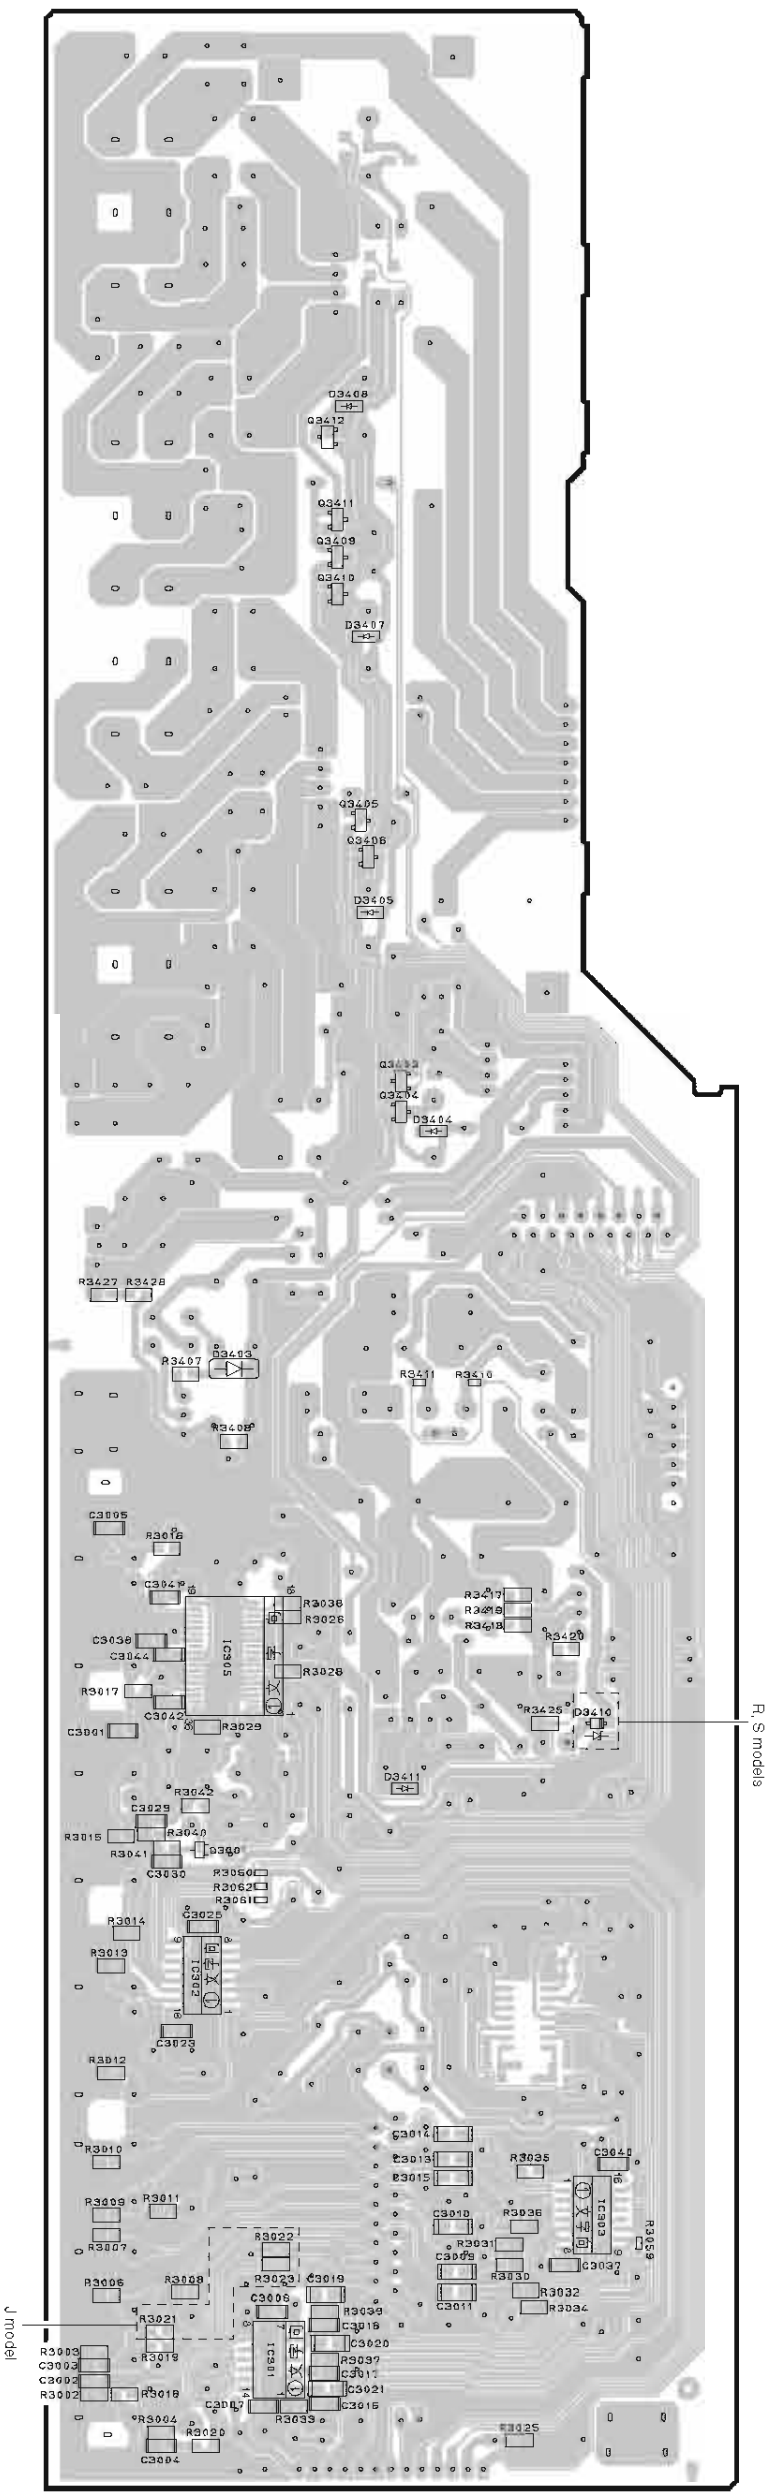

- Semiconductor Location


Ref no.	Location	Ref no.	Location
D3403	F4	IC305	G4
D3404	E3	Q301	H4
D3405	D4	Q3403	E4
D3407	C4	Q3404	E4
D3408	C4	Q3405	D4
D3410	G3	Q3406	D4
D3411	G4	Q3409	C4
IC301	I4	Q3410	C4
IC302	H4	Q3411	C4
IC303	I3	Q3412	C4

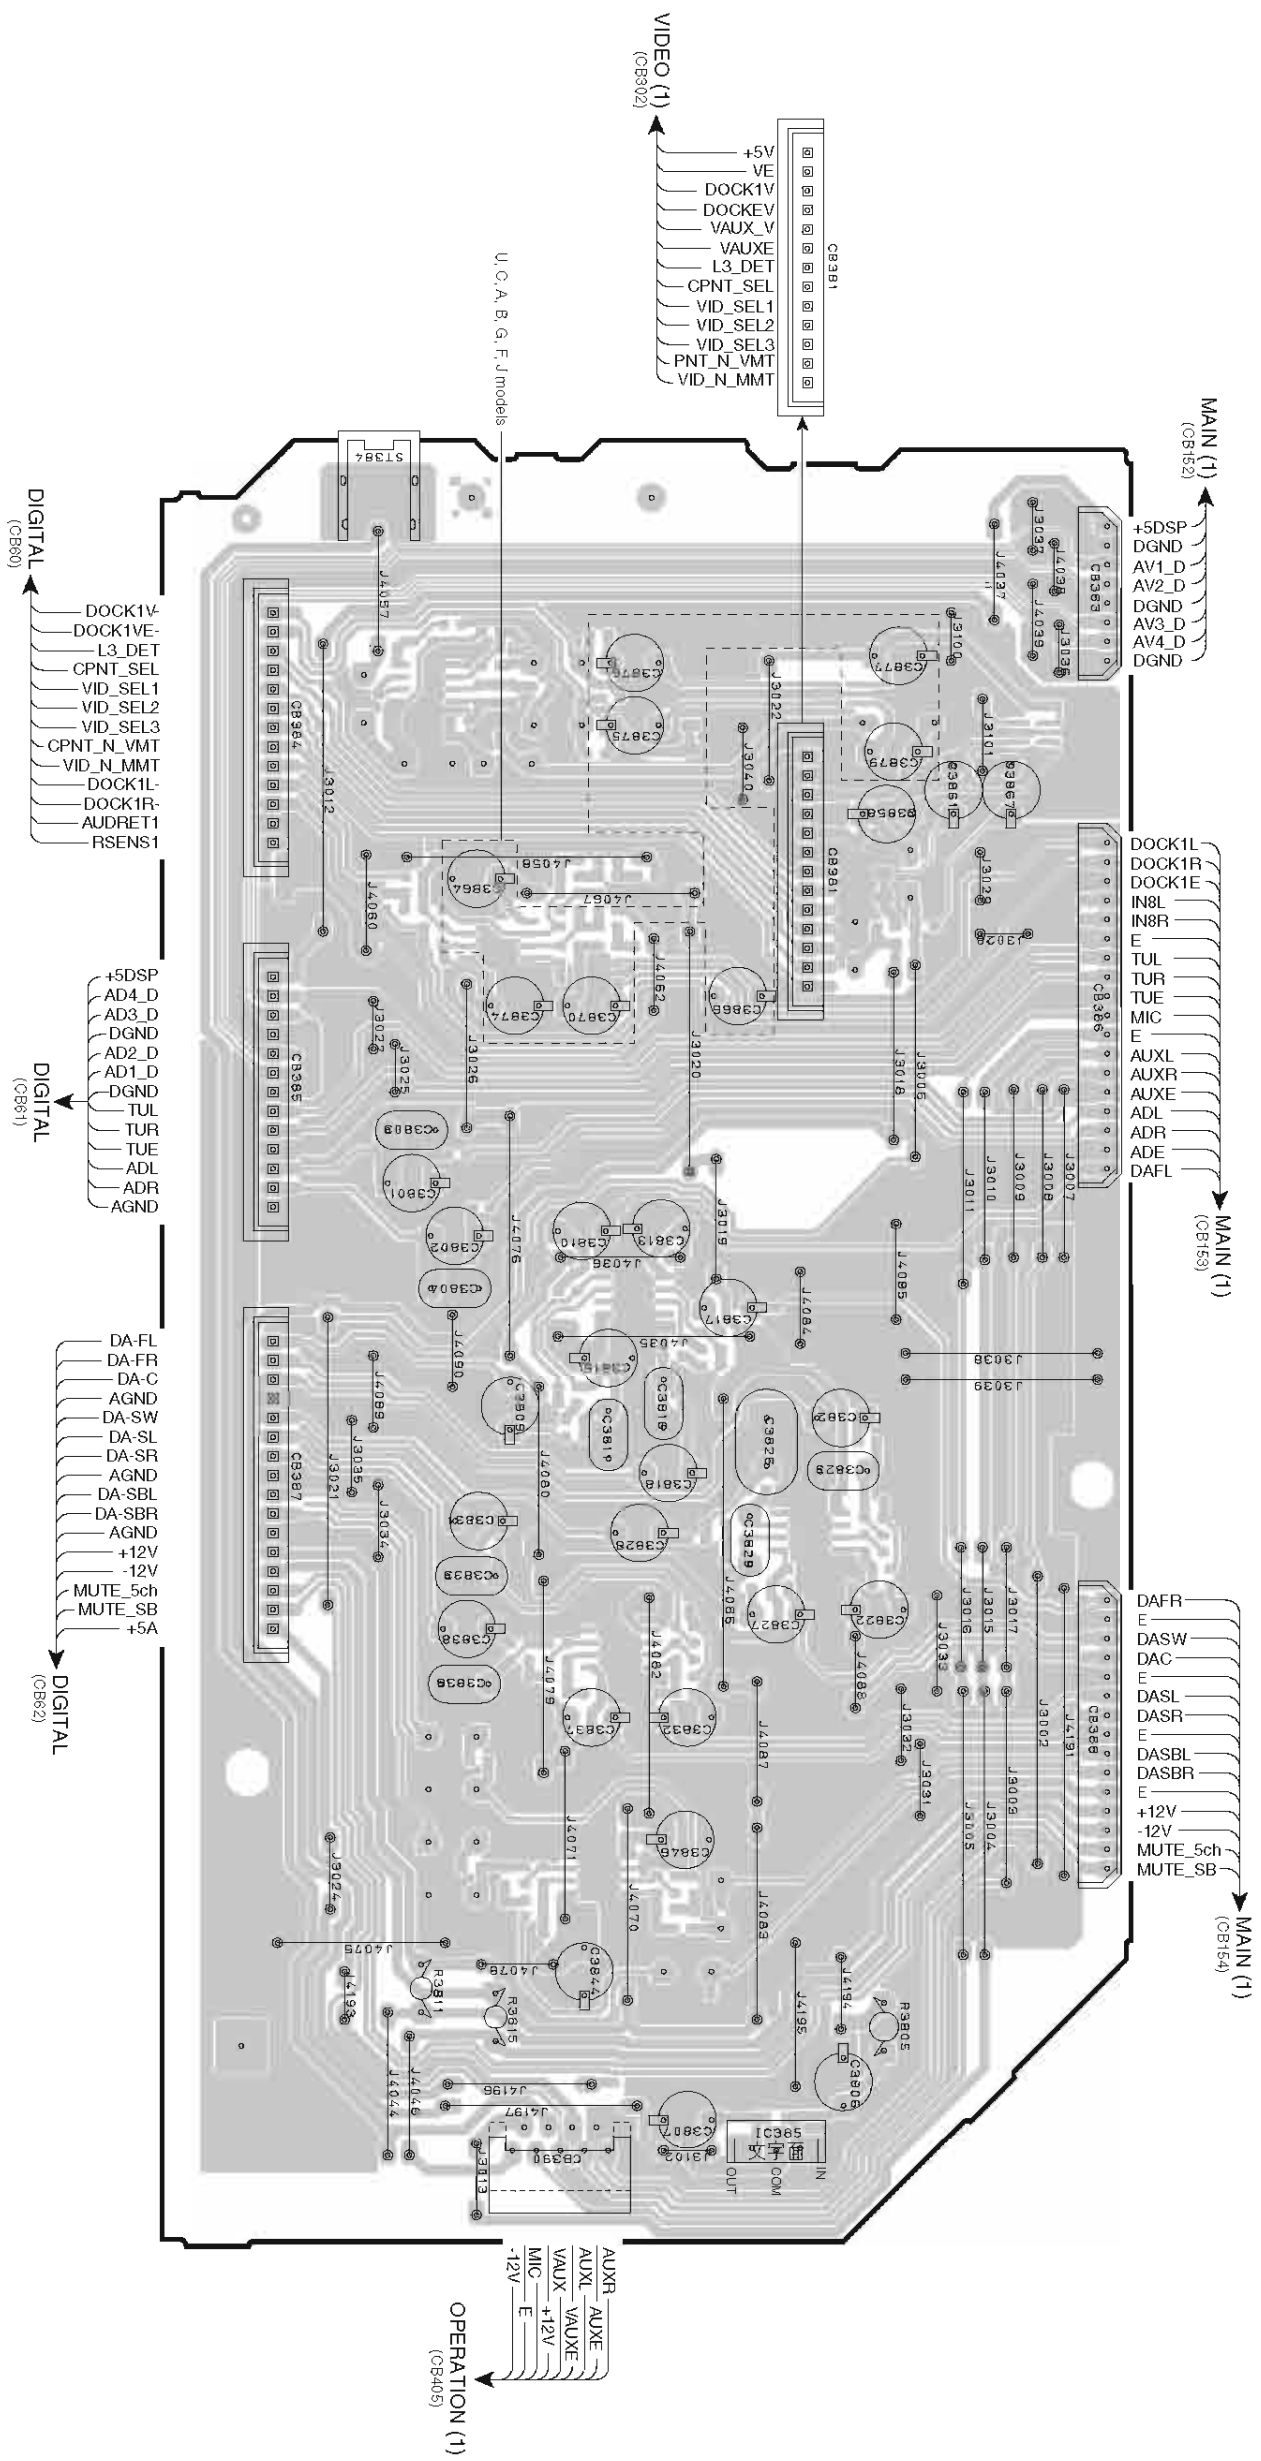

- Semiconductor Location


Ref no.	Location
IC385	H3

VIDEO (3) (Side A)

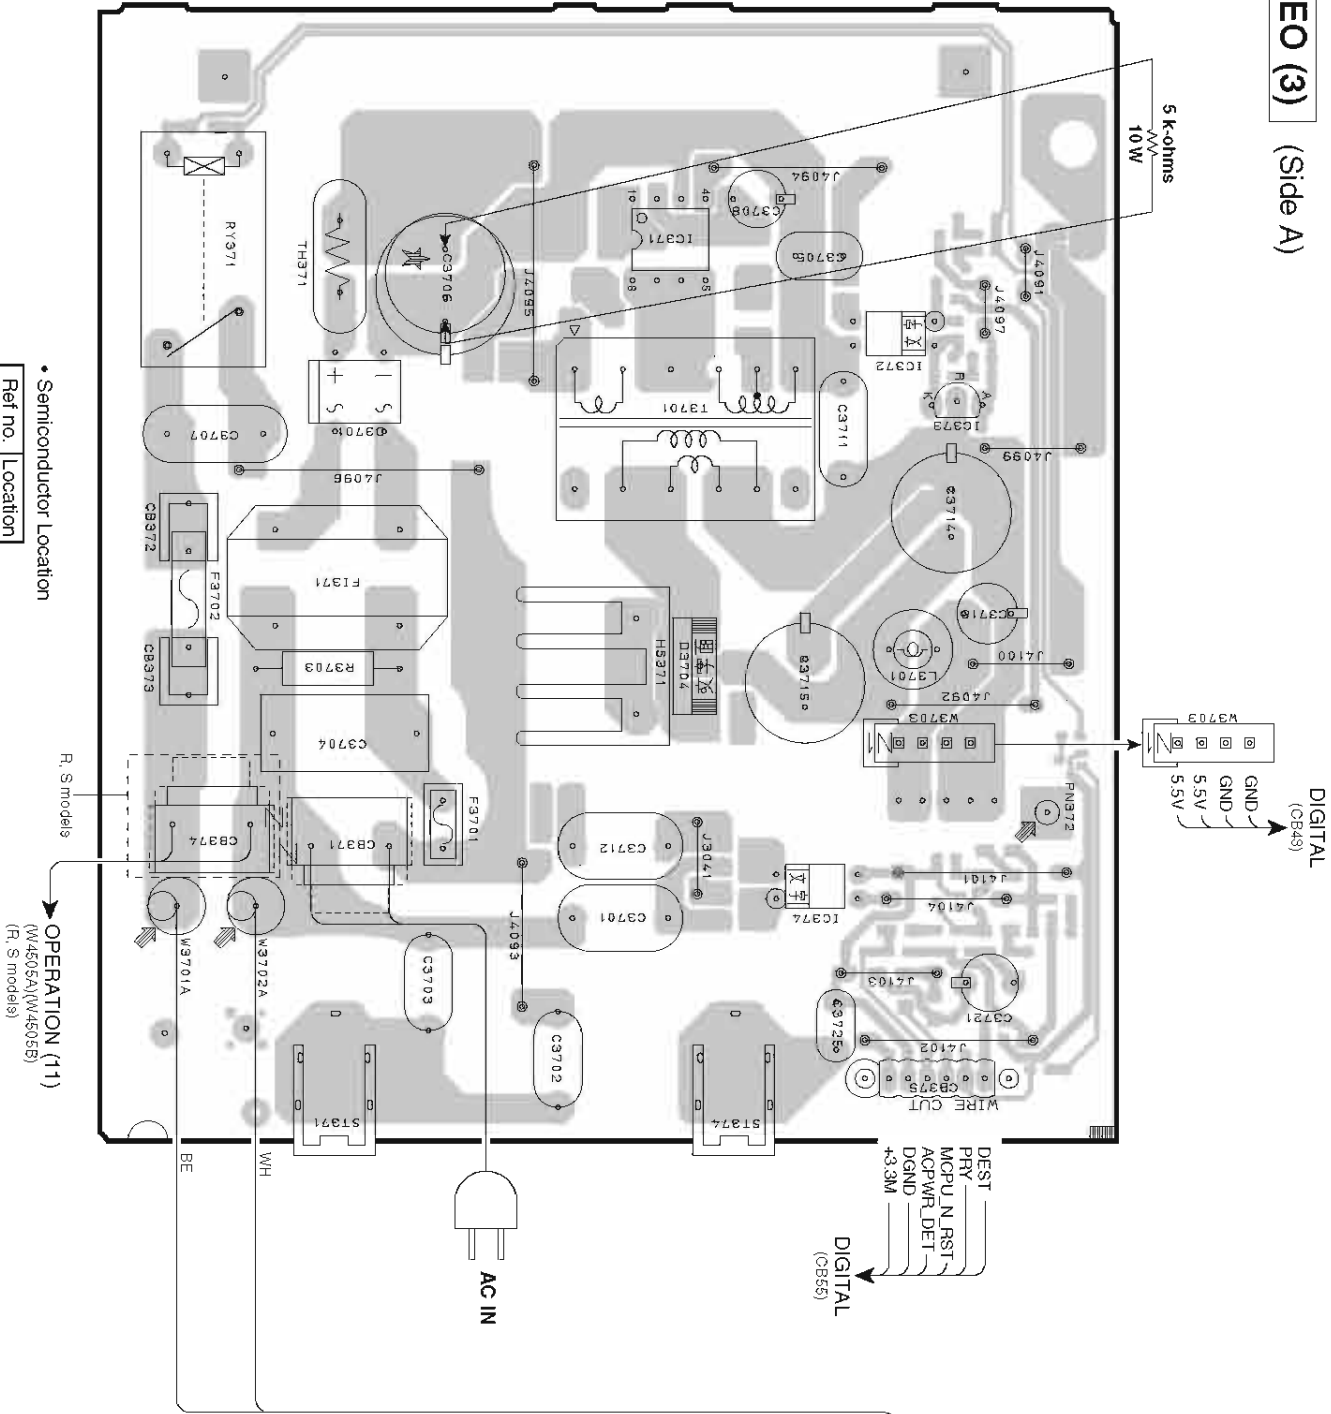


VIDEO (4) (Side A)

U, C, T, K, A, B, G, F, L, J models

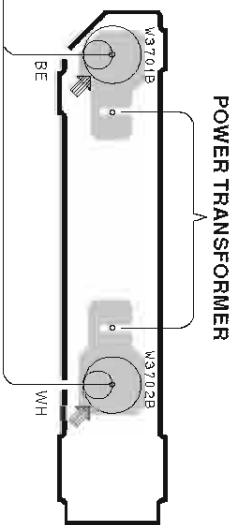

VIDEO (5) (Side A)

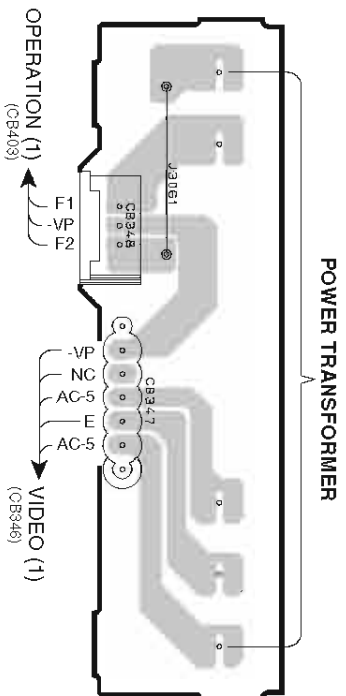

• Semiconductor Location

Ref no.	Location
D3701	C5
D3704	D3
IC371	B4
IC372	C3
IC373	C3
IC374	E3

Notes

Safety measures

- Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous. Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
 - Note that the capacitors indicated below are dangerous even after the power is turned off because an electric charge remains and a high voltage continues to exist there.
 - Before starting any repair work, connect a discharging resistor (5 k-ohms/10 W) to the terminals of each capacitor indicated below to discharge electrically.
 - The time required for discharging is about 30 seconds per each.
- C3706 on VIDEO (3) P.C.B.

注意

安全対策

- この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を行ってください。
 - 下記のコンデンサには電圧が残り、高電圧が維持されており危険です。修理作業前に放電用抵抗 (5 k Ω /10 W) を下記の各コンデンサの端子間に接続して放電してください。放電所用時間は各々約 30 秒間です。
- VIDEO (3) P.C.B. の C3706

A

B

C

D

E

F


G

H

I

J

VIDEO (3) (Side B)

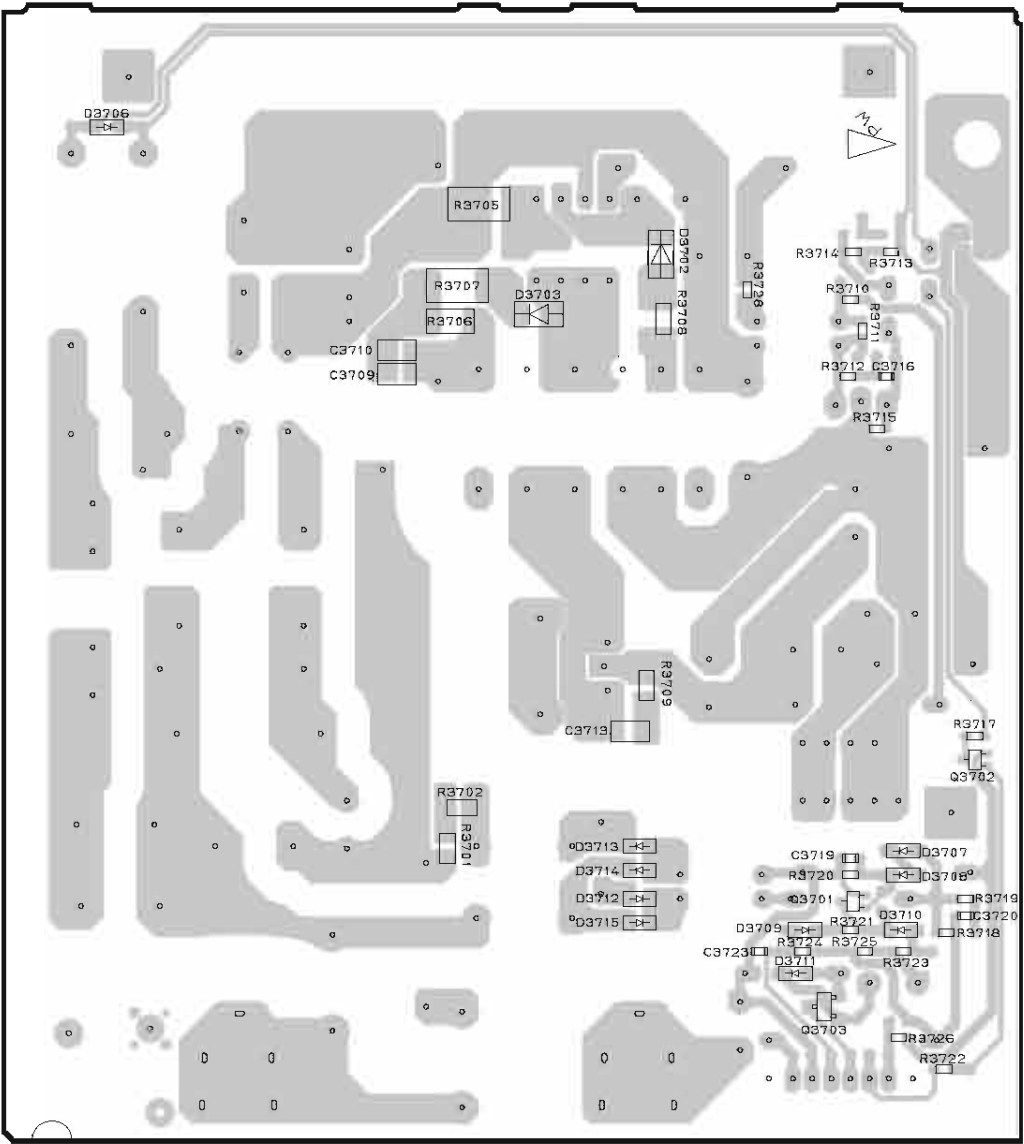

• Semiconductor Location


Ref no.	Location	Ref no.	Location
D3702	B3	D3712	D3
D3703	B4	D3713	D3
D3706	B5	D3714	D3
D3707	D2	D3715	D3
D3708	D2	Q3701	D3
D3709	D3	Q3702	D2
D3710	D2	Q3703	D3
D3711	D3		

VIDEO (4) (Side B)

U, C, T, K, A, B, G, F, L, J models



VIDEO (5) (Side B)

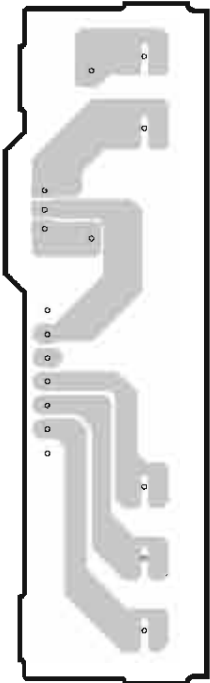

7

6

5

4

3

2

1

PIN CONNECTION DIAGRAMS

• ICs

BD9329AEFJ-E2	BU4607KV	D70VE101BRFP266 SI9233ACTU	
EN29LV320BB-70TIP	EP2K8F256C8N	KIA7805API	KIA7912PI
LA73050-TLM-E	LE25UB2582M-TLM-E	LM19CJ2LF	MI2L128168A-5TG2T
MI2L64164A-5TG	M66003-0131FP-R	MF341S2164	MX29LV160DBT1-70G
NJM2505A NJM288F-05	NJM2581M	NJM455M (TE1)	NJM7812FA
PCM210P-TR	PC1172H121D-T1-F R1172H501D-T1-F	PC1172N501D-TR-F	PC2A15220FP
RSF6416MADFE	RP130Q331D-TR-F RP130Q501D-TR-F	SI9134ACTU	SI9185ACTU

SN74LVC1G17DOKR	STK433-130K-E	STK433-330K-E	STR2A152	TC74HC4051AFEL	TC74HC4053AF
TC74LCX245FT	TC74VHC08FT TC74VHC04FT	TC74VHC15FT	TC74VHC273FT (ELK)	TC74VHC86FT (EL)	TC7SH09FU TC7SH32FU TC7SH125FU
TC7W14F	TC7WHU04FU	TL431ACLPR	TMD5141RH4R		
		1 CATHODE 2 ANODE 3 REF			


• Diodes

1N4003S 1SS133 1SS176 1SS270A	1SS355	D1F120U-5063	DBL155G	HZU4-3B3 TRF-E	MIT26-8C	RB501V-40
RB215T-90	RLZ39-0D 39.0V	RS203M-B-C-180	SAPS05	TS8P03G 6.0A 200V	UDZS5-1B 5.1V	UDZS12B 12V

• Transistors

2N5401C-AT/P 2SA1015-Y	2N5551C-AT	2SA1576A	2SA1708	2SB1274	2SC1815 Y	2SC4081 T106	2SD2704 K
DTA044EUBTL DTC014EUBTL DTC044EUBTL	DTA114EKA DTC114EKA DTC144EKA	KRA104S-RTK KRC102S-RTK	KTA1046-Y-U/P	KTC3875S	MCH6336-TL-E		

RX-V471/HTR-4064

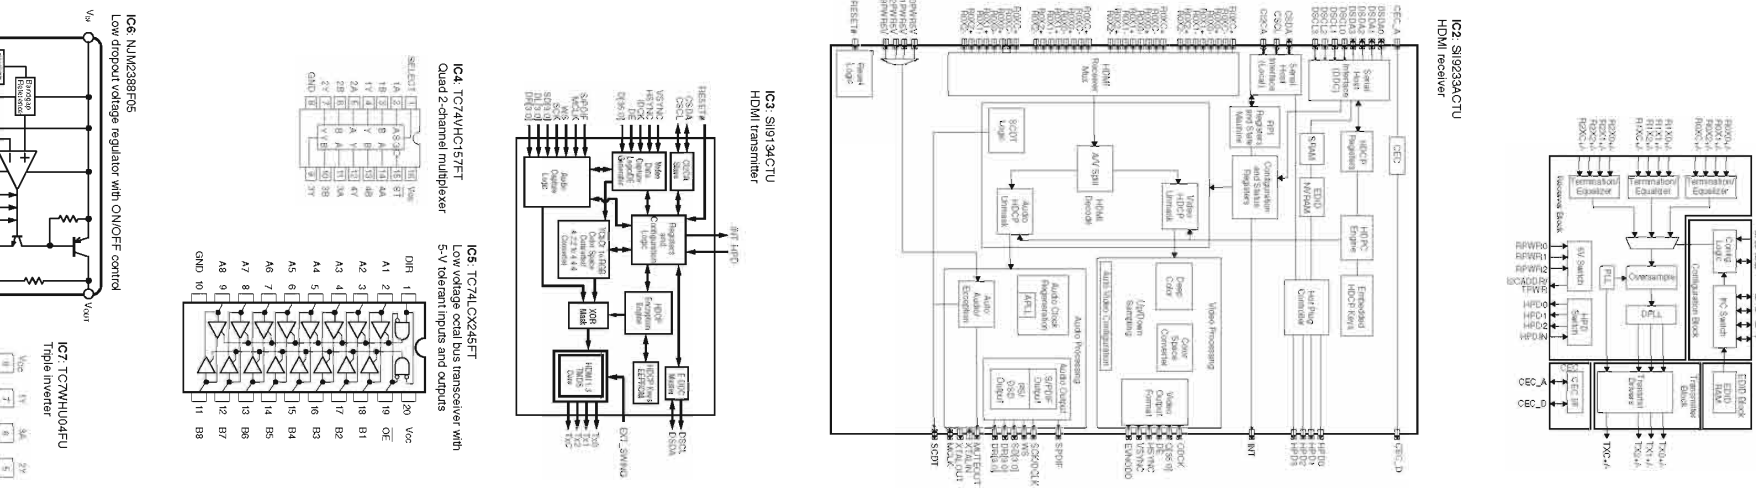


placement part available.



U) JAPAN
V) U.S.A
C) CANADA
R) GERMANY
T) CHINA
K) KOREA
A) AUSTRALIA
B) BRITISH
G) GREECE
L) LUXEMBOURG
E) SWEDEN
V) SWITZERLAND
F) FINLAND
P) POLAND
S) SPAIN

CAPACITOR	PARTS NAME
1	FIXED
2	ELECTROLYTIC CAPACITOR
3	NO. 1000P
4	TANTALUM CAPACITOR
5	NO. 1000P
6	CERAMIC CAPACITOR
7	CERAMIC TANTALUM CAPACITOR
8	NO. 1000P
9	NO. 1000P
10	NO. 1000P
11	NO. 1000P
12	NO. 1000P
13	NO. 1000P
14	NO. 1000P
15	NO. 1000P
16	NO. 1000P
17	NO. 1000P
18	NO. 1000P
19	NO. 1000P
20	NO. 1000P
21	NO. 1000P
22	NO. 1000P
23	NO. 1000P
24	NO. 1000P
25	NO. 1000P
26	NO. 1000P
27	NO. 1000P
28	NO. 1000P
29	NO. 1000P
30	NO. 1000P
31	NO. 1000P
32	NO. 1000P
33	NO. 1000P
34	NO. 1000P
35	NO. 1000P
36	NO. 1000P
37	NO. 1000P
38	NO. 1000P
39	NO. 1000P
40	NO. 1000P
41	NO. 1000P
42	NO. 1000P
43	NO. 1000P
44	NO. 1000P
45	NO. 1000P
46	NO. 1000P
47	NO. 1000P
48	NO. 1000P
49	NO. 1000P
50	NO. 1000P
51	NO. 1000P
52	NO. 1000P
53	NO. 1000P
54	NO. 1000P
55	NO. 1000P
56	NO. 1000P
57	NO. 1000P
58	NO. 1000P
59	NO. 1000P
60	NO. 1000P
61	NO. 1000P
62	NO. 1000P
63	NO. 1000P
64	NO. 1000P
65	NO. 1000P
66	NO. 1000P
67	NO. 1000P
68	NO. 1000P
69	NO. 1000P
70	NO. 1000P
71	NO. 1000P
72	NO. 1000P
73	NO. 1000P
74	NO. 1000P
75	NO. 1000P
76	NO. 1000P
77	NO. 1000P
78	NO. 1000P
79	NO. 1000P
80	NO. 1000P
81	NO. 1000P
82	NO. 1000P
83	NO. 1000P
84	NO. 1000P
85	NO. 1000P
86	NO. 1000P
87	NO. 1000P
88	NO. 1000P
89	NO. 1000P
90	NO. 1000P
91	NO. 1000P
92	NO. 1000P
93	NO. 1000P
94	NO. 1000P
95	NO. 1000P
96	NO. 1000P
97	NO. 1000P
98	NO. 1000P
99	NO. 1000P
100	NO. 1000P

- ★ All voltages are measured with a 10MΩV DC electronic voltmeter.
- ★ Components having special characteristics are marked Δ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
- ★ Schematic diagram is subject to change without notice.

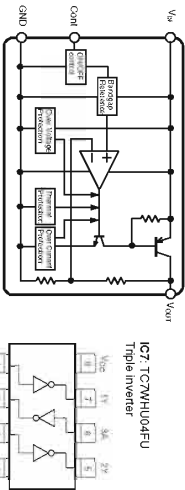



●電圧は、内部抵抗10MΩの電圧計で測定したものです。
●A印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合パーツリストに記載されている部品を使用してください。
●本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがあります。

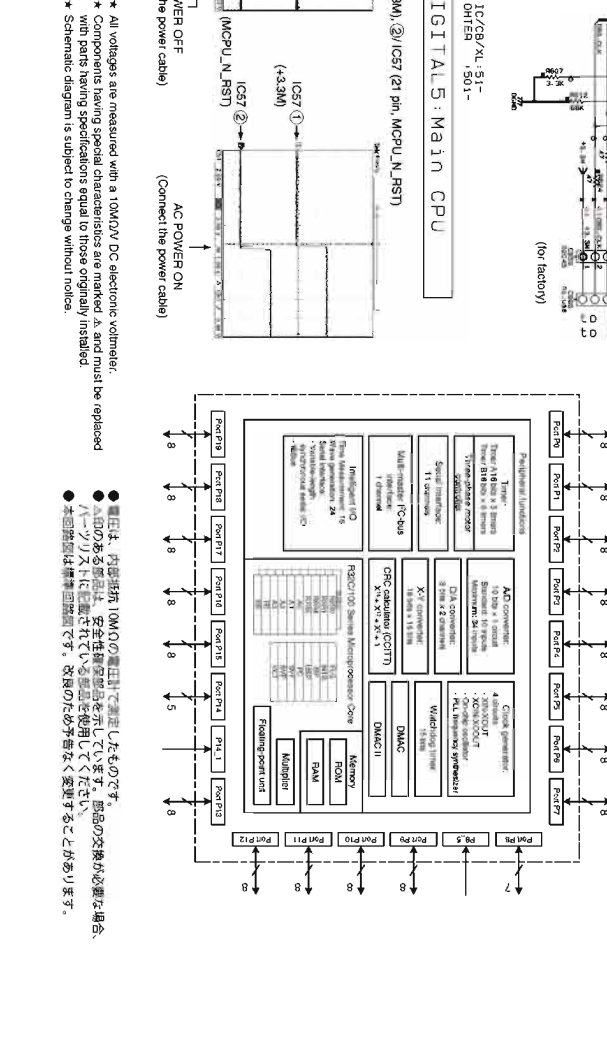
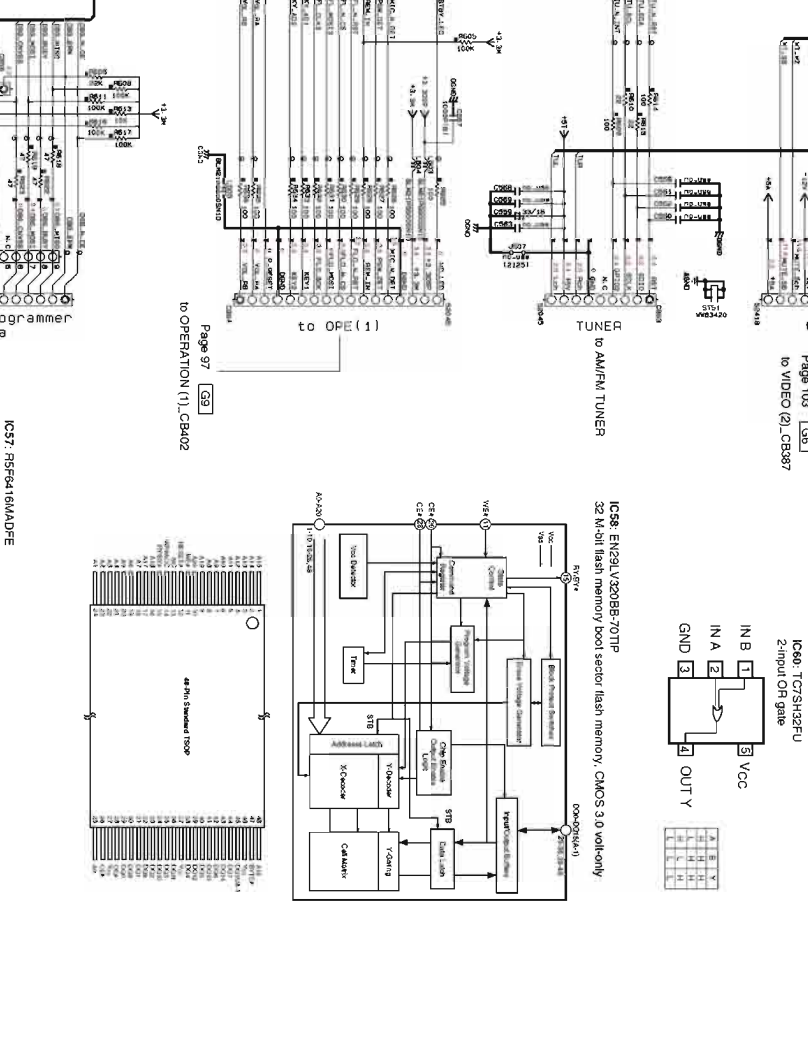


(I)..... CANADA
(K)..... KOREA
(A)..... AUSTRALIA
(B)..... BRITISH
(G)..... GERMANY
(L)..... LUXEMBOURG
(E)..... EUROPE
(V)..... VIETNAM
(F)..... FINLAND
(P)..... POLAND
(S)..... SPAIN

(I)..... CANADA
(K)..... KOREA
(A)..... AUSTRALIA
(B)..... BRITISH
(G)..... GERMANY
(L)..... LUXEMBOURG
(E)..... EUROPE
(V)..... VIETNAM
(F)..... FINLAND
(P)..... POLAND
(S)..... SPAIN


- ★ Components having special characteristics are marked ▲, and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
- ★ Schematic diagram is subject to change without notice.
- ★ The following are indicated with a triangle (▲) on the schematic diagram.
 - ▲ The part is a special part.
 - ▲ The part is a special part, and must be replaced with a part having specifications equal to those originally installed.
 - ▲ The part is a special part, and must be replaced with a part having specifications equal to those originally installed.
- ★ Schematic diagram is subject to change without notice.

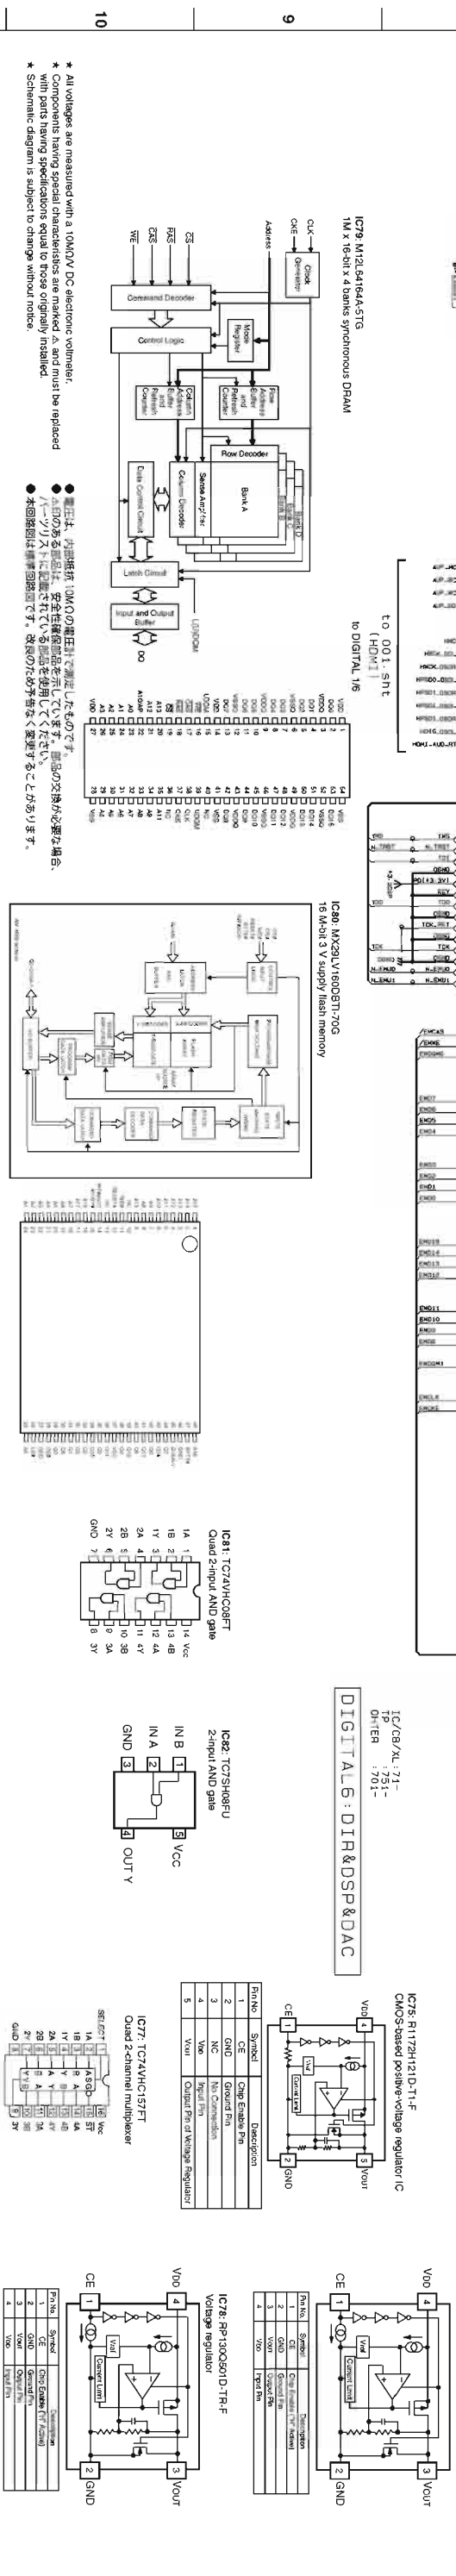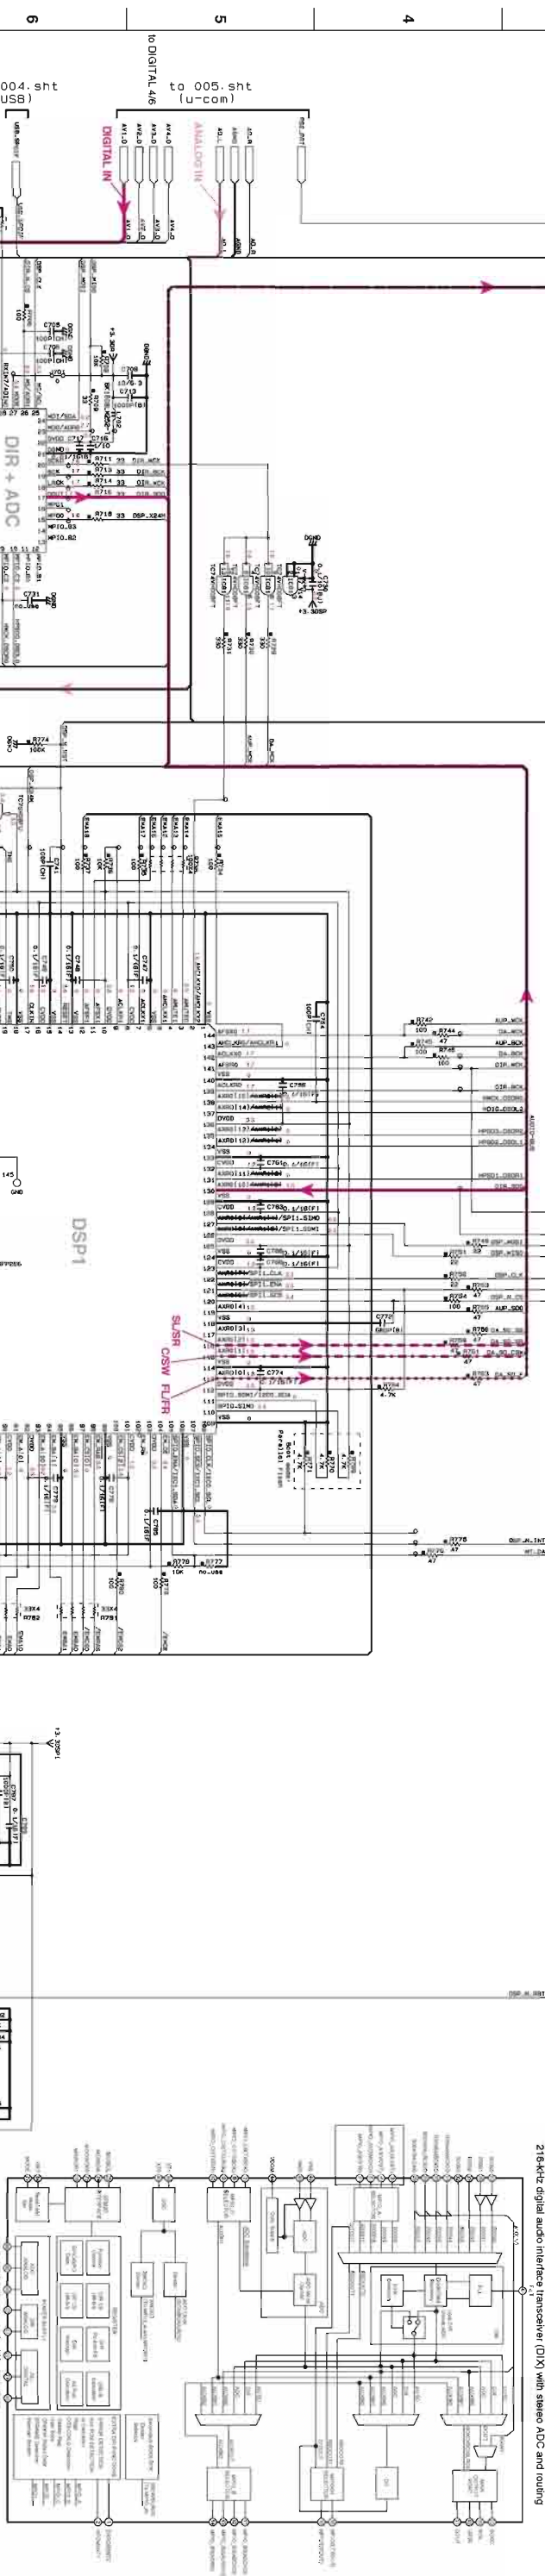

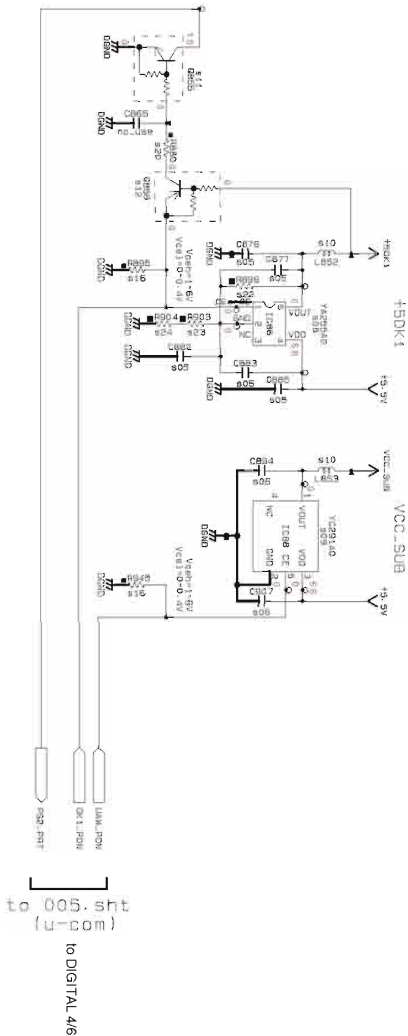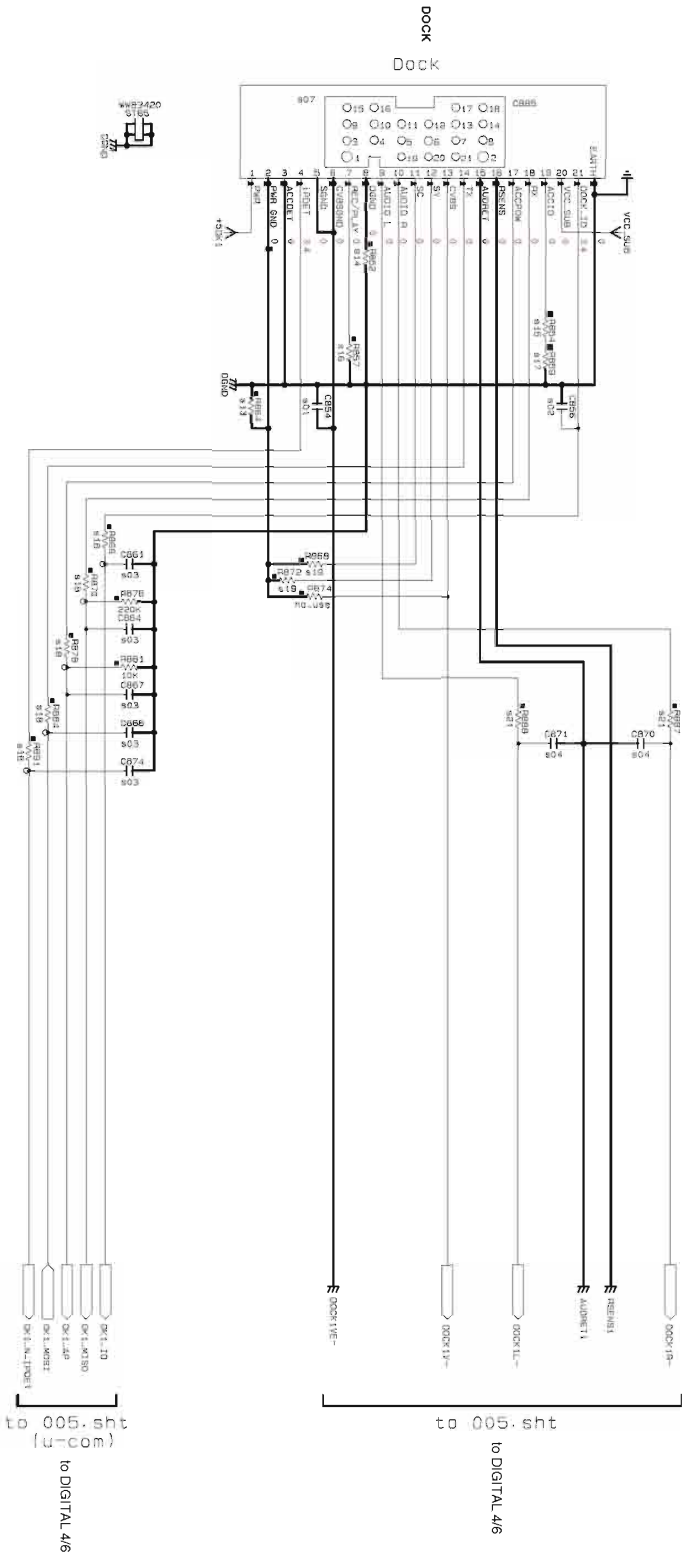


IC/CB/XL-RS-
TP : RS1-
OTHER : RS1-
DIGITAL7:DOCK

IC68 R1172H50D-T1-F
Voltage regulator

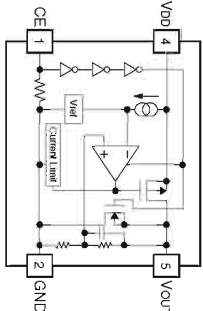

Pin No.	Symbol	Description
1	CE	Chip Enable Pin (TV Active)
2	GND	Ground Pin
3	NC	No Connection
4	VDD	Input Pin
5	VOUT	Output Pin

IC68 R1172N50D-T1-F
Voltage regulator

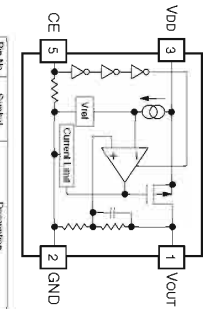

Pin No.	Symbol	Description
1	VOUT	Output Pin
2	GND	Ground Pin
3	VDD	Input Pin
4	NC	No Connection
5	CE	Chip Enable Pin (TV Active)

NOTICE (Image1)
(U) JAPAN
(U) U.S.A
(C) CANADA
(R) GERMANY
(T) CHINA
(K) KOREA
(A) AUSTRALIA
(B) BRITISH
(E) EUROPE
(S) SINGAPORE
(F) SOUTH KOREA
(V) TAIWAN
(P) RUSSIAN
(S) LATIN AMERICA
(S) BRAZIL

Part No.	Part Name	Part No.	Part Name
91	IC68	92	IC68
93	IC68	94	IC68
95	IC68	96	IC68
97	IC68	98	IC68
99	IC68	100	IC68
101	IC68	102	IC68
103	IC68	104	IC68
105	IC68	106	IC68
107	IC68	108	IC68
109	IC68	110	IC68
111	IC68	112	IC68
113	IC68	114	IC68
115	IC68	116	IC68
117	IC68	118	IC68
119	IC68	120	IC68
121	IC68	122	IC68
123	IC68	124	IC68
125	IC68	126	IC68
127	IC68	128	IC68
129	IC68	130	IC68
131	IC68	132	IC68
133	IC68	134	IC68
135	IC68	136	IC68
137	IC68	138	IC68
139	IC68	140	IC68
141	IC68	142	IC68
143	IC68	144	IC68
145	IC68	146	IC68
147	IC68	148	IC68
149	IC68	150	IC68
151	IC68	152	IC68
153	IC68	154	IC68
155	IC68	156	IC68
157	IC68	158	IC68
159	IC68	160	IC68
161	IC68	162	IC68
163	IC68	164	IC68
165	IC68	166	IC68
167	IC68	168	IC68
169	IC68	170	IC68
171	IC68	172	IC68
173	IC68	174	IC68
175	IC68	176	IC68
177	IC68	178	IC68
179	IC68	180	IC68
181	IC68	182	IC68
183	IC68	184	IC68
185	IC68	186	IC68
187	IC68	188	IC68
189	IC68	190	IC68
191	IC68	192	IC68
193	IC68	194	IC68
195	IC68	196	IC68
197	IC68	198	IC68
199	IC68	200	IC68

Part No.	Part Name	Part No.	Part Name
91	IC68	92	IC68
93	IC68	94	IC68
95	IC68	96	IC68
97	IC68	98	IC68
99	IC68	100	IC68
101	IC68	102	IC68
103	IC68	104	IC68
105	IC68	106	IC68
107	IC68	108	IC68
109	IC68	110	IC68
111	IC68	112	IC68
113	IC68	114	IC68
115	IC68	116	IC68
117	IC68	118	IC68
119	IC68	120	IC68
121	IC68	122	IC68
123	IC68	124	IC68
125	IC68	126	IC68
127	IC68	128	IC68
129	IC68	130	IC68
131	IC68	132	IC68
133	IC68	134	IC68
135	IC68	136	IC68
137	IC68	138	IC68
139	IC68	140	IC68
141	IC68	142	IC68
143	IC68	144	IC68
145	IC68	146	IC68
147	IC68	148	IC68
149	IC68	150	IC68
151	IC68	152	IC68
153	IC68	154	IC68
155	IC68	156	IC68
157	IC68	158	IC68
159	IC68	160	IC68
161	IC68	162	IC68
163	IC68	164	IC68
165	IC68	166	IC68
167	IC68	168	IC68
169	IC68	170	IC68
171	IC68	172	IC68
173	IC68	174	IC68
175	IC68	176	IC68
177	IC68	178	IC68
179	IC68	180	IC68
181	IC68	182	IC68
183	IC68	184	IC68
185	IC68	186	IC68
187	IC68	188	IC68
189	IC68	190	IC68
191	IC68	192	IC68
193	IC68	194	IC68
195	IC68	196	IC68
197	IC68	198	IC68
199	IC68	200	IC68












Part No.	Part Name	Part No.	Part Name
91	IC68	92	IC68
93	IC68	94	IC68
95	IC68	96	IC68
97	IC68	98	IC68
99	IC68	100	IC68
101	IC68	102	IC68
103	IC68	104	IC68
105	IC68	106	IC68
107	IC68	108	IC68
109	IC68	110	IC68
111	IC68	112	IC68
113	IC68	114	IC68
115	IC68	116	IC68
117	IC68	118	IC68
119	IC68	120	IC68
121	IC68	122	IC68
123	IC68	124	IC68
125	IC68	126	IC68
127	IC68	128	IC68
129	IC68	130	IC68
131	IC68	132	IC68
133	IC68	134	IC68
135	IC68	136	IC68
137	IC68	138	IC68
139	IC68	140	IC68
141	IC68	142	IC68
143	IC68	144	IC68
145	IC68	146	IC68
147	IC68	148	IC68
149	IC68	150	IC68
151	IC68	152	IC68
153	IC68	154	IC68
155	IC68	156	IC68
157	IC68	158	IC68
159	IC68	160	IC68
161	IC68	162	IC68
163	IC68	164	IC68
165	IC68	166	IC68
167	IC68	168	IC68
169	IC68	170	IC68
171	IC68	172	IC68
173	IC68	174	IC68
175	IC68	176	IC68
177	IC68	178	IC68
179	IC68	180	IC68
181	IC68	182	IC68
183	IC68	184	IC68
185	IC68	186	IC68
187	IC68	188	IC68
189	IC68	190	IC68
191	IC68	192	IC68
193	IC68	194	IC68
195	IC68	196	IC68
197	IC68	198	IC68
199	IC68	200	IC68


★ All voltage are measured with a 10MOH/DC electronic voltmeter.
★ Components having special characteristics are marked with a star and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
★ Schematic diagram is subject to change without notice.


● 電圧は、10MOH/DC電圧計で測定したものです。
● 特殊な特性を有する部品は、星印を付記しています。部品交換が必要な場合、必ず同等以上の特性を有する部品を使用してください。
● 本図は、仕様変更の可能性があります。変更のため予告なく変更することがあります。

OPERATION 1/2

OPERATION (1)

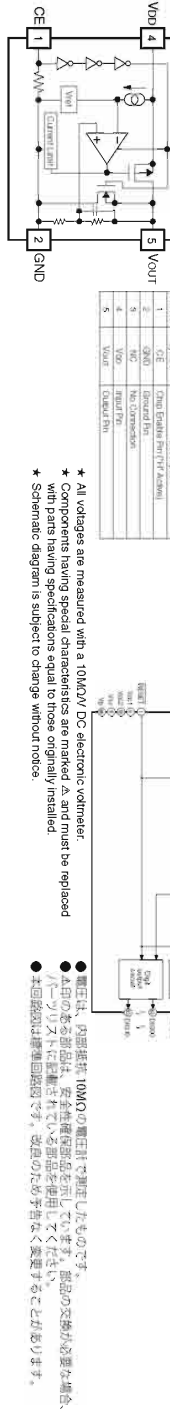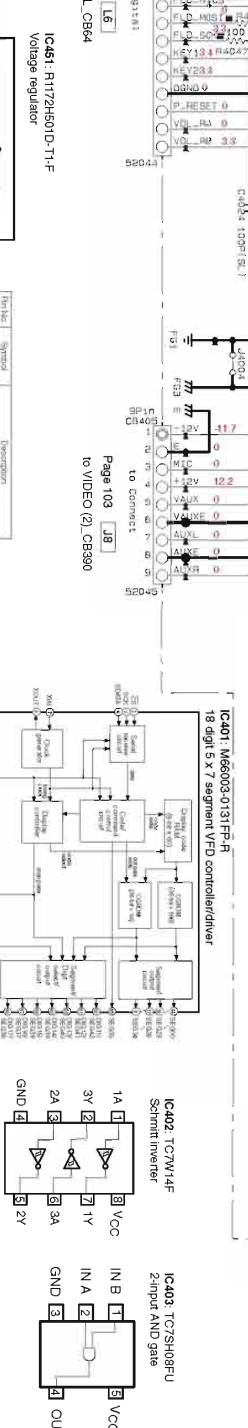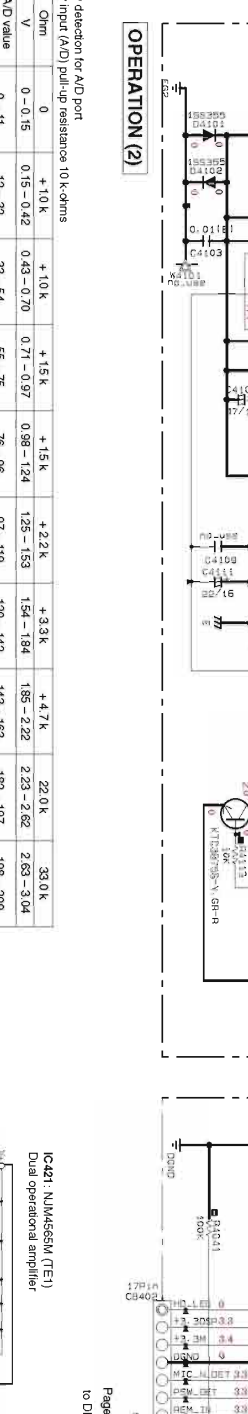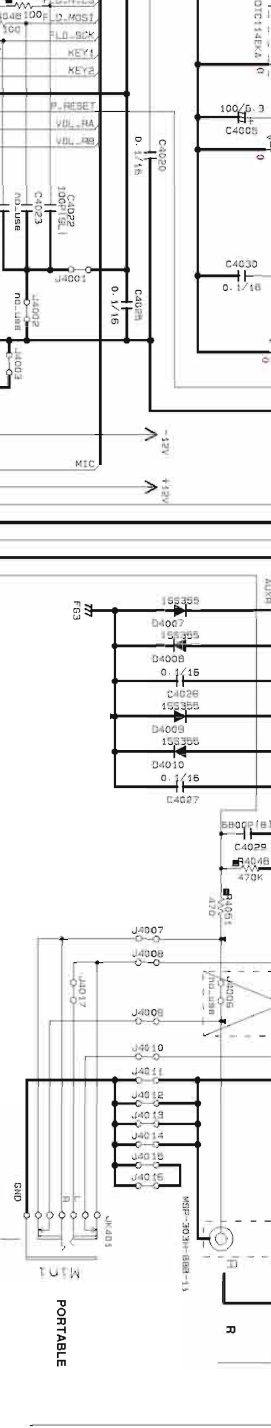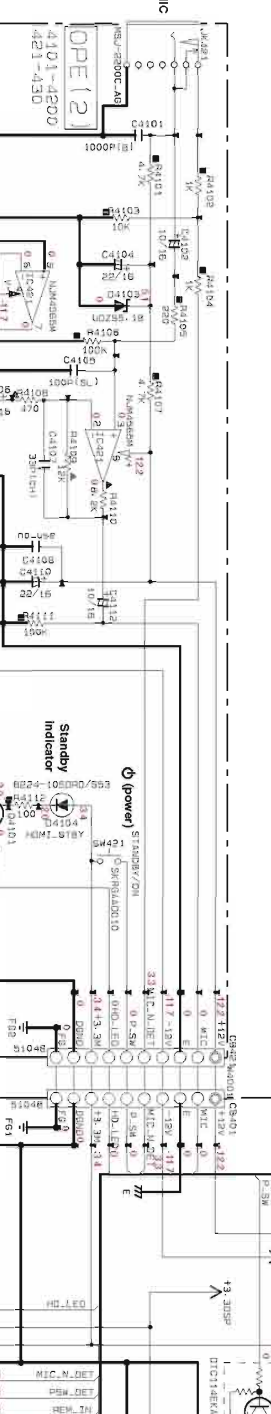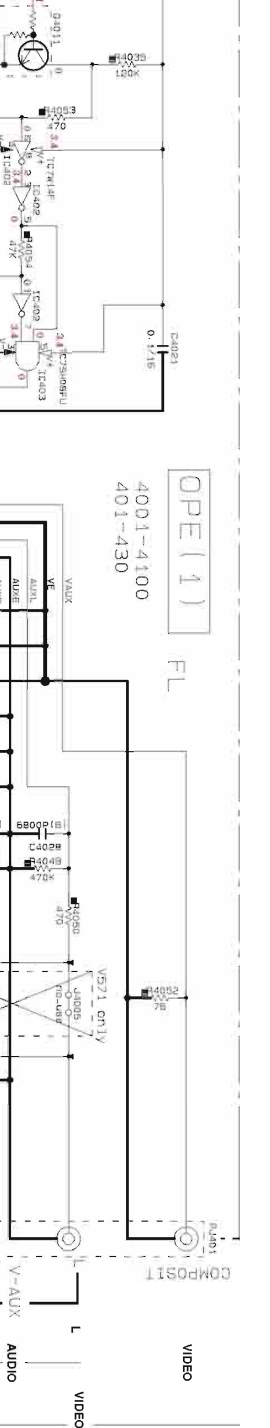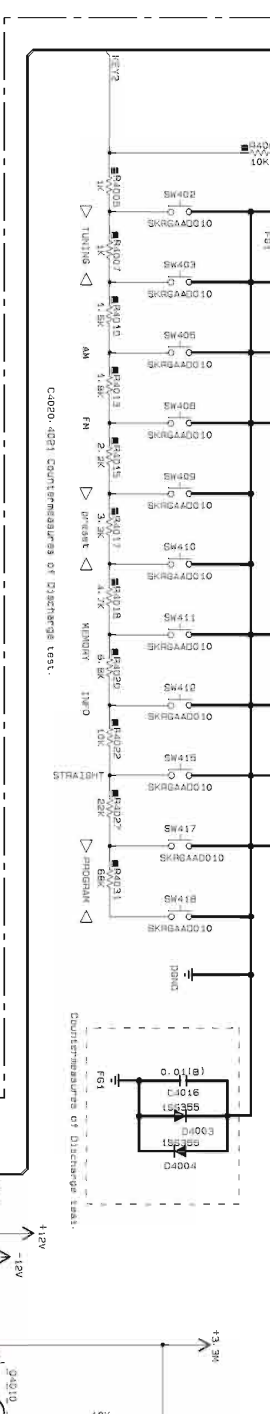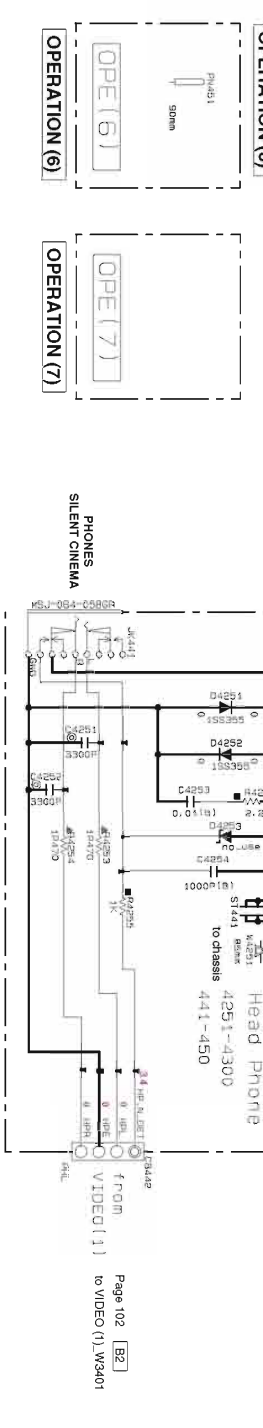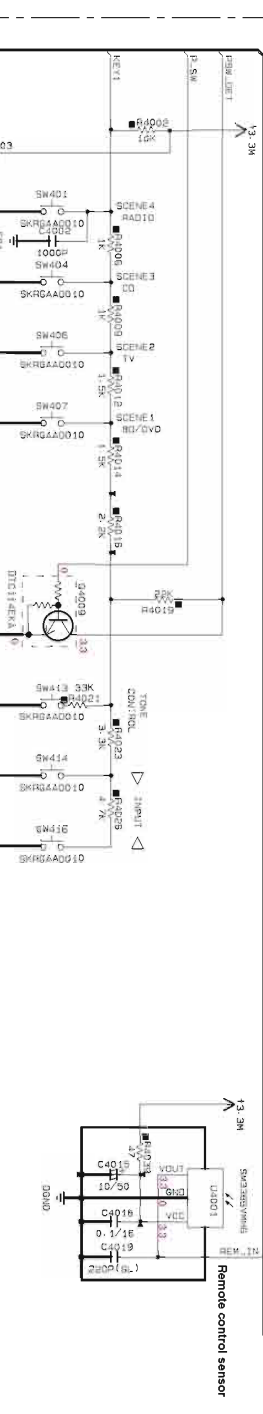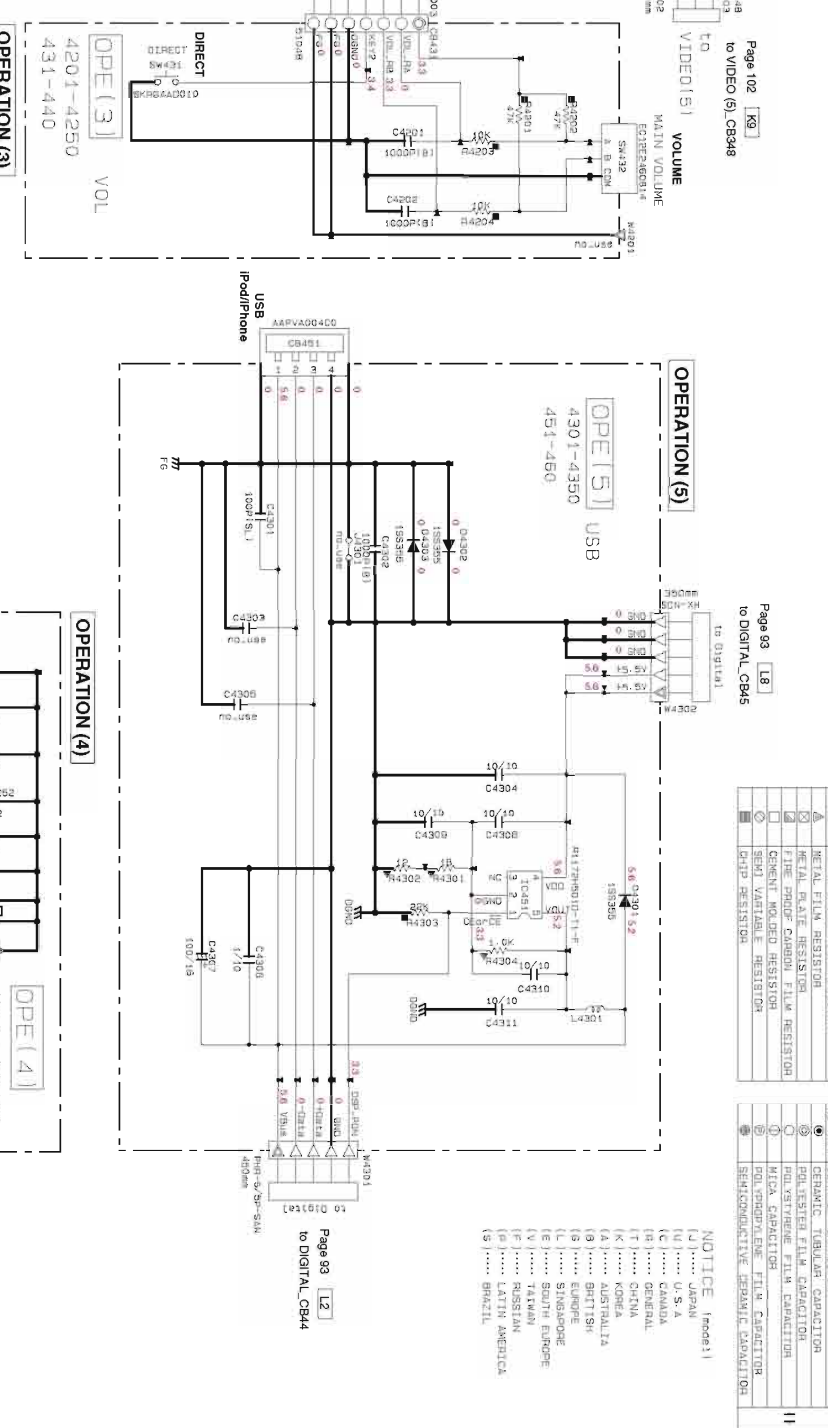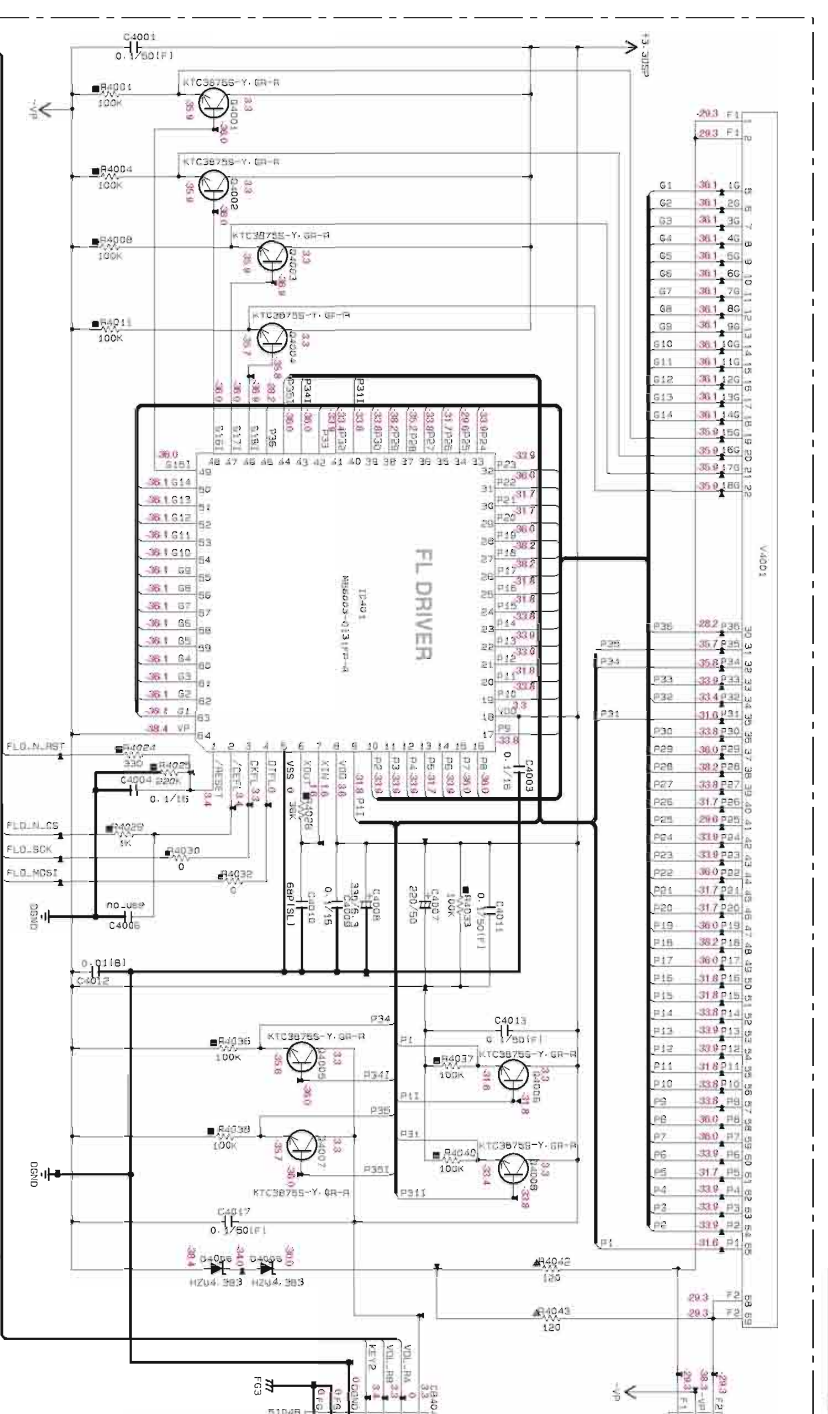

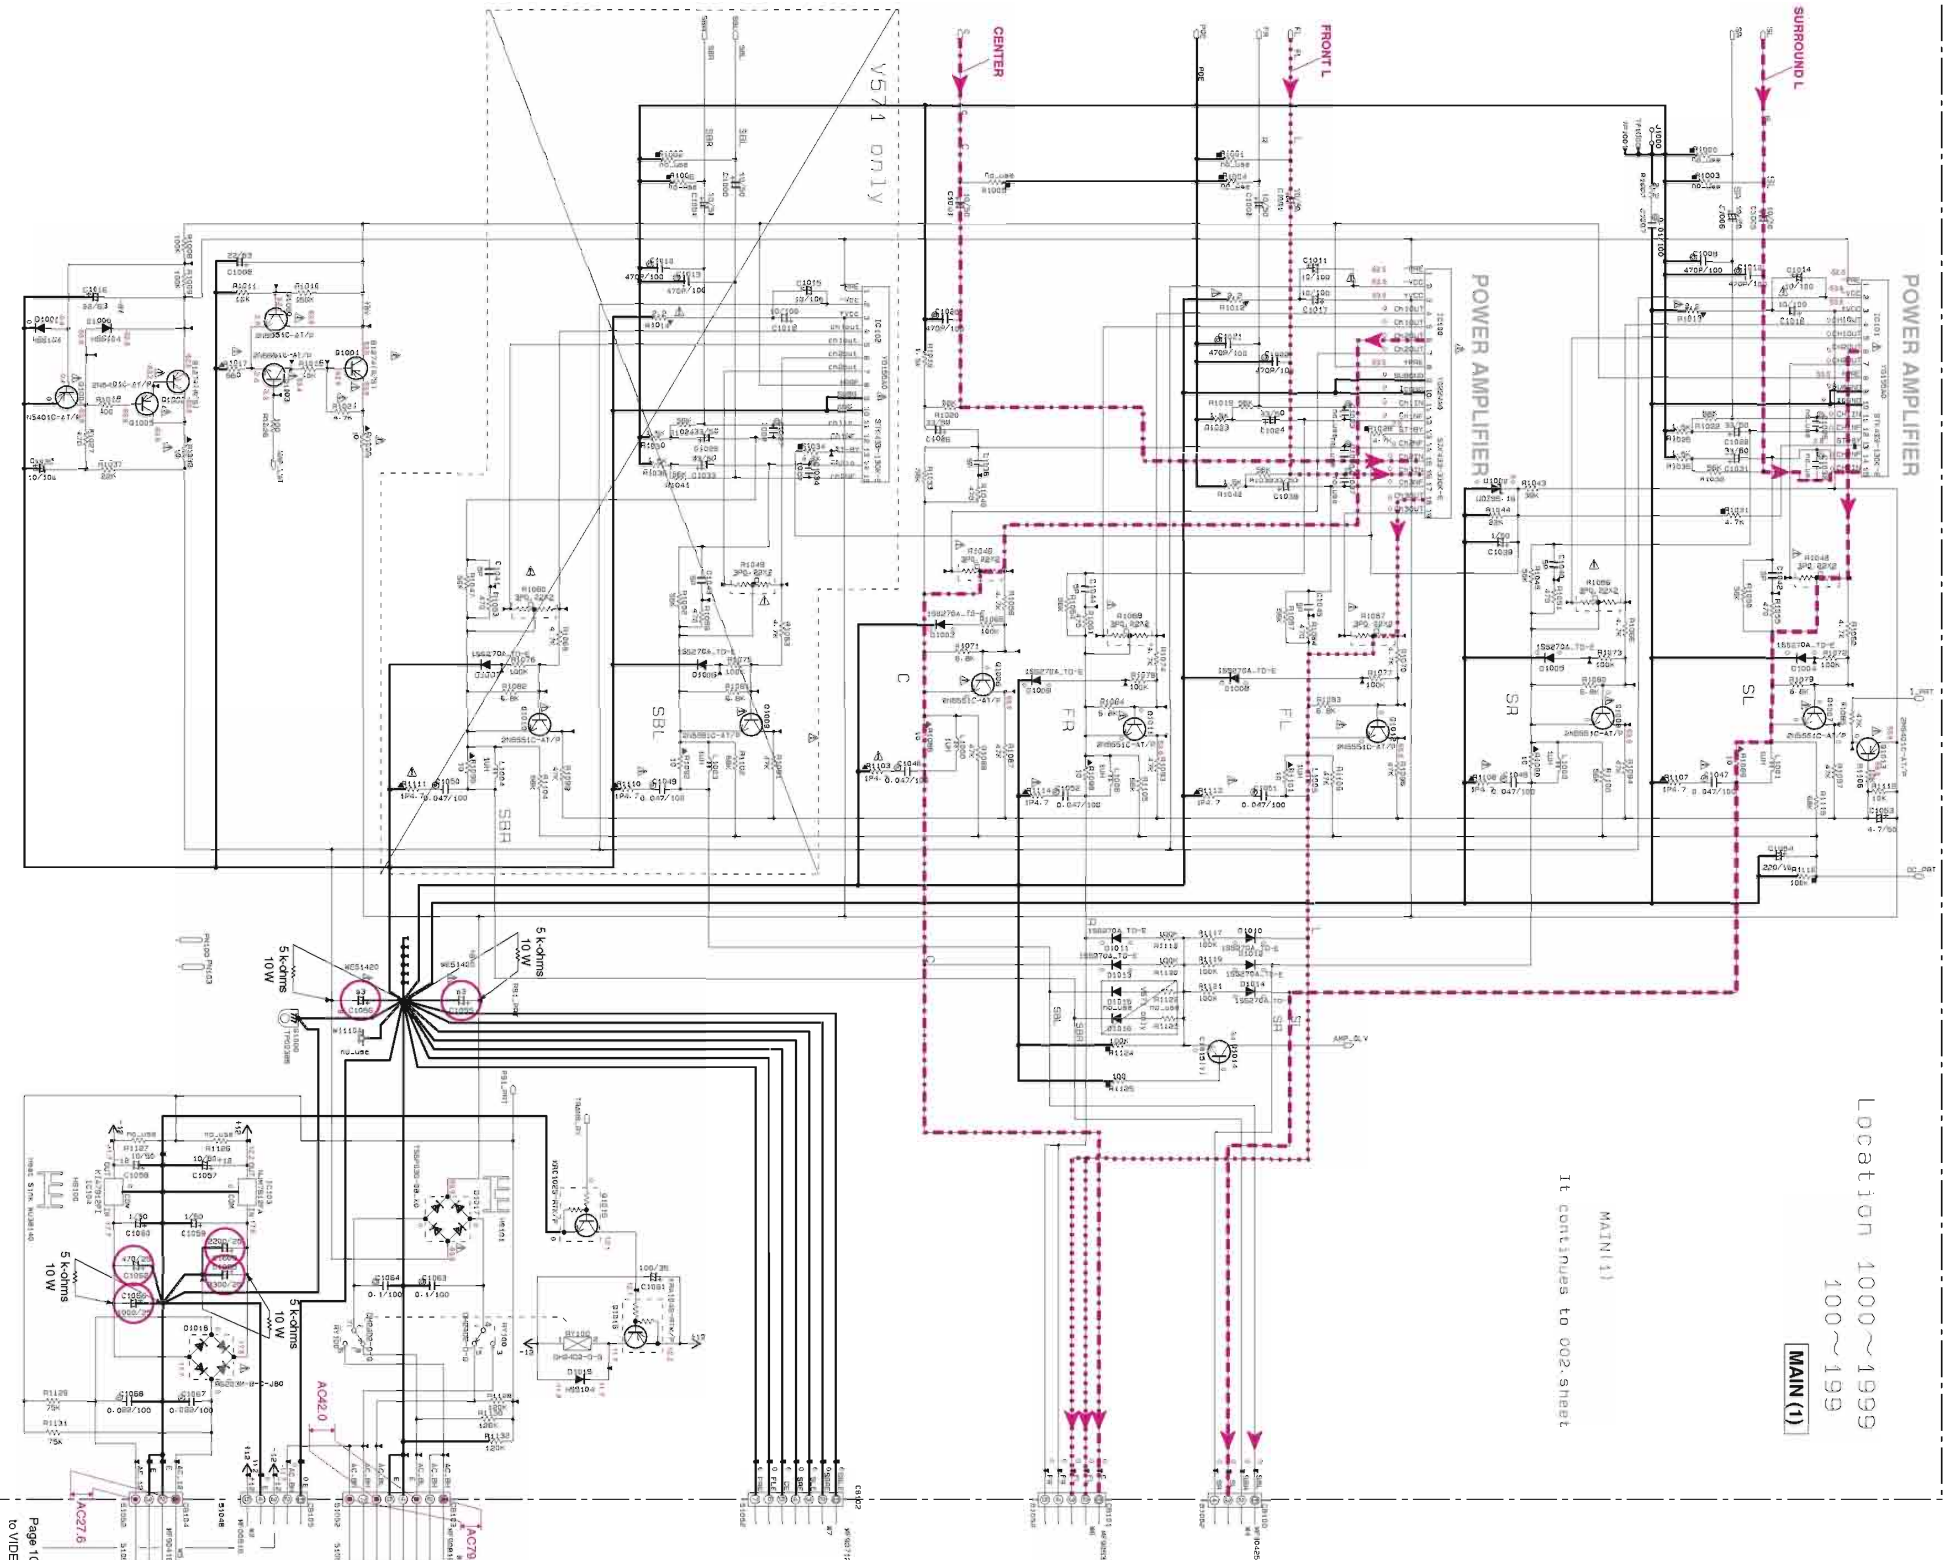


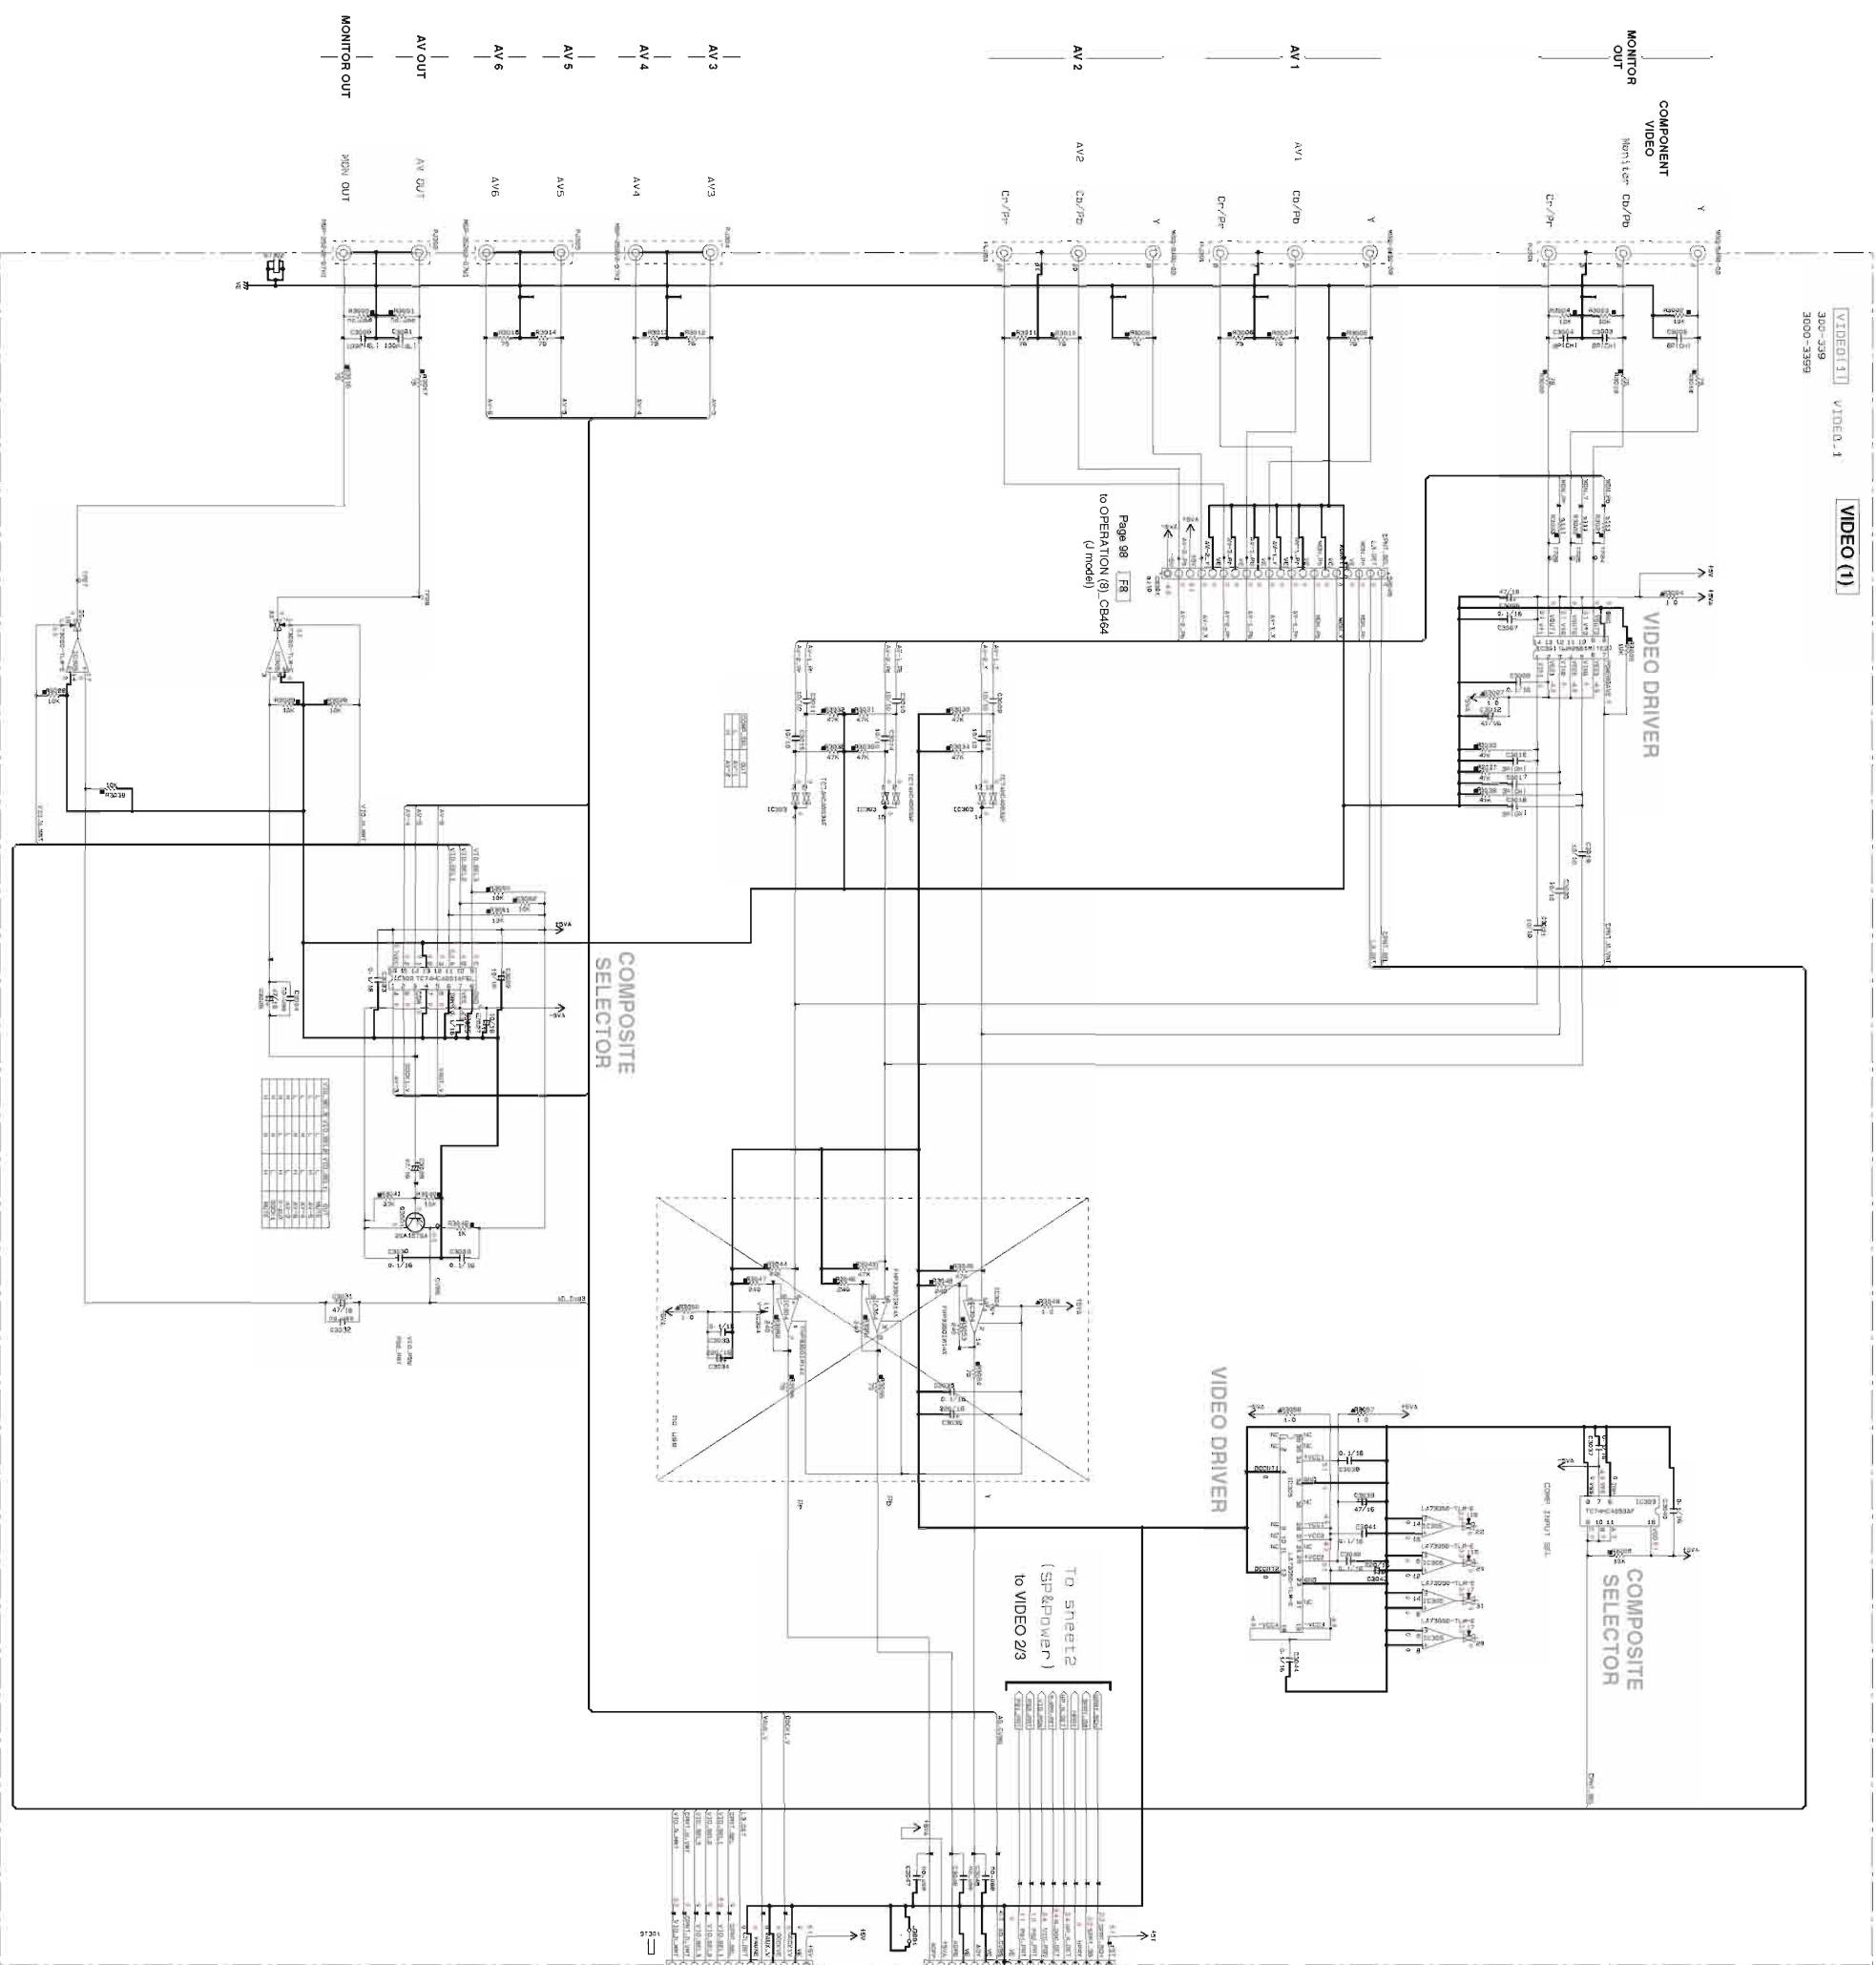


NOTICE (cont'd)


(u).....JAPAN	(v).....CHINA
(w).....U.S.A.	(x).....GERMANY
(y).....FRANCE	(z).....KOREA
(aa).....ITALY	(ab).....NETHERLANDS
(ac).....BRITISH	(ad).....EUROPE
(ae).....TANDEM	(af).....SOUTH KOREA
(ag).....NETHERLANDS	(ah).....NETHERLANDS
(ai).....NETHERLANDS	(aj).....NETHERLANDS

FEATURES	DATE	NAME
REVISION		
1.0	1998.12.14	1.0
2.0	1999.01.14	2.0
3.0	1999.02.14	3.0
4.0	1999.03.14	4.0
5.0	1999.04.14	5.0
6.0	1999.05.14	6.0
7.0	1999.06.14	7.0
8.0	1999.07.14	8.0
9.0	1999.08.14	9.0
10.0	1999.09.14	10.0





FEATURES	DATE	NAME
REVISION		
1.0	1998.12.14	1.0
2.0	1999.01.14	2.0
3.0	1999.02.14	3.0
4.0	1999.03.14	4.0
5.0	1999.04.14	5.0
6.0	1999.05.14	6.0
7.0	1999.06.14	7.0
8.0	1999.07.14	8.0
9.0	1999.08.14	9.0
10.0	1999.09.14	10.0

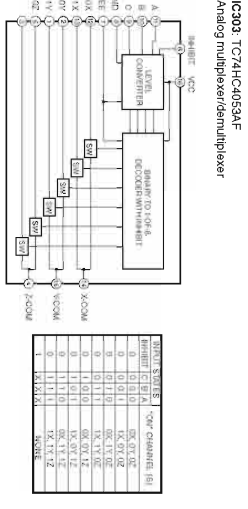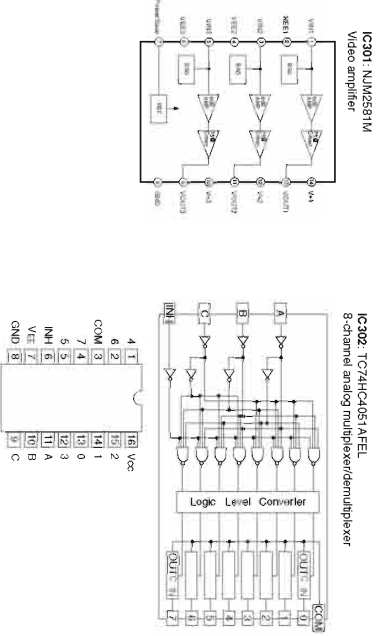

To VIDEO sheet3
(connect)
Page 103 [B8]
to VIDEO (2) CR381

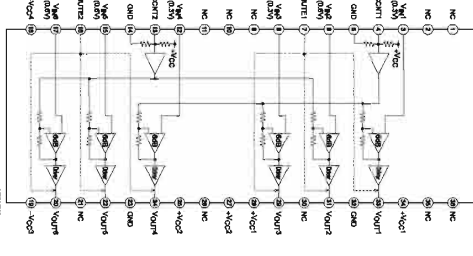

* All voltages are measured with a 10MΩV DC electronic voltmeter.
* with parts having specifications equal to those originally installed.
* Schematic diagram is subject to change without notice.
● 部品は、品質保証 10MΩV の電圧計で測定したものです。
● 部品の交換は、必ず同等の部品に交換してください。
● パーツには記載されている部品を使用してください。
● 本回路は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがあります。

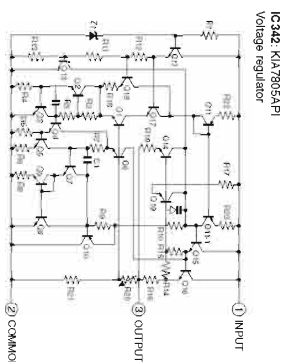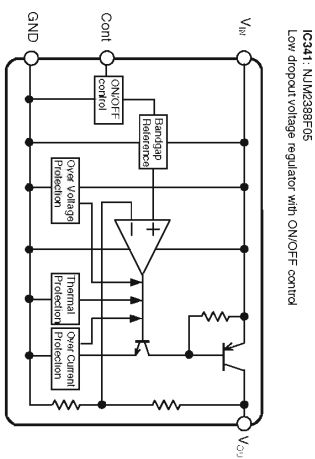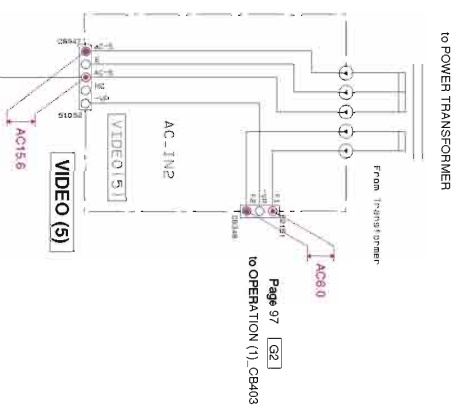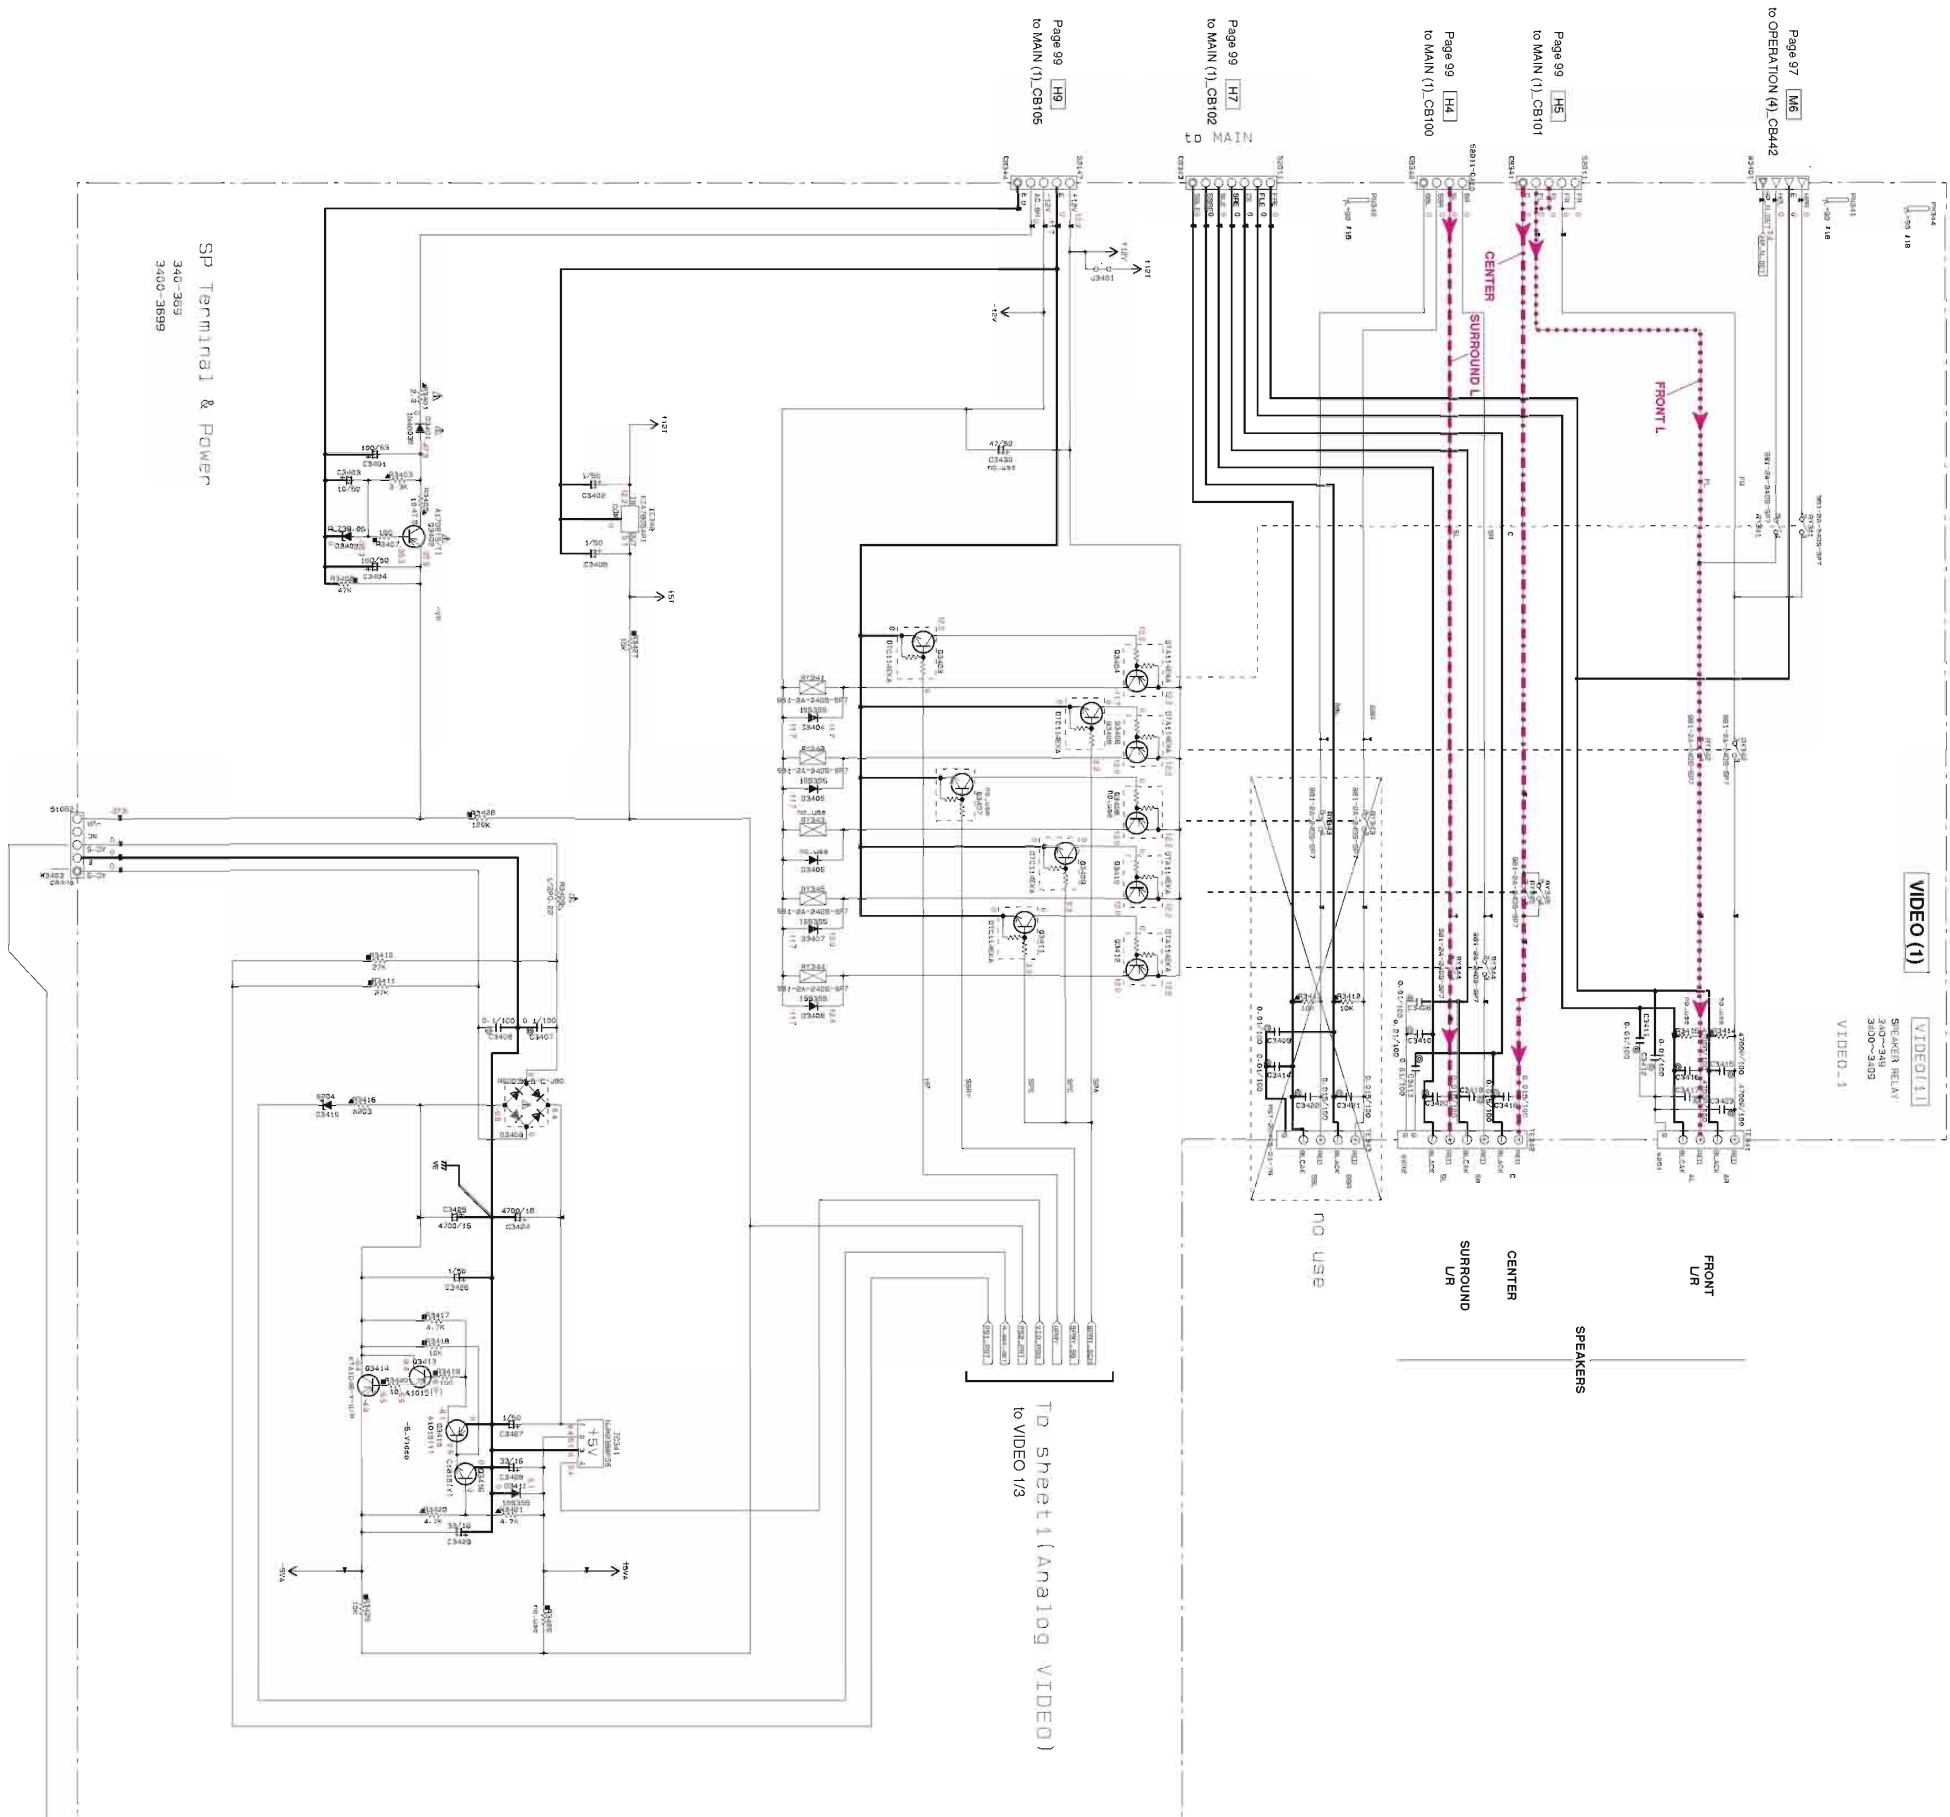

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																					

[illegible]

- ★ All voltages are measured with a 10MΩV DC electronic voltmeter.
- ★ Components having special characteristics are marked Δ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
- ★ Schematic diagram is subject to change without notice.

● 内部抵抗は、10MΩの電圧計で測定したものです。


● 印のある部品は、特別な特性を有する部品であり、必ずしも同等の部品を交換してはなりません。

● 回路図は変更を要する場合があります。

VIDEO 3/3

to POWER TRANSFORMER

- Notes**
- Do not use any parts in this product contain high voltages and are dangerous. Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
 - Before starting any repair work, connect a discharging resistor (5 k-ohm/10 W) to the terminals of each capacitor indicated below to safely discharge the capacitor.
 - The time required for discharging is about 30 seconds per each.
 - C3706 on VIDEO (3) PC B.

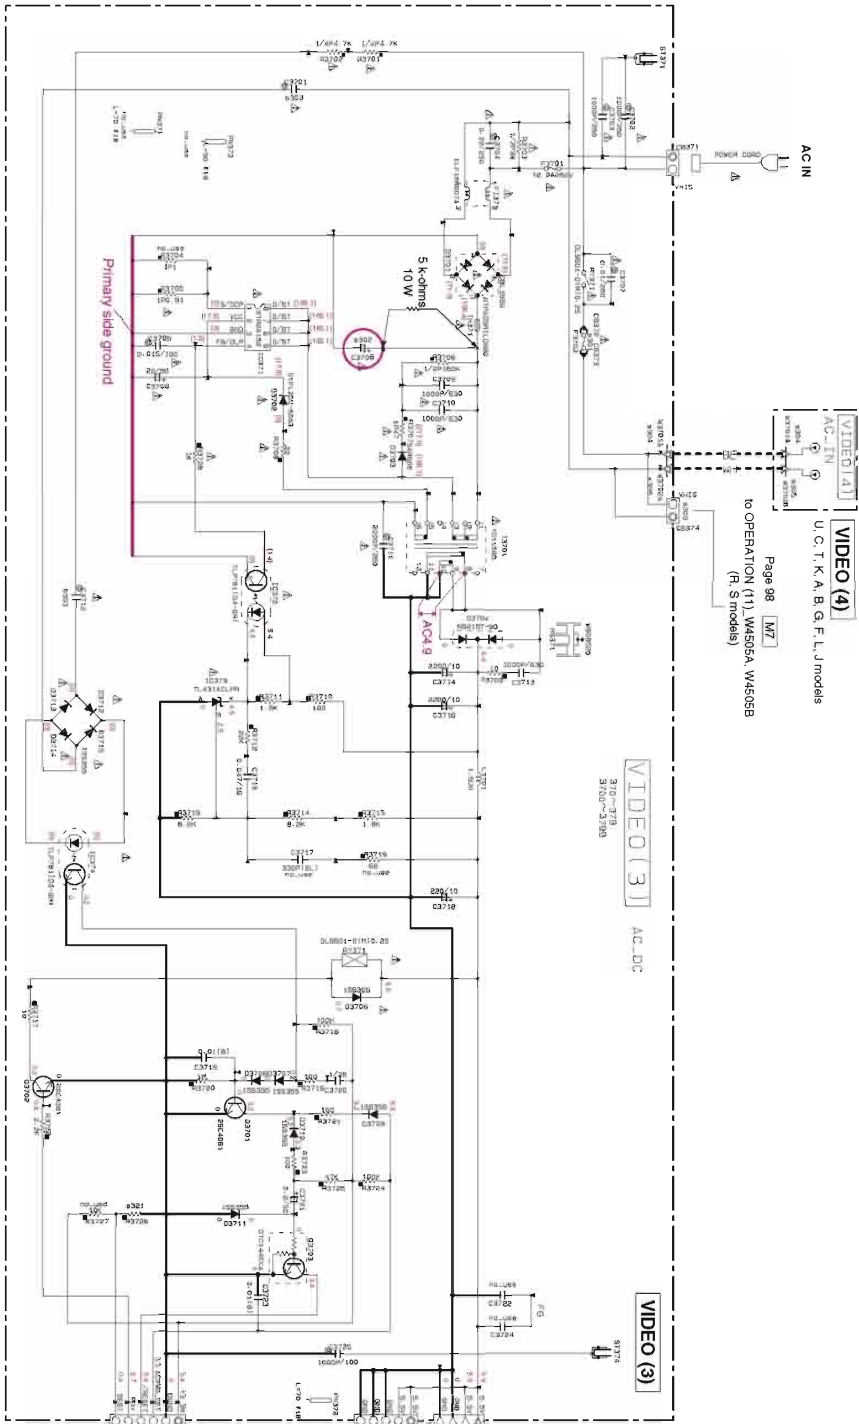


Page 94 [B8]
to DIGITAL_C855

Page 93 [L8]
to DIGITAL_C843

Page 94 [L2]
to DIGITAL_C850

Page 94 [L3]
to DIGITAL_C861

Page 94 [L4]
to DIGITAL_C862

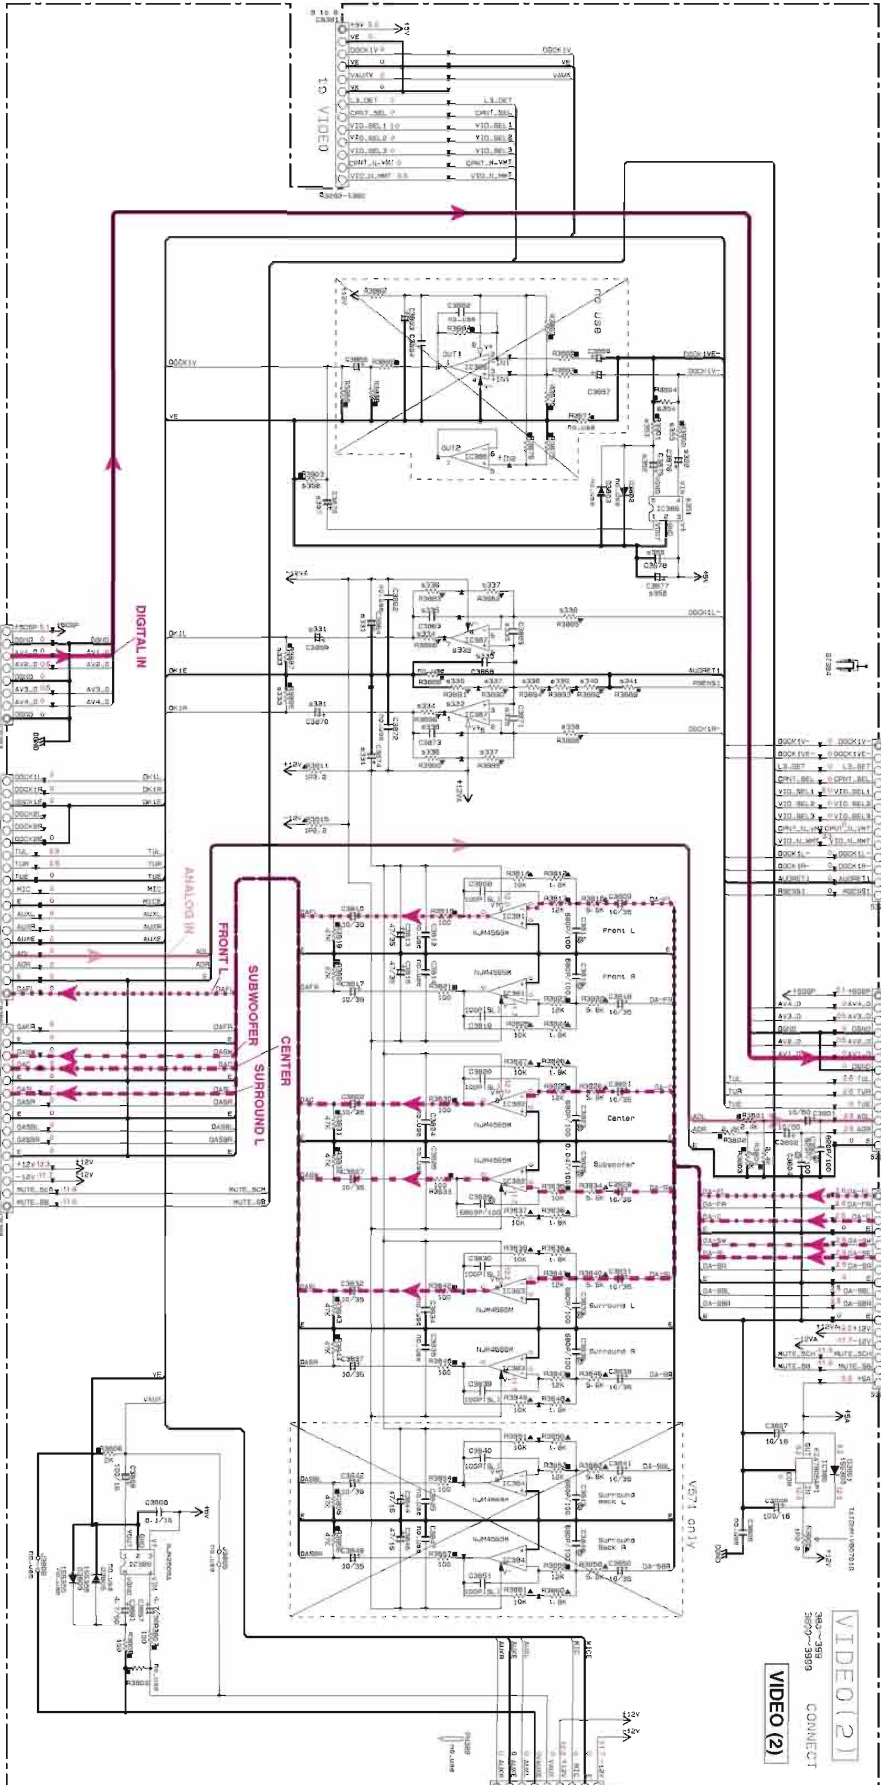


VIDEO (2)
CONNECT
VIDEO (1)



Page 97 [B6]
to OPERATION (1) C8405

Discharge Time (s)											
Part	Value	Unit	Part	Value	Unit	Part	Value	Unit	Part	Value	Unit
C3701	100000	μF	C3702	100000	μF	C3703	100000	μF	C3704	100000	μF
C3705	100000	μF	C3706	100000	μF	C3707	100000	μF	C3708	100000	μF
C3709	100000	μF	C3710	100000	μF	C3711	100000	μF	C3712	100000	μF
C3713	100000	μF	C3714	100000	μF	C3715	100000	μF	C3716	100000	μF
C3717	100000	μF	C3718	100000	μF	C3719	100000	μF	C3720	100000	μF
C3721	100000	μF	C3722	100000	μF	C3723	100000	μF	C3724	100000	μF
C3725	100000	μF	C3726	100000	μF	C3727	100000	μF	C3728	100000	μF
C3729	100000	μF	C3730	100000	μF	C3731	100000	μF	C3732	100000	μF
C3733	100000	μF	C3734	100000	μF	C3735	100000	μF	C3736	100000	μF
C3737	100000	μF	C3738	100000	μF	C3739	100000	μF	C3740	100000	μF
C3741	100000	μF	C3742	100000	μF	C3743	100000	μF	C3744	100000	μF
C3745	100000	μF	C3746	100000	μF	C3747	100000	μF	C3748	100000	μF
C3749	100000	μF	C3750	100000	μF	C3751	100000	μF	C3752	100000	μF
C3753	100000	μF	C3754	100000	μF	C3755	100000	μF	C3756	100000	μF
C3757	100000	μF	C3758	100000	μF	C3759	100000	μF	C3760	100000	μF
C3761	100000	μF	C3762	100000	μF	C3763	100000	μF	C3764	100000	μF
C3765	100000	μF	C3766	100000	μF	C3767	100000	μF	C3768	100000	μF
C3769	100000	μF	C3770	100000	μF	C3771	100000	μF	C3772	100000	μF
C3773	100000	μF	C3774	100000	μF	C3775	100000	μF	C3776	100000	μF
C3777	100000	μF	C3778	100000	μF	C3779	100000	μF	C3780	100000	μF
C3781	100000	μF	C3782	100000	μF	C3783	100000	μF	C3784	100000	μF
C3785	100000	μF	C3786	100000	μF	C3787	100000	μF	C3788	100000	μF
C3789	100000	μF	C3790	100000	μF	C3791	100000	μF	C3792	100000	μF
C3793	100000	μF	C3794	100000	μF	C3795	100000	μF	C3796	100000	μF
C3797	100000	μF	C3798	100000	μF	C3799	100000	μF	C3800	100000	μF

RESISTOR		PARTS NAME	
U1	U.S.A.	U.S.A.	U.S.A.
U2	CANADA	CANADA	CANADA
U3	CHINA	CHINA	CHINA
U4	KOREA	KOREA	KOREA
U5	AUSTRALIA	AUSTRALIA	AUSTRALIA
U6	INDONESIA	INDONESIA	INDONESIA
U7	THAILAND	THAILAND	THAILAND
U8	VIETNAM	VIETNAM	VIETNAM
U9	PHILIPPINES	PHILIPPINES	PHILIPPINES
U10	BRUNAI	BRUNAI	BRUNAI
U11	LAOS	LAOS	LAOS
U12	MYANMAR	MYANMAR	MYANMAR
U13	NEPAL	NEPAL	NEPAL
U14	BHUTAN	BHUTAN	BHUTAN
U15	INDIA	INDIA	INDIA
U16	PAKISTAN	PAKISTAN	PAKISTAN
U17	AFGHANISTAN	AFGHANISTAN	AFGHANISTAN
U18	IRAN	IRAN	IRAN
U19	IRAQ	IRAQ	IRAQ
U20	SYRIA	SYRIA	SYRIA
U21	LEBANON	LEBANON	LEBANON
U22	JORDAN	JORDAN	JORDAN
U23	ISRAEL	ISRAEL	ISRAEL
U24	YEMEN	YEMEN	YEMEN
U25	OMAN	OMAN	OMAN
U26	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia
U27	QATAR	QATAR	QATAR
U28	U.A.E.	U.A.E.	U.A.E.
U29	Bahrain	Bahrain	Bahrain
U30	Kuwait	Kuwait	Kuwait
U31	Oman	Oman	Oman
U32	Yemen	Yemen	Yemen
U33	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia
U34	Qatar	Qatar	Qatar
U35	U.A.E.	U.A.E.	U.A.E.
U36	Bahrain	Bahrain	Bahrain
U37	Kuwait	Kuwait	Kuwait
U38	Oman	Oman	Oman
U39	Yemen	Yemen	Yemen
U40	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia
U41	Qatar	Qatar	Qatar
U42	U.A.E.	U.A.E.	U.A.E.
U43	Bahrain	Bahrain	Bahrain
U44	Kuwait	Kuwait	Kuwait
U45	Oman	Oman	Oman
U46	Yemen	Yemen	Yemen
U47	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia
U48	Qatar	Qatar	Qatar
U49	U.A.E.	U.A.E.	U.A.E.
U50	Bahrain	Bahrain	Bahrain
U51	Kuwait	Kuwait	Kuwait
U52	Oman	Oman	Oman
U53	Yemen	Yemen	Yemen
U54	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia
U55	Qatar	Qatar	Qatar
U56	U.A.E.	U.A.E.	U.A.E.
U57	Bahrain	Bahrain	Bahrain
U58	Kuwait	Kuwait	Kuwait
U59	Oman	Oman	Oman
U60	Yemen	Yemen	Yemen
U61	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia
U62	Qatar	Qatar	Qatar
U63	U.A.E.	U.A.E.	U.A.E.
U64	Bahrain	Bahrain	Bahrain
U65	Kuwait	Kuwait	Kuwait
U66	Oman	Oman	Oman
U67	Yemen	Yemen	Yemen
U68	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia
U69	Qatar	Qatar	Qatar
U70	U.A.E.	U.A.E.	U.A.E.
U71	Bahrain	Bahrain	Bahrain
U72	Kuwait	Kuwait	Kuwait
U73	Oman	Oman	Oman
U74	Yemen	Yemen	Yemen
U75	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia
U76	Qatar	Qatar	Qatar
U77	U.A.E.	U.A.E.	U.A.E.
U78	Bahrain	Bahrain	Bahrain
U79	Kuwait	Kuwait	Kuwait
U80	Oman	Oman	Oman
U81	Yemen	Yemen	Yemen
U82	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia
U83	Qatar	Qatar	Qatar
U84	U.A.E.	U.A.E.	U.A.E.
U85	Bahrain	Bahrain	Bahrain
U86	Kuwait	Kuwait	Kuwait
U87	Oman	Oman	Oman
U88	Yemen	Yemen	Yemen
U89	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia
U90	Qatar	Qatar	Qatar
U91	U.A.E.	U.A.E.	U.A.E.
U92	Bahrain	Bahrain	Bahrain
U93	Kuwait	Kuwait	Kuwait
U94	Oman	Oman	Oman
U95	Yemen	Yemen	Yemen
U96	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia
U97	Qatar	Qatar	Qatar
U98	U.A.E.	U.A.E.	U.A.E.
U99	Bahrain	Bahrain	Bahrain
U100	Kuwait	Kuwait	Kuwait

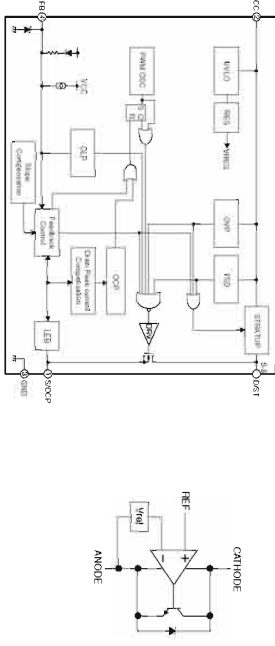

IC381-383, 387, NJM4565M (TE1)
Dual operational amplifier

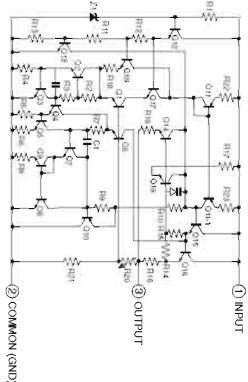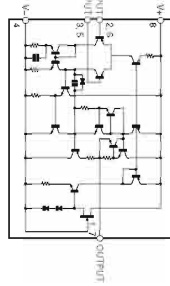

- ★ All voltages are measured with a 10kΩV DC electronic voltmeter.
- ★ Components having special characteristics are marked with a triangle.
- ★ with parts having specifications equal to those originally installed.
- ★ Schematic diagrams are subject to change without notice.

■ REPLACEMENT PARTS LIST

● ELECTRICAL COMPONENT PARTS

WARNING

- Components having special characteristics are marked Δ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
- Δ 印のある部分は、安全確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
- 部品価格ランクは、予告なく変更することがあります。

ABBREVIATIONS IN THIS LIST ARE AS FOLLOWS:

C.A.EL.CHP	: CHIP ALUMI.ELECTROLYTIC CAP	L.DTCT	: LIGHT DETECTING MODULE
C.CE	: CERAMIC CAP	LED.CHP	: CHIP LED
C.CE.ARRAY	: CERAMIC CAP ARRAY	LED.DSPLY	: LED DISPLAY
C.CE.CHP	: CHIP CERAMIC CAP	LED.INFRD	: LED,INFRARED
C.CE.M.CHP	: CHIP MULTILAYER CERAMIC CAP	PHOT.CPL	: PHOTO COUPLER
C.CE.SAFTY	: RECOGNIZED CERAMIC CAP	PHOT.INTR	: PHOTO INTERRUPTER
C.CE.TUBLR	: CERAMIC TUBULAR CAP	PHOT.RFLCT	: PHOTO REFLECTOR
C.CE.SMI	: SEMI CONDUCTIVE CERAMIC CAP	PHOT.TR	: PHOTO TRANSISTOR
C.EL	: ELECTROLYTIC CAP	PIN.TEST	: PIN,TEST POINT
C.EL.BP	: BIPOLAR ELECTROLYTIC CAP	PTC.THERMISTOR	: POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT THERMISTOR
C.EL.CHP	: CHIP ELECTROLYTIC CAP	R.ARRAY	: RESISTOR ARRAY
C.MICA	: MICA CAP	R.CAR.	: CARBON RESISTOR
C.ML.FLM	: MULTILAYER FILM CAP	R.CAR.CHP	: CHIP RESISTOR
C.MP	: METALLIZED POLYESTER FILM CAP	R.CAR.FP	: FLAME PROOF CARBON RESISTOR
C.MYLAR	: MYLAR FILM CAP	R.CEMENT	: CEMENT RESISTOR
C.MYLAR.ML	: MULTILAYER MYLAR FILM CAP	R.FUS	: FUSIBLE RESISTOR
C.NIOB.OXD	: NIOBIUM OXIDE CAP	R.MTL.CHP	: CHIP METAL FILM RESISTOR
C.PAPER	: PAPER CAPACITOR	R.MTL.FLM	: METAL FILM RESISTOR
C.PLS	: POLYSTYRENE FILM CAP	R.MTL.OXD	: METAL OXIDE FILM RESISTOR
C.POL	: POLYESTER FILM CAP	R.MTL.PLAT	: METAL PLATE RESISTOR
C.PP	: POLYPROPYLENE FILM CAP	RSNR.CE	: CERAMIC RESONATOR
C.PP.CHP	: CHIP POLYPROPYLENE FILM CAP	RSNR.CRYS	: CRYSTAL RESONATOR
C.TNTL	: TANTALIUM CAP	SCR.BND.HD	: BIND HEAD B-TIGHT SCREW
C.TNTL.CHP	: CHIP TANTALIUM CAP	SCR.TERM	: SCREW TERMINAL
C.TRIM	: TRIMMER CAP	SCR.TR	: SCREW,TRANSISTOR
CN	: CONNECTOR	SURG.PRTCT	: SURGE PROTECTOR
CN.BS.PIN	: CONNECTOR,BASE PIN	SUPRT.PCB	: P.C.B. SUPPORT
CN.CANNON	: CONNECTOR,CANNON	SW.LEVER	: LEVER SWITCH
CN.DIN	: CONNECTOR,DIN	SW.MICRO	: MICRO SWITCH
CN.FLAT	: CONNECTOR,FLAT CABLE	SW.LEAF	: LEAF SWITCH
CN.FFC	: CONNECTOR,FLEXIBLE FLAT CABLE	SW.PUSH	: PUSH SWITCH
CN.HDMI	: HDMI CONNECTOR	SW.RT	: ROTARY SWITCH
CN.PHOTO.R	: PHOTO FIBER SENSOR,RECEIVED	SW.RT.ENC	: ROTARY ENCODER
CN.PHOTO.T	: PHOTO FIBER SENSOR,TRANSMITTED	SW.RT.MTR	: ROTARY SWITCH WITH MOTOR
DIODE.ARRAY	: DIODE ARRAY	SW.SLIDE	: SLIDE SWITCH
DIODE.BRG	: DIODE BRIDGE	SW.TACT	: TACT SWITCH
DIODE.CHP	: CHIP DIODE	TERM.SP	: SPEAKER TERMINAL
DIODE.VAR	: VARACTOR DIODE	TERM.WRAP	: WRAPPING TERMINAL
DIODE.ZENR	: ZENER DIODE	THRMST.CHP	: CHIP THERMISTOR
DIODE.Z.CHP	: CHIP ZENER DIODE	TR	: TRANSISTOR
DIODE.SCHOTTKY	: SCHOTTKY BARRIER DIODE	TR.CHP	: CHIP TRANSISTOR
DIODE.PHOT	: PHOTO DIODE	TR.DGT	: DIGITAL TRANSISTOR
FER.BEAD	: FERRITE BEADS	TR.DGT.CHP	: CHIP DIGITAL TRANSISTOR
FER.CORE	: FERRITE CORE	TR.PAIR	: PAIR TRANSISTOR
FET.CHP	: CHIP FET	TRANS	: TRANSFORMER
FL.DSPLY	: FLUORESCENT DISPLAY	TRANS.PULS	: PULSE TRANSFORMER
FLTR.CE	: CERAMIC FILTER	TRANS.PWR	: POWER TRANSFORMER
FLTR.COMB	: COMB FILTER MODULE	VARISTOR.CHP	: CHIP VARISTOR
FLTR.LC.RF	: LC FILTER,EMI	VOLT.SELCT	: VOLTAGE SELECTOR
FUSE.CHP	: CHIP FUSE	VR	: ROTARY POTENTIOMETER
GND.MTL	: GROUND PLATE	VR.MTR	: POTENTIOMETER WITH MOTOR
GND.TERM	: GROUND TERMINAL	VR.SLIDE	: SLIDE POTENTIOMETER
JUMPER.CN	: JUMPER CONNECTOR	VR.SW	: POTENTIOMETER WITH SWITCH
JUMPER.TST	: JUMPER,TEST POINT	VR.TRIM	: TRIMMER POTENTIOMETER

DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
* WW901000	P. C. B.	DIGITAL	V471	JUCABGF	PCB DIGITAL	
* WW911200	P. C. B.	DIGITAL	4064	UGF	PCB DIGITAL	
* WW901100	P. C. B.	DIGITAL	V471	RTKLS	PCB DIGITAL	
* WW911100	P. C. B.	DIGITAL	4064	TK	PCB DIGITAL	
* CB4-8	WW271700	CN. HDMI	19P HDMI		HDMIコネクター	
CB43	VL844800	CN. BS. PIN	4P		コネクター	01
CB44	VB390100	CN. BS. PIN	5P		コネクター	01
CB45	VL844900	CN. BS. PIN	5P		コネクター	01
CB52	VQ044500	CN. BS. PIN	11P		コネクター	01
CB55	VF728300	CN	6P		コネクター	01
CB56	VK024800	CN. BS. PIN	4P		ワイヤートラップ	01
CB57	VF728200	CN. BS. PIN	10P		コネクター	01
CB58	VG518300	PIN. BASE	2P RF TE		ベースピン	01
CB59	VQ047200	CN. BS. PIN	9P		コネクター	01
CB60-61	VQ961600	CN	13P		ハウジング	01
CB62	VQ961900	CN	16P		ハウジング	03
CB63	VQ047200	CN. BS. PIN	9P		コネクター	01
CB64	VM973500	CN. BS. PIN	17P		コネクター	01
C103	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C104	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V		チップ積層セラコン	01
C105-106	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C107-108	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
* C109-110	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V		チップセラコン	01
C111	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C112	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C113	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V		チップ積層セラコン	01
C114-115	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C116	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C117	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C118	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C119	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C120	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C121	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C122	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C123	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C124	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C125-126	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C127	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C129	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C130	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C131	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C132	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C133-135	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C136	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C137	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C138	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C139	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C140	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C141-142	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C143	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C144	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C145-146	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C147-148	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C149-151	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C152	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V		チップ積層セラコン	01
C153-154	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C155	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C156-157	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C158	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V		チップ積層セラコン	01
C159	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C160-169	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C170-171	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V		チップ積層セラコン	01
C172-173	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C174-178	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C179-181	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C182	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V		チップ積層セラコン	01
C183	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C184-188	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C189	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C190	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C191	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C192	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C193	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C194-195	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C196-197	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C198-199	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C200	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C201	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C202-206	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C207	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C208-210	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C211-212	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C213	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C214-215	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C216	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C217	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C218-219	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C220	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C221	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
* C222	US662470	C. CE. CHP	470pF 50V		チップセラコン	01
C223-224	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
* C225	US661220	C. CE. CHP	22pF 50V		チップセラコン	
C226	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C227	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C228-229	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C232	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C235	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C236-238	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C239-242	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C333	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C334	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C335-337	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C338-339	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C340-350	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C351-353	UF417220	C. EL. CHP	22uF 6.3V		チップケミコン	01
C354-355	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C356-357	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C358-360	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C361	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V		チップ積層セラコン	01
C362-367	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C368	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C369	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C370	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V		チップ積層セラコン	01
C371	UF417220	C. EL. CHP	22uF 6.3V		チップケミコン	01

* New Parts * 新規部品

DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C372	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C373	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V		チップ積層セラコン	01
C374-380	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C381-382	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C383	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C384-385	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V		チップ積層セラコン	01
C386-388	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C417-418	WG251600	C. CE. CHP	4.7uF 6.3V		チップセラコン	01
C421	WJ344400	C. CE. CHP	22uF 6.3V		チップセラコン	01
* C424	US663390	C. CE. CHP	3900pF 50V		チップセラコン	01
C425	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C426	US663330	C. CE. CHP	3300pF 50V		チップセラコン	
C427	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C428-429	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C430	WH311600	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C431	WJ344400	C. CE. CHP	22uF 6.3V		チップセラコン	01
C433-435	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
* C436	US663390	C. CE. CHP	3900pF 50V		チップセラコン	01
C437	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C438	US643680	C. CE. CHP	6800pF 25V		チップセラコン	
C439	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C440-441	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C443	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C444	WH311600	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C448	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C449	US061120	C. CE. CHP	12pF 50V B		チップセラコン	01
C450	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6.3V		チップ積層セラコン	01
C451	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C452	US061150	C. CE. CHP	15pF 50V B		チップセラコン	01
C453	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C459-460	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C461	WH772100	C. EL	1000uF 10V		ケミコン	04
C462	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C464	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C467-468	US634100	C. CE. CHP	0.01uF 16V		チップセラコン	01
C470	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C501-502	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C504	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C505	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C506	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V	JUCABGF	チップセラコン	01
C507	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C508	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C509-511	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C512	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C513	WG251600	C. CE. CHP	4.7uF 6.3V		チップセラコン	01
C514	UF027330	C. EL. CHP	33uF 10V		チップケミコン	01
C515	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C516	WG251600	C. CE. CHP	4.7uF 6.3V		チップセラコン	01
C517-519	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C520	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C521	UF417470	C. EL. CHP	47uF 6.3V		チップケミコン	
C522-523	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C524	WG251600	C. CE. CHP	4.7uF 6.3V		チップセラコン	01
C525	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C526	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C527-531	US635100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C532-534	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C556	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C557	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C559	UF037330	C. EL. CHP	33uF 16V		チップケミコン	01
C564	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C565-567	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C705-706	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C708	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C709	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V		チップセラコン	01
C710	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C711	US061150	C. CE. CHP	15pF 50V B		チップセラコン	01
C712	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C713	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C714	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V		チップセラコン	01
C715	US061150	C. CE. CHP	15pF 50V B		チップセラコン	01
C716	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V		チップセラコン	01
C717	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C718	UB214680	C. CE. CHP	0. 068uF 25V		チップセラコン	01
C719	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V		チップセラコン	01
C720	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C721	US063470	C. CE. CHP	4700pF 50V B		チップセラコン	01
C722	UF037100	C. EL. CHP	10uF 16V		チップケミコン	01
C723	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C724-725	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C726	UF437100	C. EL. CHP	10uF 16V		チップケミコン	01
C727	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C728	UF437100	C. EL. CHP	10uF 16V		チップケミコン	01
C729	WK004400	C. CE. M. CHP	10uF 16V		チップ積層セラコン	01
C730	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C732-739	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C740	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C741	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C743	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C746	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C747-752	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C754	US662100	C. CE. CHP	100pF 50V		チップセラコン	
C755-756	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C757	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C758-759	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C760	WG888300	C. CE. M. CHP	10uF 6. 3V		チップ積層セラコン	01
C761	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C762	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C763-768	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C769	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C770	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C771	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C772	US662680	C. CE. CHP	680pF 50V		チップセラコン	
C773-774	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C775	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C776	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C777	US634100	C. CE. CHP	0. 01uF 16V		チップセラコン	01
C778-786	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C787	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C788	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C789	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C790-791	WP882000	C. CE. CHP	10uF 6. 3V		チップセラコン	
C792-794	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C795-797	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01

* New Parts *新規部品

DIGITAL

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C798-799	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C800-803	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C804-808	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C810-811	US625100	C. CE. CHP	0. 100uF 10V		チップセラコン	01
C854	US635100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V	JUCABGF	チップセラコン	01
C856	US663100	C. CE. CHP	1000pF 50V	JUCABGF	チップセラコン	01
* C861	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V	JUCABGF	チップセラコン	01
* C864	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V	JUCABGF	チップセラコン	01
* C867-868	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V	JUCABGF	チップセラコン	01
C870-871	US062560	C. CE. CHP	560pF 50V B	JUCABGF	チップセラコン	01
* C874	US662220	C. CE. CHP	220pF 50V	JUCABGF	チップセラコン	01
C876-877	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V	JUCABGF	チップセラコン	01
C882-883	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V	JUCABGF	チップセラコン	01
C885	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V	JUCABGF	チップセラコン	01
C894	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V	JUCABGF	チップセラコン	01
C907	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V	JUCABGF	チップセラコン	01
D102-103	WE674800	VARISTOR. CHP	AVRL161A1R1NTB		チップバリスタ	01
D104	VV220700	DIODE. SCHOTTKY	RB501V-40		ショットキーダイオード	01
D501	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D502	VV220700	DIODE. SCHOTTKY	RB501V-40		ショットキーダイオード	01
IC1	X8915B00	IC. HDMI	SII9185ACTU HDMI		HDMI IC	
IC3	X8560A00	IC. HDMI	SIL9134CTU HDMI		HDMI IC	
IC4	X0199B00	IC	TC74VHC157FT (EL, K)		ロジック IC	01
IC5	X7787A00	IC	TC74LCX245FT (EL, K)		ロジック IC	02
* IC6	YD173A00	IC	NJM2888F05 5. 0V		電源 IC	
IC7	X4063A00	IC	TC7WHU04FU		ロジック IC	
IC32	X9745B00	IC. MEMORY	M12L128168A-5TG2T		メモリ IC	07
IC33	X9292A00	IC	R1172H121D-T1-F		電源 IC	01
IC35	X8378A00	IC	TC7SH125FU (TE85L, F		ロジック IC	01
IC42	X9292A00	IC	R1172H121D-T1-F		電源 IC	01
* IC44-45	YD184B00	IC	BD9329AEFJ DC/DC		電源 IC	
* IC48	YC289A00	IC	RP130Q501D-TR		電源 IC	01
IC51	X7942B00	IC	TC74VHC273FT (EL, K)		ロジック IC	01
IC53	X7942B00	IC	TC74VHC273FT (EL, K)		ロジック IC	01
* IC54	YC288A00	IC	RP130Q331D-TR-F		電源 IC	01
IC55	YA739A00	IC. MEMORY	LE25LB2562M-TLM-E		メモリ IC	04
* IC56	YC288A00	IC	RP130Q331D-TR-F		電源 IC	01
* IC58	YD376C00	IC. MEMORY	EN29LV320BB-70TIP	written	メモリー IC	
IC60	XW633A00	IC	TC7SH32FU		ロジック IC	01
IC61	XZ493A00	IC	TC74VHC86FT (EL) EX		ロジック IC	02
IC62	X4453A00	IC	SN74LVC1G17DCKR		ロジック IC	01
IC64	XV891B00	IC	TC74VHC08FT (EL, K)		ロジック IC	01
IC71	X9870A00	IC	PCM1681PWPR		IC	07
* IC72	YC213A00	IC	PCM9210PTR		IC	
IC75	X9292A00	IC	R1172H121D-T1-F		電源 IC	01
* IC76	YC288A00	IC	RP130Q331D-TR-F		電源 IC	01
IC77	X0199B00	IC	TC74VHC157FT (EL, K)		ロジック IC	01
* IC78	YC289A00	IC	RP130Q501D-TR		電源 IC	01
IC79	X9625B00	IC. MEMORY	M12L64164A-5TG		メモリー IC	05
* IC80	YD375C00	IC. MEMORY	MX29LV160DBTI-70G	written	メモリー IC	
IC81	XV891B00	IC	TC74VHC08FT (EL, K)		ロジック IC	01
IC82	XR680A00	IC	TC7SH08FU (TE85L, JF		ロジック IC	01
IC86	YA255A00	IC	R1172H501D-T1-F	JUCABGF	電源 IC	03
* IC88	YC291A00	IC	R1172N501D-TR-F	JUCABGF	電源 IC	02
PN51	WS488500	STYLE. PIN	L=90 #18		スタイルピン	01
PN55-56	WS488500	STYLE. PIN	L=90 #18		スタイルピン	01
Q103-110	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01

* New Parts * 新規部品

DIGITAL and OPERATION

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
* Q403	WW782100	TR. DGT	DTC014EUBTL		デジタルトランジスタ	
* Q404	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL		デジタルトランジスタ	
Q501	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q502	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q503	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q504	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q505	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q506	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q507	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q508	VQ986700	TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
Q509-510	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
* Q511	WW782300	TR. DGT	DTC044EUBTL		デジタルトランジスタ	
Q512-514	VR936300	TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
Q515	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK		トランジスタ	01
Q701	WQ381000	FET	MCH6336-TL-E		MOS FET	01
* Q702	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL		デジタルトランジスタ	
* Q855	WW782100	TR. DGT	DTC014EUBTL	JUCABGF	デジタルトランジスタ	
* Q856	WW782000	TR. DGT	DTA044EUBTL	JUCABGF	デジタルトランジスタ	
R504	RD350000	R. CHP	0Ω 1/16W	V471	チップ抵抗	01
R504	RD356100	R. CHP	1KΩ 1/16W	4064	チップ抵抗	01
XL31	WK841200	RESONATOR	27MHz DS0321SRAB		水晶発振器	05
XL41	WB872100	RSNR. CRY	16.9344MHz		水晶振動子	03
XL51	WA782500	RSNR. CE	8MHz		セラミック振動子	01
XL71	V3625700	RSNR. CRY	24.576MHz		水晶振動子	03
*	WW905100	P. C. B.	OPERATION	J	PCB OPERATION	
*	WW905200	P. C. B.	OPERATION	UCTKABGL	PCB OPERATION	
*	WW905400	P. C. B.	OPERATION	RS	PCB OPERATION	
CB402	VF982300	CN. BS. PIN	17P		コネクタ	01
CB405	VQ047200	CN. BS. PIN	9P		コネクタ	01
CB442	VB858300	CN. BS. PIN	4P		コネクタベースポスト	01
CB451	WQ680200	CN. USB	4P TE AAPVA004C0		USBコネクタ	02
CB461-463	WD398400	CN. DIN	14P YKF45-3011	J	DINコネクタ	05
CB464	VQ045000	CN. BS. PIN	20P	J	コネクタ	01
CB492-493	WN077700	CLIP. FUSE	CLIP PFC5000-0202F	RS	ヒューズクリップ	
C4001	US065100	C. CE. CHP	0.1uF 50V B		チップセラコン	01
C4002	US163100	C. CE. CHP	1000pF 50V		チップセラコン	01
C4003-4004	US135100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C4005	UM388100	C. EL	100uF 10V		ケミコン	01
C4007	UR268220	C. EL	220uF 50V		ケミコン	01
C4008	UM388330	C. EL	330uF 6.3V		ケミコン	01
C4009	US135100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C4010	US061680	C. CE. CHP	68pF 50V B		チップセラコン	01
C4011	US065100	C. CE. CHP	0.1uF 50V B		チップセラコン	01
C4012	US064100	C. CE. CHP	0.01uF 50V B		チップセラコン	01
C4013	US065100	C. CE. CHP	0.1uF 50V B		チップセラコン	01
C4015	UM417100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
C4016	US064100	C. CE. CHP	0.01uF 50V B		チップセラコン	01
C4017	US065100	C. CE. CHP	0.1uF 50V B		チップセラコン	01
C4018	US135100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C4019	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C4020-4021	US135100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C4022	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4024	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4025-4027	US135100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

OPERATION

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C4028-4029	US063680	C. CE. CHP	6800pF 50V B		チップセラコン	01
C4030	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C4101	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C4102	UM397100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
C4103	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4104	WV360900	C. EL	22uF 16V		ケミコン	
C4105	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4106	UM397470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C4107	US061330	C. CE. CHP	33pF 50V B		チップセラコン	01
C4110-4111	WV360900	C. EL	22uF 16V		ケミコン	
C4112	UM397100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
C4201-4202	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
* C4251-4252	WV365200	C. MYLAR	3300pF 50V		マイラーコン	
C4253	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C4254	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C4301	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C4302	US063100	C. CE. CHP	1000pF 50V B		チップセラコン	01
C4304	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C4306	US126100	C. CE. CHP	1uF 10V		チップセラコン	01
C4307	UM398100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
C4308-4311	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C4351-4359	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B	J	チップセラコン	01
C4360-4362	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B	J	チップセラコン	01
C4363-4364	UR237100	C. EL	10uF 16V	J	ケミコン	
C4365-4366	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V	J	チップセラコン	01
D4003-4004	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D4005-4006	WS693300	DIODE. ZENR	HZU4. 3B3 TRF-E		ツェナーダイオード	01
D4007-4010	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D4101-4102	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D4103	VU171900	DIODE. ZENR	UDZS5. 1B 5. 1V		ツェナーダイオード	01
D4104	WR095700	LED	8224-10SDRD/S530A3		LED	01
D4251-4252	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D4301-4303	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D4355-4356	VT332900	DIODE	1SS355	J	ダイオード	01
△ F4501	VV071700	FUSE	3. 15A 250V	RS	ヒューズ	01
IC401	X6386A00	IC	M66003-0131FP		IC	07
IC402	XR336A00	IC	TC7W14F TE12L		ロジック IC	02
IC403	XR680A00	IC	TC7SH08FU (TE85L, JF		ロジック IC	01
IC421	X7378A00	IC	NJM4565M (TE1)		アンプ IC	01
IC451	YA255A00	IC	R1172H501D-T1-F		電源 IC	03
IC461	XY879A00	IC	TC74HC4053AF (EL)	J	ロジック IC	03
JK401	WJ117400	JACK. MNI	MSJ-035-05A GR		ミニジャック	02
JK421	WJ117300	JACK. MNI	MSJ-2200C AG		ミニジャック	02
JK441	V9408200	JACK. PHONE	MSJ-064-05B GR		ヘッドホンジャック	03
PJ401	WJ117500	JACK. PIN	3P		ピンジャック	03
PN451	WS488500	STYLE. PIN	L=90 #18		スタイルピン	01
Q4001-4008	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK		トランジスタ	01
Q4009-4011	VV655400	TR. DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	01
Q4101	WC529400	TR	KTC3875S Y GR RTK		トランジスタ	01
* R4042-4043	WW969500	R. MTL. OXD	120 Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
R4253-4254	V8071300	R. MTL. FLM	470 Ω 1W		金属被膜抵抗	01
SW401-418	WD483100	SW. TACT	SKRGAAD010		タクトスイッチ	01
SW421	WD483100	SW. TACT	SKRGAAD010		タクトスイッチ	01
SW431	WD483100	SW. TACT	SKRGAAD010		タクトスイッチ	01
SW432	V9597100	SW. RT. ENC	EC12E2460802		ロータリーエンコーダ	04
△ * SW491	WV382900	SW. SLIDE	SL14	RS	スライドスイッチ	
U4001	WQ600700	L. DTCT	SM3385VMH6		リモコン受光ユニット	03

* New Parts * 新規部品

OPERATION and MAIN

	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
	* V4001	WW890900 V6007100	FL. DSPLY FL. SPACER	18-MT-11GNK 10x32x4.6		蛍光表示管 F L スペース	
	* * *	WW903000 WW903100 WW903200	P. C. B. P. C. B. P. C. B.	MAIN MAIN MAIN	JBGF UC RTKALS	P C B M A I N P C B M A I N P C B M A I N	
	CB152	VQ962900	CN. BS. P I N	8P		ウエハー	01
	CB153	VQ963900	CN. BS. P I N	18P		ウエハー	03
	CB154	VQ963600	CN. BS. P I N	15P		ウエハー	01
	C1001-1003	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
	C1005-1006	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
	C1007	WJ610200	C. MYLAR	0.01uF 100V		マイラーコン	01
	C1008	WJ608500	C. MYLAR	470pF 100V		マイラーコン	01
	C1009	UR277220	C. EL	22uF 63V		ケミコン	01
△	C1011	UR297100	C. EL	10uF 100V		ケミコン	
	C1012	WJ608500	C. MYLAR	470pF 100V		マイラーコン	01
△	C1014	UR297100	C. EL	10uF 100V		ケミコン	
	C1016	UR277220	C. EL	22uF 63V		ケミコン	01
	C1017-1018	UR297100	C. EL	10uF 100V		ケミコン	
	C1020-1022	WJ608500	C. MYLAR	470pF 100V		マイラーコン	01
	C1024	UR267330	C. EL	33uF 50V		ケミコン	01
	C1026	UR267330	C. EL	33uF 50V		ケミコン	01
	C1028	UR267330	C. EL	33uF 50V		ケミコン	01
	C1031	UR267330	C. EL	33uF 50V		ケミコン	01
	C1035	UR297100	C. EL	10uF 100V		ケミコン	
	C1036	FG650500	C. CE	5pF 50V		セラコン	01
	C1038	UR267330	C. EL	33uF 50V		ケミコン	01
	C1039	UR266100	C. EL	1uF 50V		ケミコン	01
	C1040	FG650500	C. CE	5pF 50V		セラコン	01
	C1042	FG650500	C. CE	5pF 50V		セラコン	01
	C1044-1045	FG650500	C. CE	5pF 50V		セラコン	01
	C1046-1048	WP421000	C. PP	0.047uF 100V		P P コン	
	C1051-1052	WP421000	C. PP	0.047uF 100V		P P コン	
	C1053	UR866470	C. EL	4.7uF 50V		ケミコン	01
	C1054	UR828220	C. EL	220uF 10V		ケミコン	01
△	C1055	WG399600	C. EL	6800uF 63V	JBGF	ケミコン	
△	C1055	WE514200	C. EL	6800uF 63V	UCRTKALS	ケミコン	
△	C1056	WG399600	C. EL	6800uF 63V	JBGF	ケミコン	
△	C1056	WE514200	C. EL	6800uF 63V	UCRTKALS	ケミコン	
	C1057-1058	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
	C1059-1060	UR266100	C. EL	1uF 50V		ケミコン	01
	C1061	UR858100	C. EL	100uF 35V		ケミコン	01
	C1062	UR248470	C. EL	470uF 25V		ケミコン	01
	C1063-1064	WJ611400	C. MYLAR	0.1uF 100V J		マイラーコン	01
	C1065	UR249330	C. EL	3300uF 25V		ケミコン	
	C1066	UR249100	C. EL	1000uF 25V		ケミコン	01
	C1067-1068	WN165500	C. PP	0.022uF 100V		P P コン	01
	C1069	US035100	C. CE. CHP	0.1uF 16V B		チップセラコン	01
	C1509	UR267470	C. EL	47uF 50V		ケミコン	01
	C1510-1512	US035100	C. CE. CHP	0.1uF 16V B		チップセラコン	01
	C1513-1514	US061220	C. CE. CHP	22pF 50V B		チップセラコン	01
	C1515-1516	US035100	C. CE. CHP	0.1uF 16V B		チップセラコン	01
	C1517-1520	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
	C1521	UR837100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
	C1522	US061470	C. CE. CHP	47pF 50V B		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

MAIN

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C1524	US061470	C. CE. CHP	47pF 50V B		チップセラコン	01
C1525	UR837100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	01
C1527	UR838100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
C1528-1529	US062220	C. CE. CHP	220pF 50V B		チップセラコン	01
C1530	UR838100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
C1531	UR837330	C. EL	33uF 16V		ケミコン	01
C1532-1533	UR238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C1536	UR238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C1542	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C1545	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B		チップセラコン	01
C1553-1554	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C1556	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C1558-1559	UR267470	C. EL	47uF 50V		ケミコン	01
C1568	VR169200	C. MYLAR	0. 47uF 50V		マイラーコン	01
C1572	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C1576	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C1583-1584	UR867470	C. EL	47uF 50V		ケミコン	02
C1589-1590	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C1608	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C1609	UR249220	C. EL	2200uF 25V		ケミコン	02
C1610	US035100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V B	UC	チップセラコン	01
D1000-1001	VD631600	DIODE	1SS133, 176		ダイオード	01
D1002	VU171900	DIODE. ZENR	UDZS5. 1B 5. 1V		ツェナーダイオード	01
D1003-1005	VN008700	DIODE	1SS270A		ダイオード	01
D1008-1014	VN008700	DIODE	1SS270A		ダイオード	01
△ D1017	WA653200	DIODE. BRG	TS6P03G 6A 200V		ダイオードブリッジ	04
△ D1018	WH487300	DIODE. BRG	RS203M 2. 0A 200V		ダイオードブリッジ	02
D1019	VD631600	DIODE	1SS133, 176		ダイオード	01
D1503-1504	VG438400	DIODE. ZENR	MTZJ6. 8C 6. 8V		ツェナーダイオード	01
△ * IC100	YD224A00	IC	STK433-330K-E		パワー I C	
△ * IC101	YD155A00	IC	STK433-130K-E		アンプ I C	
IC103	XJ608A00	IC	NJM7812FA		I C	02
IC104	X4154A00	IC	K1A7912PI		電源 I C	03
IC152	XZ509A00	IC	TC74VHC04FT INVER		ロジック I C	01
* IC153	YA361B00	IC	R2A15220FP		I C	07
IC154	X7378A00	IC	NJM4565M(TE1)		アンプ I C	01
IC155	YA381A00	IC	LM19C1Z/LF THERMAL		電源 I C	04
IC156	YA381A00	IC	LM19C1Z/LF THERMAL	UC	電源 I C	04
PJ150	V9420700	JACK. PIN	2P MSP-252V1-30N1		ピンジャック	
PJ151-152	V7046700	JACK. PIN	4P MSP-244V1-01N1		ピンジャック	03
PJ159	V7189700	JACK. PIN	1P		ピンジャック	01
△ Q1000	WC398400	TR	2N5551C-AT		トランジスタ	01
△ Q1001-1002	VC614000	TR	2SB1274 Q, R, S		トランジスタ	02
△ Q1003	WC398400	TR	2N5551C-AT		トランジスタ	01
△ Q1004-1005	WC397700	TR	2N5401C-AT		トランジスタ	01
△ Q1006-1008	WC398400	TR	2N5551C-AT		トランジスタ	01
△ Q1011-1012	WC398400	TR	2N5551C-AT		トランジスタ	01
△ Q1013	WC397700	TR	2N5401C-AT		トランジスタ	01
Q1014	iC181510	TR	2SC1815 Y		トランジスタ	01
Q1015	WC435000	TR. DGT	KRC102S-RTK		デジタルトランジスタ	01
Q1016	WC434900	TR. DGT	KRA104S-RTK		デジタルトランジスタ	01
Q1501-1502	WC883400	TR	2SD2704 K		トランジスタ	
Q1504	WC883400	TR	2SD2704 K		トランジスタ	
Q1507	WC883400	TR	2SD2704 K		トランジスタ	
Q1509	WC883400	TR	2SD2704 K		トランジスタ	
Q1520-1521	WC883400	TR	2SD2704 K		トランジスタ	
△ * R1012-1013	WW965300	R. MTL. OXD	2. 2Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	

* New Parts * 新規部品

MAIN and VIDEO

	Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
△ *	R1017	WW971100	R. MTL. OXD	560Ω 1/4w		酸化金属被膜抵抗	
△ *	R1029	WW966900	R. MTL. OXD	10Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△ *	R1032	WW966900	R. MTL. OXD	10Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△	R1046	WP839400	R. CEMENT	0.22+0.22 3W		セメント抵抗	01
△	R1048	WP839400	R. CEMENT	0.22+0.22 3W		セメント抵抗	01
△	R1056	WP839400	R. CEMENT	0.22+0.22 3W		セメント抵抗	01
△	R1067-1068	WP839400	R. CEMENT	0.22+0.22 3W		セメント抵抗	01
△ *	R1086	WW966900	R. MTL. OXD	10Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R1089-1090	WW966900	R. MTL. OXD	10Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R1098	WW966900	R. MTL. OXD	10Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R1101	WW966900	R. MTL. OXD	10Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△	R1103	V8070200	R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
△	R1107-1108	V8070200	R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
△	R1113-1114	V8070200	R. MTL. FLM	4.7Ω 1W		金属被膜抵抗	
*	R1504	WW964500	R. MTL. OXD	1Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R1663	WW970100	R. MTL. OXD	220Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R1664-1665	WW965300	R. MTL. OXD	2.2Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
	R1666-1667	WA621400	R. MTL. OXD	82Ω 1W J		酸化金属被膜抵抗	01
	RY100	WE648700	RELAY	DC24V DH24D2-0-Q		リレー	06
	U1500-1501	WU204200	CN. PHOTO. R	1P JSR1165-D		光ファイバー受信器	
		WE774200	SCR. BND. HD	3x10 MFZN2W3		バインドBタイトネジ	01
*		WW903300	P. C. B.	VIDEO	J	PCB VIDEO	
*		WW903400	P. C. B.	VIDEO	U	PCB VIDEO	
*		WW903500	P. C. B.	VIDEO	C	PCB VIDEO	
*		WW903600	P. C. B.	VIDEO	RS	PCB VIDEO	
*		WW903700	P. C. B.	VIDEO	T	PCB VIDEO	
*		WW903800	P. C. B.	VIDEO	K	PCB VIDEO	
*		WW903900	P. C. B.	VIDEO	A	PCB VIDEO	
*		WW904000	P. C. B.	VIDEO	BGF	PCB VIDEO	
*		WW904100	P. C. B.	VIDEO	L	PCB VIDEO	
	CB301	VQ047500	CN. BS. PIN	20P	J	コネクタ	01
	CB302	VQ961600	HOUSING	13P		ハウジング	01
	CB304	VM859500	CN. BS. PIN	11P		コネクタ	01
	CB341	VQ585500	CN. JUMPER	5P		ジャンパーコネクタ	02
	CB342	VZ130900	CN. JUMPER	4P		ジャンパーコネクタ	01
	CB343	VQ585700	CN. JUMPER	7P		ジャンパーコネクタ	03
	CB344	VK024900	CN. BS. PIN	52147 5P TE		ワイヤートラップ	01
	CB348	VK026200	CN. BS. PIN	3P		ワイヤートラップ	01
	CB371	VG879900	CN. BS. PIN	2P		コネクタ	01
	CB372-373	WN103000	CLIP. FUSE	TP00351-31		ヒューズクリップ	01
	CB374	VG879900	CN. BS. PIN	2P	RS	コネクタ	01
	CB381	VQ963400	CN. BS. PIN	13P		コネクタ	01
	CB383	VQ961100	CN. BS. PIN	8P		コネクタ	01
	CB384-385	VQ963400	CN. BS. PIN	13P		コネクタ	01
	CB386	VQ962100	CN. BS. PIN	18P		コネクタ	03
	CB387	VQ963700	CN. BS. PIN	16P		コネクタ	02
	CB388	VQ961800	CN. BS. PIN	15P		コネクタ	01
	CB390	VQ044400	CN. BS. PIN	9P		コネクタ	01
	C3001	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
	C3002-3004	US060800	C. CE. CHP	8pF 50V B		チップセラコン	01
	C3005	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
	C3006	UR237470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
	C3007-3008	US135100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
	C3009-3011	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01

* New Parts * 新規部品

VIDEO

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C3012	UR237470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C3013-3015	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C3016-3018	US060300	C. CE. CHP	3pF 50V B		チップセラコン	01
C3019-3021	WD758300	C. CE. CHP	10uF 10V		チップセラコン	01
C3022	UR237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	
C3023	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3025	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3026	UR837470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C3027	UR237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン	
C3028	UR837470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C3029-3030	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3031	UR837470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C3037-3038	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3039	UR237470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C3040-3042	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3043	UR238220	C. EL	220uF 16V		ケミコン	01
C3044	US135100	C. CE. CHP	0. 1uF 16V		チップセラコン	01
C3401	UR278100	C. EL	100uF 63V		ケミコン	01
C3402	UR866100	C. EL	1uF 50V		ケミコン	01
C3403	UR267100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	
C3404	UR268100	C. EL	100uF 50V		ケミコン	
C3405	UR866100	C. EL	1uF 50V		ケミコン	01
C3406	WJ610200	C. MYLAR	0. 01uF 100V		マイラーコン	01
C3407-3408	WJ611400	C. MYLAR	0. 1uF 100V J		マイラーコン	01
C3410-3413	WJ610200	C. MYLAR	0. 01uF 100V		マイラーコン	01
C3415-3417	WJ609700	C. MYLAR	4700pF 100V		マイラーコン	01
* C3418-3420	WJ610400	C. MYLAR	0. 015uF 100V		マイラーコン	
C3423	WJ609700	C. MYLAR	4700pF 100V		マイラーコン	01
C3424-3425	WG601700	C. EL	4700uF 16V		ケミコン	02
C3426-3427	UR266100	C. EL	1uF 50V		ケミコン	01
C3428-3429	UR237330	C. EL	33uF 16V		ケミコン	
△ C3701	WJ361200	C. POL. MTL	0. 047uF 400V	JUC	メタライズドポリコン	
△ C3701	WJ361800	C. POL. MTL	0. 022uF 630V	RTKABGFLS	メタライズドポリコン	
△ C3702-3703	WQ902300	C. CE. SAFTY	1000pF 250V		規格認定コンデンサ	01
△ C3704	V5877700	C. MYLAR	0. 22uF 250V		マイラーコン	03
△ * C3705	WJ610400	C. MYLAR	0. 015uF 100V		マイラーコン	
△ C3706	WQ852500	C. EL	68uF 400V	JUCTKBGFL	ケミコン	
△ * C3706	WW751700	C. EL	100uF 400V	RS	ケミコン	
△ C3707	WQ939400	C. CE. SAFTY	0. 01uF 250V		規格認定コンデンサ	01
△ C3708	UR867220	C. EL	22uF 50V		ケミコン	01
△ C3709-3710	WJ322300	C. CE. M. CHP	1000pF 630V		チップ積層セラコン	01
△ C3711	WQ902200	C. CE. SAFTY	2200pF 250V		規格認定コンデンサ	01
△ C3712	WJ361200	C. POL. MTL	0. 047uF 400V	JUC	メタライズドポリコン	
△ C3712	WJ361800	C. POL. MTL	0. 022uF 630V	RTKABGFLS	メタライズドポリコン	
C3713	WJ322300	C. CE. M. CHP	1000pF 630V		チップ積層セラコン	01
* C3714-3715	WH772400	C. EL	2200uF 10V		ケミコン	
C3716	US034470	C. CE. CHP	0. 047uF 16V B		チップセラコン	01
* C3718	WH771600	C. EL	220uF 10V		ケミコン	
C3719	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C3720	US046100	C. CE. CHP	1uF 25V		チップセラコン	01
C3721	WJ335500	C. EL	2. 2uF 50V		ケミコン	01
C3723	US064100	C. CE. CHP	0. 01uF 50V B		チップセラコン	01
C3725	WJ608900	C. MYLAR	1000pF 100V		マイラーコン	01
C3801-3802	UR867100	C. EL	10uF 50V		ケミコン	01
C3803-3804	WJ608800	C. MYLAR	820pF 100V		マイラーコン	
C3806	UU238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	01
C3807	UU237100	C. EL	10uF 16V		ケミコン FW	01

* New Parts * 新規部品

VIDEO

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C3808	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3809-3810	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
* C3811	WJ608700	C. MYLAR	680pF 100V		マイラーコン	
C3813	UU257470	C. EL	47uF 35V		ケミコン FW	01
C3815	UU257470	C. EL	47uF 35V		ケミコン FW	01
* C3816	WJ608700	C. MYLAR	680pF 100V		マイラーコン	
C3817-3818	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
C3819-3820	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3821-3822	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
* C3823	WJ608700	C. MYLAR	680pF 100V		マイラーコン	
C3826	WJ611000	C. MYLAR	0.047uF 100V		マイラーコン	
C3827-3828	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
C3829	WJ609900	C. MYLAR	6800pF 100V		マイラーコン	01
C3830	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3831-3832	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
* C3833	WJ608700	C. MYLAR	680pF 100V		マイラーコン	
* C3836	WJ608700	C. MYLAR	680pF 100V		マイラーコン	
C3837-3838	UR257100	C. EL	10uF 35V		ケミコン	01
C3839	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B		チップセラコン	01
C3844	UR237470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C3846	UR237470	C. EL	47uF 16V		ケミコン	01
C3858	UR238100	C. EL	100uF 16V		ケミコン	
C3860	US135100	C. CE. CHP	0.1uF 16V		チップセラコン	01
C3861	UR266470	C. EL	4.7uF 50V		ケミコン	01
C3863	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B	JUCABGF	チップセラコン	01
C3864	UR237100	C. EL	10uF 16V	JUCABGF	ケミコン	
C3865	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B	JUCABGF	チップセラコン	01
C3866	UR237100	C. EL	10uF 16V	JUCABGF	ケミコン	
C3867	UR266470	C. EL	4.7uF 50V		ケミコン	01
C3868	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B	JUCABGF	チップセラコン	01
C3870	UR237100	C. EL	10uF 16V	JUCABGF	ケミコン	
C3871	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B	JUCABGF	チップセラコン	01
C3873	US062100	C. CE. CHP	100pF 50V B	JUCABGF	チップセラコン	01
C3874	UR237100	C. EL	10uF 16V	JUCABGF	ケミコン	
C3875-3876	UR266470	C. EL	4.7uF 50V	JUCABGF	ケミコン	01
C3877	UR237100	C. EL	10uF 16V	JUCABGF	ケミコン	
C3878	US135100	C. CE. CHP	0.1uF 16V	JUCABGF	チップセラコン	01
C3879	UR238100	C. EL	100uF 16V	JUCABGF	ケミコン	
△ D3401	WU201600	DIODE	1N4003S TP		ダイオード	01
* D3403	VV665400	DIODE. ZENR	RLZ39. 0D 39V		ツェナーダイオード	
D3404-3405	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D3407-3408	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
△ D3409	WH487300	DIODE. BRG	RS203M 2.0A 200V		ブリッジダイオード	02
D3410	VU172800	DIODE. ZENR	UDZS12B 12V	RS	ツェナーダイオード	01
D3411	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
△ * D3701	WW872000	DIODE. BRG	1.5A 600V DBL155G		ブリッジダイオード	
△ D3702	VV463000	DIODE. CHP	1.1A 200V D1FL20U		チップダイオード	01
△ * D3703	WW170700	DIODE	SARS05		ダイオード	
* D3704	WW745500	DIODE. SCHOTTKY	RB215T-90 20A 90V		ショットキーダイオード	
△ D3706-3715	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
D3801	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	01
△ F3701	WR944000	FUSE	2A 250V		ヒューズ	
△ F3702	WB221200	FUSE	T6A 125V	JUCRS	ヒューズ	01
△ F3702	VV071700	FUSE	3.15A 250V	TKABGFL	ヒューズ	01
IC301	X2904A00	IC	NJM2581M VIDEO AMP		アンプ I C	06
IC302	XY549A00	IC	TC74HC4051AFEL		ロジック I C	02
IC303	XY879A00	IC	TC74HC4053AF (EL)		ロジック I C	03



* New Parts * 新規部品

VIDEO

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
	IC305	X6742A00 IC	LA73050-TLM-E		アンプ I C	04
	IC341	X6143A00 IC	NJM2388F05 5.0V		電源 I C	04
	IC342	X4928A00 IC	KIA7805API 5V		電源 I C	02
△ *	IC371	YD359A00 IC	STR2A152		電源 I C	
△	IC372	WP388200 PHOT. CPL	TLP781 (D4-GR, F)		フォトカプラ	01
△	IC373	YA276A00 IC	TL431AC 2.5-36V		電源 I C	02
△	IC374	WP388200 PHOT. CPL	TLP781 (D4-GR, F)		フォトカプラ	01
	IC381-383	X7378A00 IC	NJM4565M(TE1)		アンプ I C	01
	IC385	X4928A00 IC	KIA7805API 5V		電源 I C	02
	IC387	X7378A00 IC	NJM4565M(TE1)	JUCABGF	アンプ I C	01
*	IC388	YD360A00 IC	NJM2505A VIDEO AMP	JUCABGF	アンプ I C	
*	IC389	YD360A00 IC	NJM2505A VIDEO AMP		アンプ I C	
	PJ301	WH380900 PIN. JACK	9P G, B, R		ピンジャック	
	PJ302	V7190000 JACK. PIN	2P		ピンジャック	
	PJ304-305	V7190000 JACK. PIN	2P		ピンジャック	
△	Q3001	VR936300 TR	2SA1576A T106		トランジスタ	01
	Q3402	VP872600 TR	2SA1708 S, T		トランジスタ	01
	Q3403	VV655400 TR. DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	01
	Q3404	VV655000 TR. DGT	DTA114EKA		デジタルトランジスタ	01
	Q3405	VV655400 TR. DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	01
	Q3406	VV655000 TR. DGT	DTA114EKA		デジタルトランジスタ	01
	Q3409	VV655400 TR. DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	01
	Q3410	VV655000 TR. DGT	DTA114EKA		デジタルトランジスタ	01
	Q3411	VV655400 TR. DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	01
	Q3412	VV655000 TR. DGT	DTA114EKA		デジタルトランジスタ	01
	Q3413	iA101510 TR	2SA1015 Y		トランジスタ	01
	Q3414	WG538600 TR	KTA1046-Y-U/P		トランジスタ	02
	Q3415	iA101510 TR	2SA1015 Y		トランジスタ	01
	Q3416	iC181510 TR	2SC1815 Y		トランジスタ	01
	Q3701-3702	VQ986700 TR	2SC4081 T106		トランジスタ	01
	Q3703	VV655700 TR. DGT	DTC144EKA		デジタルトランジスタ	01
*	R3024	WW964500 R. MTL. OXD	1Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R3027	WW964500 R. MTL. OXD	1Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R3057-3058	WW964500 R. MTL. OXD	1Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△ *	R3401	WW965300 R. MTL. OXD	2.2Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R3403	WW972900 R. MTL. OXD	3.3KΩ 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
*	R3405	WW966900 R. MTL. OXD	10Ω 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△	R3409	HL002220 R. MTL. OXD	0.22Ω 1/2W		酸化金属被膜抵抗	01
*	R3416	WW972500 R. MTL. OXD	2.2KΩ 1/4W	RS	酸化金属被膜抵抗	
*	R3421-3422	WW973300 R. MTL. OXD	4.7KΩ 1/4W		酸化金属被膜抵抗	
△	R3703	WU547900 R. OTHER	3MΩ 1/2W		耐サージ固定抵抗	
	R3805	V8070100 R. MTL. FLM	2.2Ω 1W		金属被膜抵抗	01
	R3811	V8070100 R. MTL. FLM	2.2Ω 1W		金属被膜抵抗	01
	R3815	V8070100 R. MTL. FLM	2.2Ω 1W		金属被膜抵抗	01
	RY341-342	WJ122400 RELAY	981-2A-24DS-SP7		リレー	04
	RY344-345	WJ122400 RELAY	981-2A-24DS-SP7		リレー	04
△	RY371	WQ804100 RELAY	DC DLS5D1-0(M) 0.25		リレー	04
△ *	T3701	YD115B00 TRANS. SUB			サブトランス	
*	TE341	WW728900 TERM. SP	4P	JUCRTAS	スピーカー端子	
*	TE341	WW726500 TERM. SP	4P	KBGFL	スピーカー端子	
*	TE342	WW726600 TERM. SP	6P	JUCRTAS	スピーカー端子	
*	TE342	WW728800 TERM. SP	6P	KBGFL	スピーカー端子	
△	TH371	WF544600 PTC. THERMISTOR	NTPAD5R1LDNB0 5.1		PTCサーミスタ	03
		WE774200 SCR. BND. HD	3x10 MFZN2W3		バインドBタイトネジ	01


* New Parts * 新規部品

Carbon Resistors

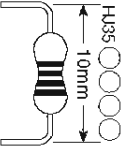Value	1/4W Type Part No.	1/6W Type Part No.	Value	1/4W Type Part No.	1/6W Type Part No.
1.0 Ω	HJ35 3100	HF85 3100	11 kΩ	HF45 7110	HF45 7110
1.8 Ω	HJ35 3180	*	12 kΩ	HJ35 7120	HF85 7120
2.2 Ω	HJ35 3220	HF85 3220	13 kΩ	HF45 7130	HF45 7130
3.3 Ω	HJ35 3330	HF85 3330	15 kΩ	HF45 7150	HF45 7150
4.7 Ω	HJ35 3470	HF85 3470	18 kΩ	HF45 7180	HF45 7180
5.6 Ω	HJ35 3560	HF85 3560	22 kΩ	HF45 7220	HF45 7220
10 Ω	HF45 4100	HF45 4100	24 kΩ	HF45 7240	HF45 7240
15 Ω	HJ35 4150	HF85 4150	27 kΩ	HJ35 7270	HF85 7270
22 Ω	HF45 4220	HF45 4220	30 kΩ	HF45 7300	HF45 7300
27 Ω	HJ35 4270	HF85 4270	33 kΩ	HF45 7330	HF45 7330
33 Ω	HF45 4330	HF45 4330	36 kΩ	HF45 7360	HF45 7360
39 Ω	HJ35 4470	HF85 4390	39 kΩ	HF45 7390	HF45 7390
47 Ω	HF45 4470	HF45 4470	47 kΩ	HF45 7470	HF45 7470
56 Ω	HF45 4560	HF45 4560	51 kΩ	HF45 7510	HF45 7510
68 Ω	HF45 4680	HF45 4680	56 kΩ	HF45 7560	HF45 7560
75 Ω	HF45 4750	HF45 4750	62 kΩ	HF45 7620	HF45 7620
82 Ω	HF45 4820	HF45 4820	68 kΩ	HF45 7680	HF45 7680
91 Ω	HF45 4910	HF45 4910	82 kΩ	HF45 7820	HF45 7820
100 Ω	HF45 5100	HF45 5100	91 kΩ	HF45 7910	HF45 7910
110 Ω	HJ35 5110	HF85 5110	100 kΩ	HF45 8100	HF45 8100
120 Ω	HF45 5120	HF45 5120	110 kΩ	HF45 8110	HF45 8110
150 Ω	HF45 5150	HF45 5150	120 kΩ	HF45 8120	HF45 8120
160 Ω	HJ35 5160	*	130 kΩ	HF45 8130	*
180 Ω	HF45 5180	HF45 5180	150 kΩ	HF45 8150	HF45 8150
200 Ω	HF45 5200	HF45 5200	180 kΩ	HF45 8180	HF45 8180
220 Ω	HF45 5220	HF45 5220	220 kΩ	HJ35 8220	HF85 8220
270 Ω	HF45 5270	HF45 5270	270 kΩ	HF45 8270	HF45 8270
330 Ω	HF45 5330	HF45 5330	300 kΩ	HF45 8300	HF45 8300
390 Ω	HF45 5390	HF45 5390	330 kΩ	HF45 8330	HF45 8330
430 Ω	HF45 5430	HF45 5430	390 kΩ	HJ35 8390	HF85 8390
470 Ω	HF45 5470	HF45 5470	470 kΩ	HF45 8470	HF45 8470
510 Ω	HF45 5510	HF45 5510	560 kΩ	HJ35 8560	HF85 8560
560 Ω	HF45 5560	HF45 5560	680 kΩ	HJ35 8680	HF85 8680
680 Ω	HF45 5680	HF45 5680	820 kΩ	HJ35 8820	HF85 8820
820 Ω	HF45 5820	HF45 5820	1.0 MΩ	HF45 9100	HF45 9100
910 Ω	HF45 5910	HF45 5910	1.2 MΩ	HJ35 9120	*
1.0 kΩ	HF45 6100	HF45 6100	1.5 MΩ	HJ35 9150	HF85 9150
1.2 kΩ	HF45 6120	HF45 6120	1.8 MΩ	HJ35 9180	HF85 9180
1.5 kΩ	HF45 6150	HF45 6150	2.2 MΩ	HJ35 9220	HF85 9220
1.8 kΩ	HF45 6180	HF45 6180	3.3 MΩ	HJ35 9330	HF85 9330
2.0 kΩ	HJ35 6200	HF85 6200	3.9 MΩ	HJ35 9390	*
2.2 kΩ	HF45 6220	HF45 6220	4.7 MΩ	HJ35 9470	HF85 9470
2.4 kΩ	HJ35 6240	HF85 6240			
2.7 kΩ	HF45 6270	HF45 6270			
3.0 kΩ	HF45 6300	HF45 6300			
3.3 kΩ	HF45 6330	HF45 6330	1/4W Type HJ35 ○○○○○ ←10mm→  1/6W Type HF45 ○○○○○ ←5mm→ 		
3.6 kΩ	HJ35 6360	HF85 6360			
3.9 kΩ	HF45 6390	HF45 6390			
4.7 kΩ	HF45 6470	HF45 6470			
5.1 kΩ	HF45 6510	HF45 6510			
5.6 kΩ	HF45 6560	HF45 6560			
6.8 kΩ	HF45 6680	HF45 6680			
8.2 kΩ	HF45 6820	HF45 6820			
9.1 kΩ	HF45 6910	HF45 6910			
10 kΩ	HF45 7100	HF45 7100			

* : Not available

• OVERALL ASSEMBLY

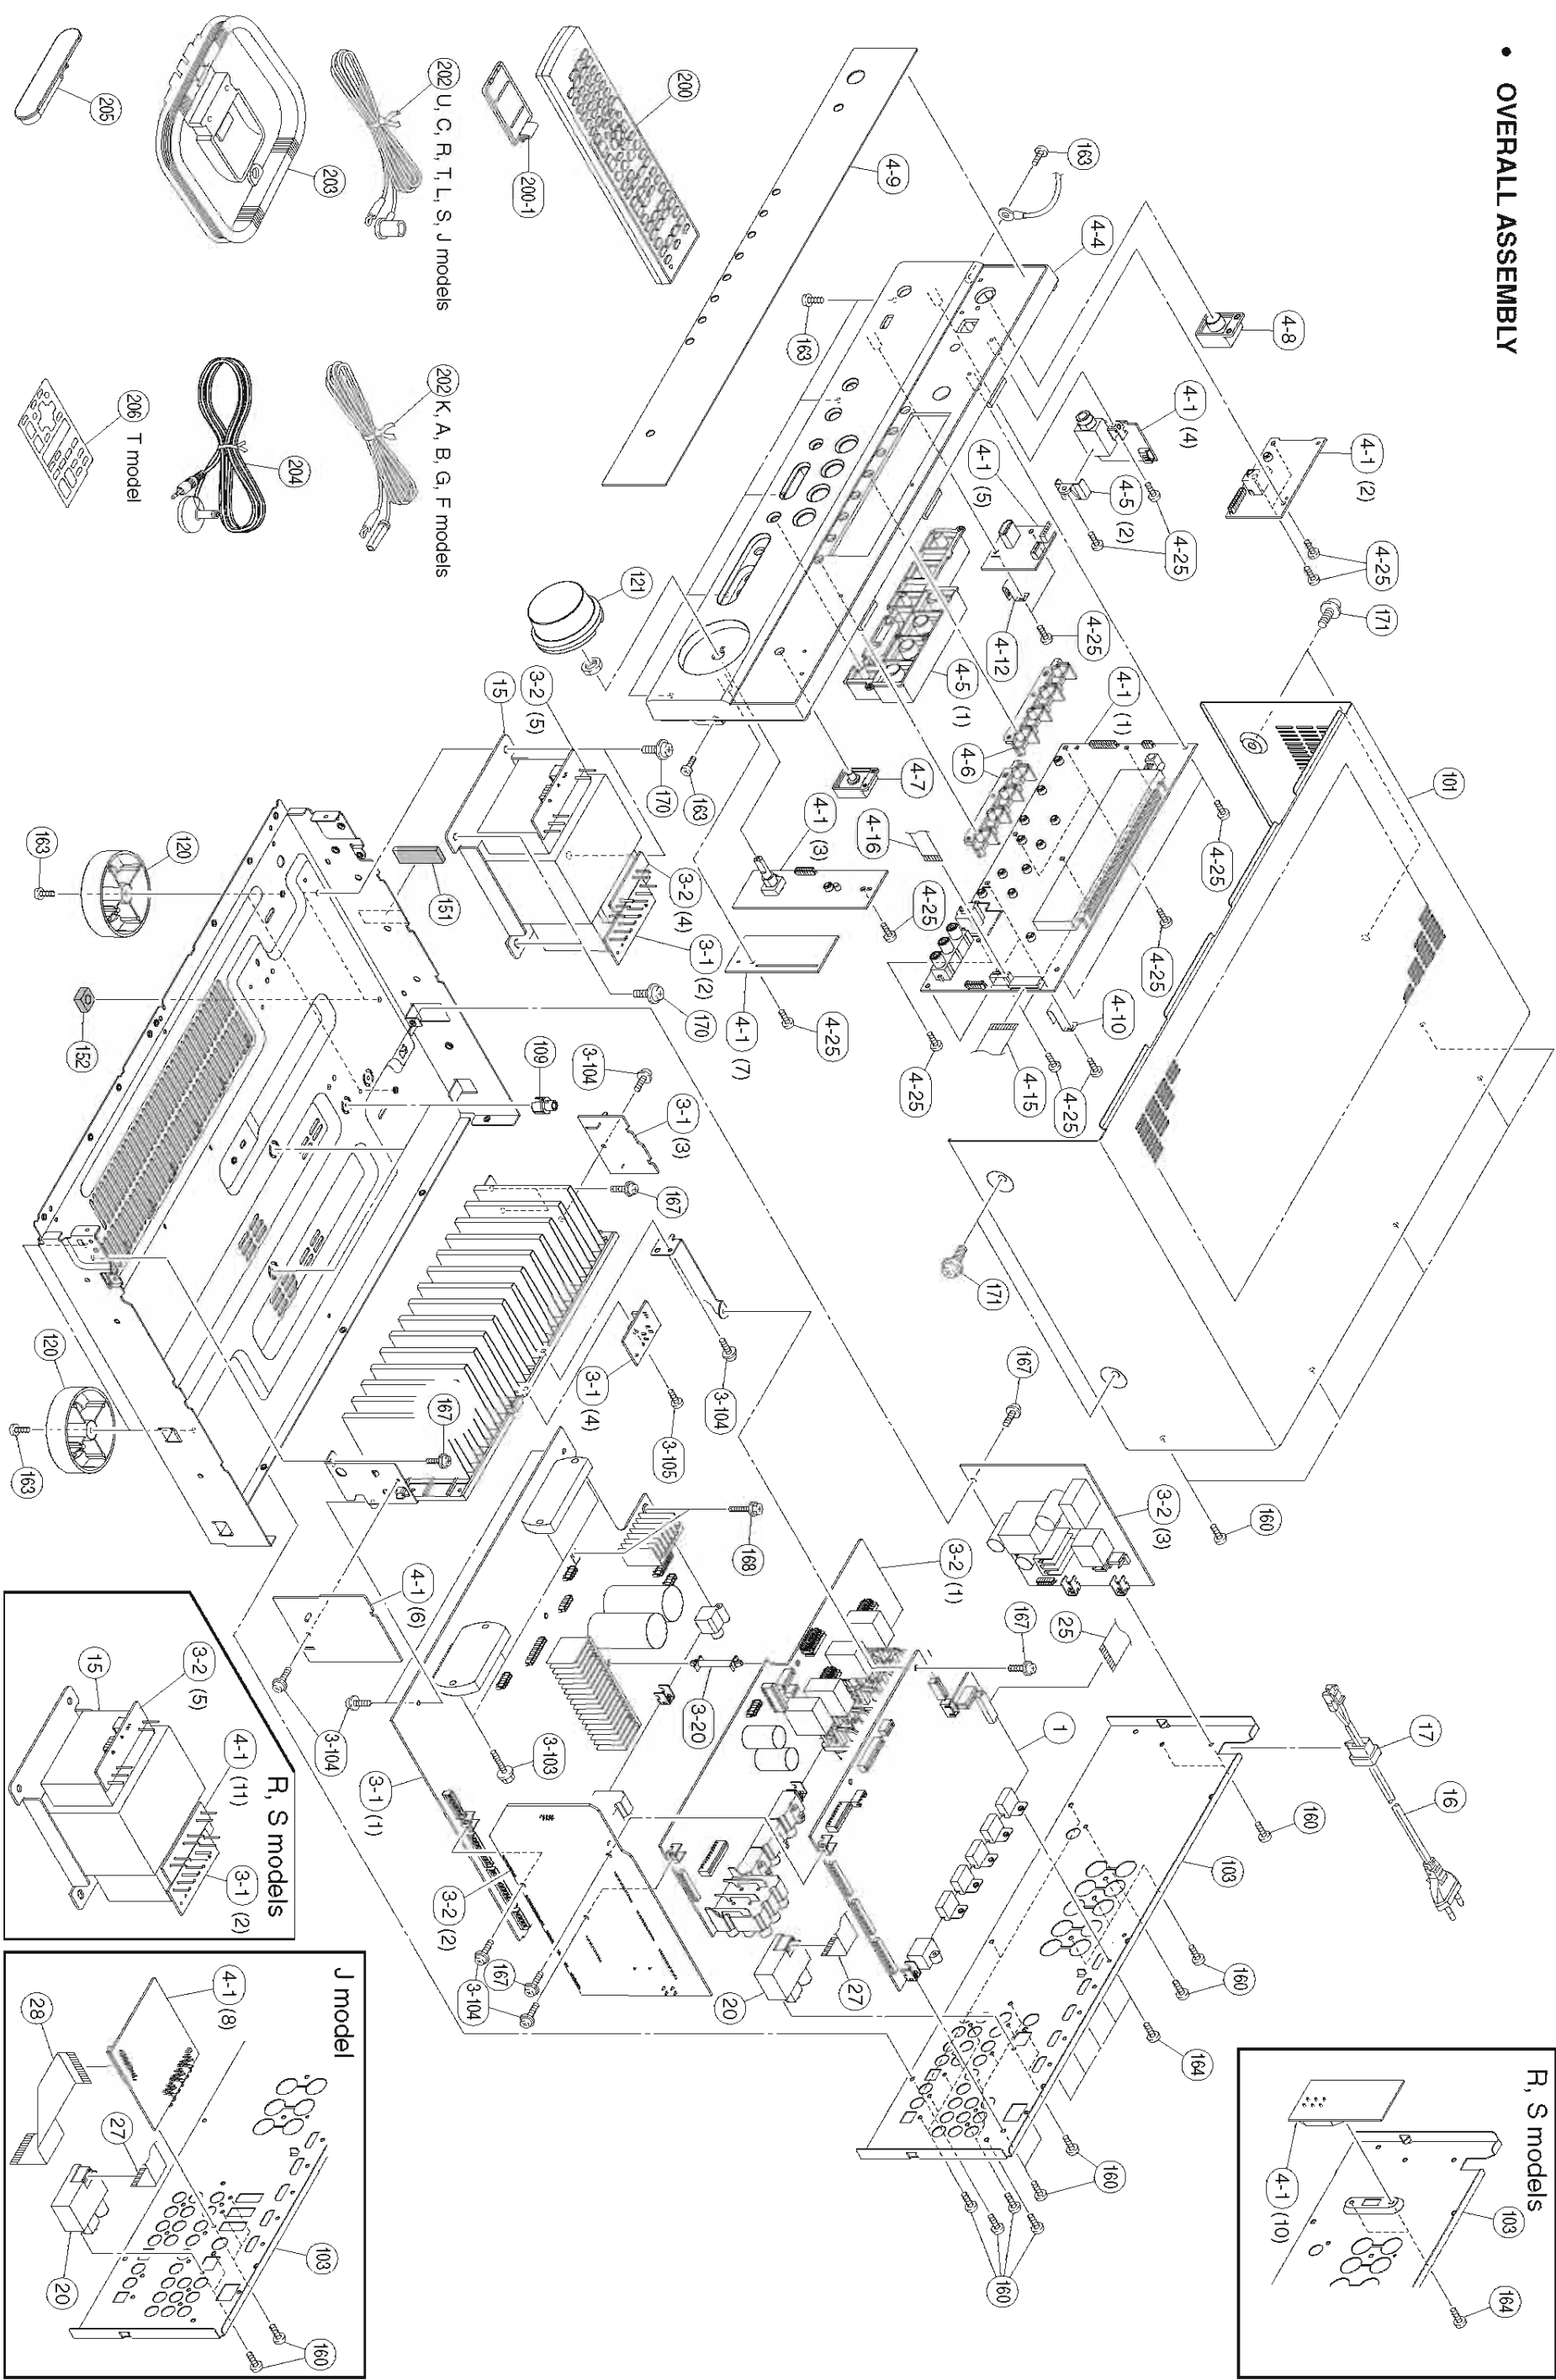


Ref.No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ラック
*	1	P. C. B. ASSEMBLY	V471	JUCBGBF	P C B D I G I T A L	
*	1	P. C. B. ASSEMBLY	4064	USF	P C B D I G I T A L	
*	1	P. C. B. ASSEMBLY	V471	RTKLS	P C B D I G I T A L	
*	3-1	P. C. B. ASSEMBLY	4064	TK	P C B D I G I T A L	
*	3-1	P. C. B. ASSEMBLY		JBGF	P C B M A I N	
*	3-1	P. C. B. ASSEMBLY		UC	P C B M A I N	
*	3-2	P. C. B. ASSEMBLY		RTKALS	P C B M A I N	
*	3-2	P. C. B. ASSEMBLY		J	P C B V I D E O	
*	3-2	P. C. B. ASSEMBLY		U	P C B V I D E O	
*	3-2	P. C. B. ASSEMBLY		C	P C B V I D E O	
*	3-2	P. C. B. ASSEMBLY		RS	P C B V I D E O	
*	3-2	P. C. B. ASSEMBLY		T	P C B V I D E O	
*	3-2	P. C. B. ASSEMBLY		K	P C B V I D E O	
*	3-2	P. C. B. ASSEMBLY		A	P C B V I D E O	
*	3-2	P. C. B. ASSEMBLY		BGF	P C B V I D E O	
*	3-20	SPACER SUPPORT		L	P C B V I D E O	
	3-103	IC SCREW			スベ一サ一サポー	01
	3-104	PW HEAD B-TIGHT SCREW			ICスクリユー	01
	3-105	W774300 BIND HEAD B-TIGHT SCREW			PWヘッドBタイ	01
*	4-1	P. C. B. ASSEMBLY		J	バインドタイネジ	
*	4-1	P. C. B. ASSEMBLY		UCRTKABFL	P C B O P E R A T I O N	
*	4-1	P. C. B. ASSEMBLY		RS	P C B O P E R A T I O N	
*	4-4	FRONT PANEL		J	フロントパネル	
*	4-4	FRONT PANEL		UCRTKABFLS	フロントパネル	
*	4-4	FRONT PANEL		TI	フロントパネル	
*	4-5	BUTTON		BD	ボタン	
	4-5	W1822500 BUTTON		BL	ボタン	03
	4-5	W1822400 BUTTON		TI	ボタン	
	4-6	W1823800 BUTTON			ボタン	01
	4-7	W1843700 BUTTON			ボタン	01
	4-8	W1843800 BUTTON			ボタン	02
*	4-9	WMS595600 WINDOW SHEET			ウインドウシート	
*	4-9	WMS595500 WINDOW SHEET			ウインドウシート	
*	4-10	WY032100 EARTH PLATE			アースプレート	01
	4-12	WY032100 EARTH PLATE			アースプレート	
	4-15	MF117250 FLEXIBLE FLAT CABLE			ケーブル電線	04
	4-16	MF109180 FLEXIBLE FLAT CABLE			ケーブル電線	04
*	4-25	WE774800 BIND HEAD P-TIGHT SCREW			バインドPタイ	01
	15	YD326A00 POWER TRANSFORMER		J	電源トランス	
	15	YD327A00 POWER TRANSFORMER		UC	電源トランス	
	15	YD328A00 POWER TRANSFORMER		RS	電源トランス	
	15	YD329A00 POWER TRANSFORMER		TK	電源トランス	
	15	YD330A00 POWER TRANSFORMER		AL	電源トランス	
	15	YD331A00 POWER TRANSFORMER		BGF	電源トランス	
	16	WMS636300 POWER CABLE		J	電源コード	
	16	WB120500 POWER CABLE		UC	電源コード	07
	16	WC992700 POWER CABLE		R	電源コード	
	16	WMS66600 POWER CABLE		T	電源コード	
	16	WC753000 POWER CABLE		K	電源コード	
	16	WC743700 POWER CABLE		A	電源コード	
	16	WB212200 POWER CABLE		B	電源コード	
	16	WMS83400 POWER CABLE		GFL	電源コード	
	17	VZ438700 CORD STOPPER		S	コードストップ	02
	20	WY196650 AM/FM TUNER		JUCRTLS	AM/FMチューナー	
*	20	WY196650 AM/FM TUNER		KABGF	AM/FMチューナー	
*	25	MF111100 FLEXIBLE FLAT CABLE			ケーブル電線	02
	27	MF109200 FLEXIBLE FLAT CABLE			ケーブル電線	01
	28	MF120070 FLEXIBLE FLAT CABLE		J	ケーブル電線	01
	101	W1980000 TOP COVER		BD	トップカバー	
	101	W1979800 TOP COVER		BL	トップカバー	09
	101	W1979900 TOP COVER		TI	トップカバー	
*	103	WMS599000 REAR PANEL		V471	リアパネル	

*New Parts *新規部品

Ref No.	Part No.	Description	Remarks	Markets	部 品 名	ラック
103	WWS59100	REAR PANEL	V471	UC	リアパネル	
103	WWS600000	REAR PANEL	4064	U	リアパネル	
103	WWS93300	REAR PANEL	V471	RS	リアパネル	
103	WWS99400	REAR PANEL	V471	T	リアパネル	
103	WWS60700	REAR PANEL	4064	T	リアパネル	
103	WWS99500	REAR PANEL	V471	K	リアパネル	
103	WWS600200	REAR PANEL	4064	K	リアパネル	
103	WWS99600	REAR PANEL	V471	A	リアパネル	
103	WWS99700	REAR PANEL	V471	BGF	リアパネル	
103	WWS600300	REAR PANEL	4064	GF	リアパネル	
109	WWS64500	SUPPORT	V471	L	リアパネル サポート	01
120	WWS59300	LEG	H8		レッグ	
120	WWS59110	LEG	D60/H21 GD	GD	レッグ	
121	WWS583200	KNOB	D60/H21 HS	BL, TI	レッグ	
121	WWS583000	KNOB	D52 VOLUME	GD	ノブ	
121	WWS583100	KNOB	D52 VOLUME	BL	ノブ	
121	WWS583100	KNOB	D52 VOLUME	TI	ノブ	
151	WWS70100	DAMPER	30x10x4		ダンパー	
152	WWS79000	DAMPER	SCREW MASK		ダンパー	
160	WWS74100	BIND HEAD BONDING B-T. SCREW	3x8	MFZN2B3	ボンディングボルトネジ	01
163	WWS74300	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8	MFZN2K3	バインドボルトネジ	01
164	WWS877900	BIND HEAD S-TIGHT SCREW	3x6	MFZN2K3	バインドボルトネジ	01
167	WWS002600	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8	MFZN2K3	PWヘッドボルトネジ	01
168	WWS74600	I/C SCREW	3x18	MFZN2K3	I/Cスクルー	01
170	WWS048900	BIND HEAD S-TIGHT SCREW	4x10	MFZN2K3	バインドボルトネジ	01
171	WWS069600	PW HEAD S-TIGHT SCREW	4x8-10	MFN133	PWヘッドボルトネジ	01
171	WWS13200	PW HEAD S-TIGHT SCREW	4x8-10	MFN13BL	PWヘッドボルトネジ	01
200	WWS10400	ACCESSORIES				
200	WWS10300	REMOTE CONTROL	RAY432	000-213240030	JUCABGF	付属品
200-1	WWS82380	BATTERY COVER	RAY431	000-213240020	RTKLS	リモコン
202	VWS267000	FM ANTENNA	Black	06-2209	JUCRTLS	電池蓋
202	VWS147100	FM ANTENNA	1.4m 1pc		KABGF	FMアンテナ
203	WWS296700	AM ANTENNA	1.3m 1pc	S0160BL-26		FMアンテナ
204	WWS649600	YPAD MICROPHONE	6.0m 1pc	EM602L-HN1700		YPAOマイク
205	WWS187800	VIDEO AUX INPUT COVER	1pc	6D		前面入力端子保護用キャップ
205	WWS187600	VIDEO AUX INPUT COVER	1pc	BL		前面入力端子保護用キャップ
205	WWS187700	VIDEO AUX INPUT COVER	1pc	TI		RCUシート
206	WWS59500	RCU SHEET	1pc		T	RCUシート
		BATTERY	R03, AAA, UM-4 2pcs			単4乾電池


* New Parts * 新規部品

KEY NO. LAYOUT

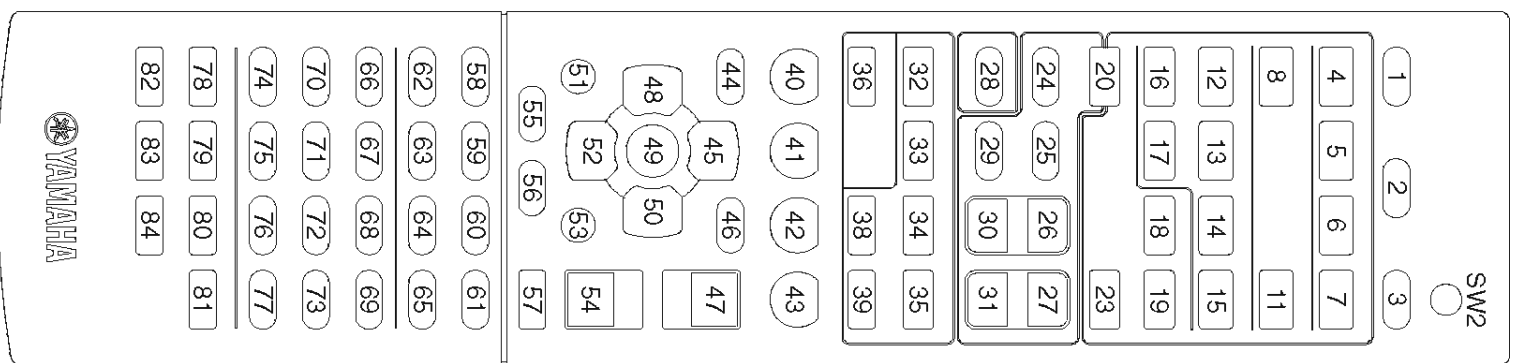

KEY CODE
AMP MODE

Key No	FUNCTION		ID-1 (5019)		ID-2 (5020)	
	(U, C, R, K, A, B, G, F, L, S, J models)	(T model)	MAIN	ZONE2	MAIN	ZONE2
SW2	CODE SET		[CODE SET]	[CODE SET]	[CODE SET]	[CODE SET]
K2	SOURCE / RECEIVER		* select PCU mode "SOURCE" or "RECEIVER"			
"RECEIVER" (mode fixed)						
K3	RECEIVER		7E-2A	7A-659A	7E-2AD4	7A-463B
K4	HDMI-1		7A-4738	7A-4837	7A-4739	7A-4838
K5	HDMI-2		7A-4A95	7A-4B34	7A-4A94	7A-4B35
K6	HDMI-3		7A-4D32	7A-4E31	7A-4D33	7A-4E30
K7	HDMI-4		7A-502F	7A-512E	7A-502E	7A-512F
K8	[A]		7A-700F	7A-710E	7A-700E	7A-710F
K11	V-AUX		7A-55	7A-D8	7A-55AB	7A-D828
K12	AV-1		7A-592C	7A-542B	7A-592D	7A-542A
K13	AV-2		7A-5629	7A-5728	7A-5628	7A-5729
K14	AV-3		7A-5928	7A-5A25	7A-5927	7A-5A24
K15	AV-4		7A-5C23	7A-5D22	7A-5C22	7A-5D23
K16	AV-5		7A-5F20	7A-601F	7A-5F21	7A-601E
K17	AV-6		7A-621D	7A-631C	7A-621C	7A-631D
K18	AUDIO		7A-651A	7A-6819	7A-651B	7A-6818
K19	DOCK (U, C, A, B, G, F, J models) [B] (R, T, K, L, S models)		7F01-4A	7F01-4B	7F01-4AB4	7F01-4BB5
K20	TUNER		7A-16	7A-D2	7A-16E8	7A-D22C
K23	USB		7F01-720D	7F01-730C	7F01-720C	7F01-730D
K24	FM		7F01-5827	7F01-5926	7F01-5826	7F01-5927
K25	AM		7F01-552A	7F01-5629	7F01-552B	7F01-5628
K26	PRESET ▲	预设	7F01-5B24	7F01-5C23	7F01-5B25	7F01-5C22
K27	TUNING 𐄂	调频	7F01-611E	7F01-621D	7F01-611F	7F01-621C
K28	INFO		7A-2758	7A-2857	7A-2759	7A-2856
K29	MEMORY		7F01-6718	7F01-6817	7F01-6719	7F01-6816
K30	PRESET ▼	预设	7F01-5E21	7F01-5F20	7F01-5E20	7F01-5F21
K31	TUNING 𐄂	调频	7F01-641B	7F01-651A	7F01-641A	7F01-651B
K32	MOVIE	电影	7A-88	-	7A-8876	-
K33	MUSIC	音乐	7A-89	-	7A-8977	-
K34	SUR. DECODE	环绕	7A-8D	-	7A-8D73	-
K35	STRAIGHT	直通/标准	7A-56	-	7A-56A8	-
K36	SLEEP	睡眠	7A-80	7A-31	7A-30CE	7A-31CF
K38	ENHANCER	强化	7A-94	-	7A-946A	-
K39	DIRECT	直通	7A-DD	-	7A-DD23	-
K40	BD/DVD (SCENE)		7A-007F	7A-017E	7A-007E	7A-017F
K41	TV (SCENE)		7A-037C	7A-047B	7A-037D	7A-047A
K42	CD (SCENE)		7A-0679	7A-0778	7A-0678	7A-0779
K43	RADIO (SCENE)		7A-0976	7A-0A75	7A-0977	7A-0A74
K44	SETUP	设置	7A-84	-	7A-847A	-
K46	OPTION	选项	7A-8B14	-	7A-8B15	-
K47	VOLUME (+)	音量	7A-1A	7A-DA	7A-1AE4	7A-DA24
K54	VOLUME (-)		7A-1B	7A-DB	7A-1BE5	7A-DB25
K57	MUTE	静音	7A-1C	7A-DC	7A-1CE2	7A-DC22

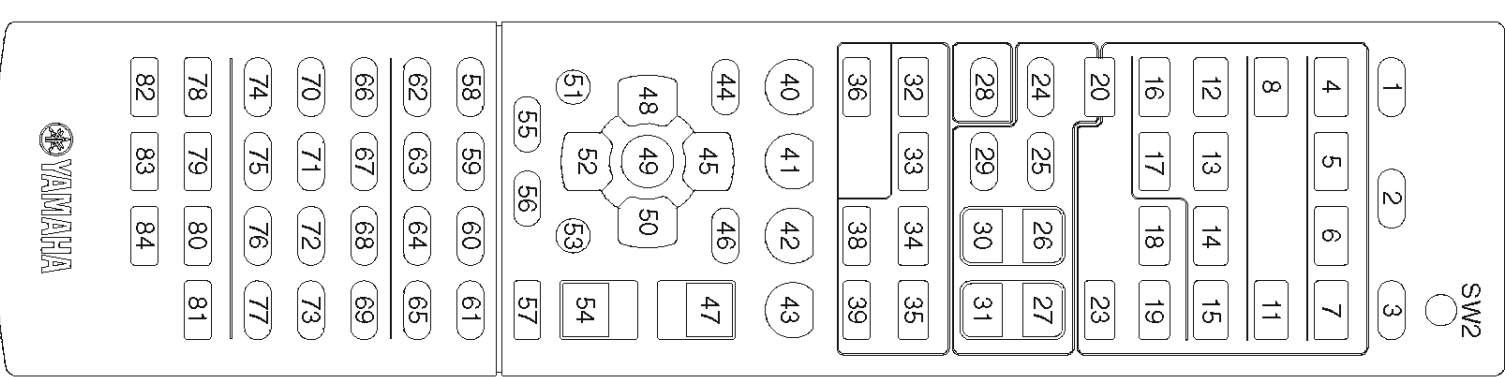

SOURCE MODE


FUNCTION	IR code in "RECEIVER" mode		IR code in "SOURCE" mode			
	ID-1 (5019)	ID-2 (5020)	ID-1 / ID-2	MAIN / ZONE2 / ZONE3		
Key No	MAIN	ZONE2	MAIN	ZONE2		
(U, C, R, K, A, B, G, F, L, S, J modes)						
(T mode)						
K45 Δ (UP)	7A-9D	7A-2B54	7A-9D63	7A-2B55		
K48 ◀ (LEFT)	7A-9F	7A-2D52	7A-9F61	7A-2D53		
K49 ENTER	7A-DE	7A-2F50	7A-DE20	7A-2F51		
K50 ▷ (RIGHT)	7A-9E	7A-2E51	7A-9E60	7A-2E50		
K51 RETURN	7A-AA	7A-3C43	7A-AA54	7A-3C42		
K52 ▽ (DOWN)	7A-9C	7A-2C53	7A-9C62	7A-2C52		
K53 DISPLAY	7F01-80	7F01-80	7F01-809E	7F01-807E		
K58 MODE	7F01-86	7F01-86	7F01-8696	7F01-8678		
K59 □ (STOP)	7F01-89	7F01-89	7F01-8997	7F01-8977		
K60 ■■ (PAUSE)	7F01-87	7F01-87	7F01-8799	7F01-8779		
K61 ▶ (PLAY)	7F01-88	7F01-88	7F01-8896	7F01-8878		
K62 ◀◀ (REW)	7F01-8A	7F01-8A	7F01-8A94	7F01-8A74		
K63 ▶▶ (FF)	7F01-8B	7F01-8B	7F01-8B95	7F01-8B75		
K64 ■■■ (SKIP -)	7F01-8C	7F01-8C	7F01-8C92	7F01-8C72		
K65 ■■■ (SKIP +)	7F01-8D	7F01-8D	7F01-8D93	7F01-8D73		
K66 1	7F01-51	7F01-71	7F01-51AF	7F01-718F		
K67 2	7F01-52	7F01-72	7F01-52AC	7F01-728C		
K68 3	7F01-53	7F01-73	7F01-53AD	7F01-738D		
K69 4	7F01-54	7F01-74	7F01-54AA	7F01-748A		
K70 5	7F01-55	7F01-75	7F01-55AB	7F01-758B		
K71 6	7F01-56	7F01-76	7F01-56A8	7F01-7688		
K72 7	7F01-57	7F01-77	7F01-57A9	7F01-7789		
K73 8	7F01-58	7F01-78	7F01-58A6	7F01-7886		
K74 9	7F01-59	7F01-79	7F01-59A7	7F01-7987		
K75 0	7F01-5A	7F01-7A	7F01-5AA4	7F01-7A84		
K76 +10	7F01-5B	7F01-7B	7F01-5BA5	7F01-7B85		
K77 ENT	7F01-5C	7F01-7C	7F01-5CA2	7F01-7C82		
"SOURCE" (mode fixed)	K1 ❸ SOURCE	* SOURCE *				
	K55 TOP MENU	7A-A0DF	7A-A1DE	7A-A0DE	7A-A1DF	* SOURCE *
	K56 POP-UP MENU	7A-A4DB	7A-A5DA	7A-A4DA	7A-A5DB	* SOURCE *
	K78 TV -INPUT	* switch RCU to "SOURCE" mode				
	K79 TV -VOL (+)					
	K80 TV -CH (+)					
	K81 TV -❸					
	K82 TV -MUTE					
	K83 TV -VOL (-)					
	K84 TV -CH (-)					
* SOURCE (TV) *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
* RECEIVER *						
*						

■ CONFIGURING THE SYSTEM SETTINGS

Operating the ADVANCED SETUP menu

Looking at the front display to configure the system settings of the unit.

- 1 Switch the unit to the standby mode if the unit is turned on.
- 2 Press  while pressing and holding STRAIGHT on the front panel.

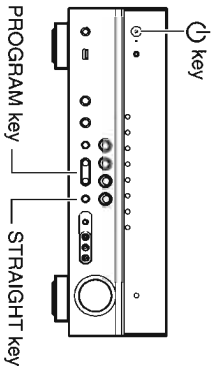

- 3 Press PROGRAM to select the item.
 - 4 Press STRAIGHT to select the value.
 - 5 Press  to switch the unit to the standby mode, and then switch it on again.
- The settings become effective and the unit is turned on.

Features of the ADVANCED SETUP menu

Items	Descriptions
SP IMP.	Sets the impedance of speakers. (U, C models)
REMOTE ID	Changes the remote control ID of a receiver.
TV FORMAT	Specifies the TV's color encoding format.
INIT	Initializes various settings for the unit.

Changing the speaker impedance (U, C models)

SP IMP. - 8ΩMIN

Changes the unit settings depending on the impedance of the speakers connected.

Settings	
6ΩMIN	Select the impedance when 6Ω speakers are connected.
8ΩMIN (Default)	Select the impedance when speakers above 8Ω are connected.

Changing the remote control ID

REMOTE ID - ID1

The remote control of the unit can only receive signals from a receiver which has an identical ID (remote control ID). When using multiple Yamaha AV receivers, you can set each remote control with a unique remote control ID for its corresponding receiver.

Settings
ID1 (Default), ID2

- To change the remote control ID of the remote control
- Perform each of the following steps within 1 minute. Settings will be automatically stopped if more than 1 minute passes since the last operation.

- 1 Press CODE SET on the remote control using a pointed object such as the tip of a ballpoint pen.
 - 2 Press SOURCE/RECEIVER.
 - 3 Enter "5019" (to switch to ID1) or "5020" (to switch to ID2) with the numeric keys.
- Once the remote control code is registered successfully the remote control will blink twice. If SOURCE/RECEIVER blinks 6 times, the registration failed. Repeat from step 1.

-  If the remote control ID is changed, the registered settings of the remote control code are kept.

Changing TV format

TV FORMAT-NTSC

Change the color encoding format of TV monitor to PAL or NTSC, to match the format used by the TV connected to the unit.

Settings
NTSC, PAL

-  The default setting differs depending on your country or region.

Initializing various settings for the unit

INIT- CANCEL

Initialize various settings stored in the unit depending on the selected item from the following.


Settings	
DSP PARAM	Initializes all parameters for the sound programs.
ALL	Resets the unit to default factory settings.
CANCEL (Default)	Does not initialize.

■ システム設定を変更する

アドバンスドセットアップメニューを操作する

前面ディスプレイを見ながら、本機のシステム設定を変更します。

- 1 本機の電源が入っている場合は、電源をスタンバイにする。
- 2 前面の STRAIGHT キーを押しながら ① キーを押す。

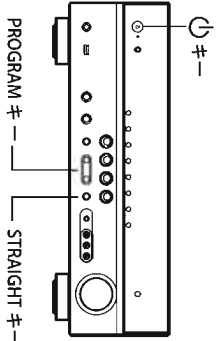

- 3 PROGRAM キーで設定項目を選ぶ。
- 4 STRAIGHT キーで設定値を選ぶ。
- 5 ① キーで電源をスタンバイにしてから、再度電源を入れる。
設定変更が反映されて、本機の電源が入ります。

アドバンスドセットアップメニューでできること

項目	説明
REMOTE ID	本体側のリモコン ID を変更します。
TV FORMAT	ビデオ信号方式を切り替えます。
INIT	各種設定を初期化します。

リモコン ID の変更

REMOTE ID - ID1

リモコン側のリモコン ID (初期値：ID1) と一致するよう、本体側のリモコン ID を変更します。複数のヤマハ製 AV リシーバをお使いの場合、それぞれのリモコンで各リシーバを操作するために、リモコン ID が重ならないように設定します。

設定値
ID1 (初期値)、ID2

■ リモコン側のリモコン ID 設定

各手順を 1 分以内に操作してください。前の手順から 1 分経過すると設定が中止されます。

- 1 ボールペンなどの先の細長いもので、リモコンの CODE SET ボタンを押す。
- 2 SOURCE/RECEIVER キーを押す。
- 3 数字キーで「5019」(ID1 に設定) または「5020」(ID2 に設定) を入力する。
設定が完了すると、SOURCE/RECEIVER キーが 2 回点滅します。
6 回点滅した場合は設定失敗です。手順 1 からやり直してください。



・リモコン ID を変更しても、登録済みのリモコンコードは保持されます。

ビデオ信号方式の変更

TV FORMAT-NTSC

お使いのテレビに合わせて、本機のビデオ信号方式を NTSC か PAL に切り替えます。

設定値
NTSC (初期値)、PAL





設定の初期化

INIT - CANCEL

選択した項目にしたがって設定を初期化します。

設定値	
DSP PARAM	音場プログラムに関連する設定を初期化する。
ALL	すべての設定を初期化する。
CANCEL (初期値)	初期化しない。

MEMO



RX-V471/HTR-4064

