全回路図

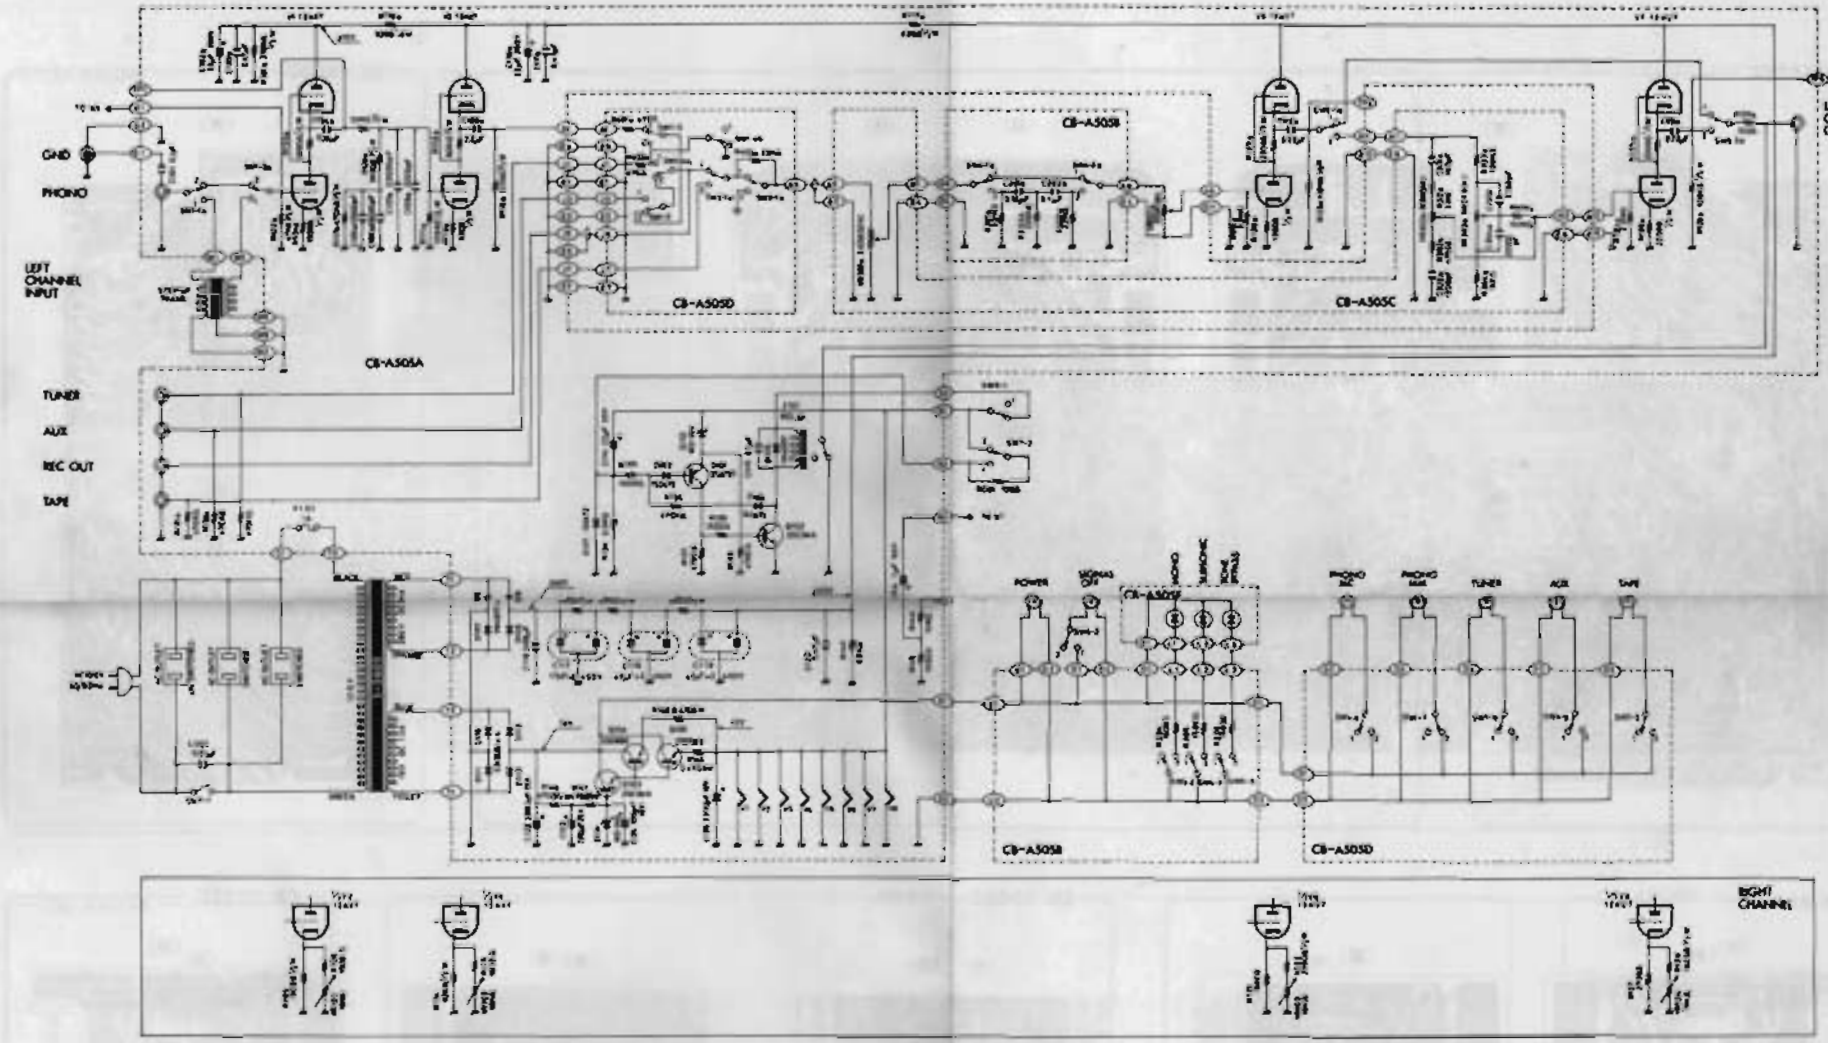

SWITCHES

- SW1(1-9) — INPUT SELECTOR (1: ON, 2: OFF)
- SW1-1,2,3,6 ON — PHONO MC
- SW1-3,7 ON — PHONO mm
- SW1-4,8 ON — TUNER
- SW1-5,9 ON — AUX
- SW2(1-2) — TAPE (1: SOURCE, 2: MONITOR)
- SW3(1-2) — MONO (1: STEREO, 2: L+R)
- SW4(1-2) — SUBSONIC (1: OFF, 2: ON)
- SW5(1-2) — TONE BYPASS (1: BYPASS, 2: IN)
- SW6(1-2) — SIGNAL OFF (1: OFF, 2: ON)
- SW7(1-2) — POWER (1: ON, 2: OFF)

VOLUMES

- VR301 — BALANCE
- VR001 — VOLUME CONTROL
- VR302 — TREBLE ⎤ TONE CONTROL
- VR303 — BASS ⎦
- VR101~104 — GAIN ADJUST

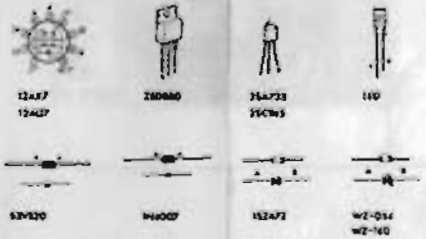

LUXKIT A505