


DEPANNAGE

Montage du décodeur stéréo


Si le récepteur, après le changement du décodeur stéréo, est muet, on doit vérifier avant toutes autres possibilités, si le court-circuit n'est pas provoqué par les pattes d'emboitements métalliques, qui peuvent être plus longues que les plaques de contact et toucher le circuit imprimé. Dans ce cas, on peut raccourcir ces pattes de 10 mm à 8,5 mm.



Entraînement du curseur

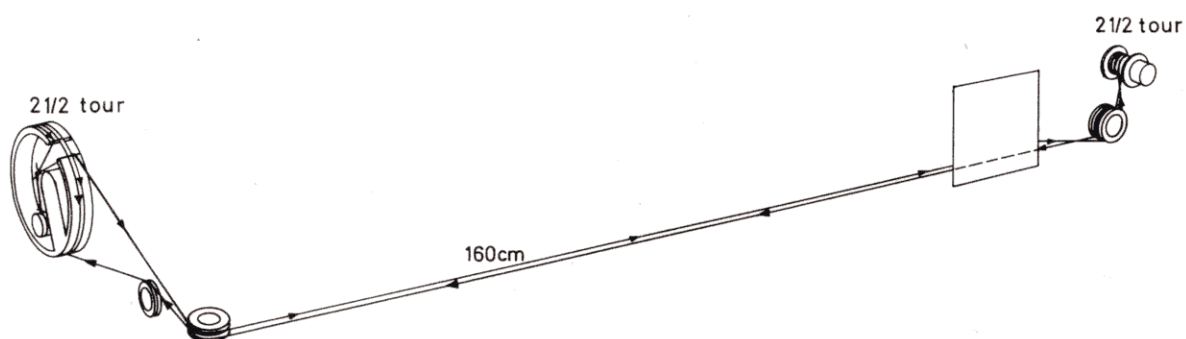






Changement du commutateur d'arrêt secteur

Oter en le coupant le commutateur d'arrêt défectueux situé près du boîtier du système-TK. Le commutateur d'arrêt 7452012, étant monté sur une équerre, il peut ensuite être installé comme indique sur le dessin.

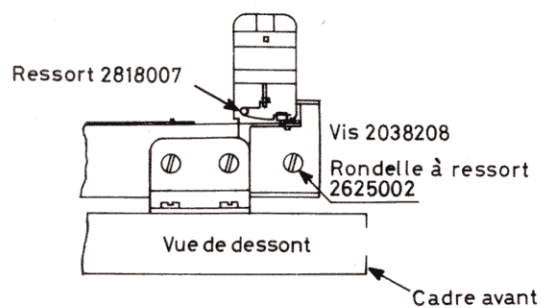

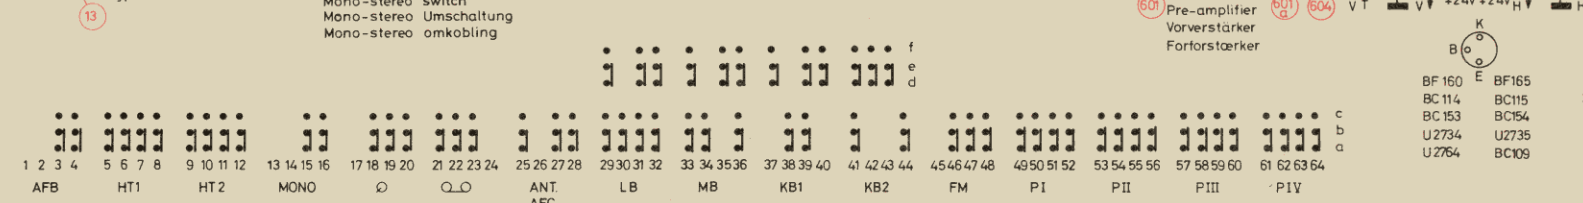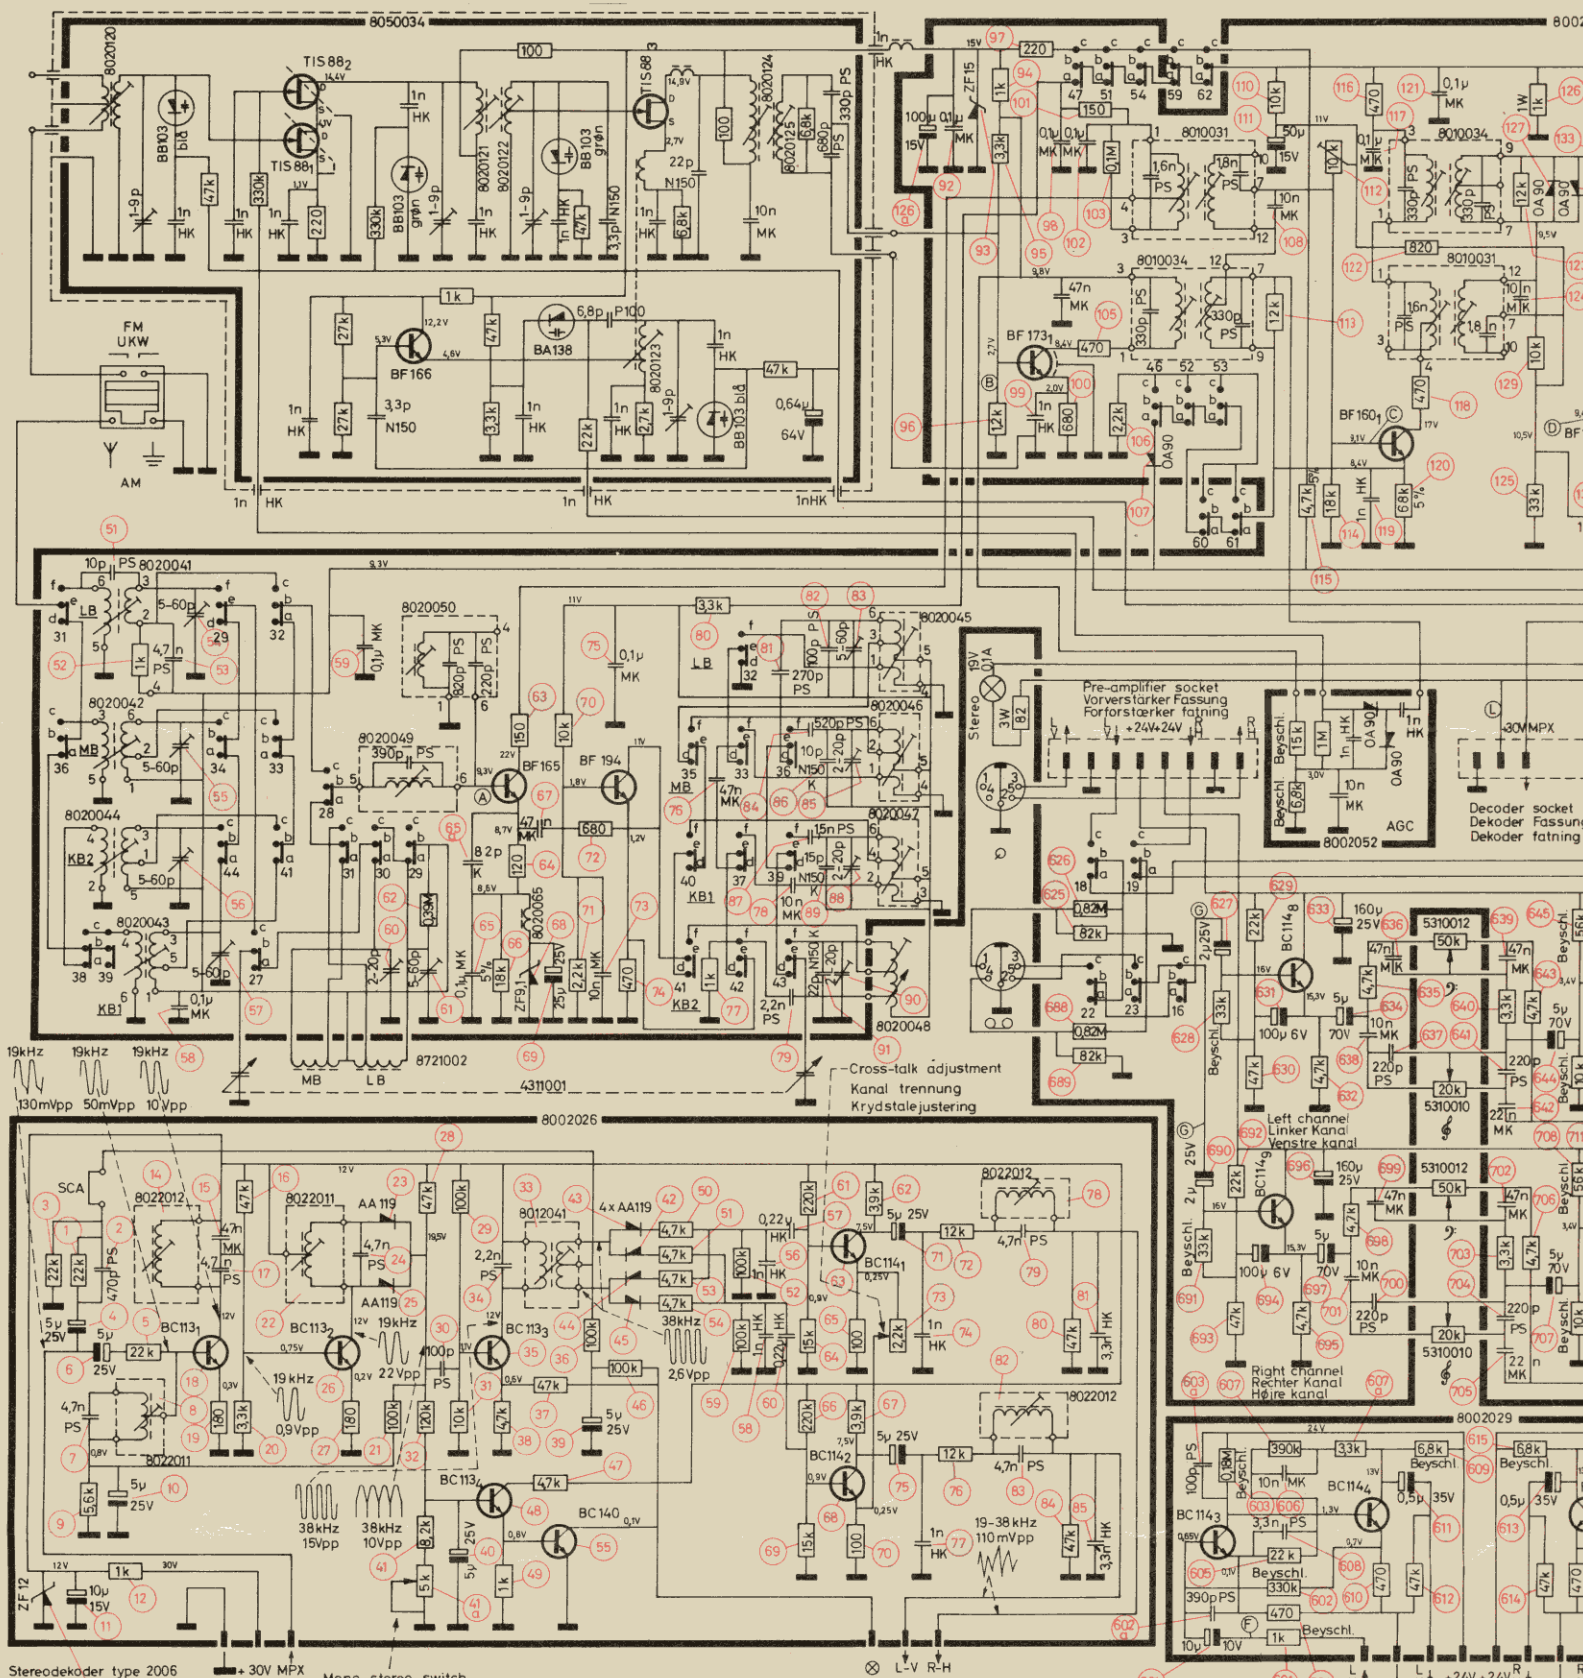

Ret til ændring
The right to alt
Technische ån

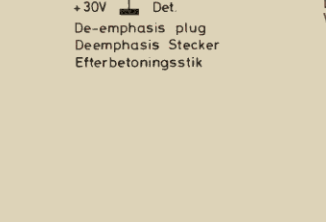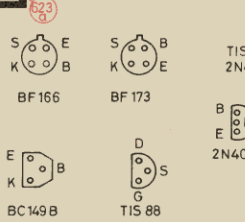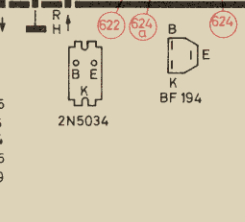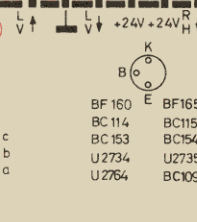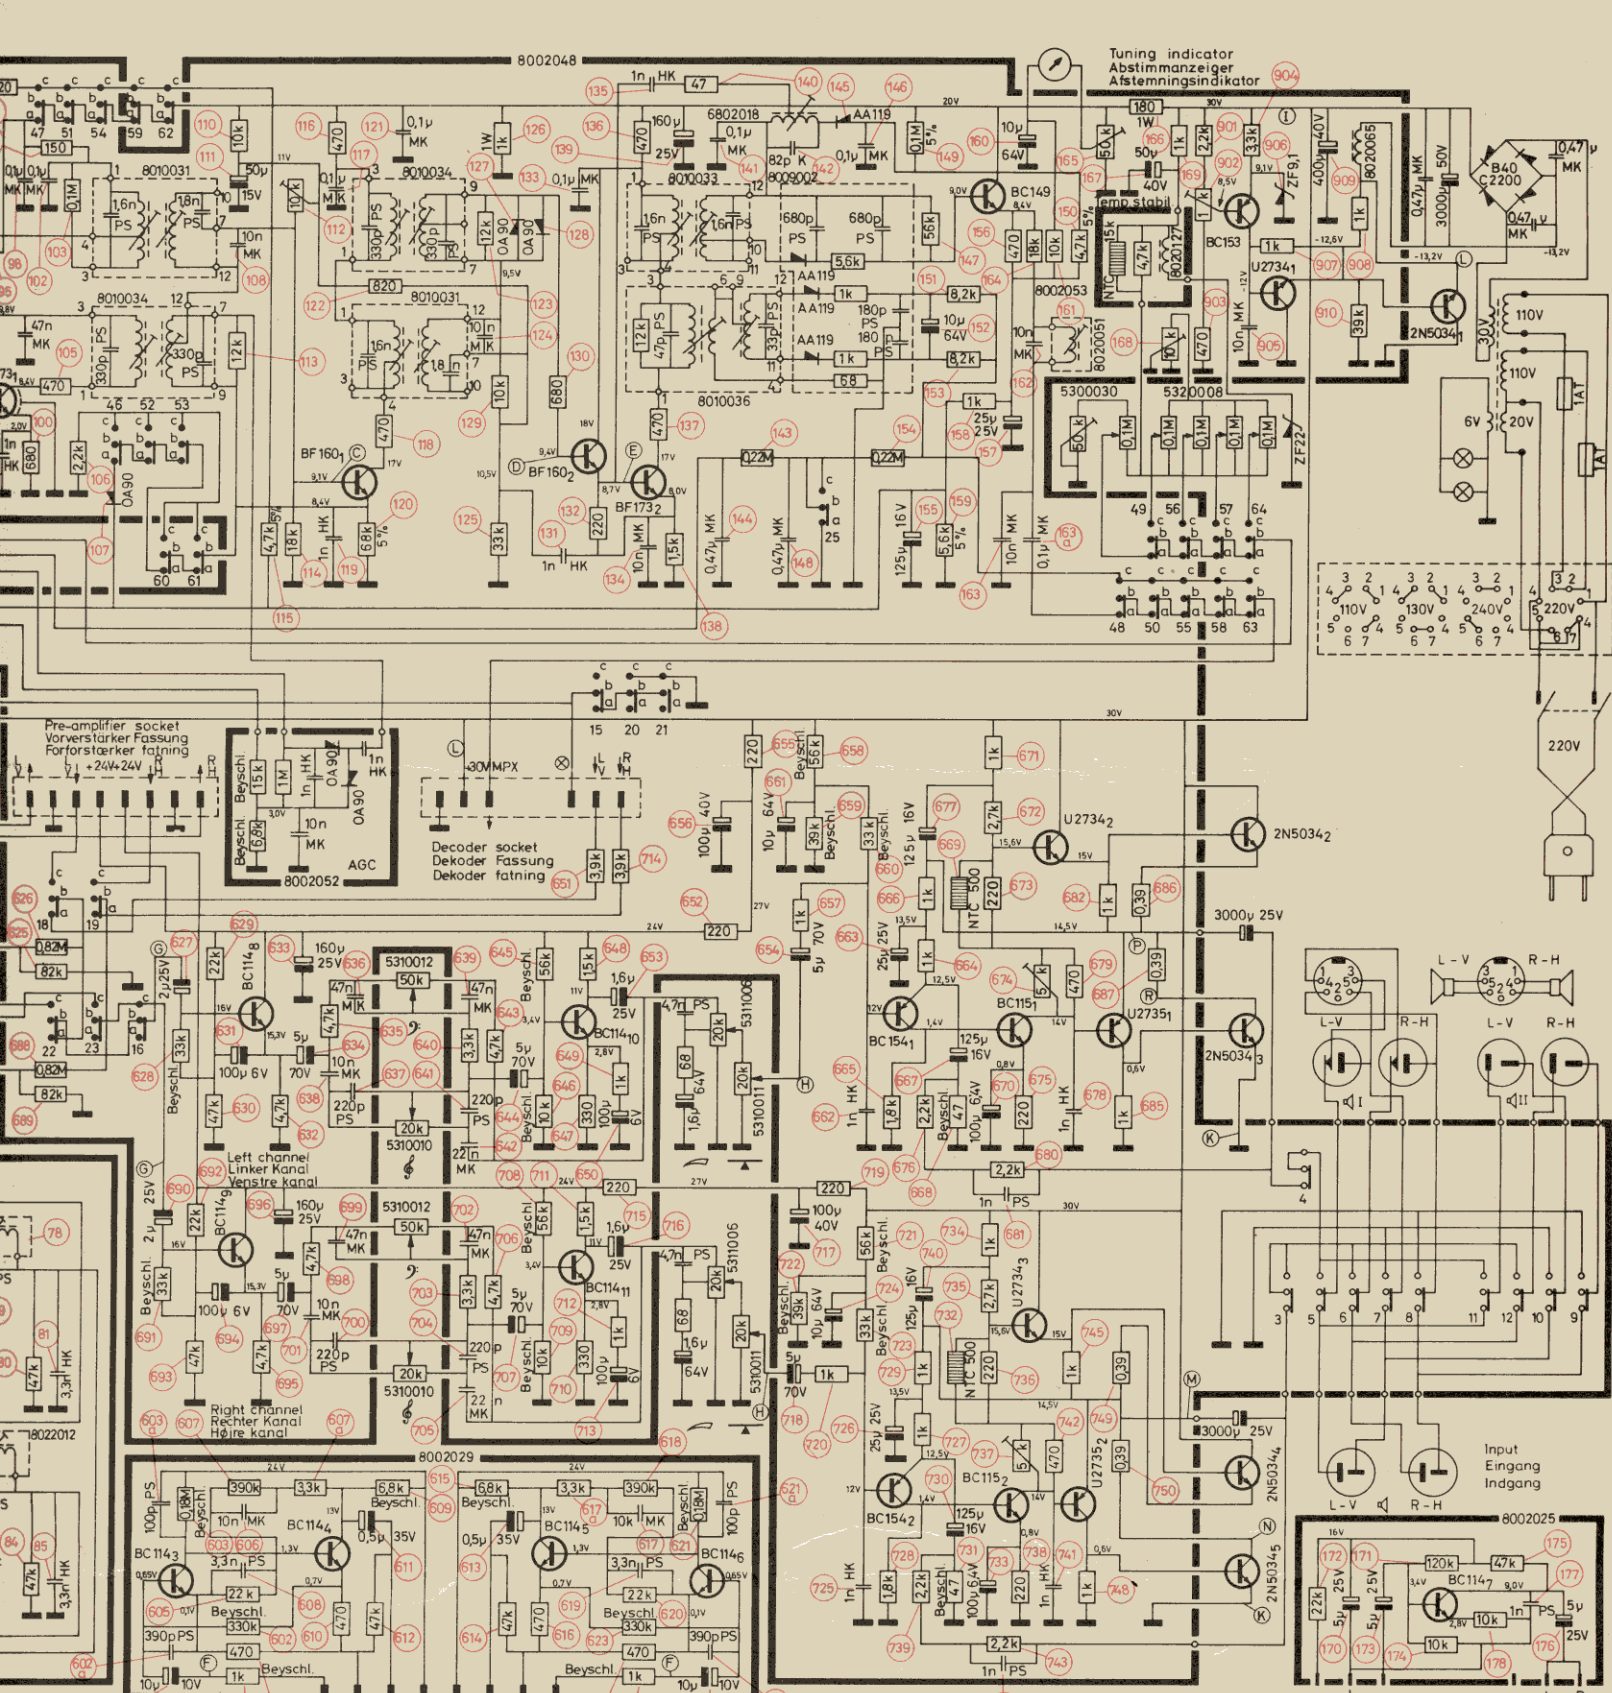

Ret til ændringer forbeholdes.
 The right to alteration of the contents reserved.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Typerne 2101/7 - 2102/5 - 2104/8 - 2105/5
 FORM. 5057 3532044

