


# TANDBERG

## 10 X

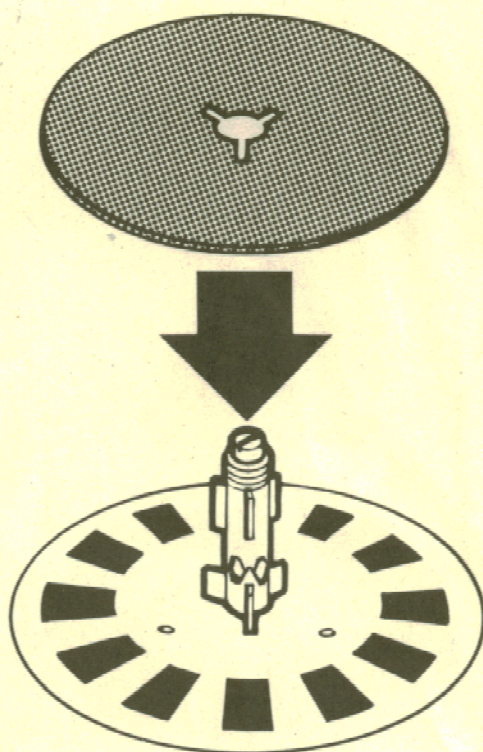



Forskjell i spolene gjør at båndet kan ha en tendens til å subbe i spolens ytterkant. Gummiskiven legges da mellom spolen og spoletallerkenen.

On some tape reels the tape may have a tendency to rub against the reel flange. To avoid this, place the rubber plate between the turntable and the reel.



## MONTERING AV NAV på 10 1/2" spoler.

1. Legg båndspolen på et flatt underlag. Anbring navet oppå spolen slik at tappene på navet passer ned i sporene på spolen. Trykk navet helt ned i båndspolen.
2. Trykk inn knappen merket 10 1/2" REEL på båndopptakeren.
3. Legg spolene på båndopptakeren og legg inn båndet som forklart i bruksanvisningen på side 6.

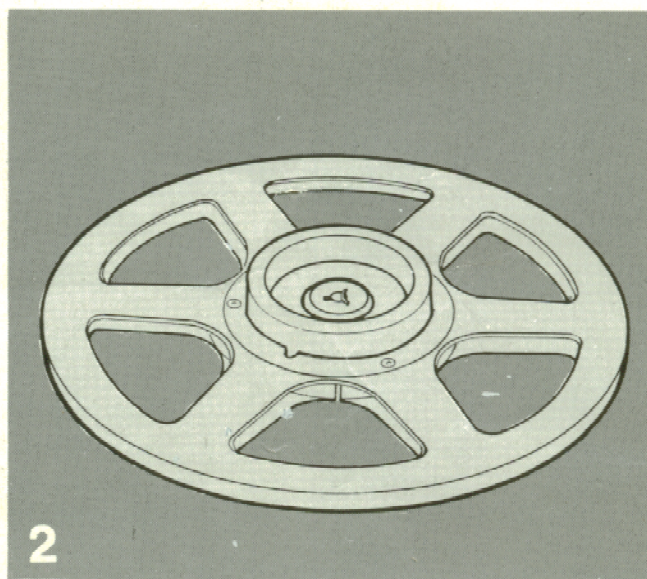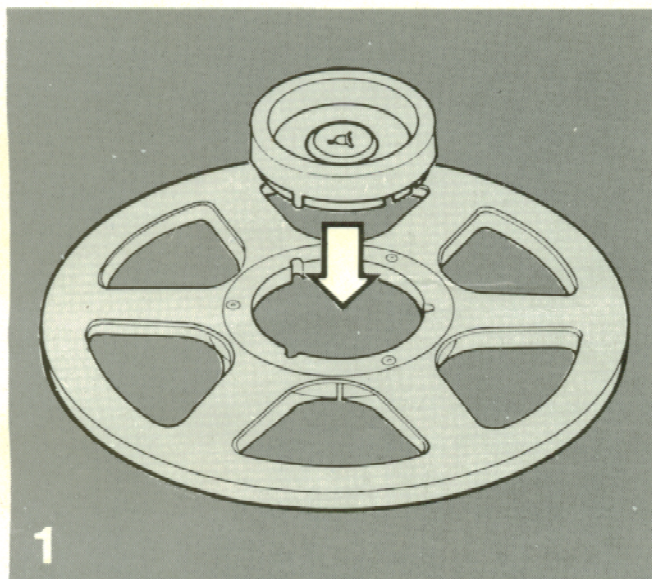

## FITTING HUBS into 10 1/2" reels.

1. Place the reel on a flat surface. Fit the hub into the reel.
2. Depress the 10 1/2" REEL button on the tape deck.
3. Fit the reels onto the tape deck as described in the operating instructions on page 6.