Technics TAPE DECK MODEL RS-M240X SCHEMATIC DIAGRAM

MAIN AMP

Q1,2,3,4 2SD661 | Q5,6,7,8 2SD636 | Q9,10 2SD636 | Q13,14 2SD636H | Q15,16 2SD965 | Q17,18 2SD636 | Q19 2SA564

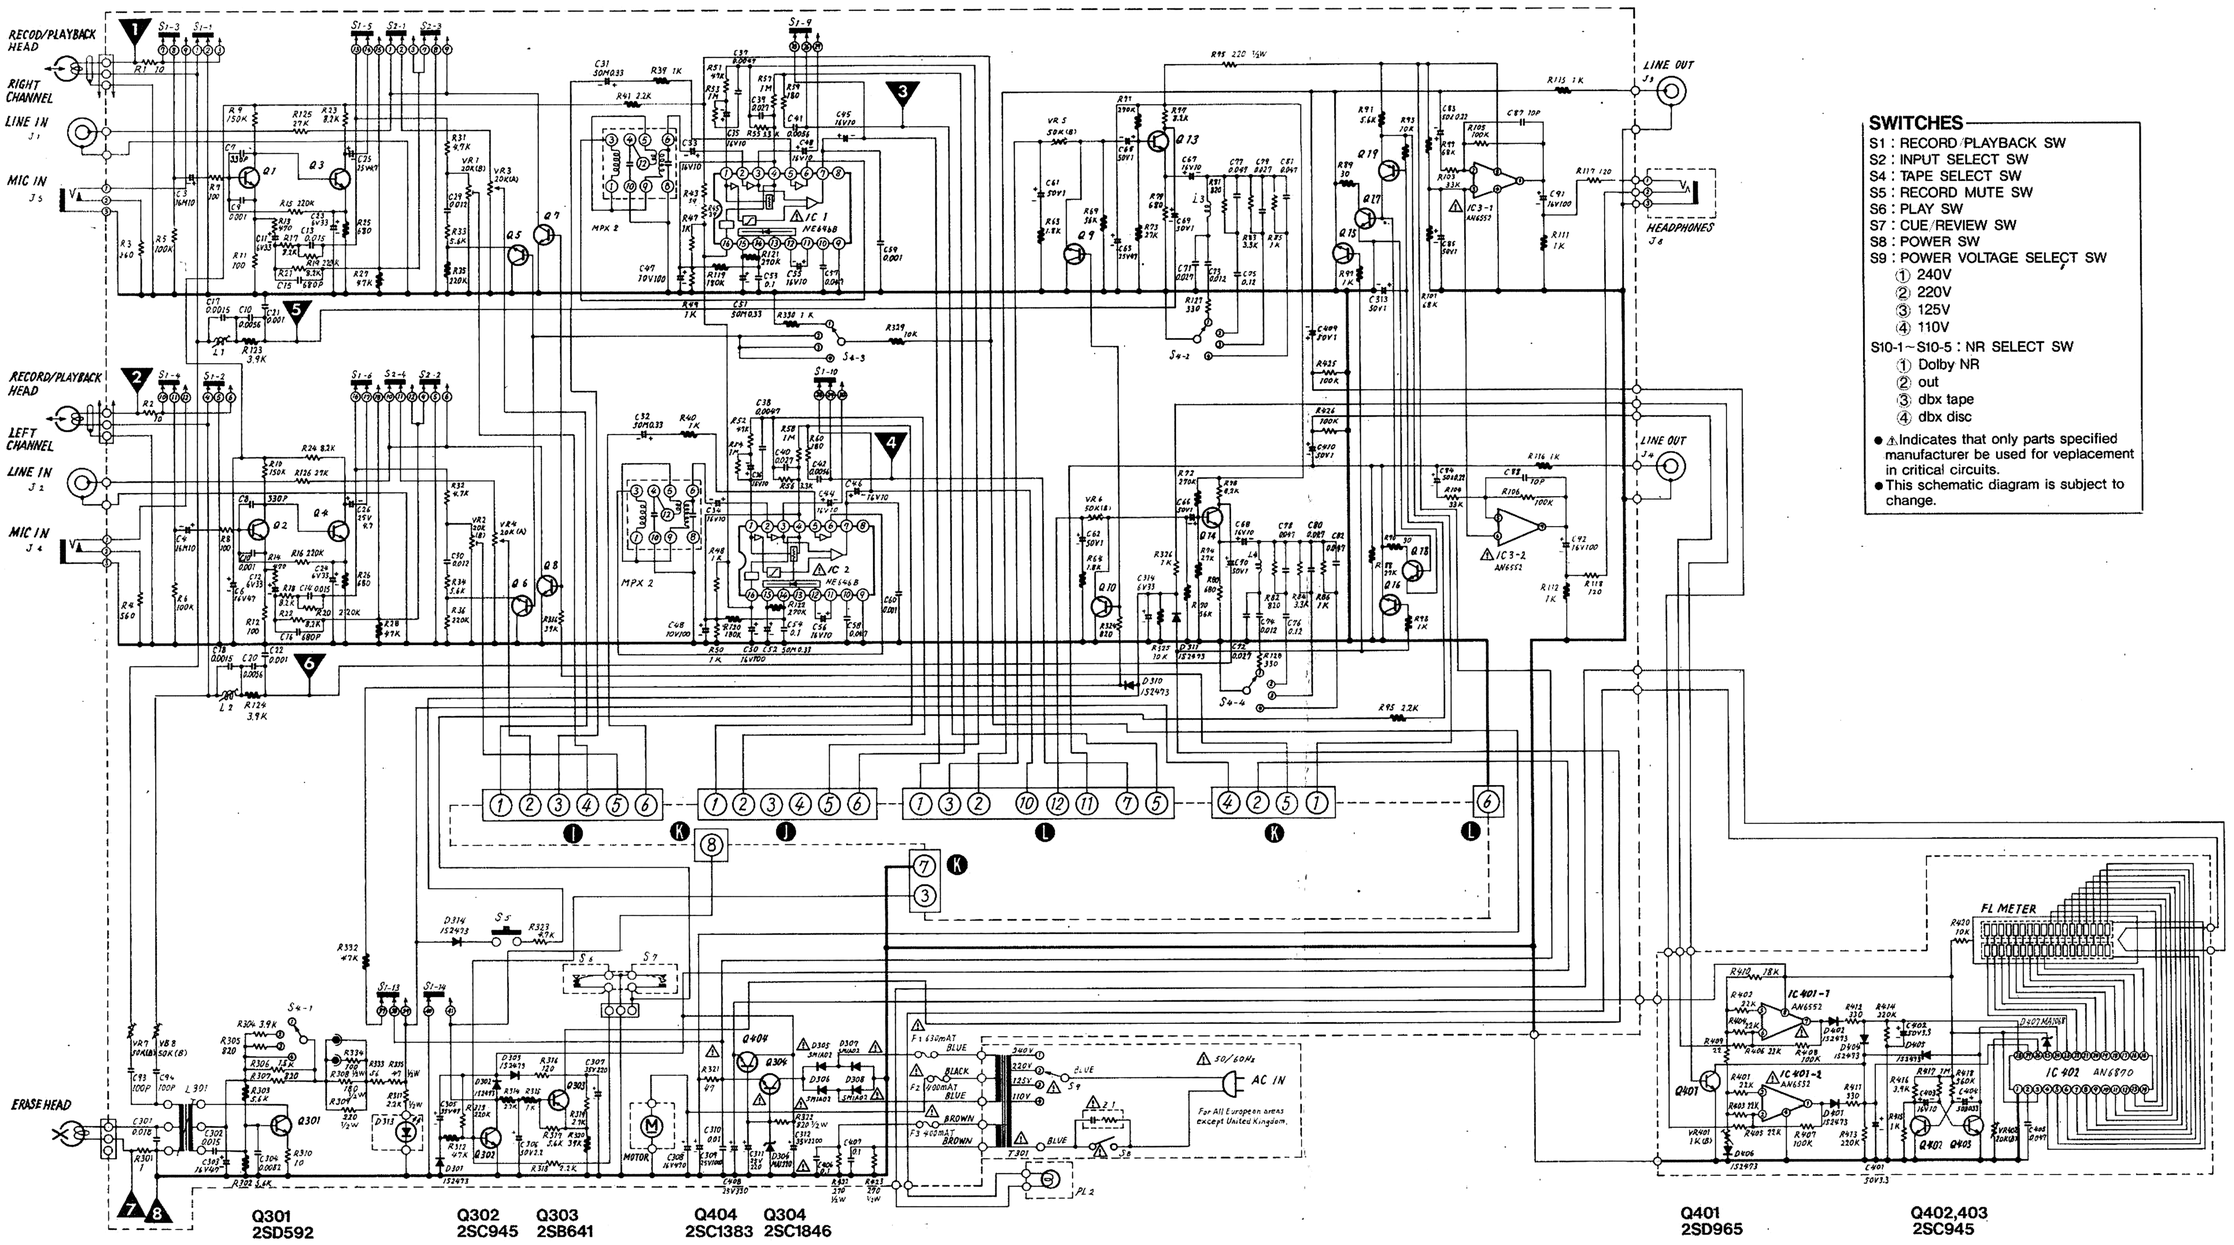

Q301 2SD592 | Q302 2SC945 | Q303 2SB641 | Q404 2SC1383 | Q304 2SC1846 | Q401 2SD965 | Q402,403 2SC945

SWITCHES

- S1 : RECORD/PLAYBACK SW
- S2 : INPUT SELECT SW
- S4 : TAPE SELECT SW
- S5 : RECORD MUTE SW
- S6 : PLAY SW
- S7 : CUE/REVIEW SW
- S8 : POWER SW
- S9 : POWER VOLTAGE SELECT SW
  - ① 240V
  - ② 220V
  - ③ 125V
  - ④ 110V
- S10-1~S10-5 : NR SELECT SW
  - ① Dolby NR
  - ② out
  - ③ dbx tape
  - ④ dbx disc

- ⚠ Indicates that only parts specified manufacturer be used for veplacement in critical circuits.
- This schematic diagram is subject to change.

dbx BLOCK

Q633,635 2SK104 | Q601 2SK104 | Q603 2SC945 | Q621,609 2SK30 | Q605,607 2SD1010 | Q623,611 2SC1327 | Q615,617 2SD1010 | Q627 2SK68A 2SK163 | Q629,631 2SK104

Q619 2SC945 | Q625,613 2SA564

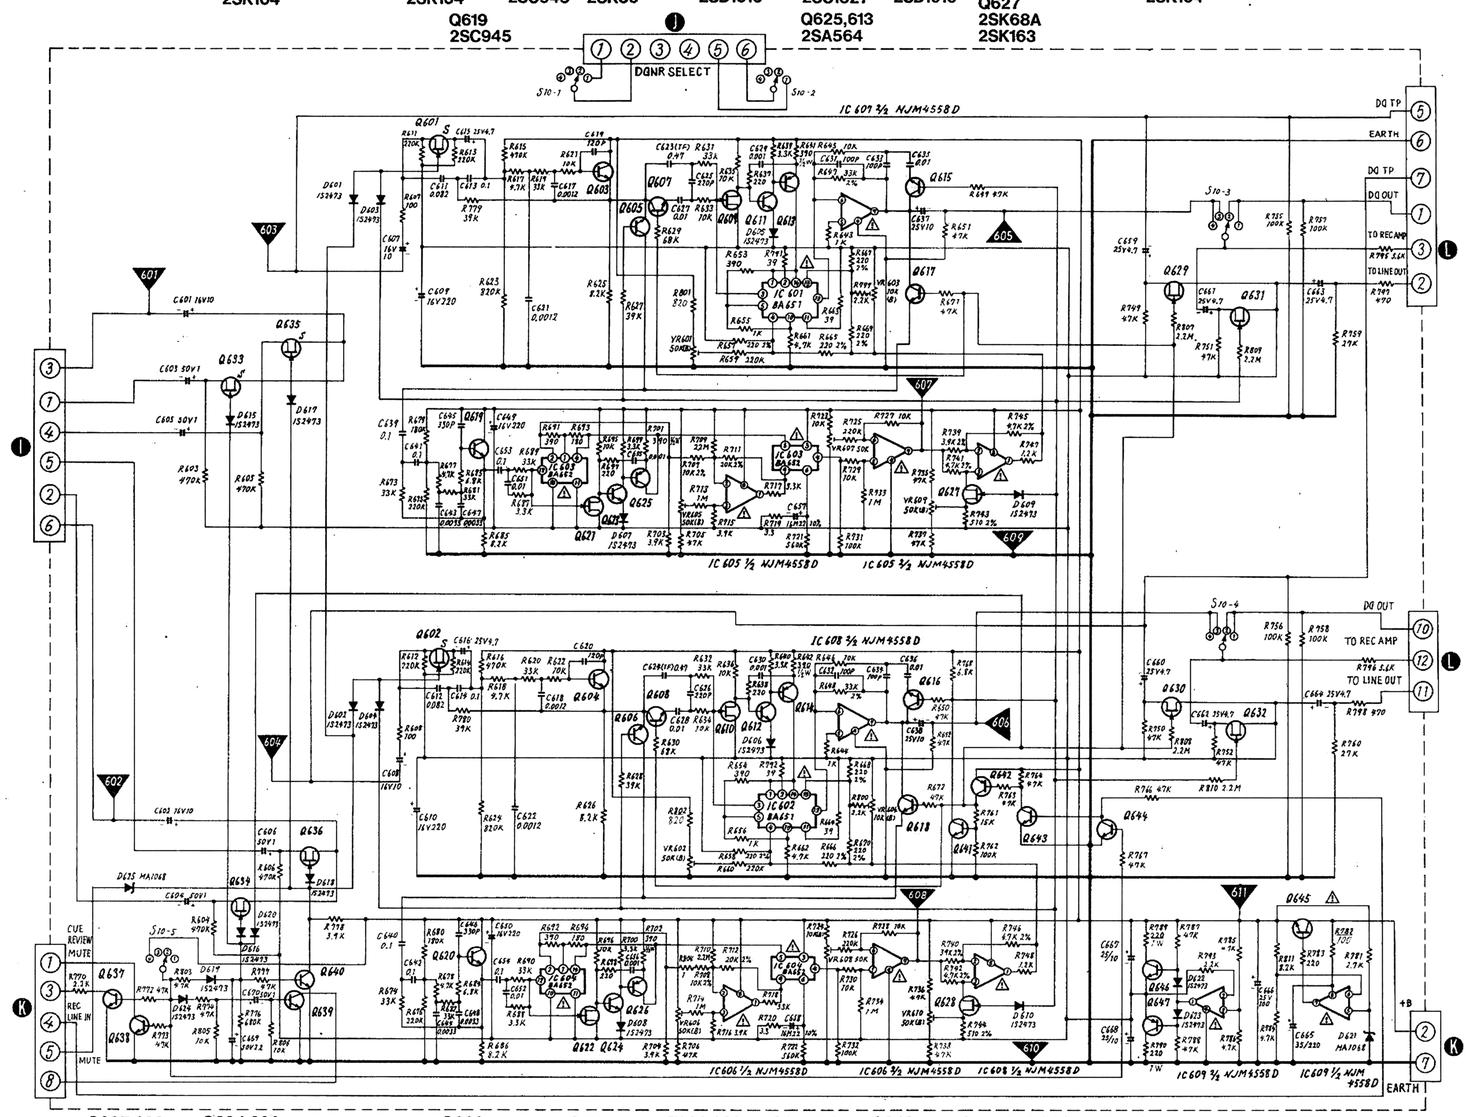

Q637,638 2SC945 | Q634,636 2SK104 | Q639,640 2SC945 | Q602 2SK104 | Q620 2SC945 | Q604 2SC945 | Q622,610 2SK30 | Q606,608 2SD1010 | Q624,612 2SC1327 | Q616,618 2SD1010 | Q626,614 2SA564 | Q642 2SA564 | Q628 2SK68A 2SK163 | Q641,643,644 2SC945 | Q630,632 2SK104 | Q646 2SC1317 | Q647 2SA719 | Q645 2SD880

Printed in Japan QQD0541 S0381T0