


13.7—51 m
48—175 m
175—585 m
708—2000 m

468 kc/s
A-07,-19,-32 452 kc/s

A-04,-06,-07 9636-05 Z = 5 Ω
9636-55 (57) Z = 5 Ω

110-245 V
48 W
A-04,-06,-07 58 W


175—585 m III	708—2000 m III	175—585 m V
VOL. max. max. C6, C7 + 15° 1650 kc/s—Y C18 25 pF—B2 C7 600 kc/s—Y C6, C7 500 m C7 C38 max.	VOL. max. max. 25 pF—B2 C7 160 kc/s—Y C6, C7 160 kc/s C7 C39 max.	115.4 kc/s—Y C6, C7 max. 260 m

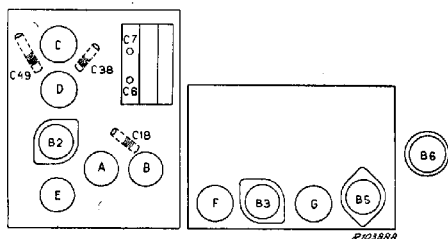

	B2	B3	B5	B6	B7	
	ECH 21	ECH 21	EBL 21	AZ 1	EM 4 ¹⁾	
V _a	aT 60 aH 240	aT 60 aH 240	250			V
V _{g2}	100	95	240			V
I _a	aT 2,75 aH 2,70	aT 1,75 aH 4,9	31			mA
I _{g2}	5,9	2,9	3,5			mA



V_{c1} = 285 V
V_{c2} = 250 V

1) 768 A-19, A-07

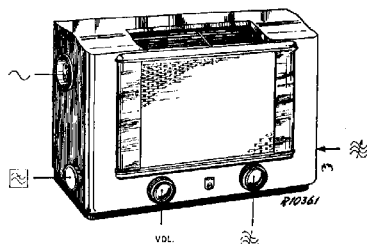

R1	1200 Ω	48 467 10/1K2	C1	45 pF	49 832 01.0
R2	82 Ω	48 426 10/82E	C2	32 pF	28 182 40.0
R3	39 Ω	48 425 10/39E	C3	50 pF	49 031 10.2
R11	0.5 MΩ	49 470 30.0	C2	30 pF	49 020 01.0
R21	50000 Ω	49 470 49.0	C3	50 pF	28 212 52.0
R31	0.47 MΩ	48 425 10/470K	U6	11-490 pF	48 406 99/5E6
R32	39000 Ω	48 427 10/39K	C7	11-490 pF	28 212 06.2
R33	39000 Ω	48 427 10/39K	C14	5.6 pF	48 406 10/18E
R34	68000 Ω	48 426 10/68K	C18	32 pF	28 212 06.2
R35	39 Ω	48 425 10/39E	C19	33 pF	48 406 01/450E
R41	47000 Ω	48 427 10/47K	C20	18 pF	28 212 06.1
R42	0.1 MΩ	48 427 10/100K	C38	32 pF	48 406 02/637E
R43	47000 Ω	48 425 10/47K	C40	39 pF	48 406 02/637E
R45	0.68 MΩ	48 425 10/680K	C45	637 pF	48 406 01/450E
R46	1.5 MΩ	48 426 10/1M5	C47	663 pF	28 212 06.1
R47	0.82 MΩ	48 425 10/820K	C49	450 pF	—
R48	0.82 MΩ	48 425 10/820K	C62	200 pF	—
R50	1.5 MΩ	48 426 10/1M5	C51	103 pF	—
R51 ¹⁾	22000 Ω	48 425 10/22K	C52	103 pF	—
R60	100 Ω	48 425 10/100E	C61	103 pF	—
R61	8200/2 Ω	48 468 10/8K2	C62	103 pF	—
R61 ¹⁾	4700 Ω	48 469 10/4K7	C81	22 pF	48 406 10/22E
R62 ¹⁾	5600 Ω	48 469 10/5K6	C82	82 pF	48 406 10/32E
R81	47000 Ω	48 425 10/47K	C83	22000 pF	48 750 20/22K
R85 ¹⁾	2700 Ω	48 467 10/2K7	C85	4700 pF	48 757 20/4K7
			C90	100 pF	48 406 10/100E
			C101	47000 pF	48 751 20/47K
			C102	470 pF	48 406 20/470E
			C103	82 pF	48 406 10/82E
			C104	47 pF	48 406 10/47E
			C120	47000 pF	48 751 20/47K
			C121	47000 pF	48 750 20/47K
			C122	10000 pF	48 751 20/10K
			C126	2200 pF	48 751 20/2K2
			C127	47000 pF	48 750 20/47K
			C128 ¹⁾	0.1 pF	48 751 20/100K
			C180	47000 pF	48 757 20/47K
			C131	22000 pF	48 756 20/22K

1) 768A-04
A-06
A-07

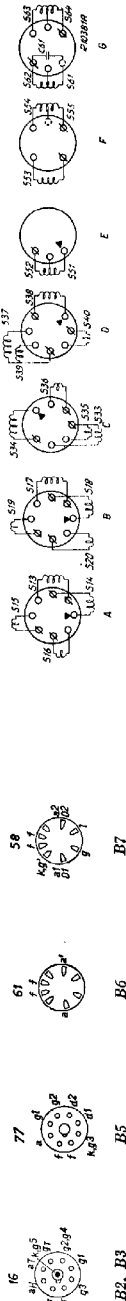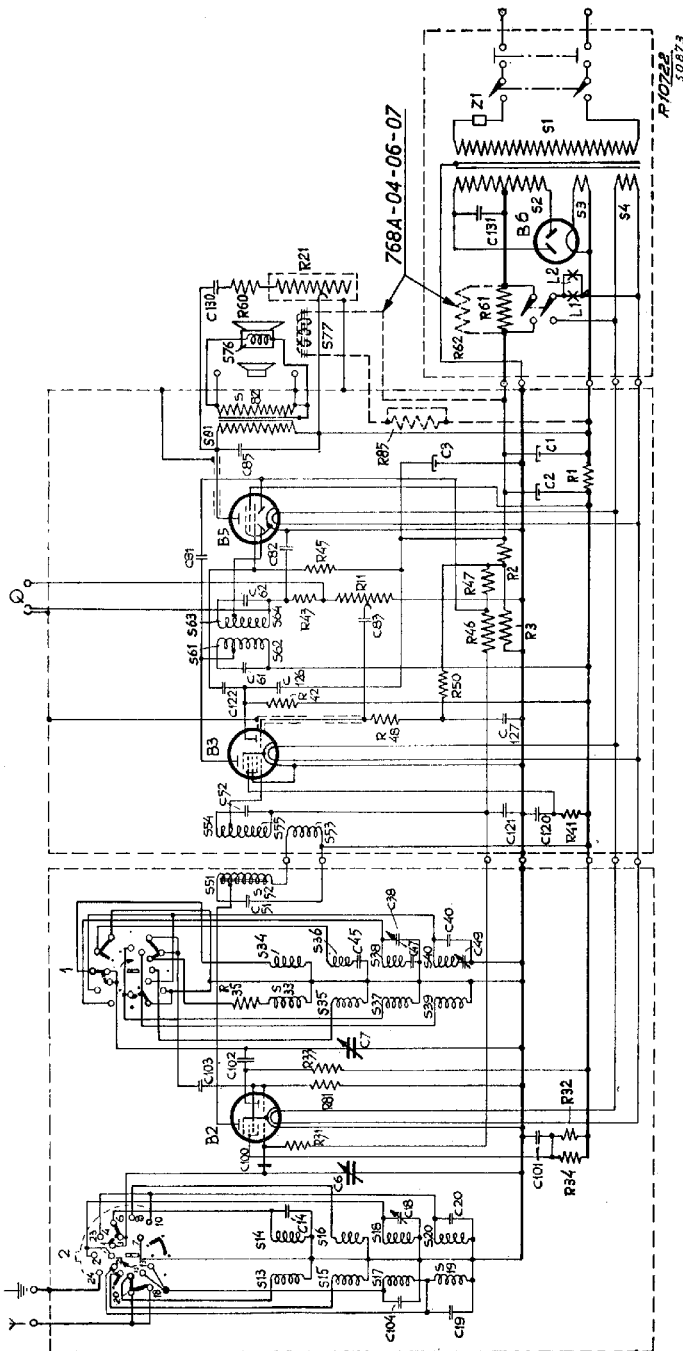

PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

voor het ontvangoestel

768 A

VOOR VOEDING UIT WISSELSTROOMNETTEN

ALGEMEENGolfbanden:

IG band: 708 - 2000 m (424 - 150 kHz).
 MG band: 175 - 585 m (1714 - 513 kHz).
 KG3 band: 48 - 175 m (6,25 - 1,71 MHz).
 KG2 band: 13,7 - 51 m (21,9 - 5,88 MHz).

Afmetingen:

Breedte: 500 mm)
 Hoogte: 324 mm) zonder knoppen.
 Diepte: 200 mm)

Gewicht: 7,9 kg, buizen inbegrepen.

Bedieningsknoppen:

Aan de achterzijde:
 spaarschakelaar.

Aan de achterzijde: spaarschakelaar.

Op de linkerzijwand: netschakelaar
toonregelaar

Op de voorzijde:

links: volumeregelaar

rechts: golfbereikschakelaar

Op de rechterzijwand: afstemknop.

Bandbreedte:

- De MF bandbreedte (1 : 10) is 11 kHz, gemeten vanaf het stuurrooster (g1) van B 2.
- De totale bandbreedte (1 : 10) is:
 op MG (bij 1000 kHz): ± 104 kHz.
 op IG (bij 160 kHz): ± 94 kHz.

Luidspreker:

Type 9636-05.

H E T A F R E G E L E N V A N H E T
A P P A R A A TAlgemeen:

Voor het trimmen is het niet noodzakelijk, het chassis uit de kast te nemen; de trimmers zijn, na het verwijderen van de bodemplaat te bereiken.
 Op alle golfbereiken is de generatorfrequentie hoger dan de afstemfrequentie van de H.F. kringen.
 Voor de benodigdheden voor het trimmen zie onder "Gereedschap" op blz. 2.

A. M.F. BANDFILTERS

De M.F. bandfilters zijn voor het inbouwen reeds afgeregeld.
 In het apparaat kunnen deze bandfilters niet afgeregeld worden. De M.F. bedraagt: 468 kHz.

B. H.F. en GENERATORKRINGENI. M.G. Band

- 15° mal aanbrengen; draai de condensator tegen de 150 mal (minimum capaciteit).
- Output-indicator aansluiten via trimtransformator aan de extra luidsprekerbussen.
- Apparaat op M.G. instellen. Volumeregelaar op maximum, toonregelaar op "hoog".
- Gemoduleerd signaal van 1650 kHz via de normale kunstannaans toevoeren aan de antennebus.
- Draadtrimmer C18 aftrekken tot maximale output.
- Controleeren met kringtestoor van C18 goed getrimd is. Output moet dalen.
 Trimmer bijwikkelen als bij het inbrengen van lijzer de output stijgt. Trimmer aftrekken als bij inbrengen van koper de output stijgt.
- Anode van B 2 verbinden via een condensator van 25 pF met een hulpontvanger of een aperiodische versterker (GN 240²); de outputindica-

tor aansluiten achter hulpontvanger. C7 kortsluiten.

3. Trimmer verwijderen.
9. Gemoduleerd signaal van 600 kHz toevoeren aan de antennebus van het te trimmen apparaat.
10. Beide ontvangers met de afstemknop nauwkeurig instellen op max. output.
11. Hulpontvanger of aperiodische versterker en kortsluiting C7 verwijderen.
12. C18 trimmen op max. output.

II. L.G. Band

1. Anode van B2 verbinden via condensator van 25 pF met een hulpontvanger of aperiodische versterker (GN 240²). C7 kortsluiten. Output-indicator aansluiten achter hulpontvanger.
2. Gemoduleerd signaal van 160 kHz toevoeren aan de antennebus van het te trimmen apparaat.
3. Apparaat met behulp van afstemknop nauwkeurig afstemmen op max. output.
4. Hulpontvanger of aperiodische versterker en kortsluiting van C7 verwijderen.
5. C18 trimmen op maximum output.

Opmerking:

De beide KG bereiken worden niet afzonderlijk getrimd. Het is daaraan noodzakelijk bij het vervisselen van spoelen in die bereiken, de bedrading weer in de oorspronkelijke toestand te brengen.

C. Schaal instellen.

1. Apparaat op M.G. schakelen.
2. Gemoduleerd signaal van 115,4 kHz toevoeren aan de antennebus.
3. Apparaat nauwkeurig op dit signaal afstemmen.
4. Wijzer leestraalen en precies op 250 m instellen.

REPARATIE EN UITWISSELEN VAN ONDERDEELEN

UITKASTEN

1. Knoppen en achterwand verwijderen.
2. Netschakelaar losschroeven.
3. Aansluiting van schaalverlichting lossoldeeren op diffusiescherm.
4. Luidsprekeraansluitingen lossoldeeren.
5. Kartelschroef op wijzerlooper losdraaien.
6. Snaar van de wijzeraandrijving losnemen en met knijpertjes naast variabele condensator vastzetten.
7. Bodemschroeven losdraaien.
8. Bodemplank met chassis kan nu uit de kast genomen worden.

SCHAAL UITWISSELEN

1. Diffusiescherm verwijderen (5 schroeven).
2. De schaal welke met 4 beugeltjes bevestigd is kan nu verwijderd worden.

WIJZER UITWISSELEN

1. Diffusiescherm verwijderen.
2. Moer op nippel aan de linkerkant van de geleide-as losschroeven.
3. As naar rechts schuiven. De wijzer kan dan verwijderd worden.

AANDRIJFSNAREN

Langte der aandrijfsnaren:
Aandrijftouw voor de variabele condensator 540 mm
Aandrijfsnaar voor de wijzer 1400 mm

De lengte der snaar is gemeten van bevestigingspunt tot bevestigingspunt. Met het oog op de lussen moeten de snaren dus iets langer afgesneden worden. De loon van snaar en touw is aangegeven in fig. 9.

VERLICHTINGSLAMPJES

Voor het uitwisselen van de verlichtingslampjes dient men het diffusiescherm los te schroeven.

POTENTIOMETER VERNIEUWEN

Volumeregelaar en toonregelaar kunnen zonder moeite vernieuwd worden, nadat het chassis uitgekast is.

UITWISSELEN VAN ELEKTROLYT-CONDENSATOREN C1-C2

Er bestaan apparaten, waarin C1 en C2 (codenummer 49 031 02) gecombineerd in één omhulsel voorkomen en apparaten, waarin C1 (49 025 22) en C2 (28 182 40) afzonderlijk gemonteerd zijn. Voor de montage en bedravingsverschillen zie de figuren 5, 6, 7 en 8. De condensatoren C1 en C2 kunnen zonder bezwaar vervangen worden door de condensatoren C1/C2 en omgekeerd.

CONTACTBUSSEN VERNIEUWEN

Indien een der contactbussen "antenne", "aarde", "gramfoon" of "extra-luidspreker" breekt of vernieuwd moet worden, kan men het beste een complete stekerbuisplaat, codenummer A1 340 420, inzetten. Deze wordt aan de binnenzijde van het chassis geplaatst, met 2-3 mm boutjes, waarvoor twee gaatjes in het chassis worden geboord, bevestigd en met 2 moertjes vastgezet.

L I J S T V A N O N D E R D E E L E N E N G E R E E D S C H A P P E N

Bij het bestellen van onderdelen steeds vermelden:

1. Codenummer
2. Omschrijving
3. Typenummer van het apparaat.

Fig.	Pos.	Omschrijving	Codenummer	Prijs
1	1	Kast	A1 246 70.6	
1	2	H.F.chassis (kleur.111)	23 664 36.0	
2	2	L.F.chassis (kleur.111)	23 664 37.0	
1	4	Luidsprekerdoek	06 601 71.0	
1	5	Stationsnamenschaal	A1 897 37.0	
1	6	Samenstelling wijzer	A1 350 07.2	
2	3	Kartelschroef voor wijzer	07 750 09.0	
2	4	Afstemknop (kl.038)	23 611 82.0	
1	7	Knop v. volumereg. (038)	23 612 38.0	
1	8	Knop v. toonregelaar (038)	23 611 70.0	
1	9	Knop van golfschakelaar (kleur.038)	23 613 43.0	
		Achterwand	A1 717 42.4	
		Sam.veiligheidscontact	A1 316 02.0	
1	10	Merksplijker	28 713 27.1	
		Kap met knop van netschakelaar	28 856 45.0	
2	5	Buishouder	49 231 31.1	
2	6	Bevestigingslip voor spoelbussen	A1 529 73.2	
		Trekveer voor aandrijftouw	28 740 49.0	
		Trekveer voor aandrijfsnaar	28 740 48.3	
2	7	Plaat met pennen	A1 357 62.1	

Fig.	Pos.	Omschrijving	Codenummer	Prijs
2	8	Knop voor spaarschakelaar	23 950 92.1	
2	9	Pen voor spaarschakelaar-knop	28 619 79.0	
4	1	Aansluitstrip	A1 933 73.0	
2	10	Netschakelaar	23 650 25.2	
		Spaarschakelaar	08 529 57.0	
		Schakelsegment No.1	49 545 47.0	
		Schakelsegment No.2	49 546 08.0	
		Aansluitveertje met soldercontact	A1 980 00.0	
		LUIDSPREKER TYPE 9636-05		
		Papieren ring	28 451 54.0	
		Gekartelde felering	25 871 81.0	
		Conus met spoel	28 220 51.1	
		Kegel	23 666 66.1	
		GEREEDSCHAP		
		Service oscillator	GM 2880 F of GM 2882	
		Universeel meetapparaat	GM 4256 of	
		Universeel- en buizenmeetapparaat	GM 7629	
		15° mal	09 992 44.0	
		Trintransfomator	09 992 22.0	
		Kringtester	09 991 59.0	

SPOELEN

	Weerstand	Codenummer	Prijs
S1	ca. 50 Ohm	A1 070 04.4	
S2	ca. 300 Ohm		
S3	ca. 1 Ohm		
S4	ca. 1 Ohm		
S13	ca. 2,5 Ohm	A1 037 14.0	
S14	ca. 1 Ohm		
S15	ca. 7 Ohm		
S16	ca. 7 Ohm		
S17	ca. 40 Ohm	A1 037 16.1	
S18	ca. 7 Ohm		
S19	ca. 7 Ohm		
S20	ca. 45 Ohm		
S33	ca. 1 Ohm	A1 037 32.0	
S34	ca. 1 Ohm		
S35	ca. 1 Ohm		
S36	ca. 1 Ohm		
S37	ca. 2 Ohm	A1 037 17.0	
S38	ca. 6,5 Ohm		
S39	ca. 4 Ohm		
S40	ca. 16 Ohm		
S51	ca. 4 Ohm	A1 037 33.1	
S52	ca. 6 Ohm		
S51	103 pF		
S53	ca. 1 Ohm	A1 037 34.1	
S54	ca. 4 Ohm		
S55	ca. 6 Ohm		
S52	103 pF		
S61	ca. 4 Ohm	A1 037 61.0	
S62	ca. 6 Ohm		
S63	ca. 4 Ohm		
S64	ca. 6 Ohm		
C61	103 pF	28 220 51.1	
C62	103 pF		
S76	luidspr.-conus		
	ca. 3 Ohm		
S81	ca. 1 Ohm	A1 081 84.1	
S82	ca. 800 Ohm		

CONDENSATOREN

	Waarde	Codenummer	Prijs
C1x)	47 pF	49 025 22.0	
C2x)	32 pF	28 182 40.0	
C1	50 pF	49 031 02.0	
C2x)	50 pF	49 020 01.0	
C3	50 pF	28 212 52.0	
C6	11-490 pF	49 055 13.0	
C7	11-490 pF	28 212 06.1	
C14	5,6 pF	49 055 22.0	
C18	32 pF	49 055 19.0	
C19	33 pF	28 212 06.1	
C20	18 pF	49 057 16.0	
C38	32 pF	49 057 58.0	
C40	39 pF	49 057 55.0	
C45	(637 pF)	49 057 52.0	
C47	(663 pF)	28 212 08.1	
C49	450 pF		
C51	200 pF		
C52			
C61	zie spoelen		
C62			
C81	22 pF	49 055 20.0	
C82	32 pF	49 055 27.0	
C83	22000 pF	49 127 59.0	
C85	4700 pF	49 129 82.0	
C100	100 pF	49 055 28.0	
C101	47000 pF	49 128 61.0	
C102	470 pF	49 055 53.0	
C103	82 pF	49 055 27.0	
C104	47 pF	49 055 24.0	
C120	47000 pF	49 128 61.0	
C121	47000 pF	49 127 61.0	
C122	10000 pF	49 128 57.0	
C126	2200 pF	49 128 53.0	
C127	47000 pF	49 127 61.0	
C130	47000 pF	49 129 95.0	
C131	22000 pF	49 129 90.0	

x) zie onder "Uitwisseling van electrolyt-condensatoren C1-C2" op blz. 2.

WEERSTANDEN

	Waarde	Codenummer	Prijs
R1	1200 Ohm	49 356 28.0	
R2	32 Ohm	49 376 11.0	
R3	39 Ohm	49 375 07.0	
R11	0.5 MOhm	49 470 30.0	
R21	50000 Ohm	49 470 49.0	
R31	0.47 Ohm	49 375 56.0	
R32	39000 Ohm	49 377 43.0	
R33	39000 Ohm	49 377 43.0	
R34	68000 Ohm	49 376 46.0	
R35	39 Ohm	49 375 07.0	
R41	47000 Ohm	49 377 44.0	
R42	0.1 MOhm	49 377 48.0	
R43	47000 Ohm	49 375 44.0	
R45	0.68 MOhm	49 375 58.0	
R46	1.5 MOhm	49 375 62.0	
R47	0.82 MOhm	49 375 59.0	
R48	0.82 MOhm	49 375 59.0	
R50	1.5 MOhm	49 376 62.0	
R60	100 Ohm	49 375 12.0	
R61	8200/2 Ohm	49 357 38.0	
R81	47000 Ohm	49 375 44.0	

STROOMEN EN SPANNINGEN

	Va (V)	Vg2 (V)	Ia (mA)	Ig2 (mA)
B2	Hexode 240	100	2,7	5,9
	Triode 60		2,75	
B3	Hexode 240	95	4,9	2,9
	Triode 60		1,75	
B5	250	240	31	3,5

VC₁ = 285 VVC₂ = 250 V

Met spaarschakelaar ingeschakeld VC₁ = 140 V
VC₂ = 120 V

Primaire stroomverbruik 4,9 Watt
met spaarschakelaar ingeschakeld 3,2 Watt

BUIZEN

L 1	L 2	B 2	B 3	B 5	B 6
8045D-00	8045D-00	ECH 21	ECH 21	EBL 21	AZ 1

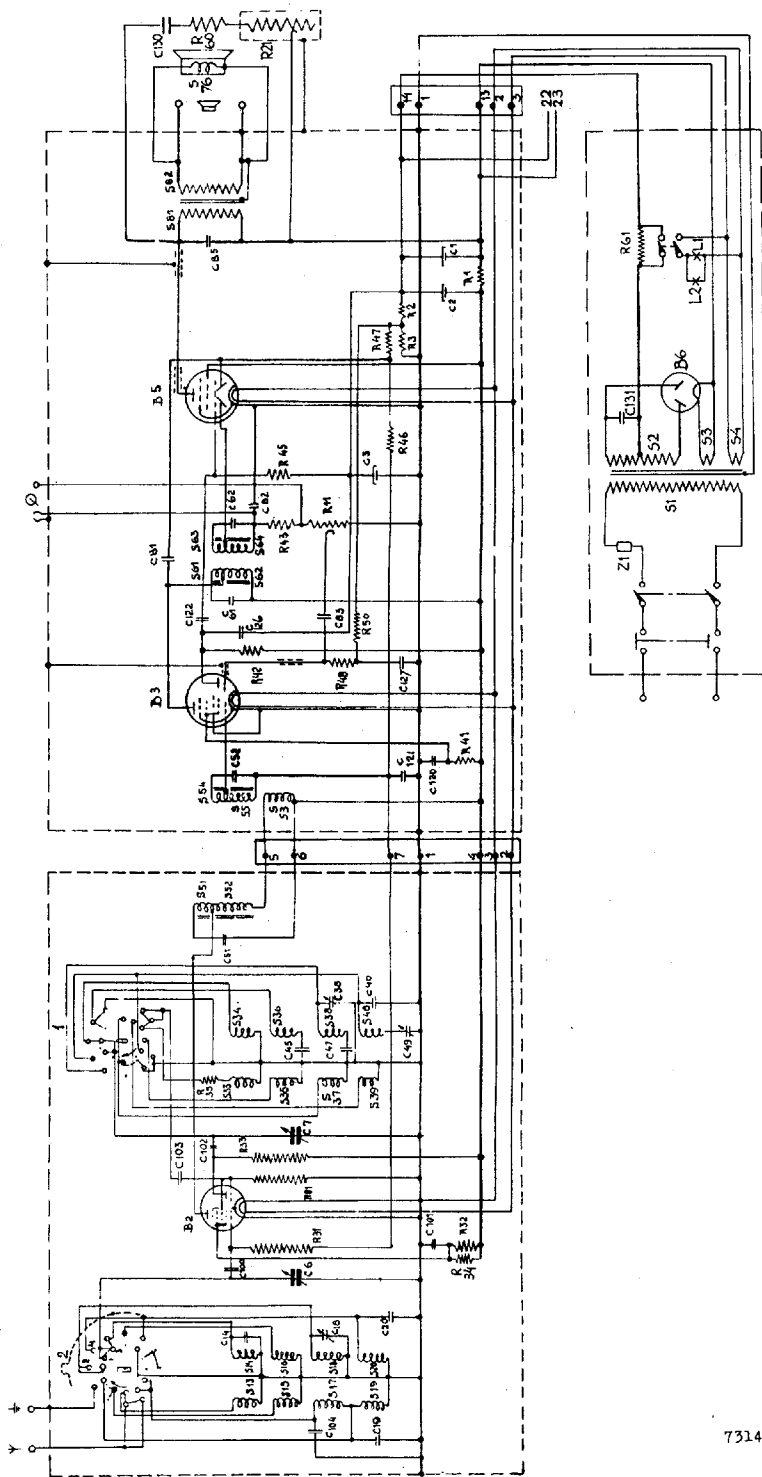
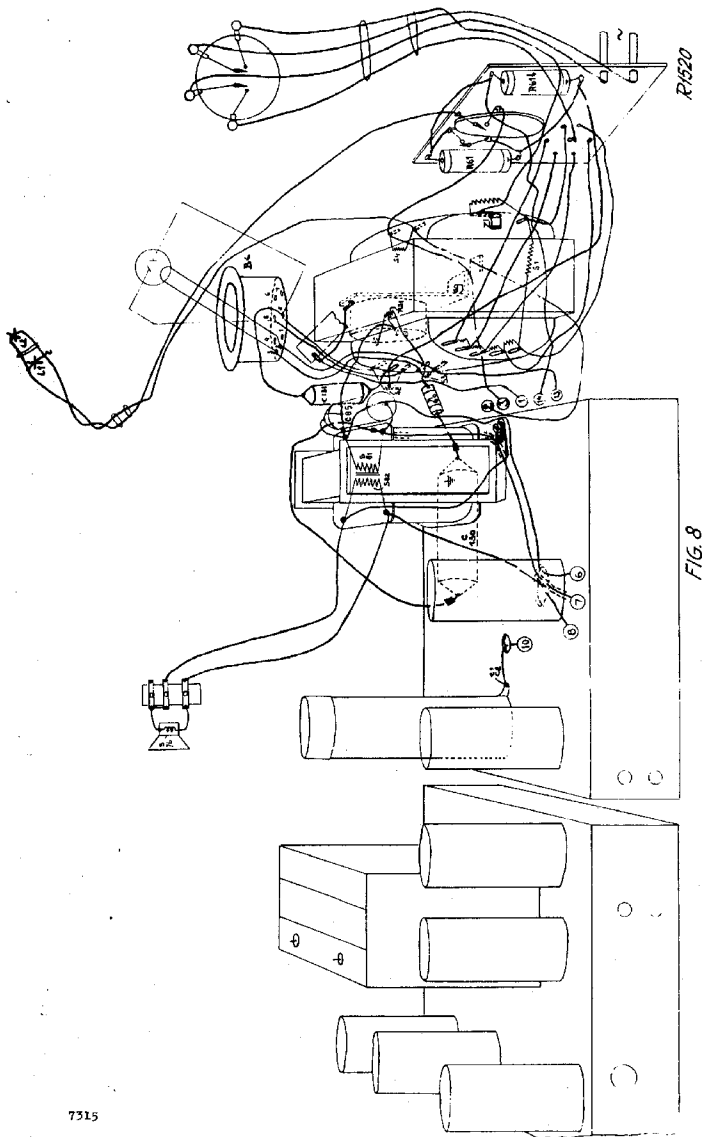
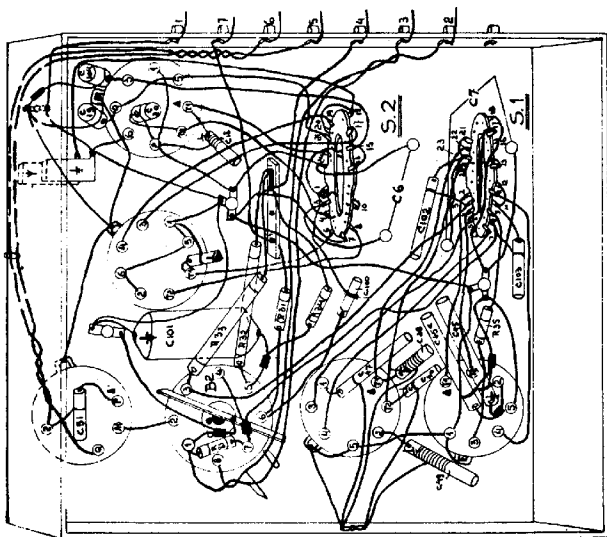


FIG. 3

P1518





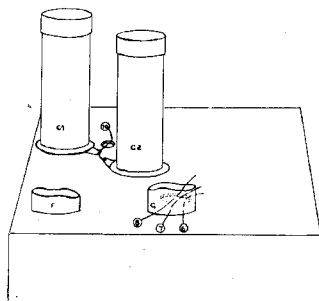


FIG. 6

R1523


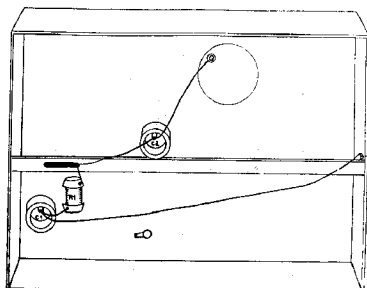


FIG. 7

R1522

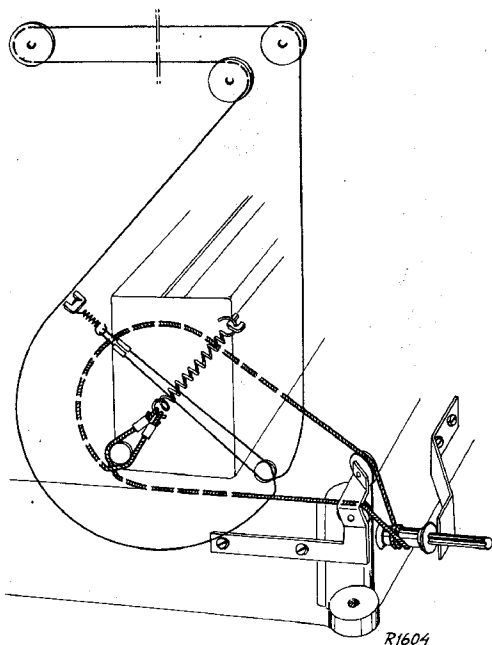

R1604

FIG. 9

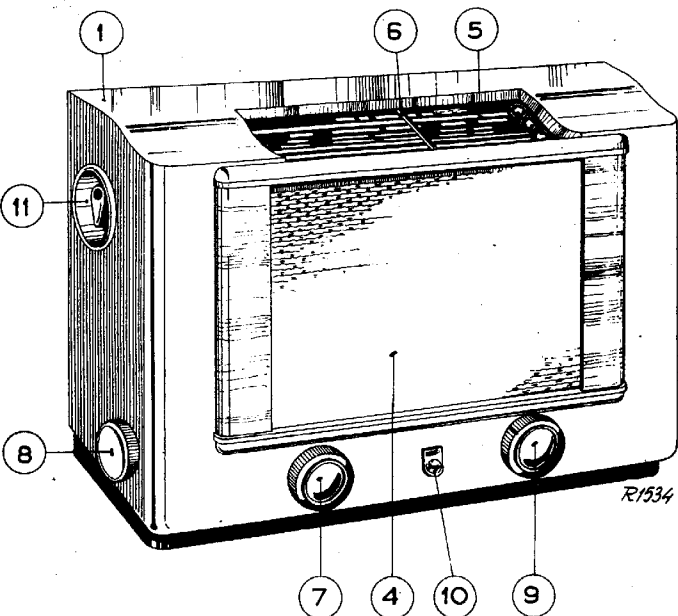


FIG. 1

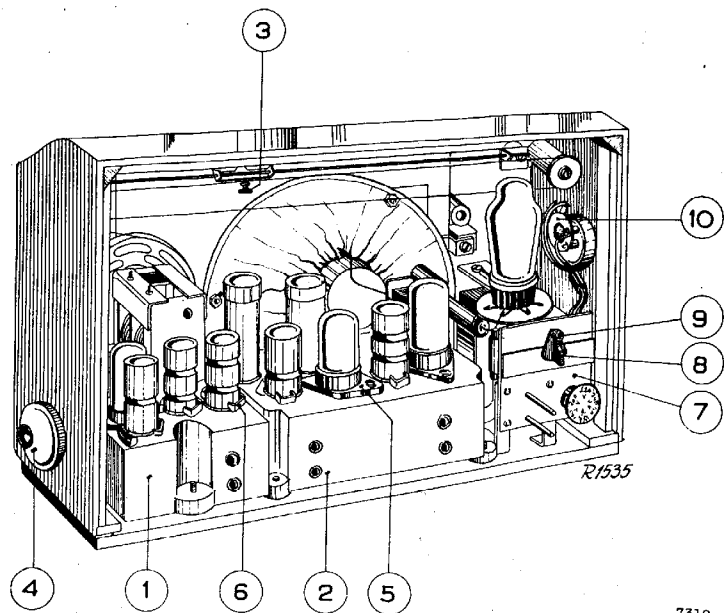


FIG. 2