CD - 2100

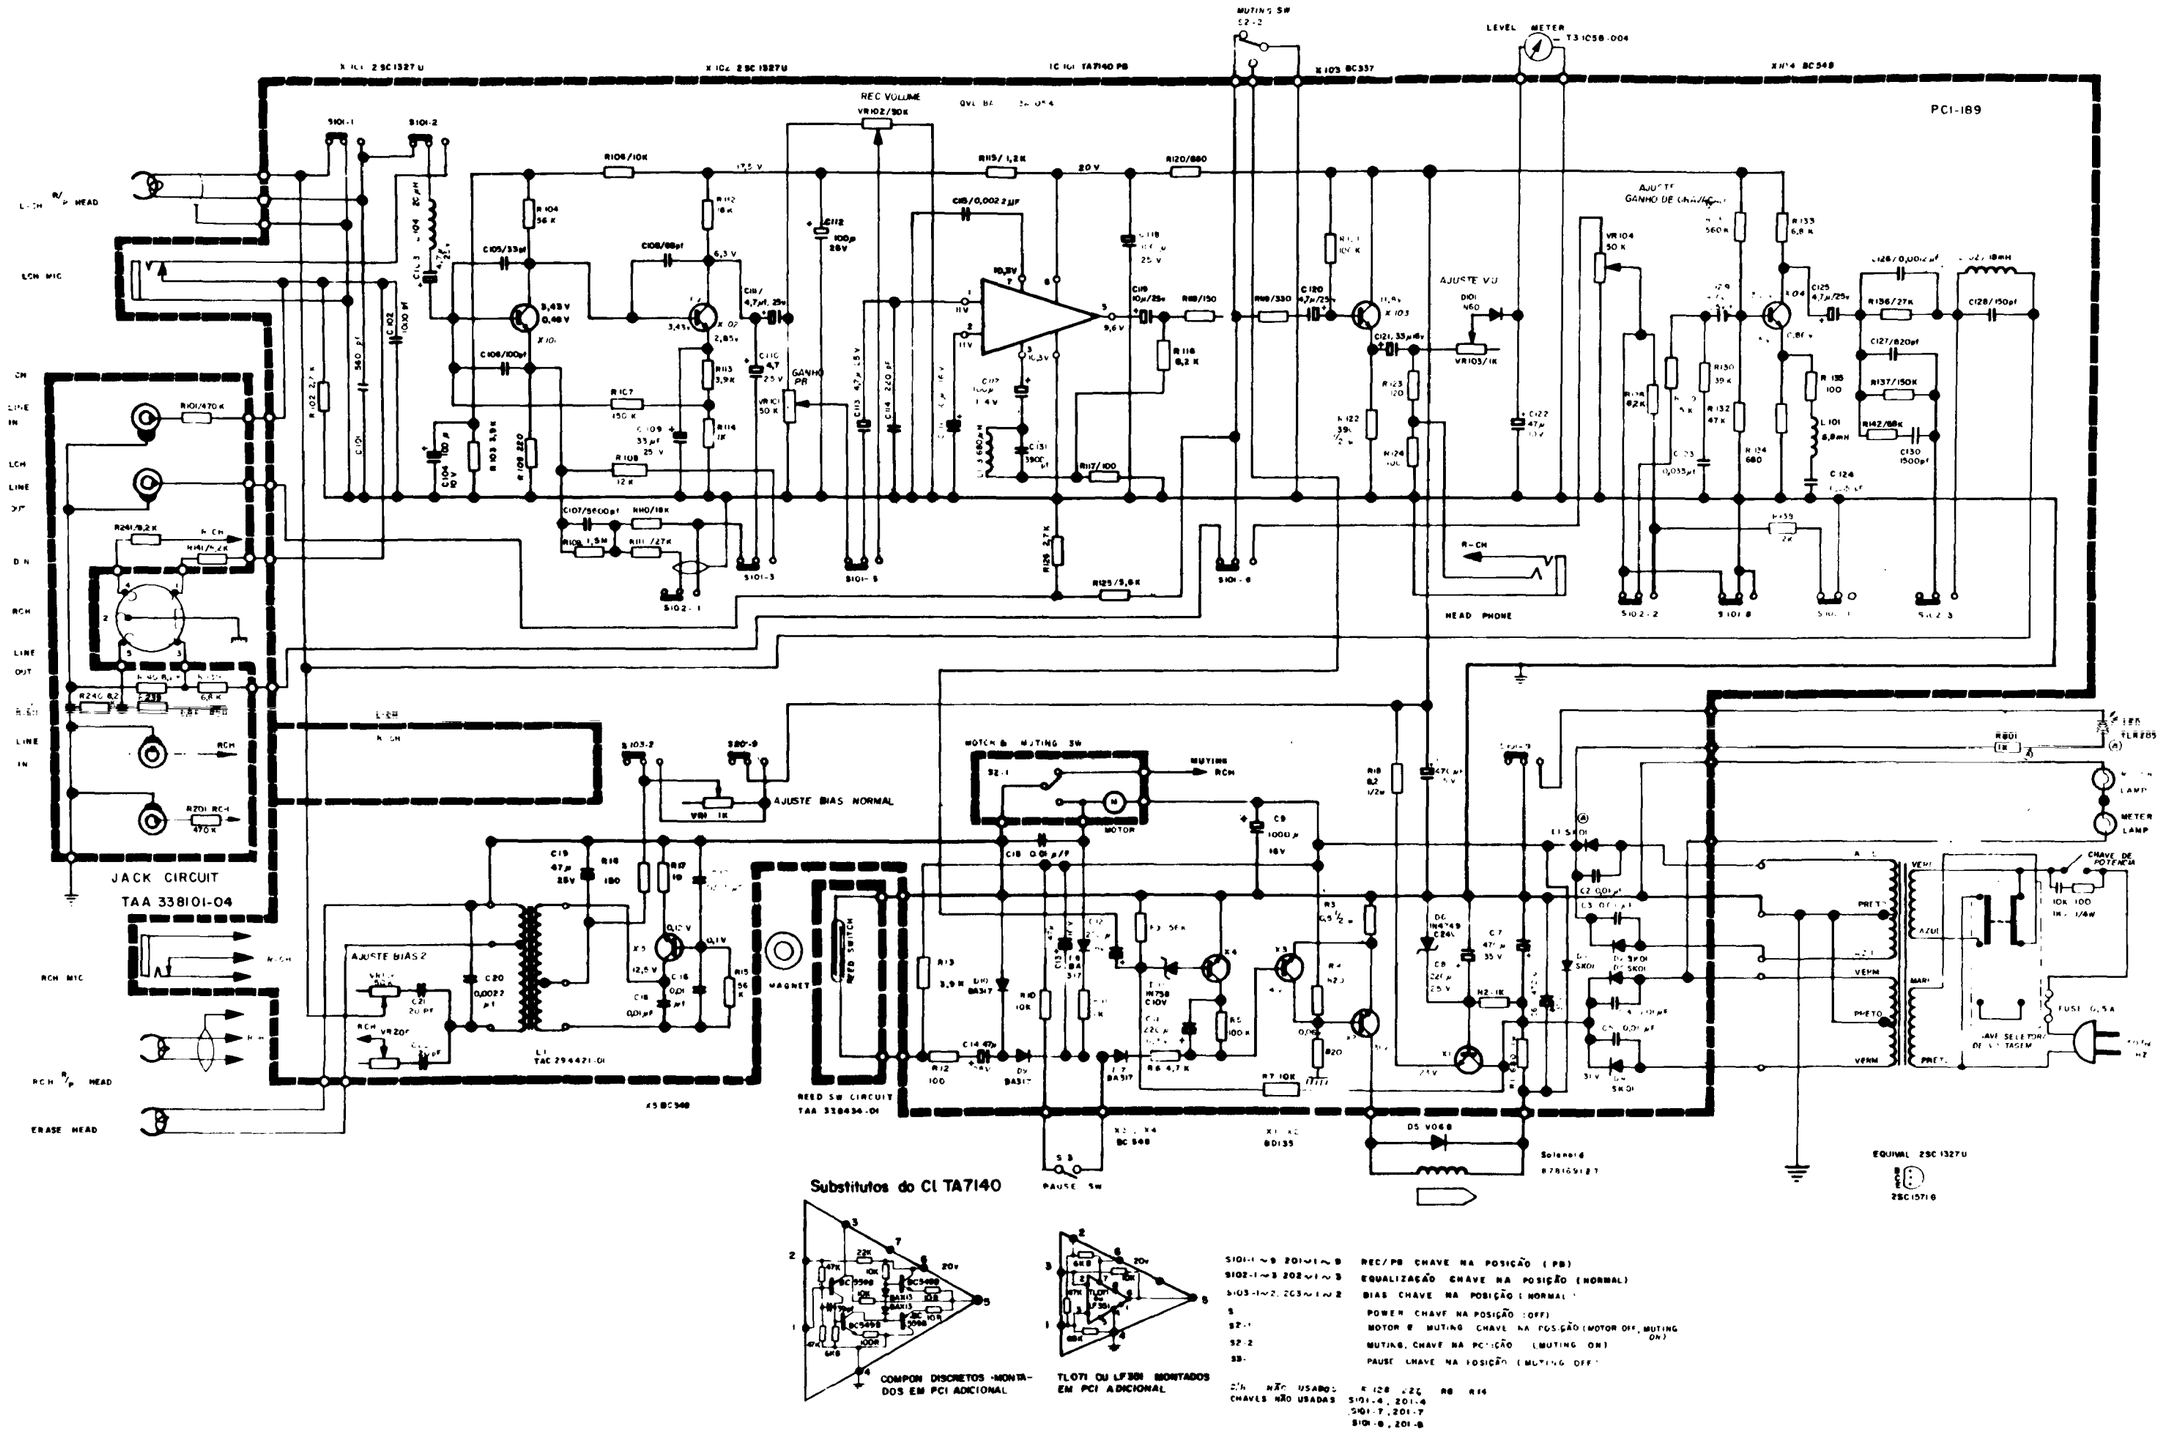
PC1-189
REC VOLUME
VR102/50K
MUTING SW
S2-2
LEVEL METER
T3 1058-004
IC 101 TA7140 PB
X103 BC337
X104 BC548
X101, X102 2SC1327U
X104 2SC1327U
L-CH R/P HEAD
L-CH MIC
R-CH
LINE IN
L-CH LINE OUT
R-CH LINE IN
R-CH R/P HEAD
ERASE HEAD
JACK CIRCUIT
TAA 338101-04
R-CH MIC
AJUSTE BIAS 2
AJUSTE BIAS NORMAL
AJUSTE VU
AJUSTE GANHO DE CANAL
HEAD PHONE
MOTOR & MUTING SW
MUTING R-CH
MOTOR
REED SW CIRCUIT
TAA 338434-01
MAGNET
PAUSE SW
BC 548
BD135
DS V068
Solenoid
EQUIVAL 2SC1327U
2SC1571-0
LED FLR285
LAMP
METER LAMP
CHAVE DE POTÊNCIA
CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM
FUSE 0,5A
VERM
PRETO
AZUL
MARR
PRET.
Substitutos do CI TA7140
COMPON DISCRETOS MONTADOS EM PCI ADICIONAL
TL071 OU LF351 MONTADOS EM PCI ADICIONAL
S101-1 ~ 9 201-1 ~ 9 REC/PB CHAVE NA POSIÇÃO (PB)
S102-1 ~ 3 202-1 ~ 3 EQUALIZAÇÃO CHAVE NA POSIÇÃO (NORMAL)
S103-1 ~ 2, 203-1 ~ 2 BIAS CHAVE NA POSIÇÃO (NORMAL)
S POWER CHAVE NA POSIÇÃO (OFF)
S2-1 MOTOR & MUTING CHAVE NA POSIÇÃO (MOTOR OFF, MUTING ON)
S2-2 MUTING CHAVE NA POSIÇÃO (MUTING ON)
S3 PAUSE CHAVE NA POSIÇÃO (MUTING OFF)
C/R NÃO USADOS R 128 , 224 R8 R14
CHAVES NÃO USADAS S101-4 , 201-4
S101-7 , 201-7
S101-8 , 201-8