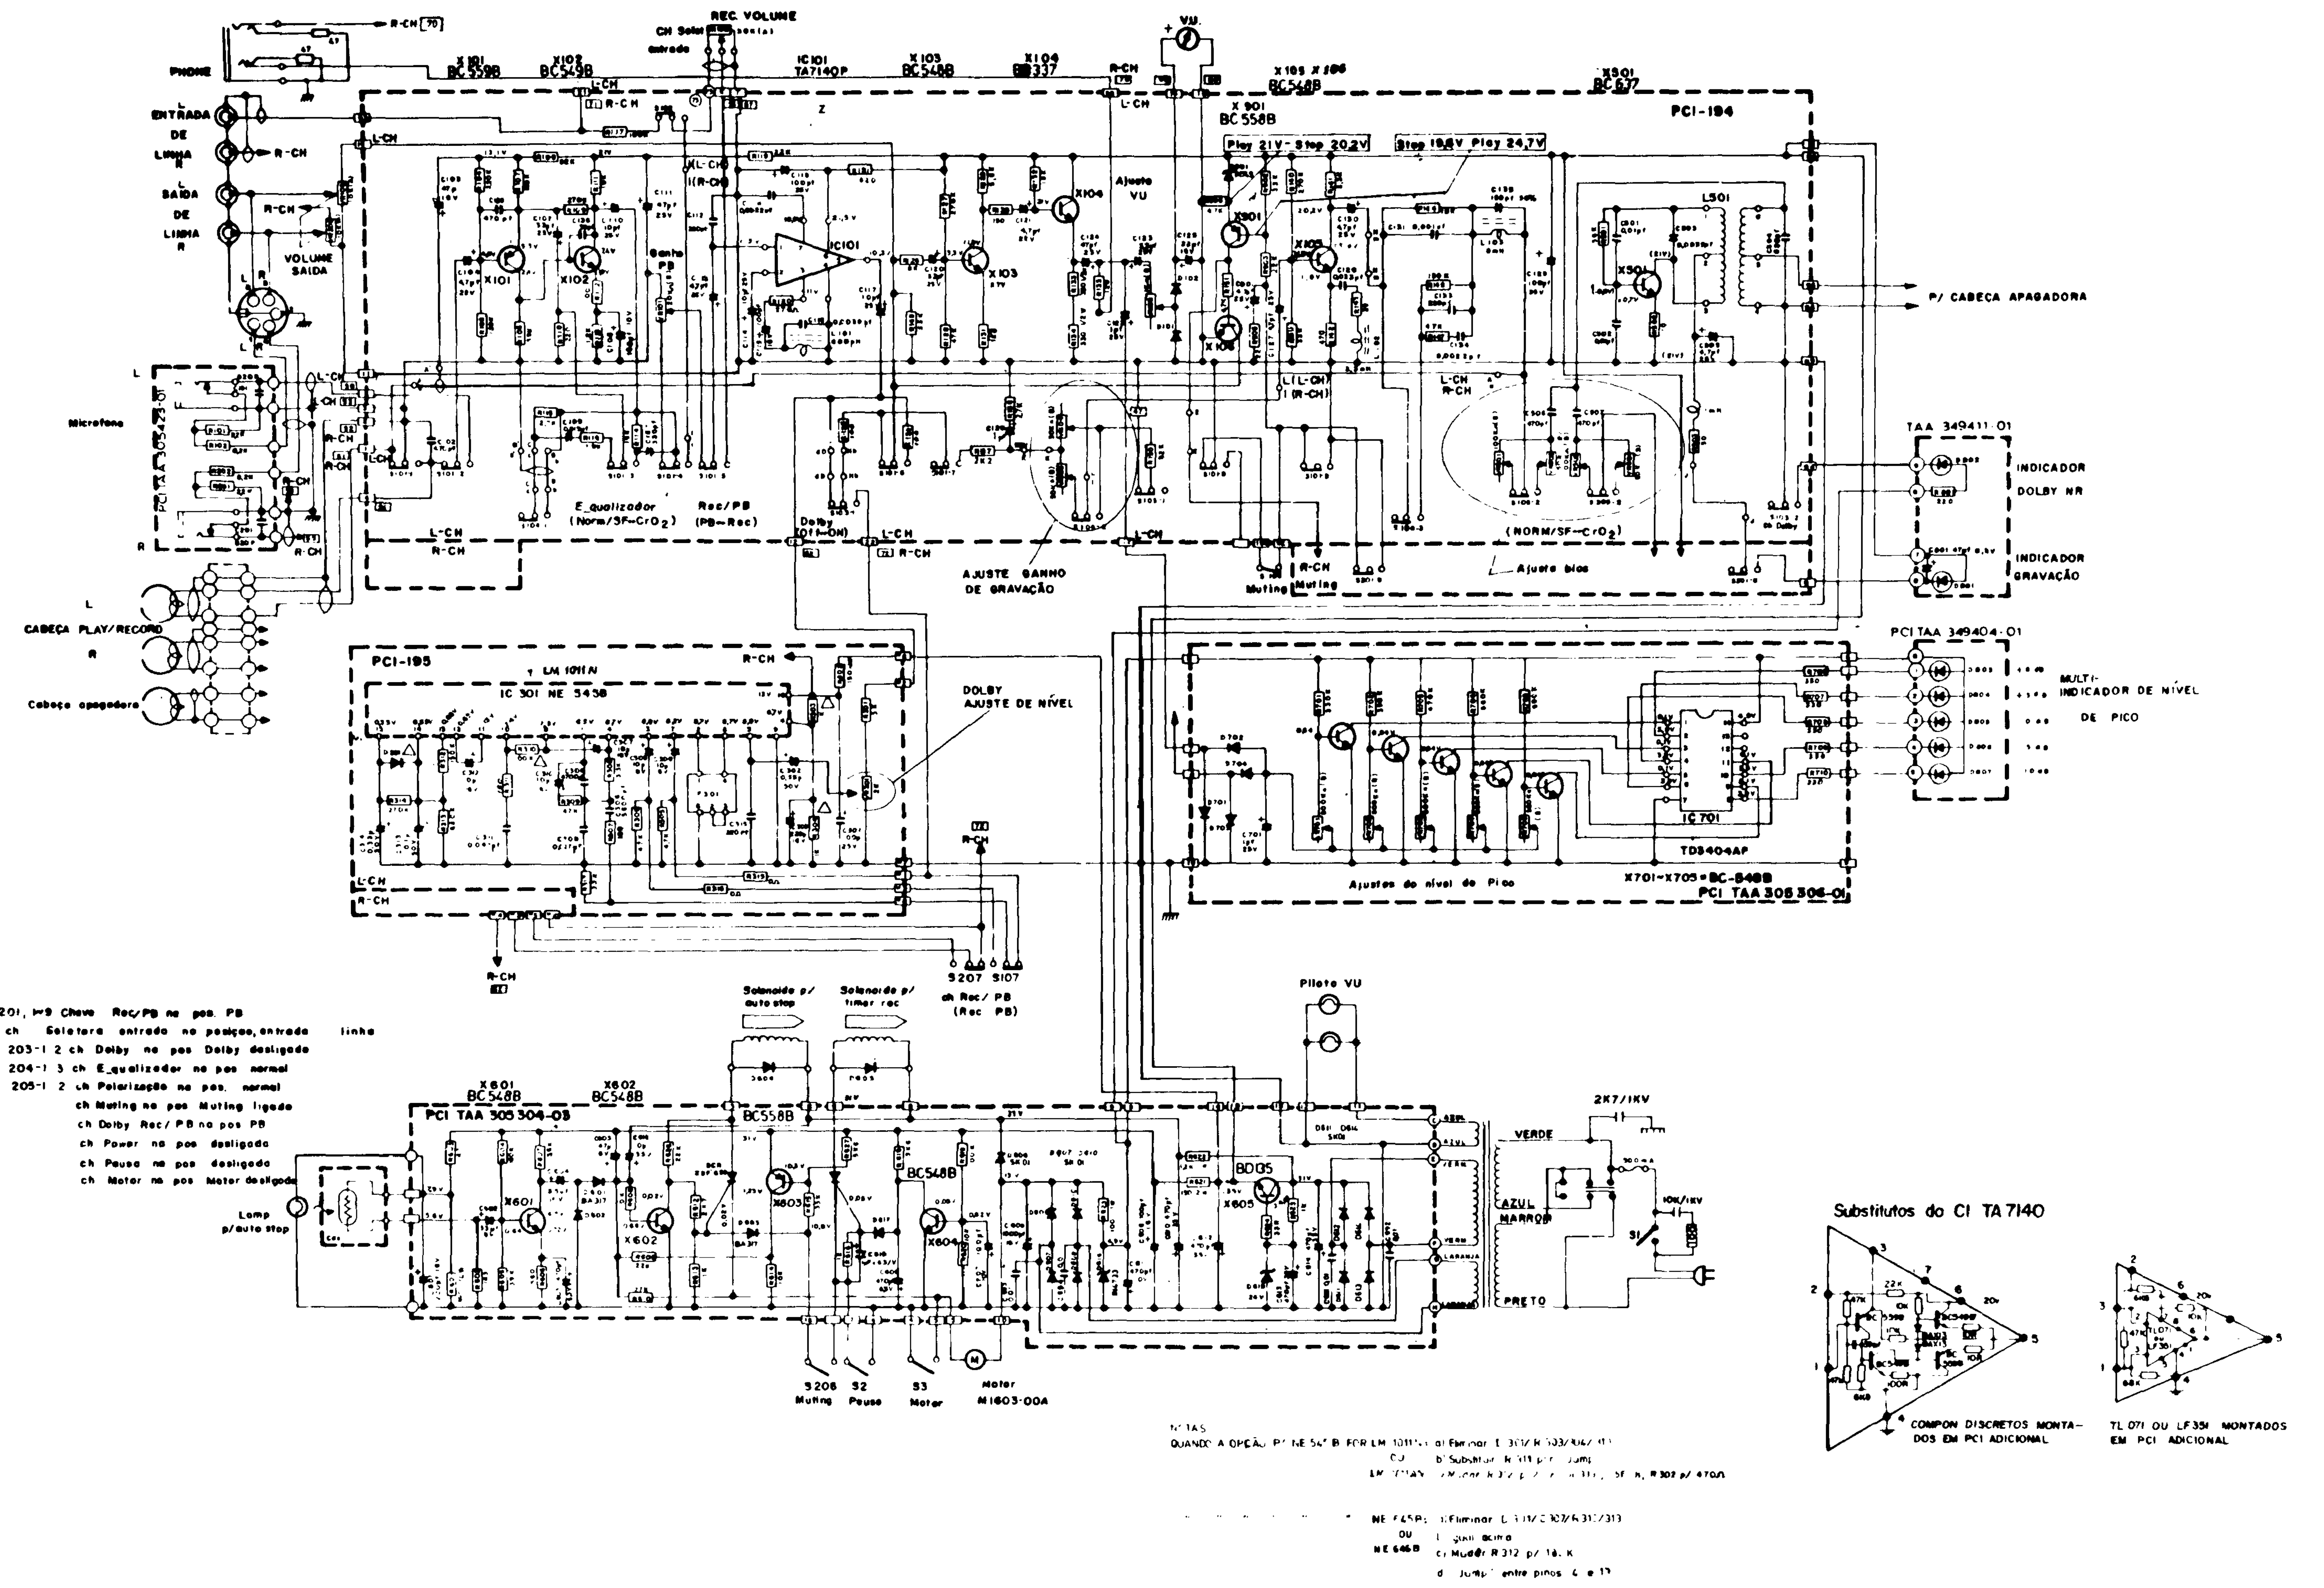
REC. VOLUME
PHONE
ENTRADA DE LINHA
SAIDA DE LINHA
VOLUME SAIDA
Microfone
CABEÇA PLAY/RECORD
Cabeça apagadora
X101 BC549B
X102 BC549B
IC101 TA7140P
X103 BC548B
X104 BD337
V.U.
X105 X106 BC548B
X901 BC558B
X501 BC637
PCI-194
Play 21V - Stop 20,2V
Stop 19,8V Play 24,7V
Ajuste VU
P/ CABEÇA APAGADORA
L501
E_qualizador (Norm/SF-CrO2)
Rec/PB (PB-Rec)
Dolby (Off-ON)
AJUSTE GANHO DE GRAVAÇÃO
Muting
(NORM/SF-CrO2)
Ajuste bias
TAA 349411-01
INDICADOR DOLBY NR
INDICADOR GRAVAÇÃO
PCI-195
LM 1011N
IC 301 NE 545B
DOLBY AJUSTE DE NÍVEL
PCI TAA 349404-01
MULTI-INDICADOR DE NÍVEL DE PICO
IC701
TD3404AP
Ajustes do nível de Pico
X701-X705 = BC-548B
PCI TAA 305 306-01
S207 S107
ch Rec/PB (Rec PB)
S101 1-9/201, 1-9 Chave Rec/PB no pos. PB
S102-202 ch Seletora entrada na posição entrada linha
S103-1 2, 203-1 2 ch Dolby no pos Dolby desligado
S104-1 3, 204-1 3 ch E_qualizador no pos. normal
S105-1 2, 205-1 2 ch Polarização no pos. normal
S106,206 ch Muting no pos Muting ligado
S107,207 ch Dolby Rec/PB no pos PB
S1 ch Power no pos desligado
S2 ch Pausa no pos desligado
S3 ch Motor no pos Motor desligado
Solenoide p/ auto stop
Solenoide p/ timer rec
Piloto VU
X601 BC548B
X602 BC548B
PCI TAA 305 304-03
BC558B
BC548B
BD135
2K7/1KV
VERDE
AZUL
MARROM
PRETO
Lamp p/auto stop
S206 Muting
S2 Pausa
S3 Motor
Motor M1603-00A
Substitutos do CI TA 7140
COMPON DISCRETOS MONTADOS EM PCI ADICIONAL
TL 071 OU LF351 MONTADOS EM PCI ADICIONAL