

POWER AMPLIFIER

KAC-524

INSTRUCTION MANUAL

KENWOOD

KENWOOD CORPORATION

©PRINTED IN JAPAN B64-0380-00(K)
96/12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

**Take the time to read through this instruction manual.
Familiarity with installation and operation procedures will help you obtain
the best performance from your new power amplifier.**

For your records

Record the serial number, found on the back of the unit, in the spaces designated on the warranty card, and in the space provided below. Refer to the model and serial numbers whenever you call upon your KENWOOD dealer for information or service on the product.

Model KAC-524 Serial number _____

Specifications

Specifications subject to change without notice.

Audio section


Max power output (4 Ω)	
Normal	60 W \times 2
Bridged.....	120 W \times 1
Rated power output (4 Ω)	
Normal.....	30 W \times 2 (20 Hz ~ 20 kHz, less than 0.08 % THD)
Bridged.....	80 W \times 1 (1 kHz, 0.8 % THD)
Rated power output (2 Ω)	
Normal	40 W \times 2 (1 kHz, 0.8 % THD)
Frequency Response.....	5 Hz ~ 50 kHz (-3dB)
Signal to Noise Ratio.....	100 dB
Sensitivity (MAX).....	0.15 V (rated output)
(MIN).....	3.0 V (rated output)
Input impedance.....	10 k Ω
Damping Factor(100 Hz).....	More than 100

General

Operating voltage.....	14.4 V (11 ~ 16 V allowable)
Current consumption (1 kHz, 10 % THD).....	16 A
Dimensions (W \times H \times D).....	215 \times 48 \times 130 mm (8-7/16 \times 1-7/8 \times 5-1/8 in.)
Weight.....	1.3 kg (2.8 lb)

Montage de l'appareil


■ Installation

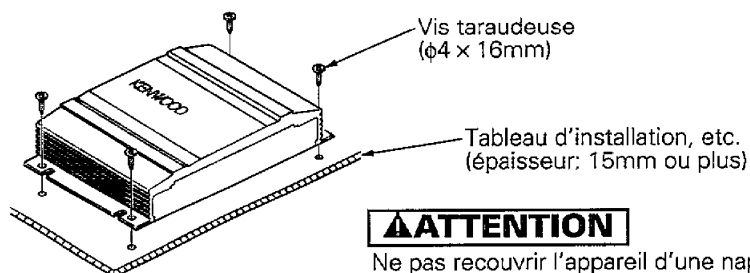

▲ ATTENTION

Ne pas recouvrir l'appareil d'une nappe, tapis, etc; la chaleur qui s'accumulerait risque d'endommager l'appareil.

■ Emplacement

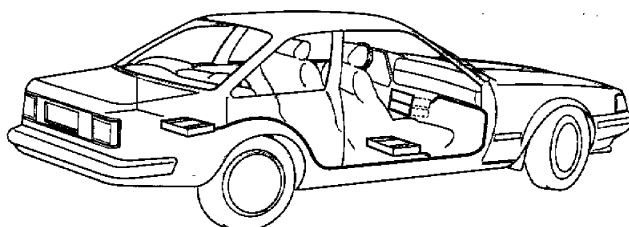

- Comme l'amplificateur principal ne nécessite aucun réglage, il pourra être installé à l'écart du siège du conducteur.
Les positions telles que l'intérieur du coffre à bagages sont généralement utilisées pour l'installation de l'amplificateur principal.

▲ ATTENTION

- Installer cet appareil à un emplacement tel que la chaleur puisse se dissiper aisément. Après l'installation, ne placer aucun objet sur l'appareil.
- Après installation de l'appareil, s'assurer que les différents équipements électriques tels que lampes frein et les clignotants de direction fonctionnent normalement.
- Fixer soigneusement l'appareil à un emplacement qui ne gêne en rien la conduite.

Safety precautions

▲WARNING

Take the following precautions to prevent fire and avoid personal injury :

- When extending the power supply cable or ground cable, use 3mm² (AWG12) or larger automotive grade cable to avoid cable deterioration or damage to the covering.
- Check that no metal objects (coins, tools, etc.) are left inside the unit to avoid short circuits.
- If you smell or see smoke, turn the power off immediately and consult your Kenwood dealer.
- Do not touch the unit during use because the surface of the unit becomes hot and may cause burns if touched.

▲CAUTION

Take the following precautions to keep the unit in proper working order.

- Be sure the unit is connected to a 12V DC power supply with a negative ground connection.
- Do not open the top or bottom cover.

- Do not install the unit in places it is exposed to direct sunlight, high heat or humidity, water may splash over it, or dust exists.
- Be sure it is fastened securely and not exposed to excess vibration.
- If you need to replace the fuse, make sure the new fuse is of the same type and rating. Using a fuse of a different type of rating may damage your unit.
The fuse rating is normally shown on the fuse and fuse box.

NOTE

- If you have difficulty in installing this unit in your vehicle, contact your Kenwood dealer.


Cleaning the unit

- If the the surface of the unit is dirty, wipe it clean with a silicon cloth or soft dry cloth with the power off.

▲CAUTION

Do not use hard cloths or paint thinner, alcohol, or other volatile solvents. These may damage external surfaces or remove indicator characters.

Accessories

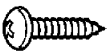Part name	External view	Number of items
Self-tapping screw (ϕ 4 × 16mm)		4

Procédure d'installation

1. Retirer la clé de contact et débrancher la borne négative (-) de la batterie pour éviter les court-circuits.
2. Raccorder les câbles d'entrée et de sortie de l'appareil.
3. Raccorder les câbles de haut-parleur.
4. Raccorder le fil de masse et le câble d'alimentation du faisceau de fils dans cet ordre.
5. Monter l'appareil dans la voiture.
6. Raccorder la borne négative (-) de la batterie.

⚠ ATTENTION

- Si le fusible saute, vérifier si les câbles ne sont pas court-circuités, et remplacer le fusible par un autre fusible de même capacité nominale.
- Raccorder séparément les câbles de haut-parleur aux connecteurs de haut-parleur appropriés. La mise en commun du câble négatif d'un haut-parleur ou des fils de masse des haut-parleurs à la carrosserie métallique de la voiture pourrait rendre l'appareil inopérant.
- Après l'installation, vérifier que les voyants de frein, les clignotants et les essuie-glace fonctionnent correctement.

Guide de dépannage

Bien souvent, ce qui semble un mauvais fonctionnement de l'appareil est dû à une manipulation erronée de l'utilisateur. Avant de faire appel au réparateur, passer la tableau suivant en revue.

Symptôme	Cause	Solution
Absence de sons. (Pas de son d'un côté)	Un câble de haut-parleur est déconnecté.	Refaire les raccordements des câbles de haut-parleur.
Niveau de sortie trop faible. (ou trop fort)	La commande de réglage de la sensibilité d'entrée n'est pas amenée sur la bonne position.	Faire le réglage correctement en se reportant aux indications données en "Fonctionnement".
La qualité sonore est mauvaise. (Le son est distordu.)	Les câbles de haut-parleur ont été raccordés en inversant la polarité ⊕/⊖.	Raccorder correctement en respectant les indications ⊕ et ⊖ des bornes et des câbles.
	Un câble de haut-parleur est pincé par une vis dans le châssis de la voiture.	Rebrancher le câble de haut-parleur en évitant tout pincement.

Installation procedure

1. Remove the ignition key and disconnect the negative (-) terminal of the battery to prevent short circuits.
 2. Connect the input and output cables of the units.
 3. Connect the speaker cables.
 4. Connect the ground cable and power supply cable in the order listed.
 5. Install the unit in the car.
 6. Connect the negative (-) terminal of the battery.
- Connect the speaker cables to appropriate speaker connectors separately. Sharing the negative cable of the speaker or grounding speaker cables to the metal body of the car can cause this unit to fail.
 - After installation, check that the brake lamps, wipers, and wipers work properly.

▲CAUTION

- If the fuse blows, check cables for shorts, then replace the fuse with one of the same rating.

FCC WARNING

- This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

Troubleshooting guide

Often, what appears to be a malfunction is due to user error. Before calling for service, please consult the following table.

Symptom	Cause	Remedy
No sound. (No sound from one side.)	A speaker cable has become unconnected.	Connect the speaker cable again.
The output level is small (or too large).	The input sensitivity adjusting control is not set to the correct position.	Adjust the control correctly referring to "Operations".
The sound quality is bad. (The sound is distorted.)	The speaker cables are connected with wrong ⊕/⊖ polarity.	Connect them properly checking the ⊕ and ⊖ of the terminals and cables well.
	A speaker cable is pinched by a screw in the car body.	Connect the speaker cable again so that it is not pinched by anything.

Précautions de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de feu et de blessures physiques, observer les précautions suivantes :

- Lorsqu'on rallonge le câble d'alimentation, le câble d'alimentation de secours de la mémoire ou le fil de masse, utiliser des câbles de catégorie automobile d'une section de 3 mm² (AWG12) ou des câbles plus gros, pour éviter toute détérioration des câbles et tout dommage du revêtement externe.
- Vérifier que l'on n'a pas laissé d'objets métalliques (pièces de monnaie, outils, etc.) à l'intérieur de l'appareil, afin d'éviter les courts-circuits.
- Lors d'un dégagement d'odeur ou de fumée, éteindre immédiatement l'appareil et consulter son agent Kenwood.
- Ne pas toucher l'appareil quand il est en service car la température de sa surface est suffisamment élevée pour provoquer des brûlures.

⚠ ATTENTION

Pour maintenir l'appareil en parfait état de marche, observer les précautions suivantes.

- Bien vérifier que l'appareil est raccordé à une source d'alimentation CC de 12 V avec raccordement de masse négative.
- Ne pas ouvrir le couvercle du dessus ni le couvercle du fond.

- Ne pas installer l'appareil de façon qu'il soit exposé en plein soleil, à des chaleurs ou des humidités intenses, à des éclaboussements d'eau ou à la poussière.
- Veiller à ce qu'il soit fermement fixé et qu'il ne soit pas soumis à des vibrations violentes.
- Si l'on doit remplacer le fusible, bien veiller à ce que le nouveau fusible ait la même capacité nominale. Le fait d'utiliser un fusible de capacité nominale différente pourrait endommager l'appareil. La capacité nominale du fusible est généralement indiquée sur le fusible et sur la boîte à fusibles.

REMARQUE

- Si l'on rencontre des difficultés pour installer l'appareil dans le véhicule, consulter son agent Kenwood.


Nettoyage de l'appareil

- Si la surface de l'appareil sale, l'essuyer avec un chiffon au silicone ou un chiffon doux et sec après avoir éteint l'appareil.

⚠ ATTENTION

Ne pas utiliser de chiffons durs ni de diluant pour peinture, alcool ou autre solvant volatil. Ces produits risqueraient d'abîmer les surfaces externes ou d'effacer les inscriptions.

Accessoires

Nom de la pièce	Vue extérieure	Quantité
Vis taraudeuse (ϕ 4 x 16mm)		4

Bridged / High power system


If speaker cables are bridge-connected while the operation switch is in the L+R position, the output power can be doubled. This feature allows to construct a system with higher power.

Operation switch




High power system 1

The high-power monaural (two times the general output sound) can be obtained.

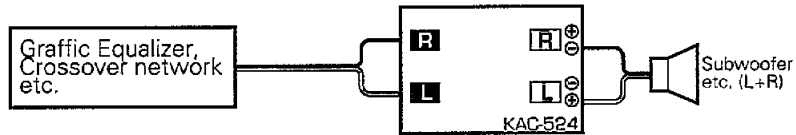

High power system 2

When two KAC-524s are connected, high-power output stereo sound can be obtained.

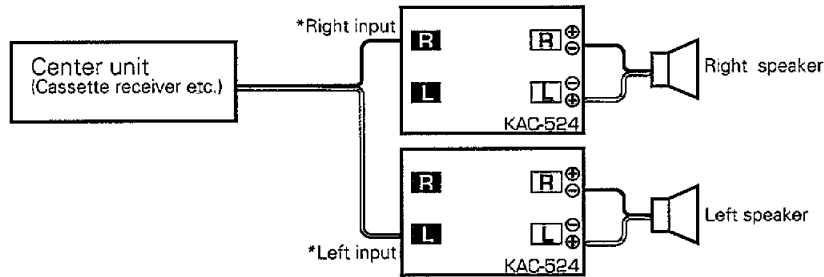


* You can obtain the same output level if you use either channel "L" or "R".

CAUTION

Compose the speaker system so that the overall speaker impedance seen from the amplifier unit is no less than 2ohms. If the impedance is less than 2 ohms, excessive current may flow and the amplifier unit may be damaged.



Borne de câble puissance

- Raccorder à leur borne respective le câble d'alimentation et le câble de masse.

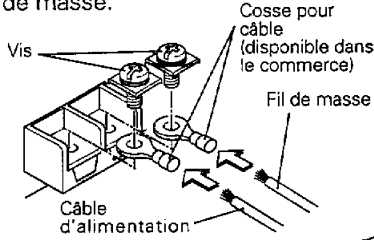

Raccordement du câble de commande de l'alimentation

- Raccordement à cette borne le câble de commande de l'alimentation de l'appareil central.

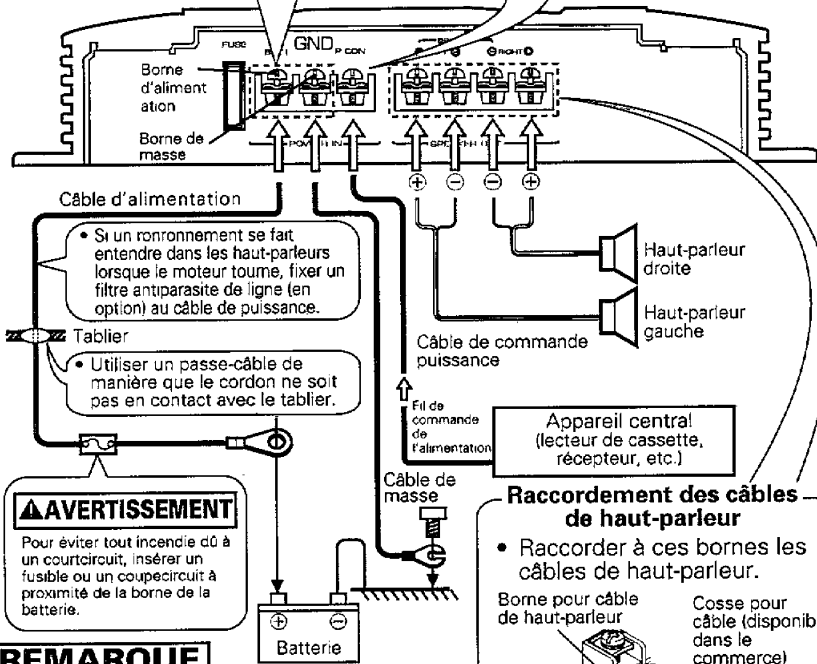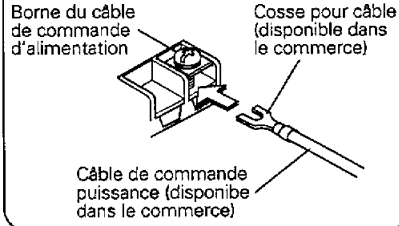

- Si un ronronnement se fait entendre dans les haut-parleurs lorsque le moteur tourne, fixer un filtre antiparasite de ligne (en option) au câble de puissance.

- Utiliser un passe-câble de manière que le cordon ne soit pas en contact avec le tablier.


AVERTISSEMENT
Pour éviter tout incendie dû à un court-circuit, insérer un fusible ou un coupe-circuit à proximité de la borne de la batterie.

REMARQUE

Relier les fils de masse à une partie métallique du châssis du véhicule qui sooit en mesure de jouer le rôle de masse électrique et donc de laisser passer le courant vers le pôle négatif (-) de la batterie.
Ne pas mettre l'appareil sous tension si les fils de masse ne sont pas reliés.

Raccordement des câbles de haut-parleur

- Raccorder à ces bornes les câbles de haut-parleur.

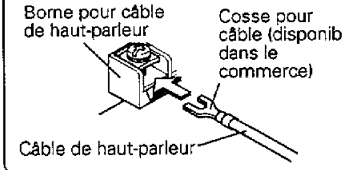

Power source connection

- Connect the Power cable and Ground cable to the corresponding terminals.

Terminal screw

Lead terminal (Commercially available part)

Ground cable

Power cable


Power control cable connection

- Connect the center unit's power control cable to this terminal.

Power control terminal

Lead terminal (Commercially available part)

Power control cable (Commercially available part)

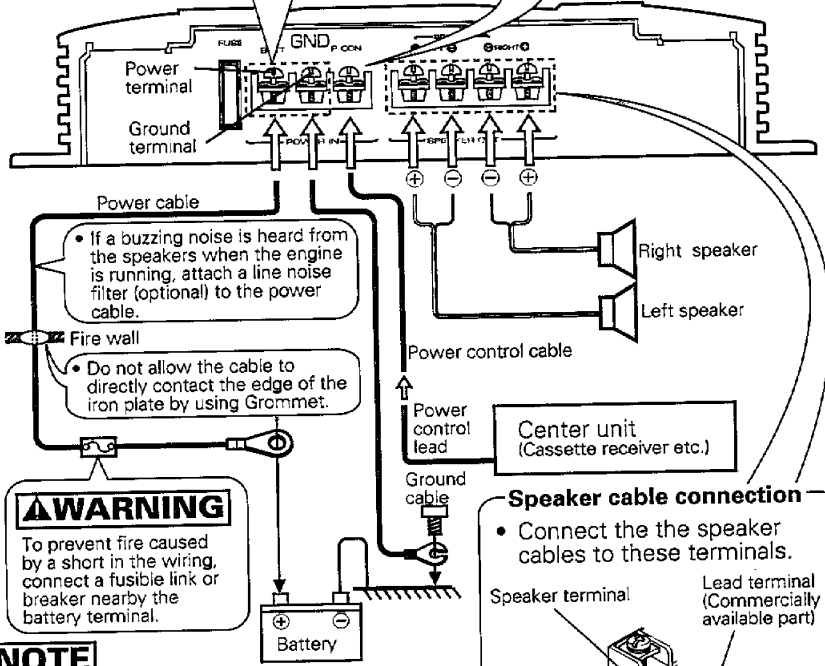

• If a buzzing noise is heard from the speakers when the engine is running, attach a line noise filter (optional) to the power cable.

• Do not allow the cable to directly contact the edge of the iron plate by using Grommet.

WARNING

To prevent fire caused by a short in the wiring, connect a fusible link or breaker nearby the battery terminal.

NOTE

Connect the ground cable to a metal part of the car chassis that acts as an electrical ground passing electricity to the battery's minus \ominus terminal. Do not turn the power ON if the ground cable is not connected.

Speaker cable connection

- Connect the the speaker cables to these terminals.

Speaker terminal

Lead terminal (Commercially available part)

Speaker cable


Systeme en pont/haute puissance

En raccordant les câbles de haut-parleur en pont et en mettant le commutateur fonctionnel sur L+R, on peut doubler la puissance de sortie pour réaliser un montage grande puissance.




■ Haute puissance 1

On peut obtenir une grande puissance en monophonie (deux fois la puissance de sortie ordinaire).

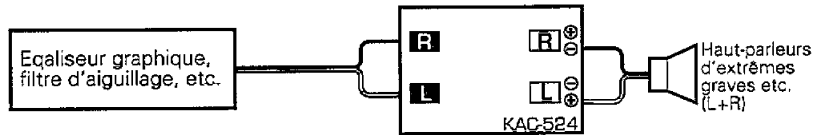

■ Haute puissance 2

En raccordant deux KAC-524, on peut obtenir une grande puissance de sortie de son en stéréo.

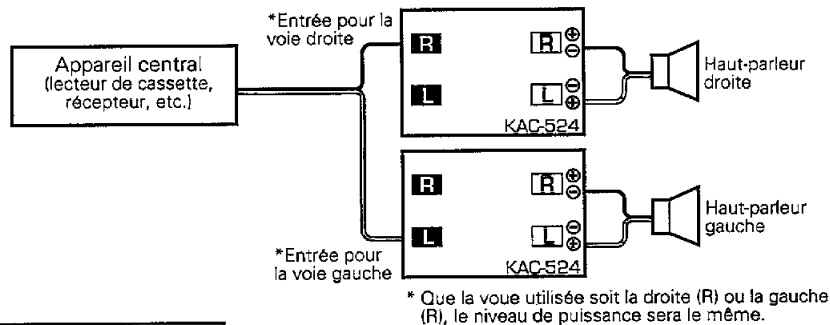


⚠ ATTENTION

Le système de haut-parleurs doit être agencé pour que l'impédance de l'ensemble de haut-parleurs raccordés à l'amplificateur ne soit pas inférieure à 2 ohms. Si l'impédance tombe en-dessous de 2 ohms, l'amplificateur risque d'être endommagé par le trop fort courant qui le traverse.

Operations

RCA cable ground cord connection

When using an RCA cable with a ground cord attached, connect the ground cord to this terminal.

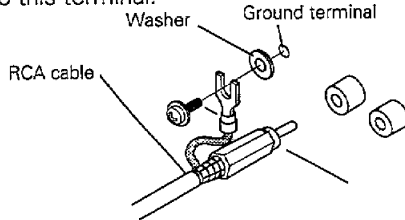


CAUTION

Do not use this terminal for power source grounding. This unit will be damaged if the power source grounding wire is connected to this terminal.

Operation switch

This switch allows selection of the amplification method of input signals.

- STEREO position
The input left and right signals are amplified separately. Use this position when the unit is used as a stereo amplifier.
- L+R position
The input left and right signals are combined before being amplified. Use this position when the unit is used for subwoofer speakers or the L + R (monaural) sound is required.

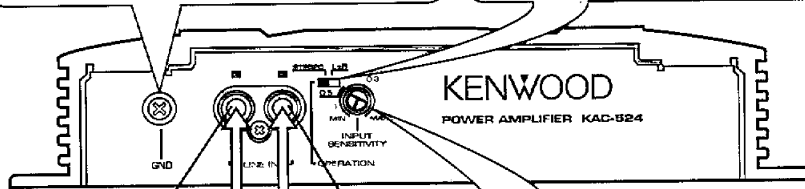

Left input (White) Right input (Red)

RCA cable (Optional)

Left output (White) Right output (Red)

Center unit (Cassette receiver etc.)

Output

Input sensitivity

Adjust this control according to the pre-out level of the center unit connected to this amp.

Center unit pre-out level	Amplifier input sensitivity
300 mV	MAX (0.15 V)
800~1000 mV	0.3 V
1.5 V	0.5 V

NOTE


Refer to "Specifications" on the center unit's instruction manual about the pre-out level.

Le Tri-mode

Avec le KAC-524, il est facile d'ajouter au système de haut-parleurs un haut-parleur d'extrême grave en mettant à profit les propriétés des bobines et des condensateurs. Ce mode de fonctionnement s'appelle le Tri-mode.

■ Principe du Tri-mode

- **Méthode de division de la bande des basses fréquences au moyen d'une bobine et d'un condensateur ... dans le cas d'une pente de 6dB/oct.**

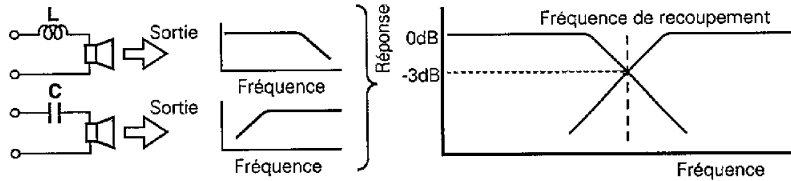

- Self (L) : Elle laisse passer les fréquences graves mais bloque les fréquences aiguës (filtre passe-bas).
- Condensateur (C) : Il laisse passer les fréquences aiguës mais bloque les fréquences graves (filtre passe-haut).

- **La bobine et le condensateur à prévoir**

Utiliser la formule ci-dessous pour savoir quelle bobine et quel condensateur il faut incorporer au système.


$$C = \frac{159000}{f_c \times R} \text{ (}\mu\text{F)} \quad L = \frac{159 \times R}{f_c} \text{ (mH)} \quad \begin{array}{l} f_c = \text{Fréquence de recouplement (Hz)} \\ R = \text{Impédance du haut-parleur (}\Omega\text{)} \end{array}$$

Exemple : Cas où il faut établir la fréquence de transition à 120 Hz en utilisant des haut-parleurs ayant une impédance de 4 ohms.

Se procurer dans le commerce la bobine et le condensateur présentant des caractéristiques aussi proches que possible des valeurs calculées. Dans ce cas, la condensateur doit avoir une capacité aussi proche que possible de 331,25 (μF), et la bobine une capacité aussi proche que possible de 5,3 (mH).

■ Exemple de configuration

Lorsqu'on utilise la configuration Tri-mode, mettre le commutateur OPERATION en position STEREO.

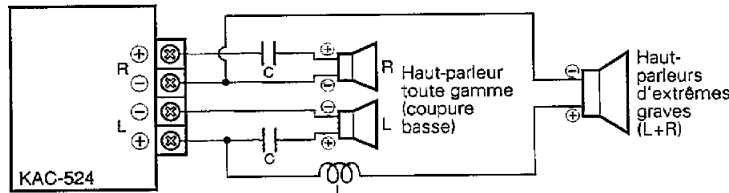

⚠ ATTENTION


Le système de haut-parleurs doit être agencé pour que l'impédance de l'ensemble de haut-parleurs raccordés à l'amplificateur ne soit pas inférieure à 2 ohms. Si l'impédance tombe en-dessous de 2 ohms, l'amplificateur risque d'être endommagé par le trop fort courant qui le traverse.

Tri-mode

With the KAC-524, a subwoofer can be added easily to the speaker system by making use of the properties of coils and capacitors. This mode of operation is called Tri-mode.

Principle of Tri-mode

- Method of frequency band division using a coil and capacitor ...in case of 6dB/oct. slope

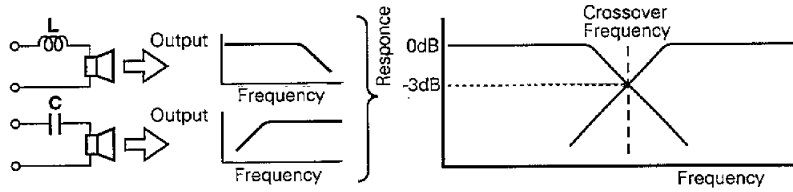

- Coil (L) : Passes low frequencies and blocks high frequencies. (Low pass)
- Capacitor (C) : Passes high frequencies and blocks low frequencies. (High pass)

Your coil and capacitor

Use the following formula to identify the coil and capacitor you need in your system.


$$C = \frac{159000}{f_c \times R} \text{ (}\mu\text{F)} \quad L = \frac{159 \times R}{f_c} \text{ (mH)} \quad \begin{array}{l} f_c = \text{Crossover Frequency (Hz)} \\ R = \text{Speaker Impedance (}\Omega\text{)} \end{array}$$

Example : When it is required to set a crossover frequency of 120 Hz using speakers with an impedance of 4 ohms,

Prepare commercially-available coil and capacitor with the closest ratings to the results calculated from the formula above. The capacitor rating should be as close as possible to 331.25 (μF) and the coil rating should be as close as possible to 5.3 (mH).

System example

To use the Tri-mode configuration, set the OPERATION switch to the STEREO position.

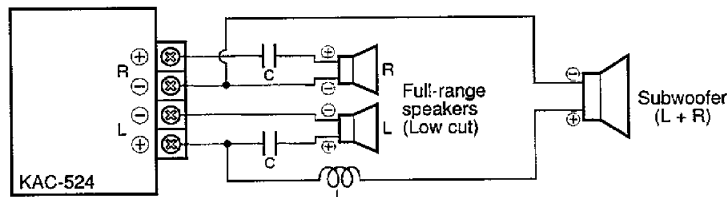


CAUTION

Compose the speaker system so that the overall speaker impedance seen from the amplifier unit is no less than 2 ohms. If the impedance is less than 2 ohms, excessive current may flow and the amplifier unit may be damaged.

Fonctionnement

Borne de masse pour câble RCA

Si on utilise un câble RCA muni d'un fil de masse, relier le fil de masse à cette borne.

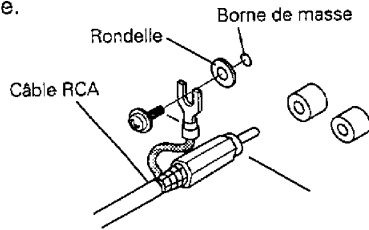


ATTENTION

Ne pas utiliser cette borne pour la mise à la masse de l'alimentation. Relier le fil de masse de l'alimentation à cette borne endommagerait l'appareil.

Commutateur OPERATION

Ce commutateur est destiné à la sélection de la méthode d'amplification des signaux d'entrée.

- **Position STEREO**
Les signaux d'entrée droit et gauche sont amplifiés séparément. C'est la position à utiliser lorsque l'appareil sert d'amplificateur stéréo.
- **Position L + R**
Les signaux gauche et droit sont mélangés avant amplification. C'est la position à utiliser lorsque l'appareil alimente des haut-parleurs d'extrême grave (subwoofer), ou bien pour la reproduction du son monaural (voie gauche + voie droite).

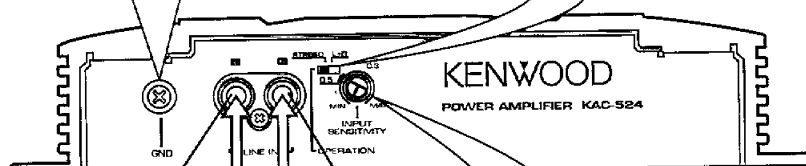

Entrée gauche (blanc)
Entrée droite (rouge)

Câble RCA (option)

Sortie pour la voie gauche (blanc)
Sortie pour la voie droite (rouge)

Appareil central (lecteur de cassette, récepteur, etc.)

Sortie

Sensibilité d'entrée

Placer cette commande sur la position qui convient en fonction du niveau du pré-amplificateur de l'amplificateur central raccordé à cet amplificateur.


Niveau de sortie de préamplificateur de l'appareil central	Sensibilité d'entrée de l'amplificateur
300 mV	MAX (0.15 V)
800~1000 mV	0.3 V
1.5 V	0.5 V

REMARQUE


Voir les "Fiche technique" au manuel d'emploi d'unité centrale traitant du niveau pré-sortie.

Installation

■ Installation

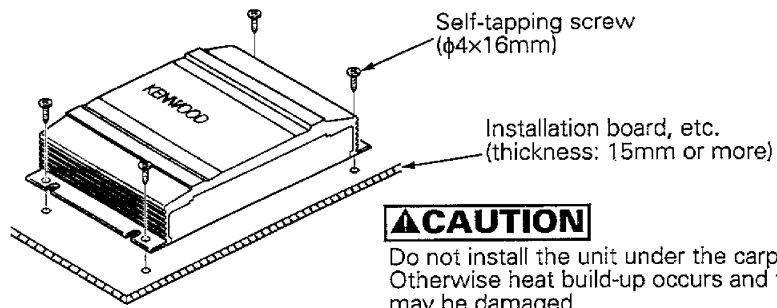

■ Installation location

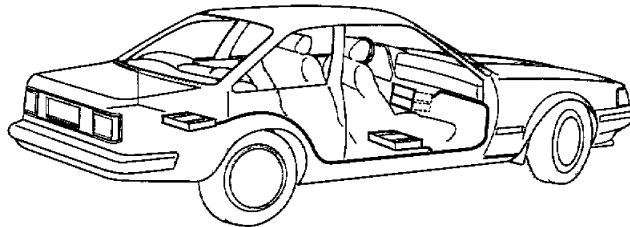

- Since the power amplifier has no parts which require operation, it can be installed at a position away from the driver's seat without any hindrances. As generally accepted positions for its installation, places such as inside the boot, etc. can be considered.

▲CAUTION

- Install this unit in a location which allows heat to easily dissipate. Once installed, do not place any object on top of the unit.
- After installing the unit, check to make sure that electrical equipment such as the brake lamps, wipers and wipers operate normally.
- Install the unit securely in a location that does not interfere with driving.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

KAC-524

MODE D'EMPLOI

KENWOOD

KENWOOD CORPORATION

©IMPRIME AU JAPON B64-0380-00(K)
96/12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Fiche technique

Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Section audio

Puissance de sortie max (4 Ω)	
Normal	60 W \times 2
En pont.....	120 W \times 1
Puissance de sortie nominale (4 Ω)	
Normal	30 W \times 2 (20 Hz ~ 20 kHz, moins de 0,08 % D.H.T)
En pont.....	80 W \times 1 (1 kHz, 0,8 % D.H.T)
Puissance de sortie nominale (2 Ω)	
Normal.....	40 W \times 2 (1kHz, 0,8 % D.H.T)
Réponse en fréquence.....	5 Hz ~ 50 kHz (-3dB)
Rapport signal/bruit.....	100 dB
Sensibilité (Max).....	0,15 V (puissance nominale)
Sensibilité (Min)	3,0 V (puissance nominale)
Impédance d'entrée.....	10 k Ω
Facteur d'amortissement (100 Hz).....	Plus de 100

Générales

Tension de fonctionnement	14,4 V (11 ~ 16 V possibles)
Consommation (1kHz, 10 % D.H.T).....	16 A
Dimensions (L \times H \times P)	215 \times 48 \times 130 mm (8-7/16 \times 1-7/8 \times 5-1/8 in.)
Poids	1,3 kg (2,8 lb)