

Bang & Olufsen

BEOGRAM 1102 - 1902


TYPE 5715 - 5711

Camille

~~273 2037~~

~~273 2067~~



273 2061

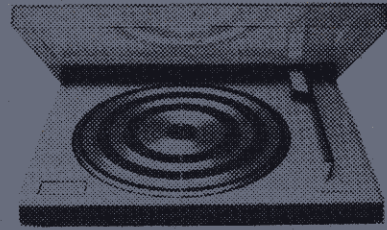

MANUEL d'ENTRETIEN



DIAGRAM

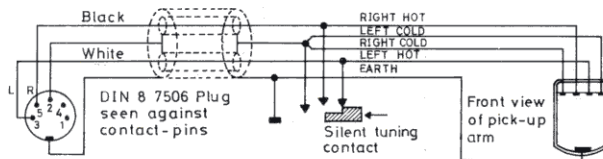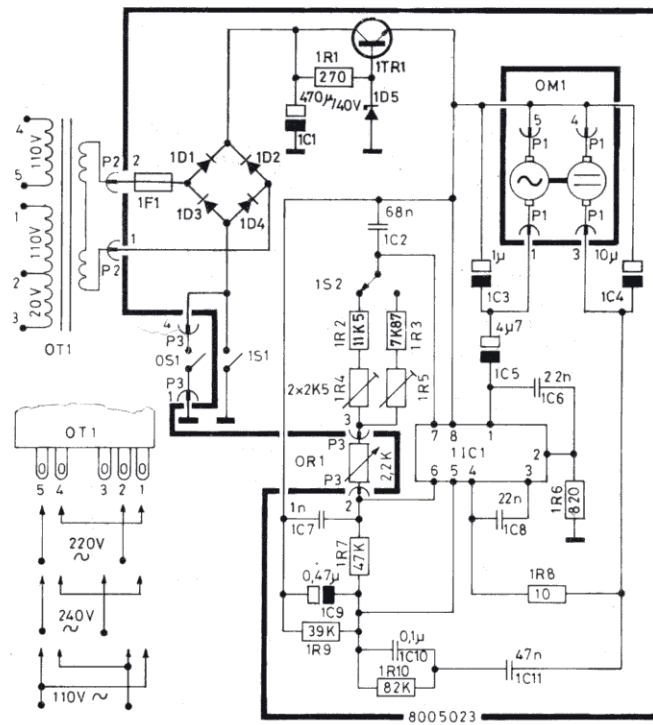

ELECTRICAL PARTS LIST

PC 1 8005023

1R1	5010000	270 Ohms 5% 1/8W
1R2	5020114	11K5 Ohms 1% 1/8W
1R3	5020116	7K87 Ohms 1% 1/8W
1R4	5370173	2K5 Ohms 20% 0,1W
1R5	5370173	2K5 Ohms 20% 0,1W
1R6	5010068	820 Ohms 5% 1/8W
1R7	5010045	47 KOhms 5% 1/8W
1R8	5100023	10 Ohms 10% 1W
1R9	5010060	39 KOhms 5% 1/8W
1R10	5010091	82 KOhms 5% 1/8W

1C1	4201029	470 µF 40V
1C2	4100098	68 nF 2,5% 63V
1C3	4201057	1 µF 35V TANT.
1C4	4201081	10 µF 63V
1C5	4201061	4µ7F 63V
1C6	4010060	22 nF 40V
1C7	4010027	1 nF 10% 100V
1C8	4010060	22 nF 40V
1C9	4201058	0,47 µF 35V TANT.
1C10	4130103	100 nF 20% 250V
1C11	4130087	47 nF 10% 250V

1F1	6600028	315 mA-T 250V
-----	---------	---------------

TR-LIST


1TR1	8320266	33 TIP 31
------	---------	-----------


IC-LIST

1IC1	8340108	109 1003C2
------	---------	------------


DIODE-LIST

1D1 - 1D4	8300023	1N 4002
		1N 4003
1D5	8300029	ZPD 12 5%
		BZX 79C 12V
		BZX 83C 12V

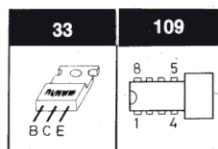

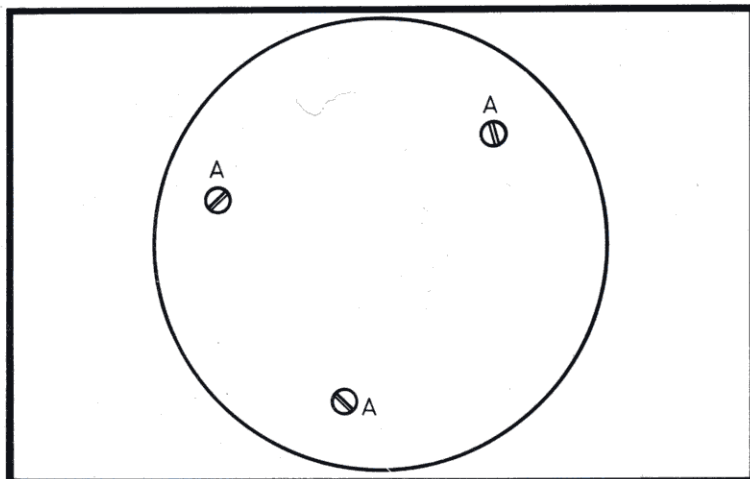


Bras de lecture




Placer un disque sur le plateau.
 Positionner le bras de lecture au-dessus d'un sillon.
 Ajuster à l'aide de la vis A, jusqu'à obtenir une distance de 3 mm entre le diamant et le disque.
 L'ajustage s'effectue avec le contrepoids mis en place.

Bras de lecture, équilibrage

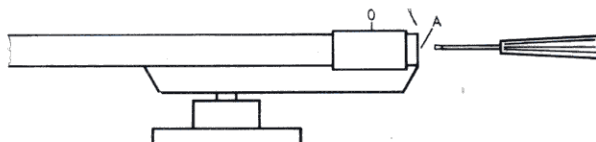

Placer le curseur servant à faire la mise au point de la force d'appui en position 0.
 Régler à l'aide de la vis A, jusqu'à ce que le bras se trouve en équilibre.
 Positionner ensuite la force d'appui selon le poids recommandé.

Bras de lecture, parallélisme

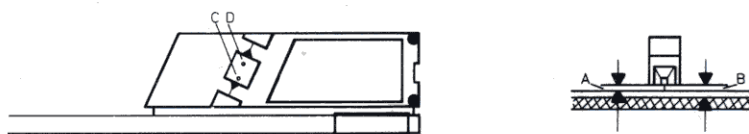

Régler à l'aide des vis C et D de façon à obtenir une distance identique entre A et B, ainsi que la partie plate sous la tête de lecture pour qu'elle soit parallèle avec la plaque supérieure du plateau.
